



Razer 劍齒虎(Razer Sabertooth) Elite 版 Xbox 360 專用遊戲控制器是屢獲殊榮的 Razer 昂薩凌豹(Razer Onza)的強力繼任者。現已重新建構並賦予更多客制化和控制選項，其全新的設計並兼具堅固耐用和舒適感。

前所未有的六個額外的多功能按鍵-兩個位於上方、兩個在控制器底部可拆卸搖動開關-賦予您的指尖超激速反應能力，以應對任何情況或敵人。Razer Sabertooth 並能讓您重新設定控制器上的任何其他 6 個多功能選擇按鍵。

透過整合了 OLED 螢幕的 Razer Sabertooth，您可以輕鬆客制化控制器上的多種功能。從多功能按鍵編程到調整類比搖桿靈敏度，甚至建立設定檔，都可以隨心所欲的進行設置。

最頂尖的專業玩家能完全駕馭其裝備，而非讓裝備操控他的玩法和風格。Razer Sabertooth 的設計就是為了確保您能好整以暇地踏上必勝之路。

目錄

1. 包裝內容/系統要求	2
2. 產品註冊/技術支援	3
3. 控制器配置.....	4
4. 連接您的 Xbox 360®	6
5. 使用您的 RAZER SABERTOOTH	8
6. 設定您的 RAZER SABERTOOTH	10
7. 安全與維護.....	25
8. 法律條文	26

1. 包裝內容/系統要求

包裝內容

- Razer Sabertooth 劍齒虎遊戲控制器
- 旅行軟袋
- 2枚橡膠護蓋
- 專用螺絲起子
- 可拆式光纖纜線
- 連接線快速拔插接頭
- 2枚類比搖桿橡膠護蓋
- 快速入門指南

系統要求

- Xbox 360® / Xbox 360® S
或
- 附有 USB 2.0 連接埠的個人電腦
- Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP (32位元)

2. 產品註冊/技術支援

產品註冊

- 請至 www.razerzone.com/registration 頁面進行產品註冊

技術支援


您會獲得:

- 一年產品保固.
- 來自 www.razersupport.com 的免費線上技術支援


安全說明

重要! 為了自身安全與健康，在Xbox 360®上使用本產品之前請務必先仔細閱讀Xbox 360®使用手冊或其他與使用Xbox 360®有關之訊息。

3. 控制器配置

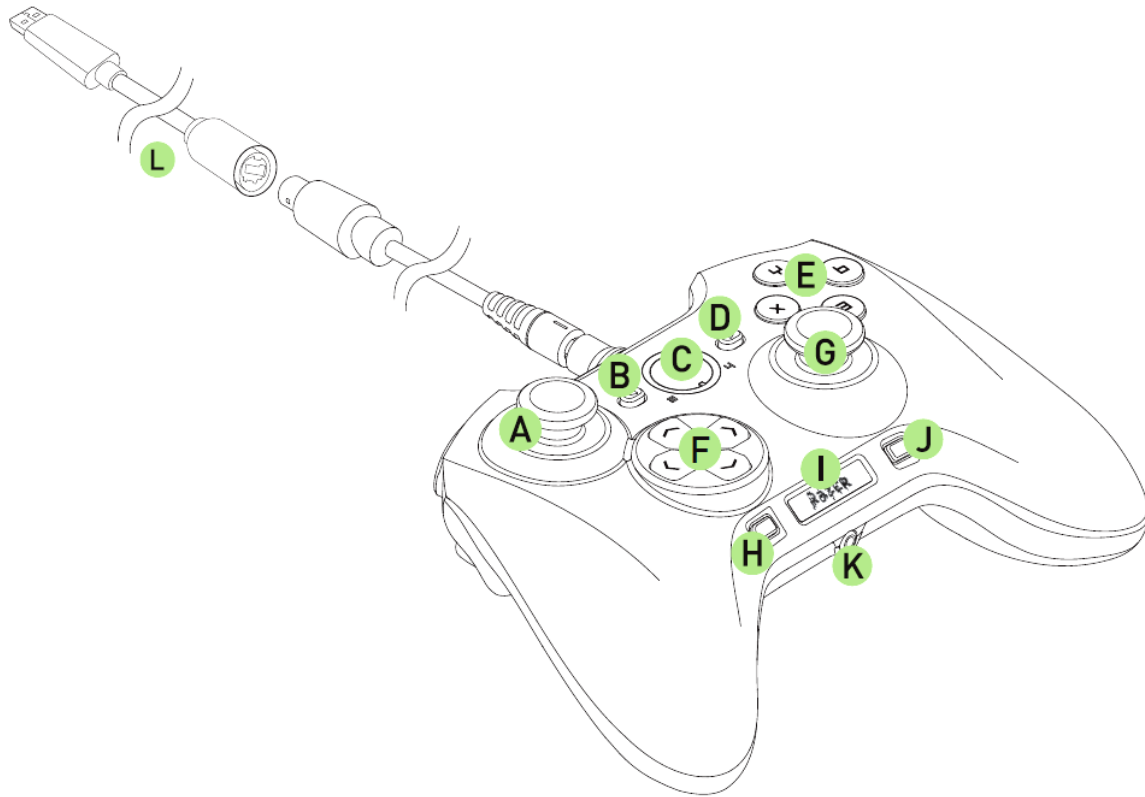


- A. 左類比搖桿
- B. 後退按鍵
- C. 主頁按鍵
- D. 開始按鍵
- E. 動作按鍵
- F. 方向鍵
- G. 右類比搖桿
- H. 編程按鍵
- I. OLED 指示燈
- J. 檔案設定鍵
- K. 2.5公釐耳機接口
- L. 連接線快速拔插接頭

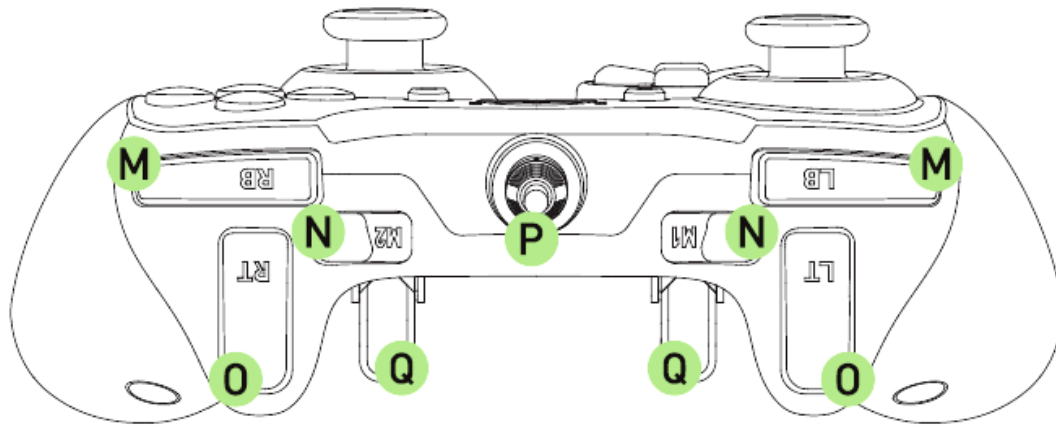


- M. 緩衝按鍵 (左 / 右)
- N. 多功能按鍵 (M1 / M2)-(Multi-Function Buttons (MFB))
- O. 發射按鍵 (左 / 右)
- P. 可拆卸電纜埠
- Q. 多功能發射按鍵 (左: M4 / M6 ; 右: M3 / M5)

4. 連接您的 Xbox 360®


1. Razer Sabertooth 配備可拆卸纜線提供十足行動性。對齊標記再插入纜線。

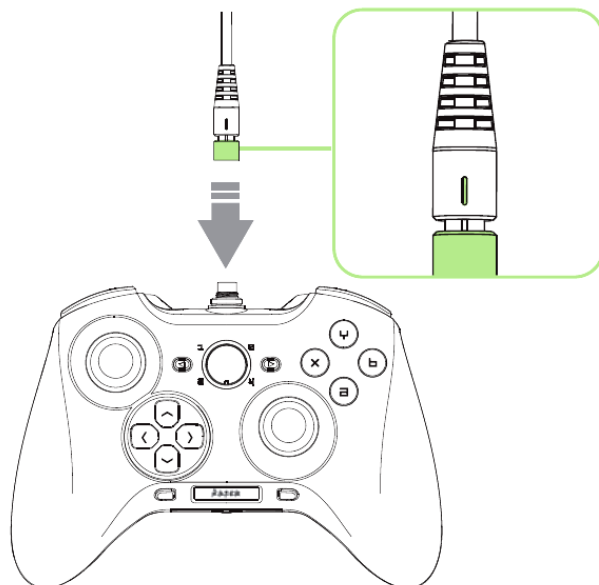

2. 旋轉插頭前端以鎖定纜線

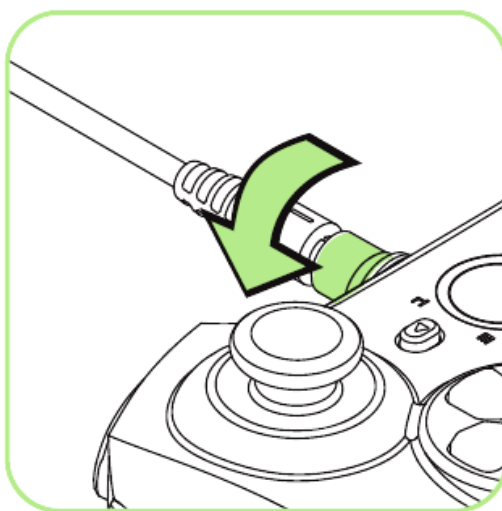

3. 將 Razer Sabertooth 插入您的 Xbox 360®或 Xbox 360®S 前端的 USB 埠。

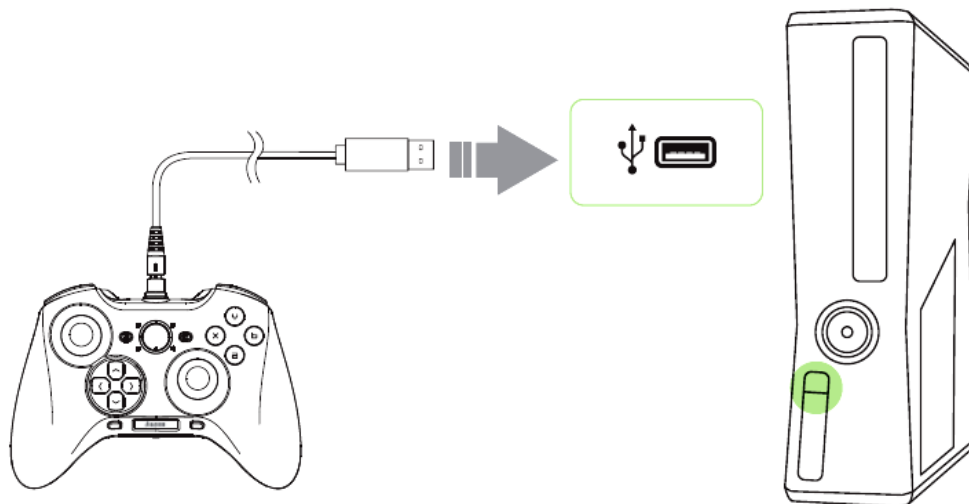


安裝選項：蓋上類比搖桿橡膠護蓋

橡膠握把護蓋能提供您更好的控制性，同時維護類比搖桿、不易磨損與撕裂。



5. 使用您的 RAZER SABERTOOTH

您的 Razer Sabertooth 如同標準版的 Xbox 360®控制器一樣可隨拆即用。若您是進階用戶，您可透過 OLED 螢幕使用各種功能，例如設定多功能發射按鍵與多功能按鍵(Multi-Function Triggers and Buttons)，或改變類比搖桿靈敏度等。

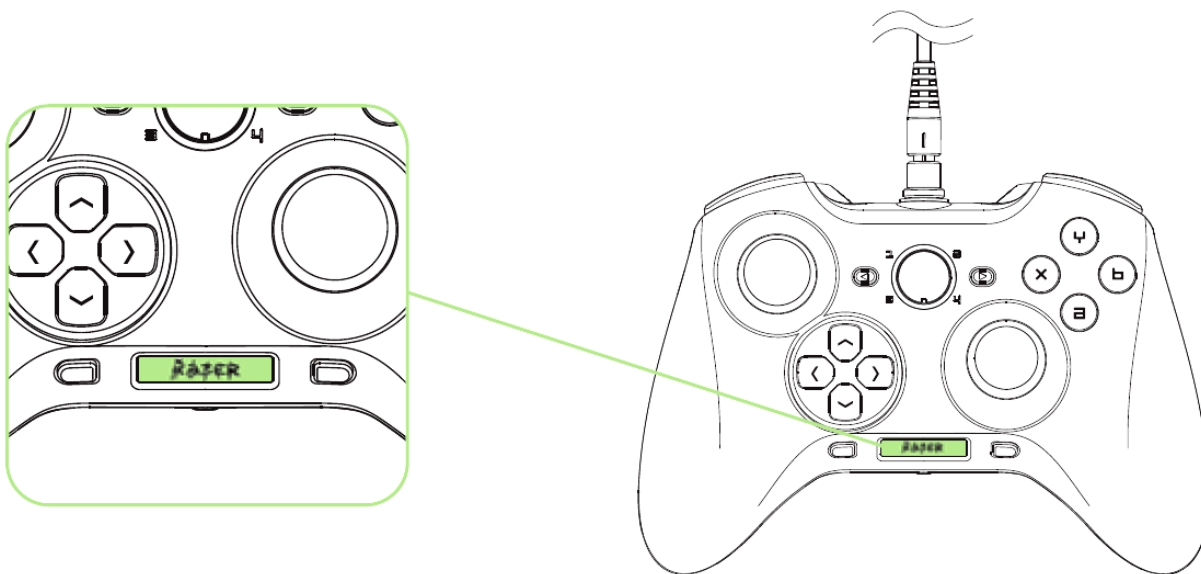

選擇設定檔

Razer Sabertooth 擁有兩組設定檔供您儲存個人專屬客制化設定。


按下編程按鍵即可於兩組設定檔中選擇。



按下編程按鈕選擇您欲編輯的設定檔，並離開設定檔。



已啟動成您所選擇的設定檔。

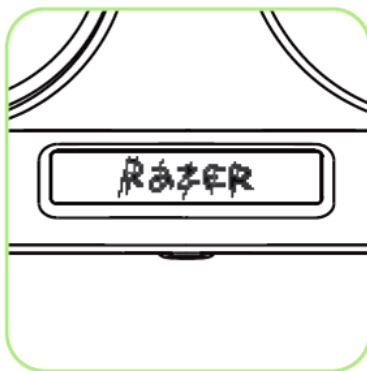


6. 設定您的 RAZER SABERTOOTH


*注意：*於設定過程中變更的任何設定都會儲存至使用中的設定檔。

設定多功能發射按鍵(MFT)與多功能按鍵(MFB)


1. 按下編程按鍵進入「Program mode（編程模式）」。

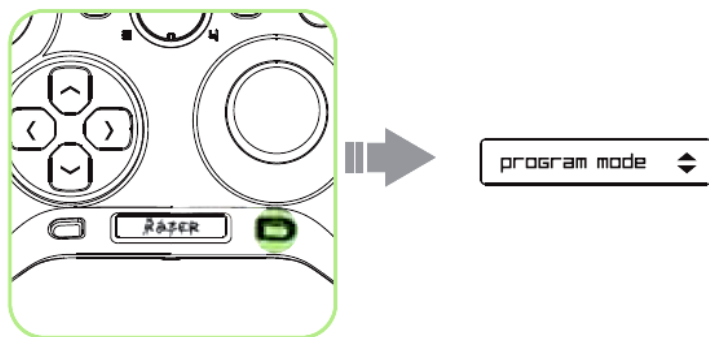

2. 按住您欲調整的 MFB 或 MFT 按鍵以進行設定。

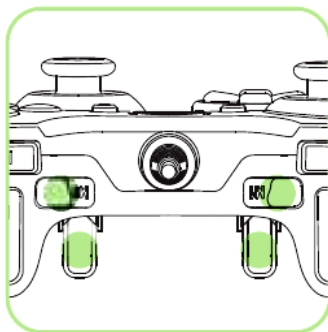


3. 當您按住 MFB 或 MFT 按鍵時，您可以：
- A) 按下任意按鍵以指派 MFB 或 MFT 按鍵功能。

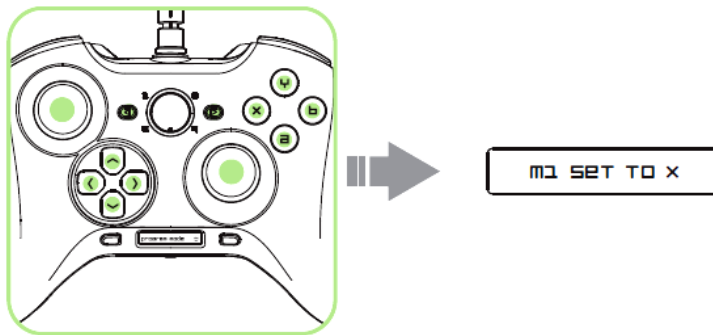


或是


- B) 按下編程按鍵以關閉 MFB 或 MFT。

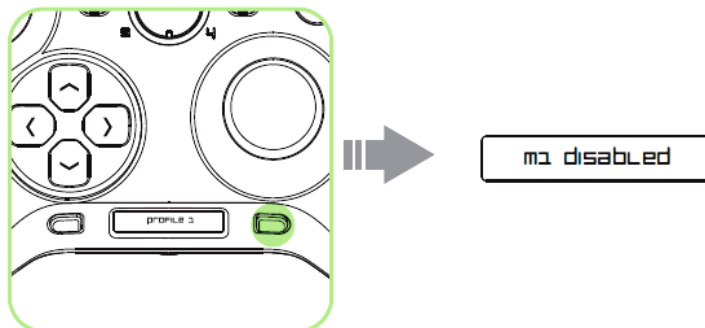

4. 放開 MFB 或 MFT 按鍵以儲存設定並返回「Program Mode」，重複步驟二到三直至設定完成。

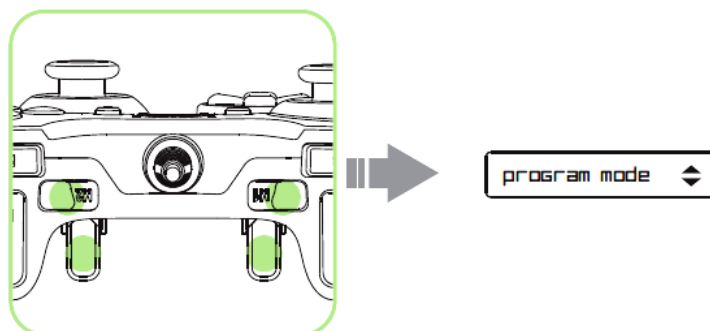


5. 按下編程按鍵結束設定檔案。

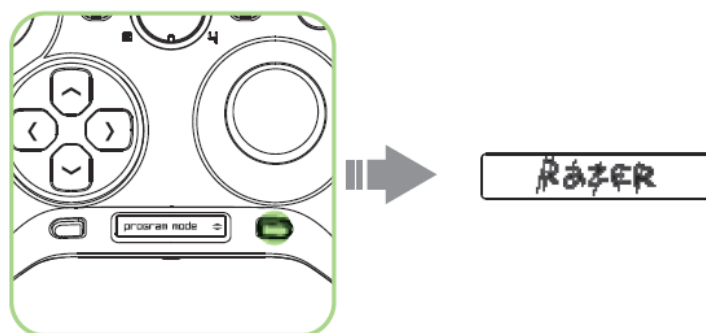

變更類比搖桿靈敏度

注意：於設定過程中變更的任何設定都會儲存至使用中的設定檔。

1. 按下編程按鈕進入「Program mode」。

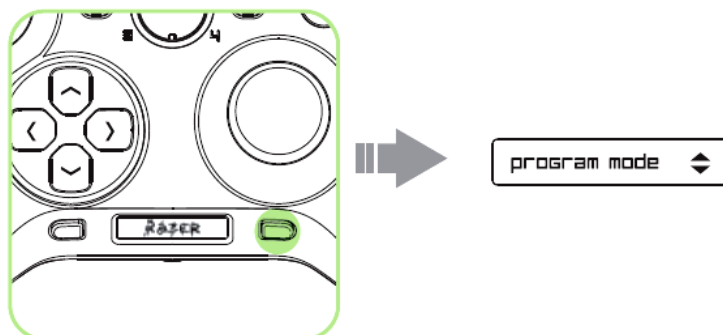


2. 按下您欲調整的類比搖桿，螢幕將會顯示目前的靈敏度。




3. 利用上下方向鍵調整靈敏度




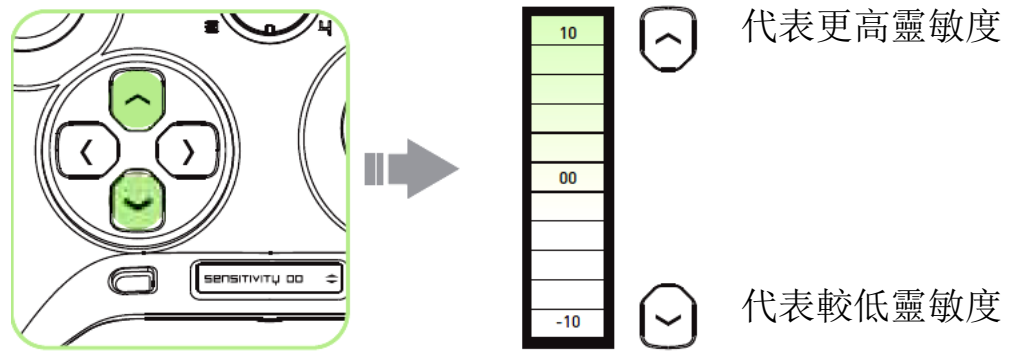

4. 再次按下類比搖桿以儲存設定並返回「Program mode」。

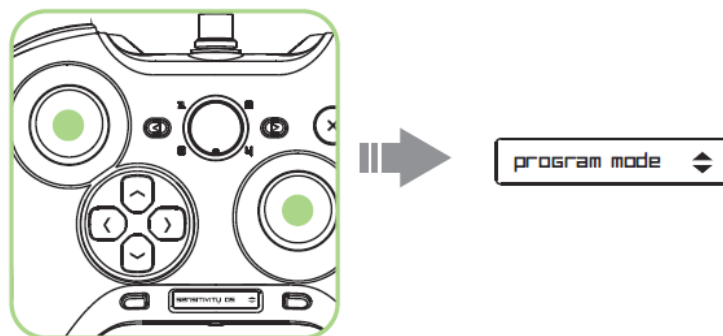


5. 按下編程按鈕結束設定。

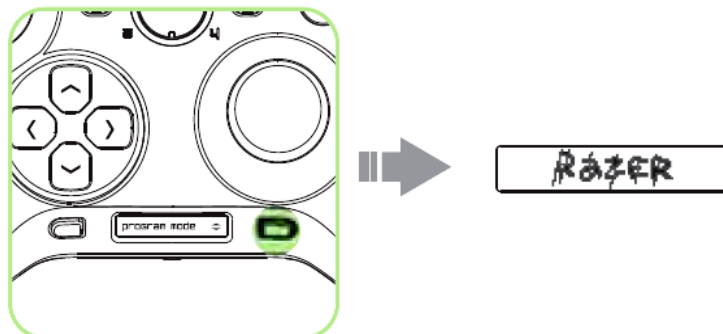


測試類比搖桿


1. 按下編程按鍵進入「Program mode」。

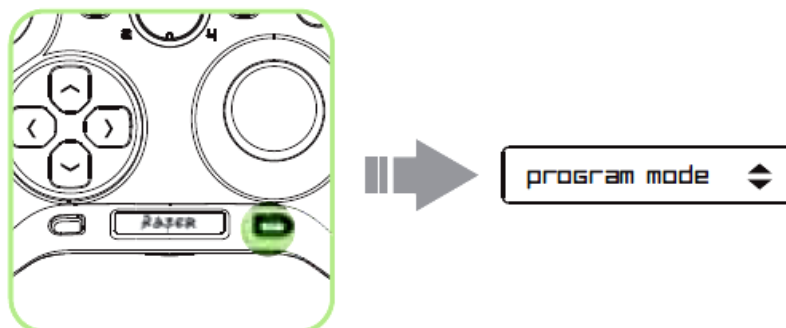


2. 按壓下方向鍵一次可進入「test mode (測試模式)」，按「A」鍵確認。

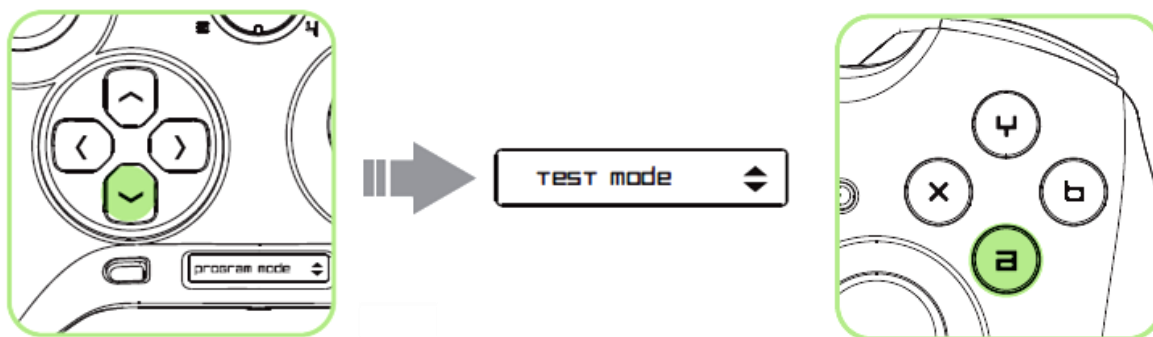


按「B」鍵則可回到前一選單。

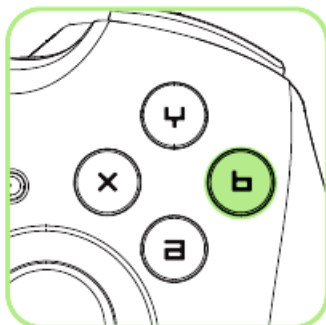


3. 按壓上下方向鍵可選擇欲測試的搖桿，按「A」鍵確認。

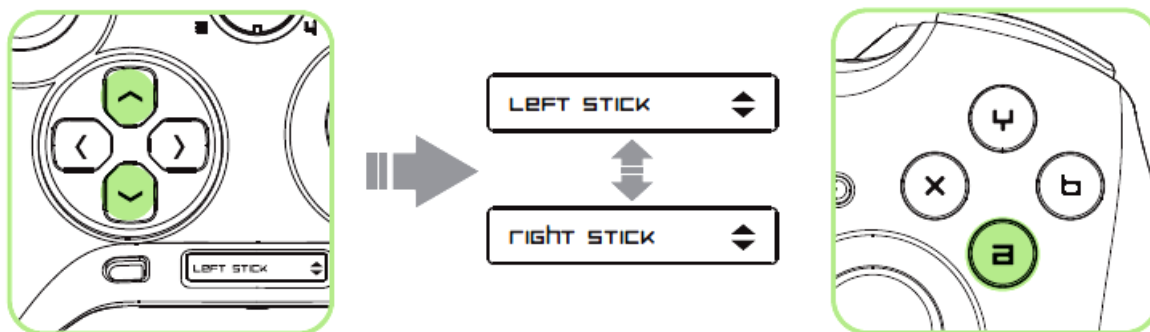


按「B」鍵則可回到前一選單。

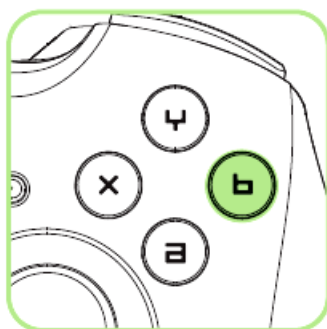


4. 移動所選擇的搖桿以檢驗即時軸讀數。

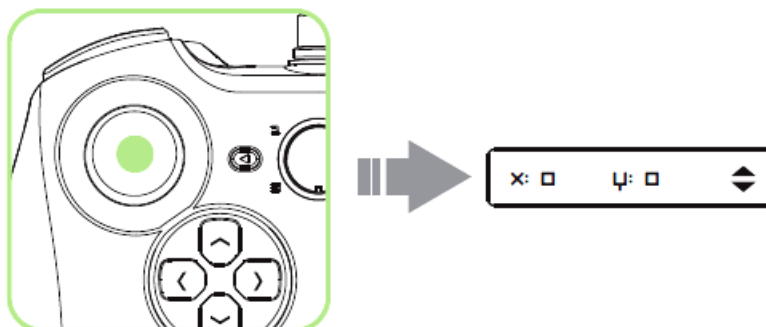

5. 按下「B」鍵兩次回到主選單。

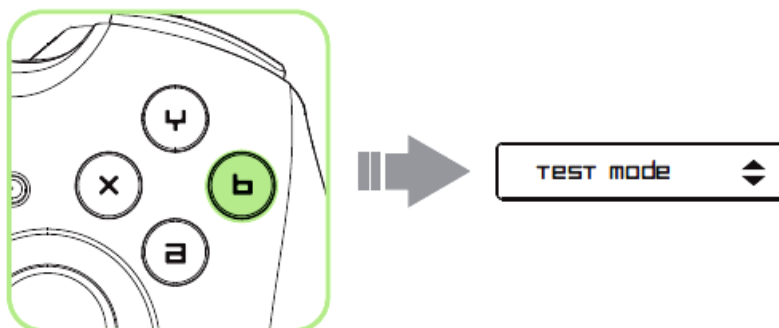


6. 按下編程按鍵結束測試。

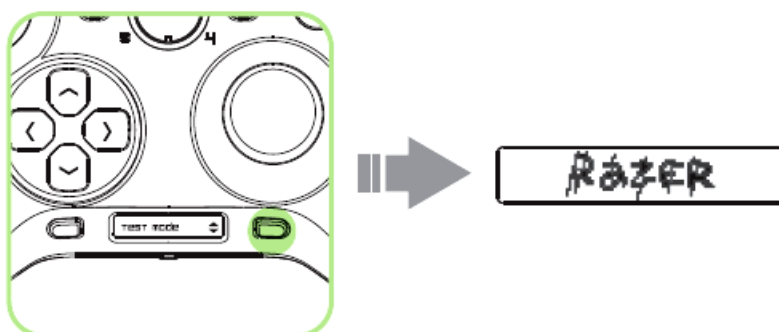


關閉震動功能

1. 按下編程按鍵進入「Program mode」。

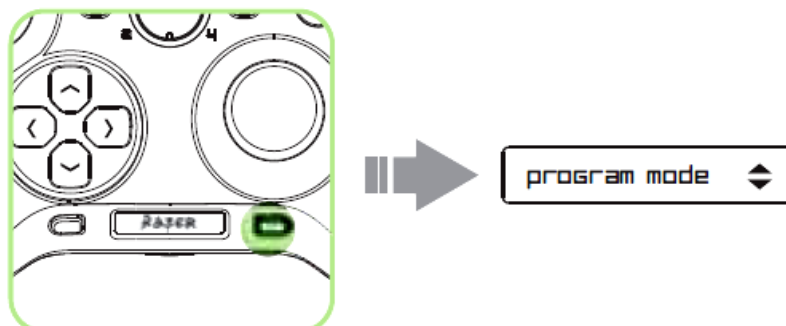


2. 按壓下方向鍵二次進入「rumble（震動選單）」，按「A」鍵確認。

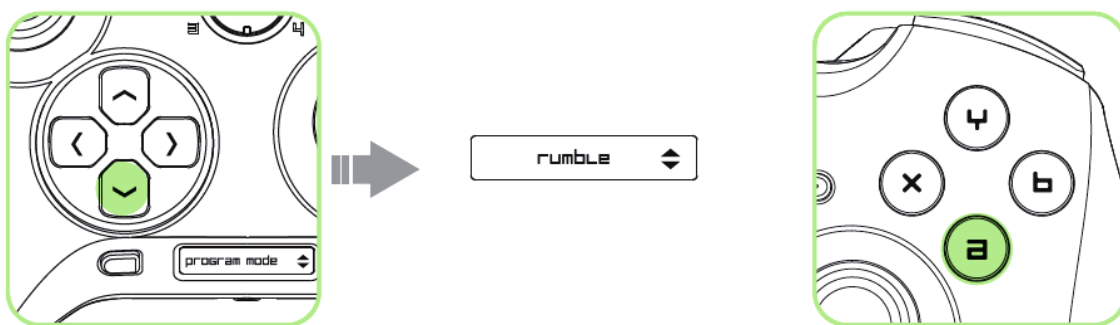


按「B」鍵則可回到前一選單。



3. 按壓上下方向鍵可選擇開啟或關閉震動功能。

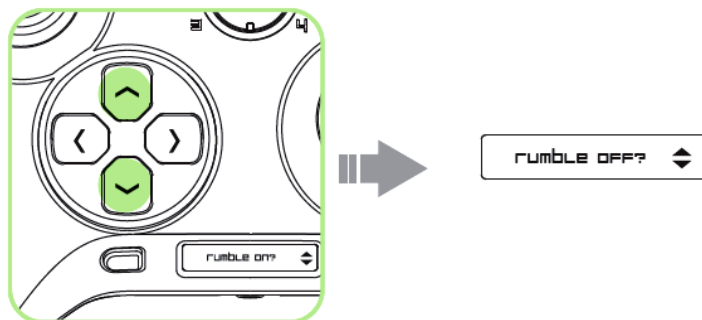


4. 按「A」鍵確認或「B」鍵取消。

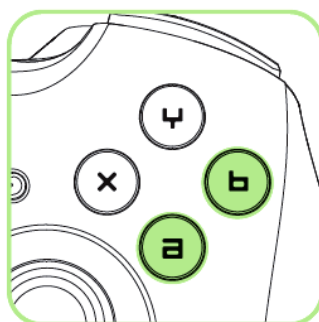


關閉背光功能


1. 按下編程按鍵進入「Program mode」。

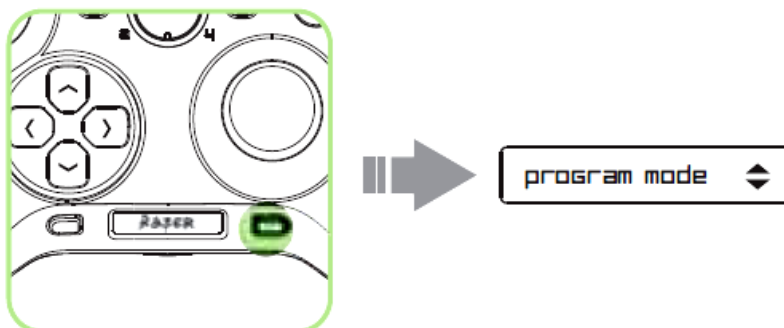


2. 按壓下方向鍵三次進入「off backlight（關閉背光）」，按「A」鍵確認。

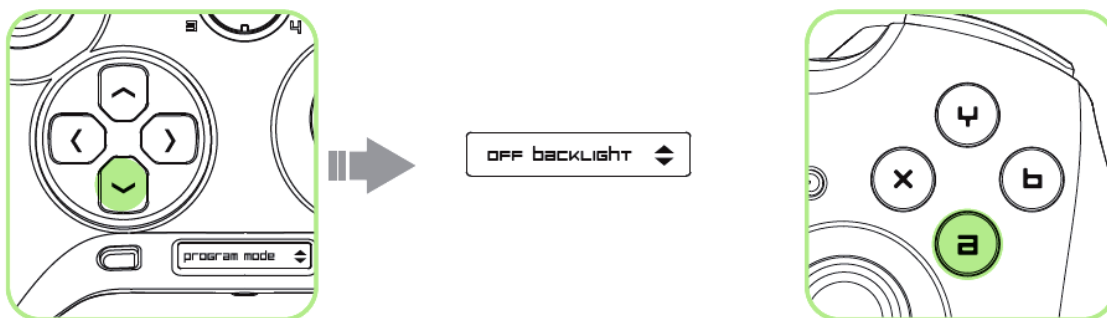


按「B」鍵則可回到前一選單。

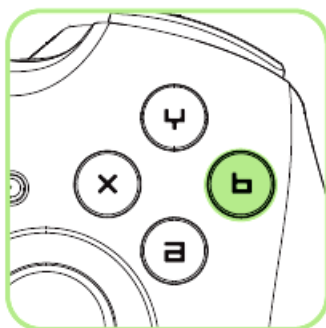

3.按「A」鍵確認或「B」鍵取消。

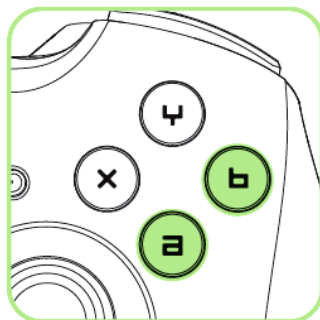


如欲再次開啟背光功能，輕按編程按鍵一次即可。

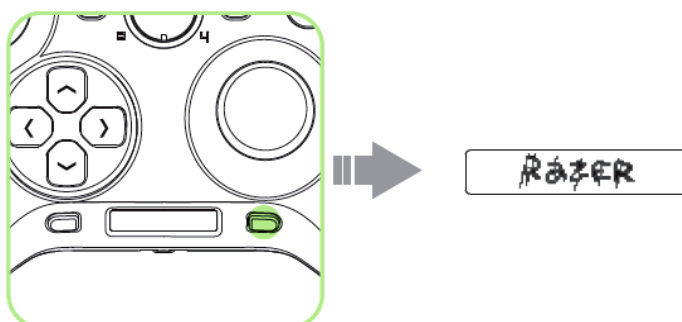


重置設定檔恢復原廠設定


1. 按住編程按鍵三秒鐘直至看見「reset(重置)」檔案選項。

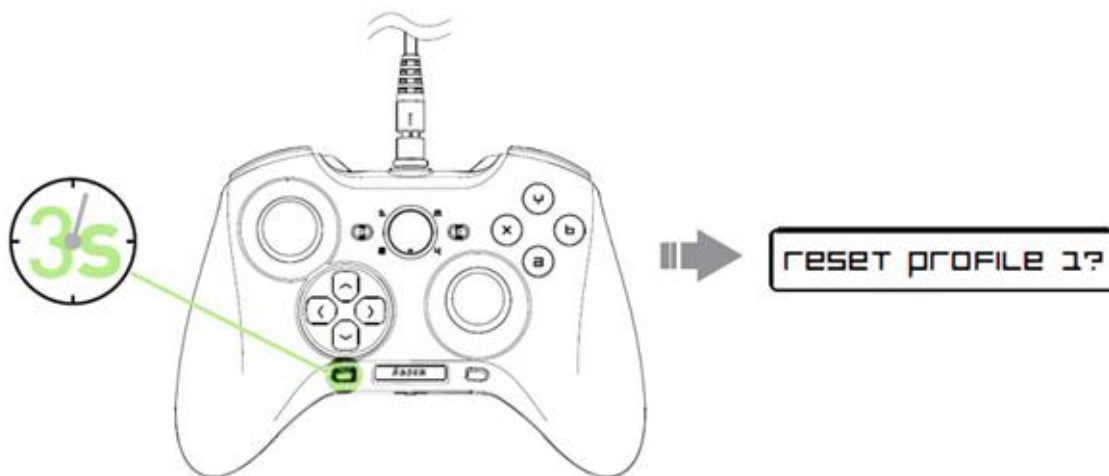

2. 透過上下方向鍵選擇欲重設的檔案。

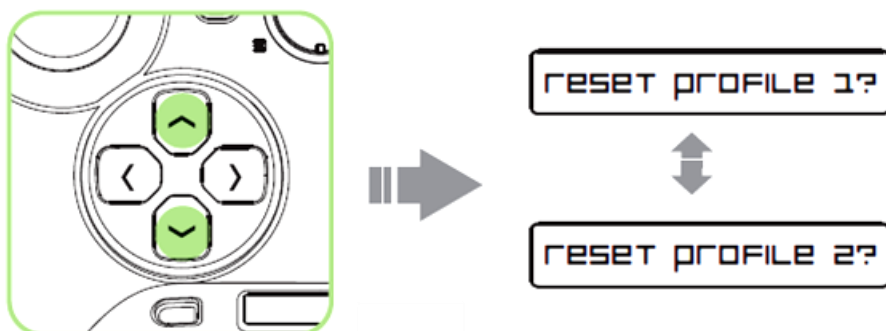


3. 按「A」鍵重置，或「B」鍵取消。

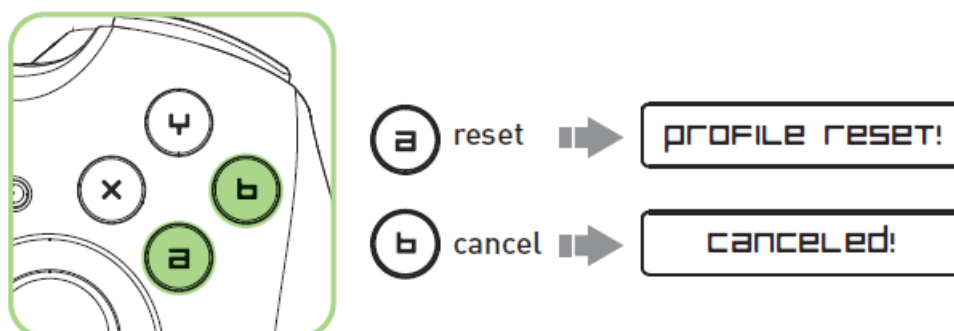


安裝選項：移除多功能發射按鍵


1. 將螺絲起子的尖端對準螺絲。

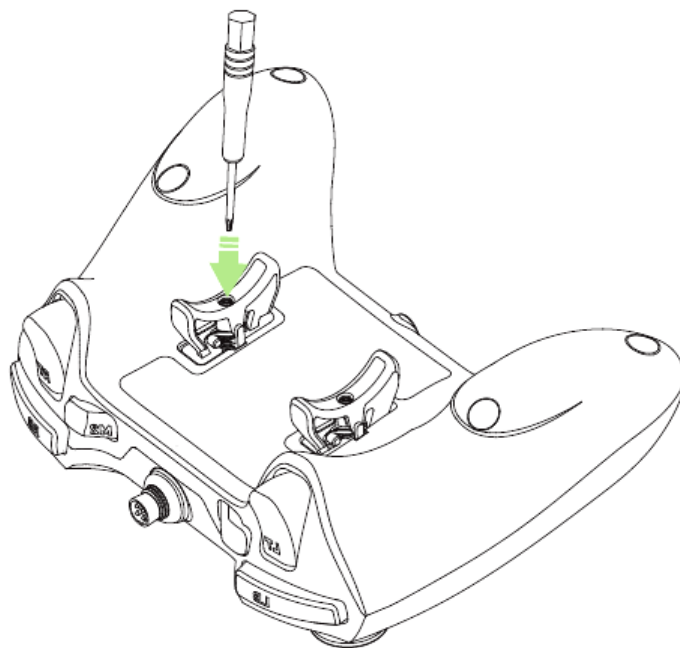


2. 將螺絲起子以逆時針方向轉動直至螺絲鬆動

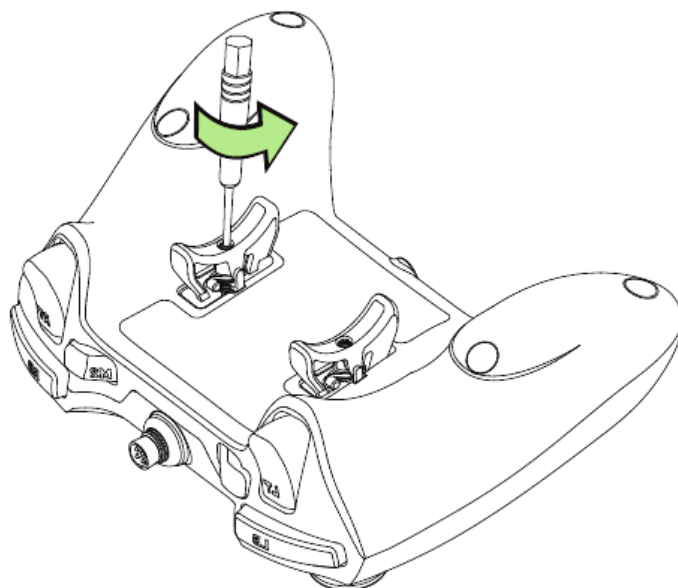

3. 輕輕地將螺絲與多功能發射鍵從控制器上移除

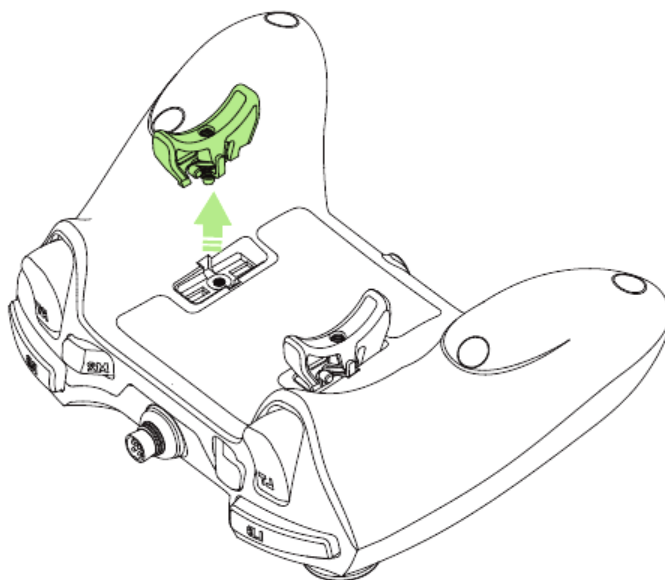

4. 將橡膠蓋蓋上以穩固控制器

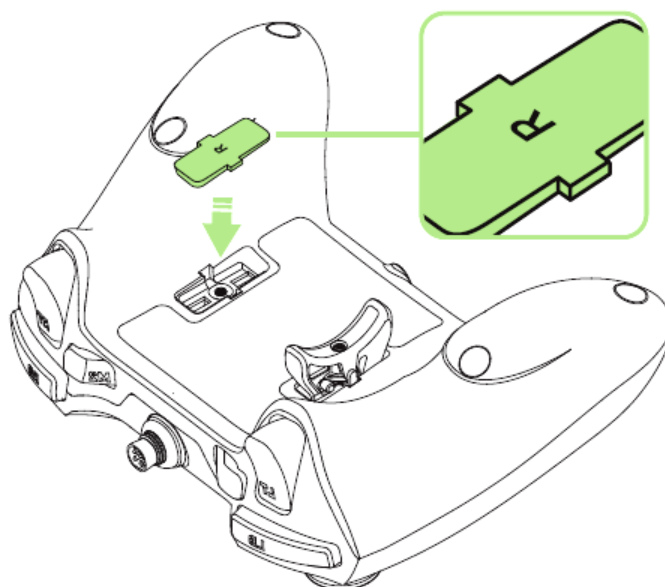

7. 安全與維護

安全指南

為了確保您使用 Razer Sabertooth 時的安全絕對無虞，建議您遵循以下準則：

1. 如果無法正常使用設備，並且故障無法被排除，請拔下裝置並撥打 Razer 服務電話，或瀏覽 www.razersupport.com 以尋求支援。無論在什麼情況下，切勿嘗試自行維修裝置。
2. 請勿自行拆解設備（此舉將導致售後保固失效），亦請勿在異常電流情況下嘗試修復或使用設備。
3. 請將設備放置於遠離液體、潮濕、或具有濕氣的地方。您的設備只能在攝氏 0 度（華氏 32 度）到攝氏 40 度（華氏 104 度）指定溫度範圍內使用。如果環境溫度超出此範圍，請拔下並關閉裝置，靜待溫度回復到合適的範圍中。

維護及使用

您只需對 Razer Sabertooth 進行最基本的維護，就能讓它維持在最佳狀態。我們建議每個月一次將設備從 USB 連接埠中拔除，並用柔布或棉籤擦拭設備下方的光學透鏡。擦拭時可沾少許溫水，但請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

8. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

©2012 Razer USA Ltd. 專利申請中。 版權所有。 本文所含 Razer、Razer 三頭蛇標誌、Razer 仿古磨損文字標誌和其他商標是 Razer USA Ltd 和/或其附屬或相關公司的商標或註冊商標，已在美國和或/其他國家或地區註冊。其他的所有商標，則分別歸屬各自所有者所控有。

本產品係由 Microsoft 微軟公司授權下所製造，微軟的 Xbox、Xbox 360 遊戲機的 Xbox 標誌皆是 Microsoft 微軟集團授權使用之商標。

Razer USA Ltd (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Sabertooth(「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 www.razerzone.com/warranty。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款 (在其無效或無法強制執行之範圍內) 不得影響其餘條款或使其餘條款失效。 Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。