



Razer Sabertooth Elite Gaming Controller for Xbox 360 는 수상 경력이 있는 Razer Onza 를 한층 더 개선한 버전입니다. 이 제품은 산뜻하고 견고한 디자인과 편한 착용감을 갖추었으며 최적화와 컨트롤 옵션을 더욱 개선하였습니다.

전례가 없는 6 개의 다기능 버튼으로 솔더에 2 개, 바닥에 제거 가능한 2 개의 락킹 스위치가 있으며 손가락에 힘을 더 주면서 어떤 상황이나 적에 대해서도 즉각적으로 대응할 수 있습니다. Razer Sabertooth 를 이용해서 컨트롤러의 다른 버튼을 선택하여 6 개의 다기능 버튼의 기능을 재할당할 수 있습니다.

Razer Sabertooth 의 내장 OLED 화면으로 컨트롤러의 다양한 기능을 쉽게 맞춤화할 수 있습니다. 다기능 버튼 프로그래밍, 아날로그 스틱의 감도 조절, 또는 프로파일 생성 등 원하는 대로 컨트롤러를 설정할 수 있습니다.

최고의 프로게이머는 장비가 자신을 조종하는 것이 아니라 자신이 장비를 완벽하게 지배할 수 있어야 합니다. Razer Sabertooth 는 승리를 위해 완벽하게 제조되었습니다.

## 차례

1. 패키지 내용물 / 시스템 요구 사항.....	2
2. 등록 /기술 지원 .....	3
3. 기기 구조.....	4
4. XBOX 360®연결.....	6
5. RAZER SABERTOOTH 사용.....	8
6. RAZER SABERTOOTH 환경 설정 .....	10
7. 안전 및 유지관리 .....	24
8. 법률 용어.....	25

---

## 1. 패키지 내용물 / 시스템 요구 사항

### 패키지 내용물

- Razer Sabertooth
- 휴대용 파워치
- 고무 커버 2개
- 스크류 드라이버
- 분리형 편조 섬유 케이블
- 브레이크어웨이 케이블
- 아날로그 스틱 고무 그립 커버 2개
- 빠른 시작 가이드

### 시스템 요구 사항

- Xbox 360® / Xbox 360® S  
또는
- USB 2.0 포트가 있는 PC
- Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP(32-비트)

---

## 2. 등록 /기술 지원

### 등록

- 온라인 제품 등록을 원하시면 [www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration) 에 방문하십시오.

### 기술 지원


제공 서비스:

- 1년 품질보증
- 무료 온라인 기술 지원: [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com).


### 안전 설명서

**중요!** 본 제품과 Xbox 360®을 함께 사용하기 전에 Xbox 360®의 안전, 건강 및 Xbox 360® 사용 관련 기타 정보에 대한 지침 매뉴얼을 읽으십시오.

### 3. 기기 구조

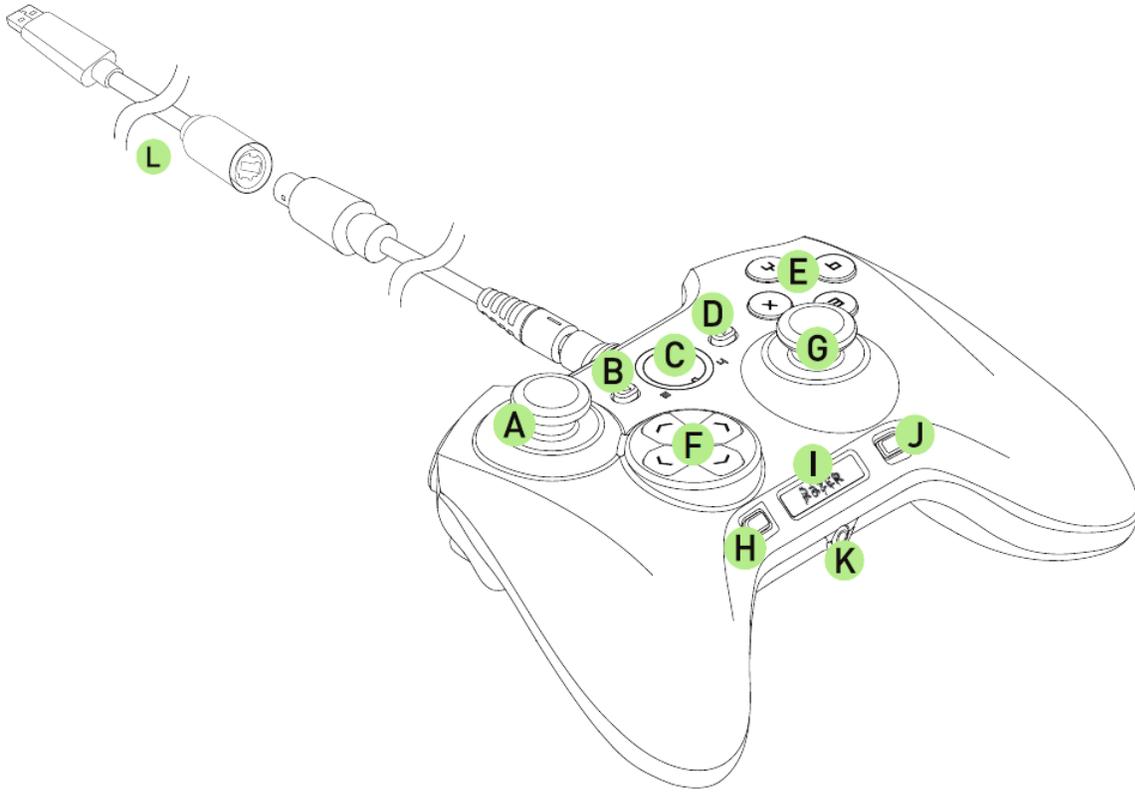

- A. 좌측 아날로그 스틱
- B. 백 버튼
- C. 가이드 버튼
- D. 스타트 버튼
- E. 전면 버튼
- F. 방향 패드
- G. 우측 아날로그 스틱
- H. 프로파일 버튼
- I. OLED 표시등
- J. 프로그램 버튼
- K. 2.5mm 헤드셋 잭
- L. 브레이크어웨이 케이블

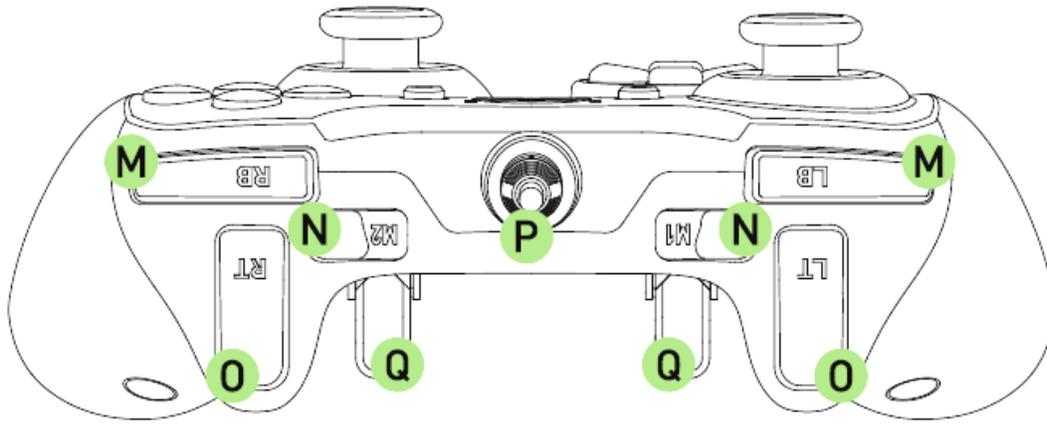

M. 범퍼 버튼 (LB / RB)

N. 다기능 버튼(M1 / M2)

O. 트리거 버튼(LT / RT)


P. 분리형 케이블 포트

Q. 다기능 트리거 (좌측: M3 / M4 ; 우측: M5 / M6)


---

## 4. XBOX 360®연결


1. Razer Sabertooth 에는 휴대하기 간편한 탈부착형 케이블이 포함되어 있습니다. 케이블 삽입 시 표시를 잘 맞추십시오.

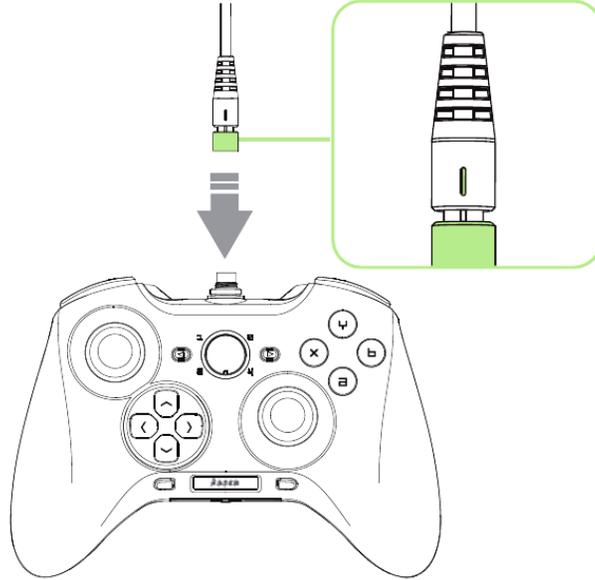

2. 링을 돌려서 고정합니다.

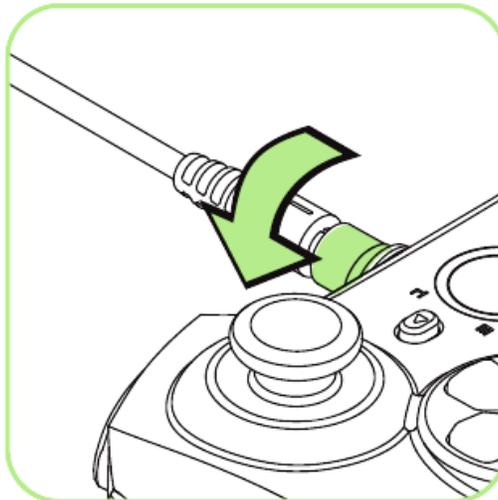

3. Razer Sabertooth 를 Xbox 360® 또는 Xbox 360® S 의 전면 USB 포트에 연결합니다.

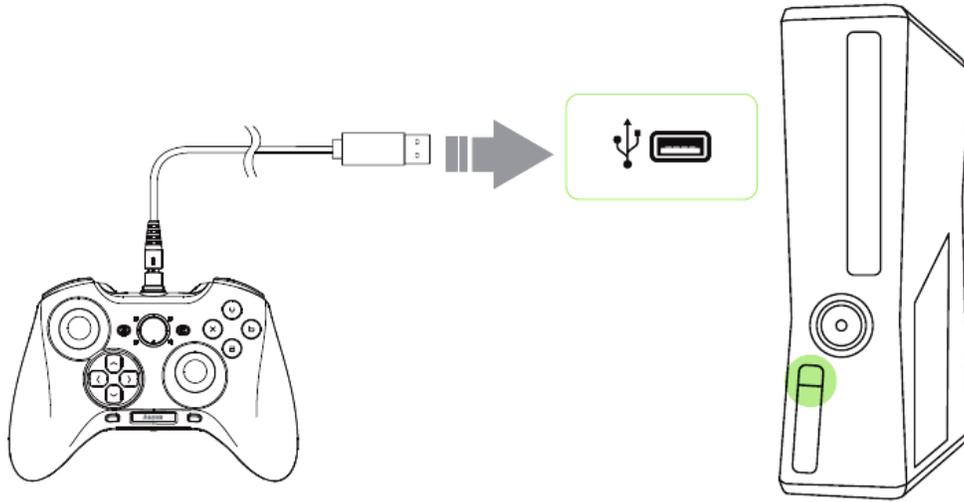


**선택 사양: 아날로그 스틱 고무 그립 캡 부착**

고무 그립 캡은 컨트롤을 향상시키고 아날로그 스틱의 마모 및 파열을 방지합니다.



## 5. RAZER SABERTOOTH 사용

Razer Sabertooth 는 표준 Xbox 360® 컨트롤러로 개봉 후 바로 사용할 수 있습니다. 고급 사용자의 경우 OLED 화면을 통해 다기능 트리거(Multi-Function Trigger) 및 버튼 구성, 아날로그 스틱, 민감도 등과 같은 다양한 기능을 이용할 수 있습니다.

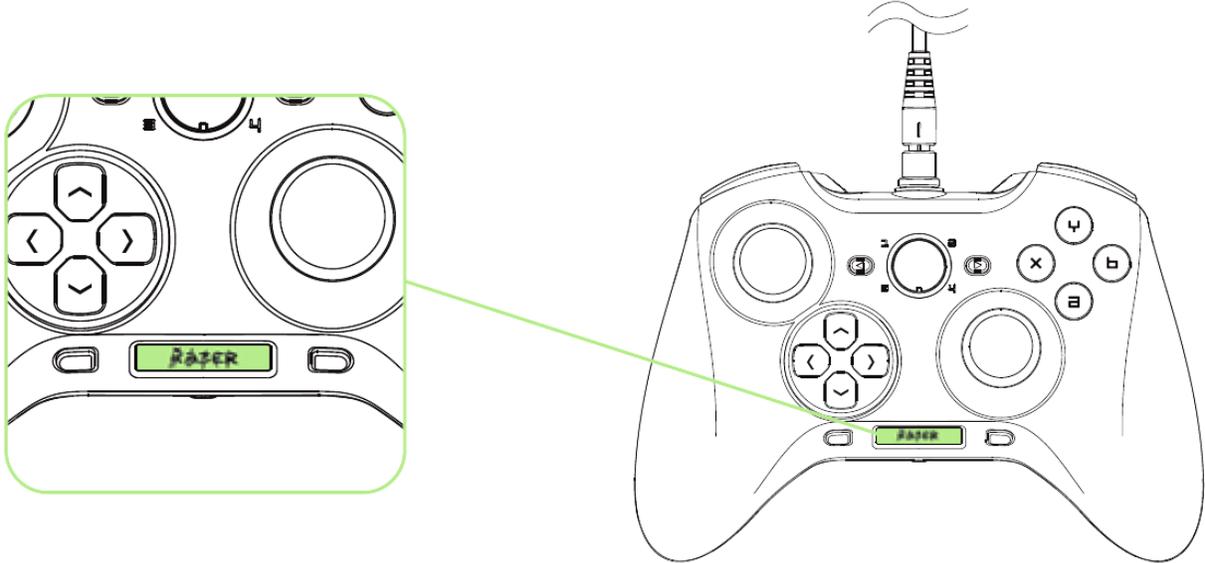

### 프로파일 선택

Razer Sabertooth 에는 사용자 지정 설정 저장에 사용할 수 있는 2 개의 프로파일이 있습니다.


Profile(프로파일) 버튼을 누르면 2 개의 프로파일 사이에 전환이 이루어집니다.



Program(프로그램) 버튼을 누르면 원하는 프로파일을 선택하고 프로파일 선택 메뉴에서 나올 수 있습니다.



선택된 프로파일이 이제 활성화됩니다.

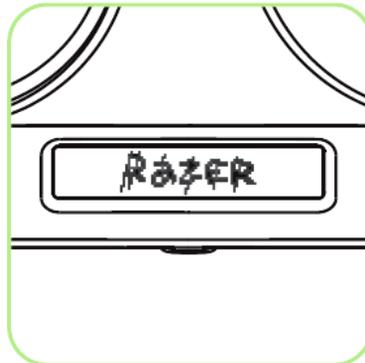


## 6. RAZER SABERTOOTH 환경 설정


참고: 구성 중 변경된 모든 내용은 활성 프로파일에 저장됩니다.

### 다기능 트리거(MFT) 및 다기능 버튼(MFB) 구성하기

1. Program mode(프로그램 모드)에 들어가려면 Program 버튼을 누릅니다.

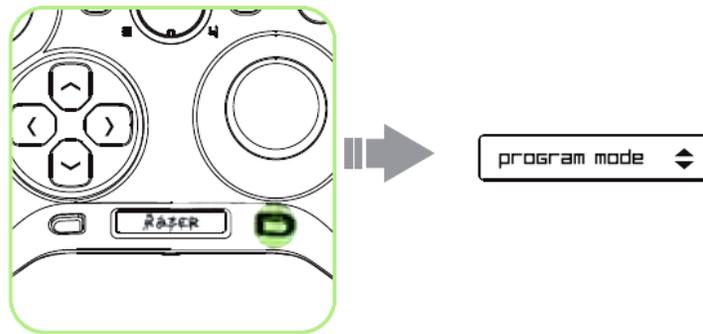


2. 구성하고자 하는 MFB 또는 MFT 를 길게 누릅니다.

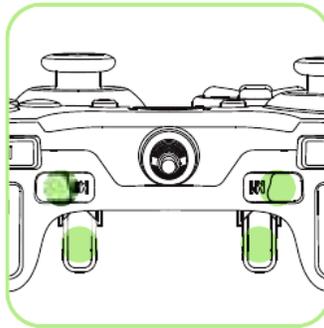


3. MFB 또는 MFT 를 길게 누르는 동안 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

A) MFB 또는 MFT 에 기능을 할당하려면 이들 중 아무 버튼이나 누릅니다.

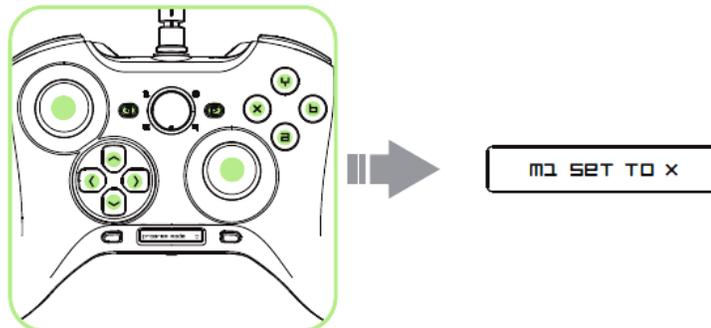


또는


B) MFB 또는 MFT 를 비활성화하려면 프로그램 버튼을 누릅니다.

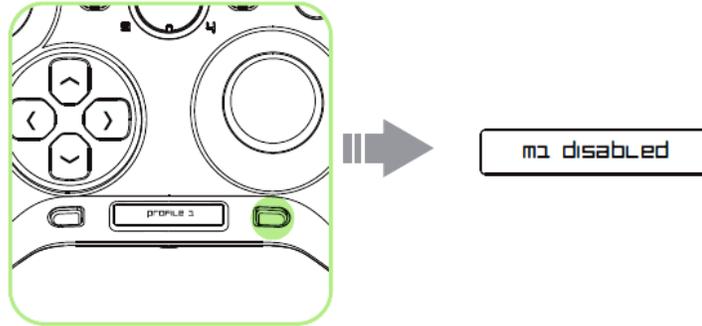

4. 설정을 저장하고 Program mode(프로그램 모드)로 돌아가려면 MFB 또는 MFT 를 놓습니다. 구성이 완료될 때까지 2 단계와 3 단계를 반복합니다.

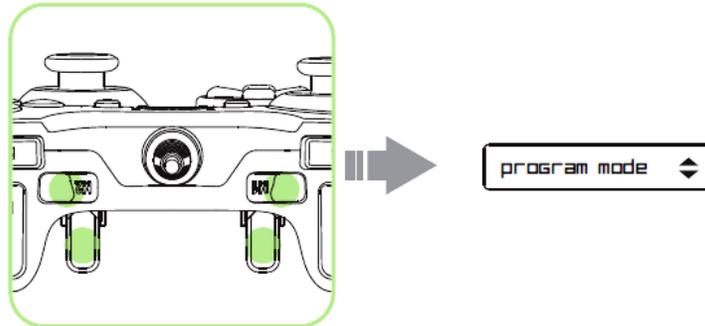


5. 구성을 끝내려면 Program 버튼을 누릅니다.

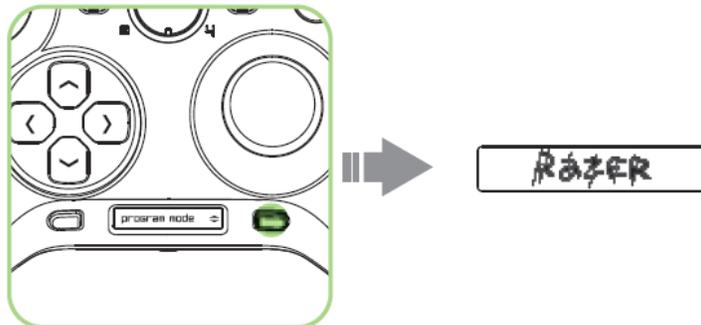

## 아날로그 스틱(Analog Stick) 감도 변경하기

참고: 구성 중 변경된 모든 내용은 활성 프로파일에 저장됩니다.

1. Program mode(프로그램 모드)에 들어가려면 Program 버튼을 누릅니다.

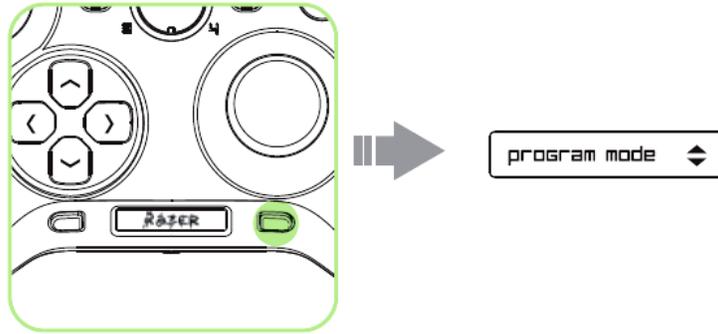


2. 구성하려는 아날로그 스틱을 누릅니다. 현재 감도 설정이 표시됩니다.




3. 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 눌러서 감도를 조정합니다.




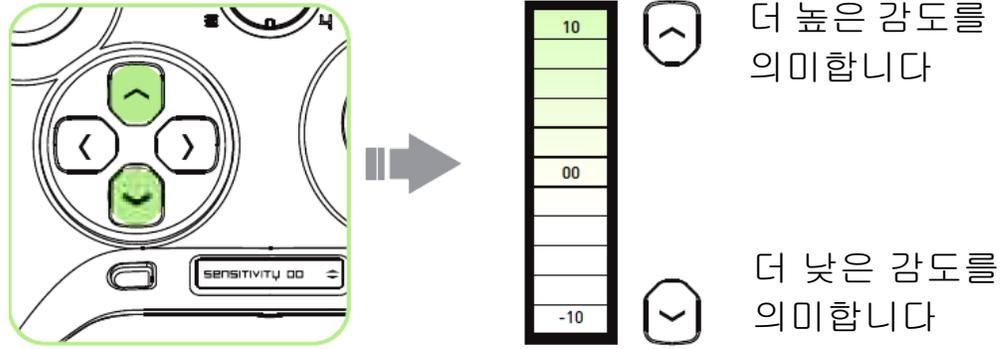

4. 설정을 저장하고 Program mode(프로그램 모드)로 돌아가려면 아날로그 스틱을 다시 누릅니다.

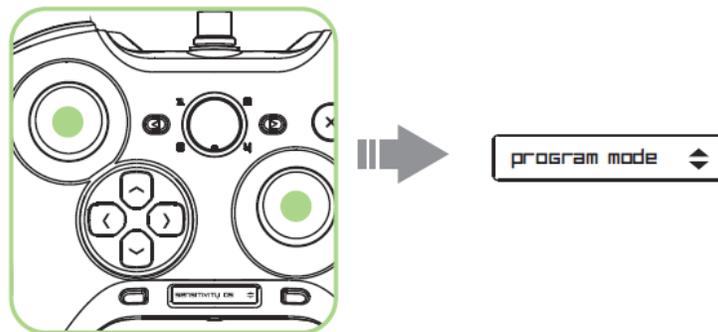


5. 구성을 끝내려면 Program 버튼을 누릅니다.

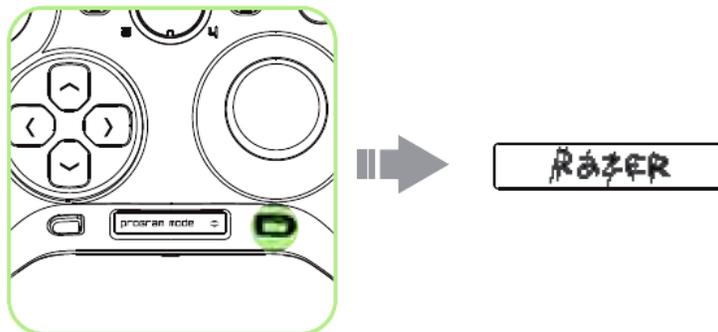


## 아날로그 스틱 테스트


1. Program mode(프로그램 모드)로 돌아가려면 Program 버튼을 클릭합니다.

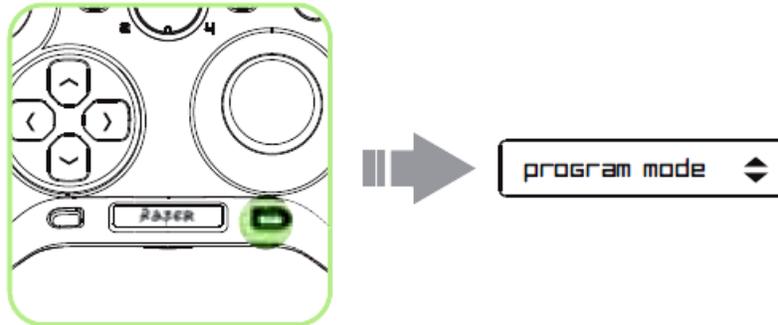


2. Test mode(테스트 모드)로 이동하려면 아래쪽 화살표를 한 번 누르고 "A"를 눌러 확인합니다.

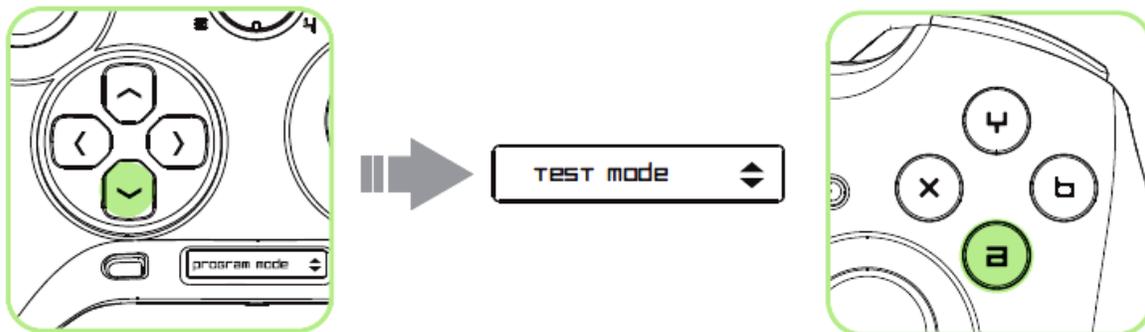


또는, 이전 메뉴로 돌아가려면 "B"를 누릅니다.

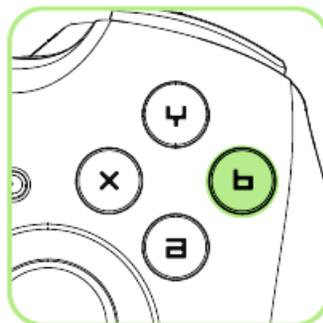


3. 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 눌러 테스트하고자 하는 아날로그 스틱을 선택한 후 "A"를 눌러 확인합니다.

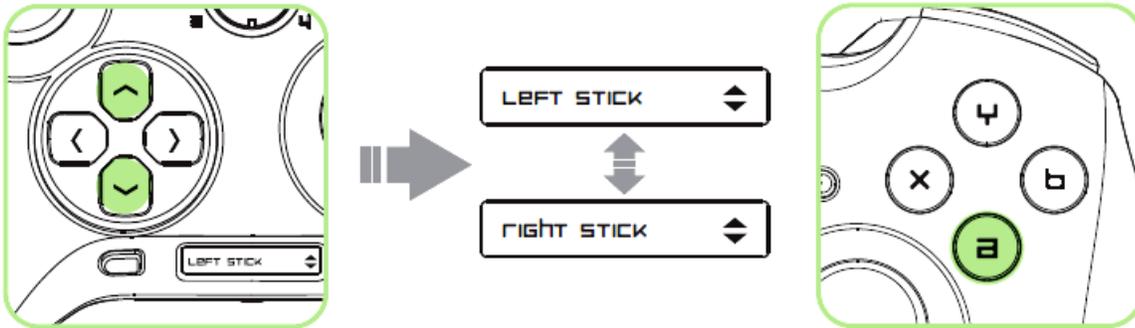


또는, 이전 메뉴로 돌아가려면 "B"를 누릅니다.

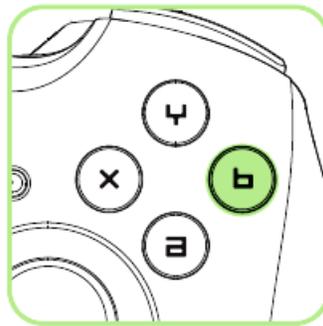


4. 선택된 아날로그 스틱을 움직여서 실시간 축판독 기능을 확인합니다.

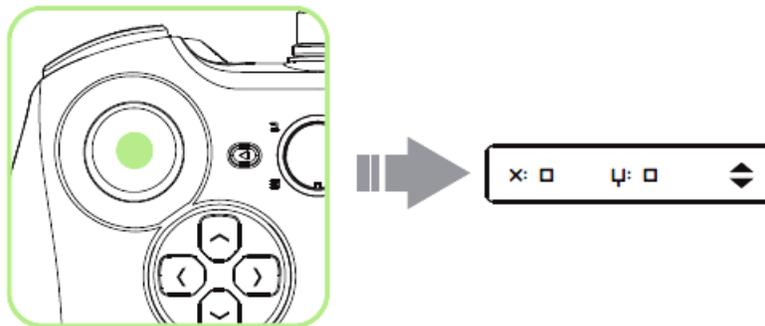

5. 메인 메뉴로 돌아가려면 “B”를 두 번 누릅니다.

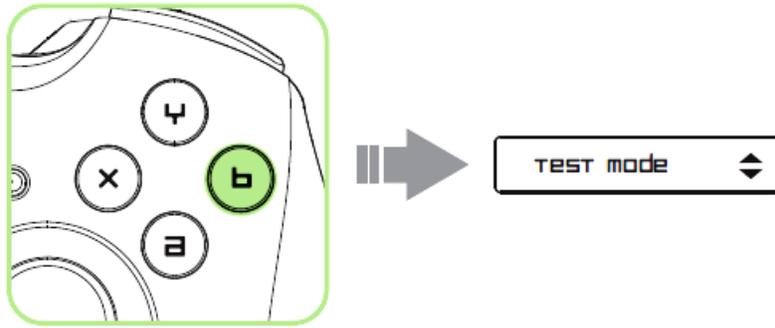


6. 테스트를 끝내려면 Program 버튼을 누릅니다.

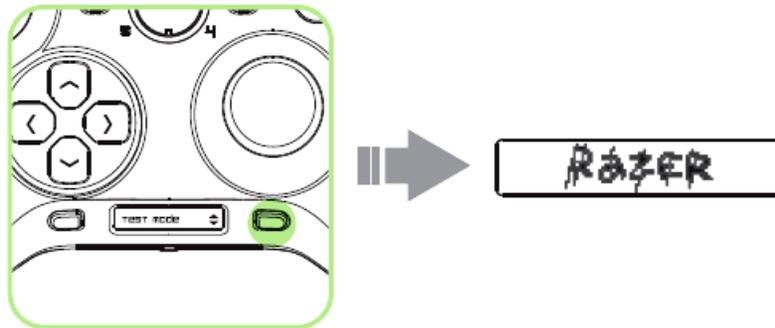


## 럼블기능 비활성화


1. Program mode(프로그램 모드)로 돌아가려면 Program 버튼을 클릭합니다.

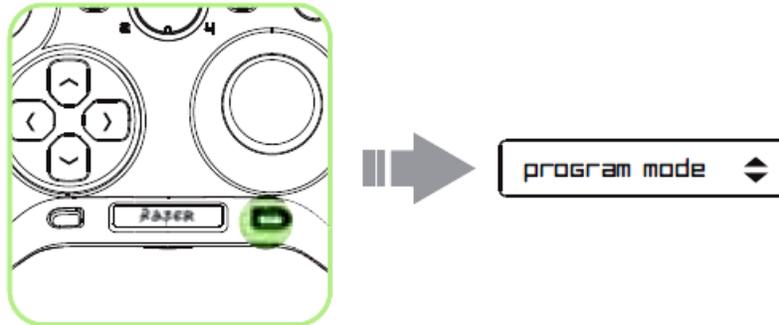


2. 아래방향 화살표 버튼을 두 번 누르신 후 "A"버튼으로 선택을 합니다.

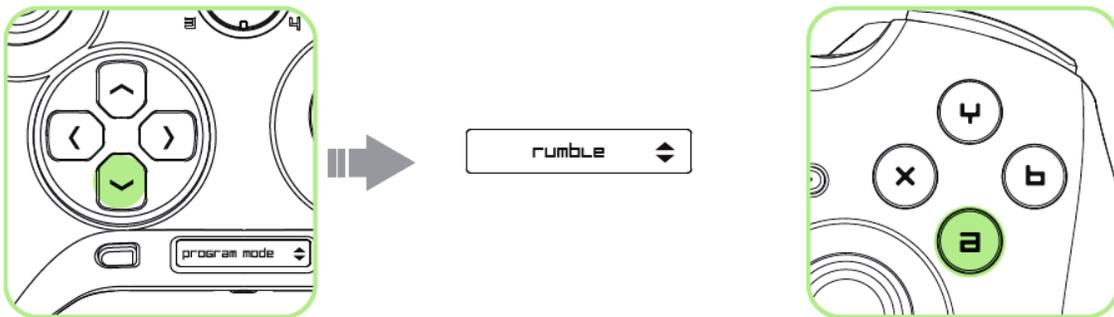


또는, 이전 메뉴로 돌아가려면 "B"를 누릅니다.

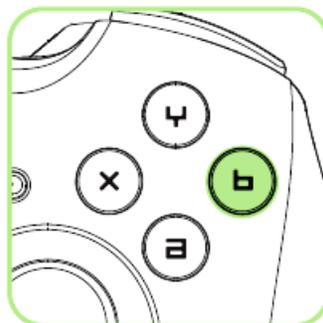

3. 화살표 위 아래 버튼을 통하여 럼블 On/Off 기능을 변경하실 수 있습니다.

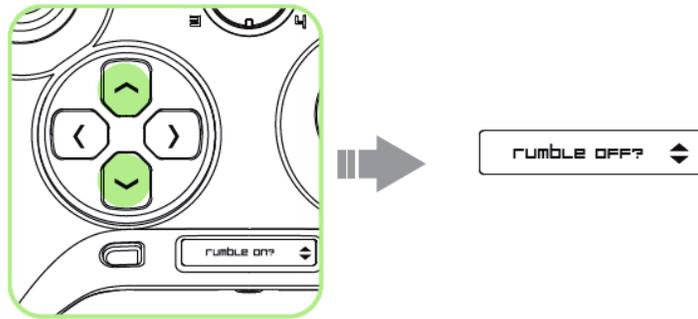


4. 설정 완료는 "A"버튼을, 취소는 "B"버튼을 눌러주세요.

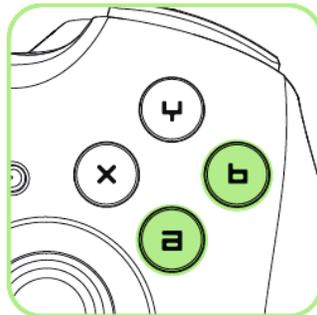


## 백라이트 전원 끄기


1. Program mode(프로그램 모드)로 돌아가려면 Program 버튼을 클릭합니다.

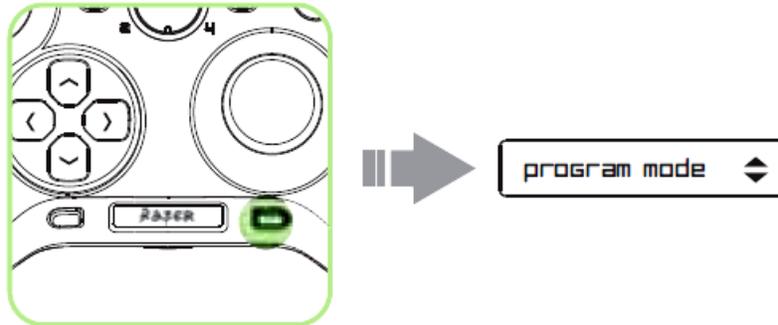


2. 아래방향 화살표 버튼을 세 번 눌러 “off backlight” 옵션을 선택 하신 후, “A” 버튼을 눌러 설정을 합니다.

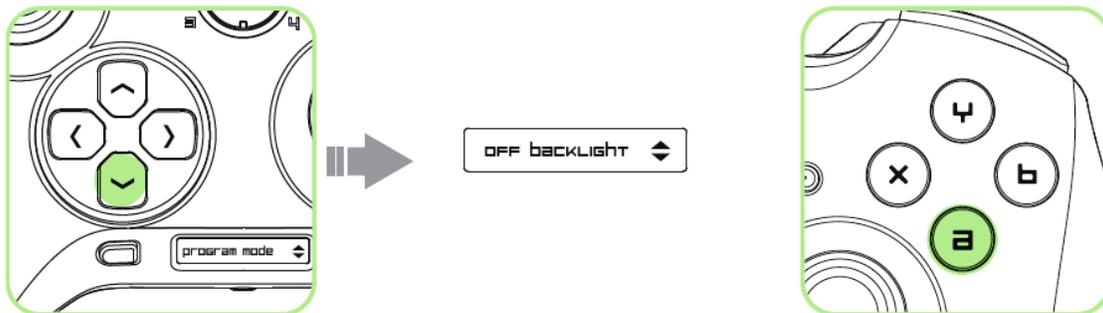


또는, 이전 메뉴로 돌아가려면 “B”를 누릅니다.

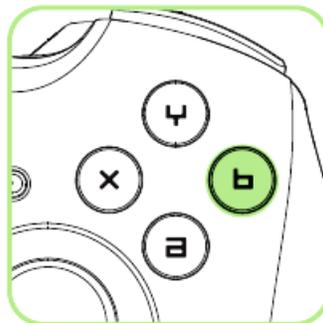

3. 설정 완료는 “A”버튼을, 취소는 “B”버튼을 눌러주세요.

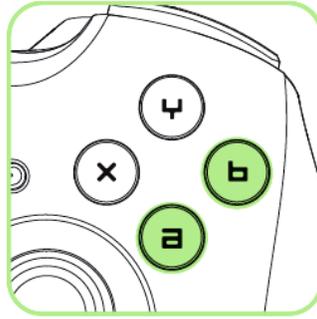

프로그램 버튼을 누르시면 백라이트가 다시 활성화 됩니다.

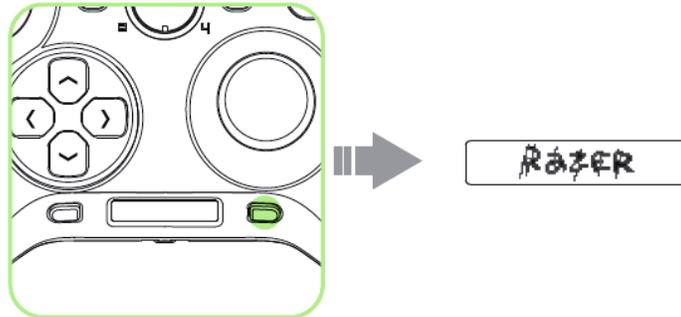


## 프로파일을 기본 설정으로 리셋


1. 리셋 옵션이 나타날 때까지 프로파일 버튼을 3 초 동안 누릅니다.



2. 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 눌러서 리셋하고자하는 프로파일을 선택합니다.

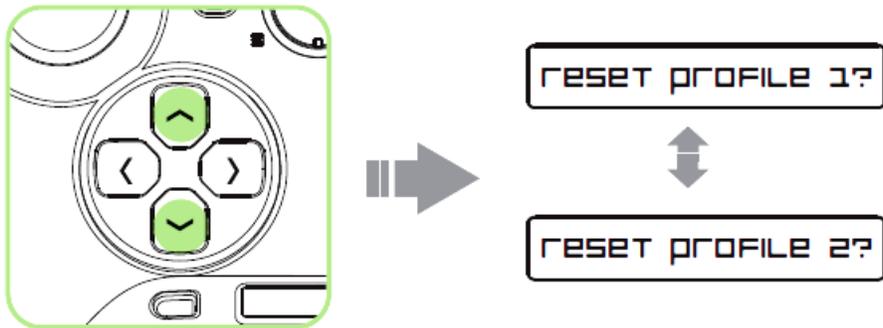


3. 리셋하려면 "A"를 누르고 취소하려면 "B"를 누릅니다.

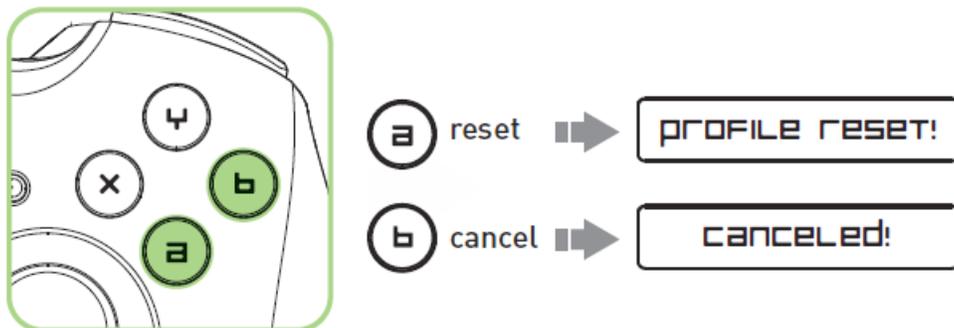


## 선택 사양: 다기능(Multi-Function) 트리거 제거


1. 스크류드라이버 끝을 스크류 헤드부분에 위치시킵니다.

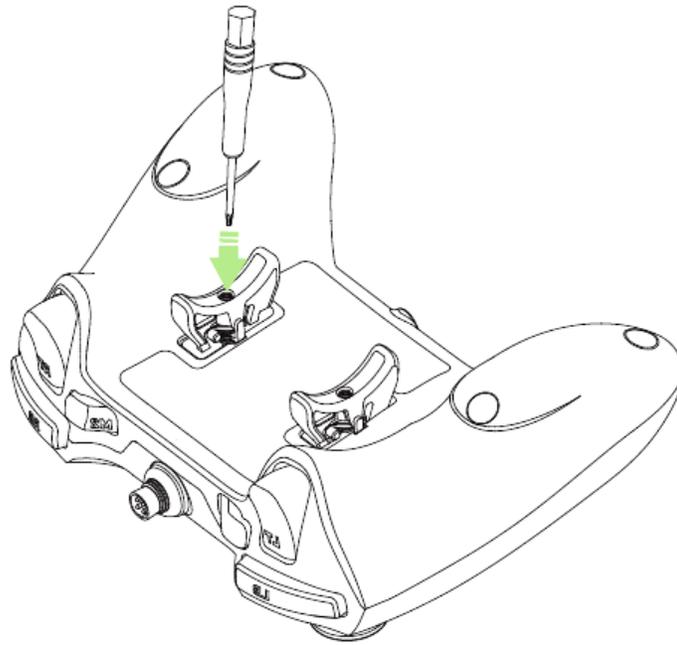


2. 스크류가 느슨해질 때까지 스크루드라이버를 시계반대방향으로 돌립니다.

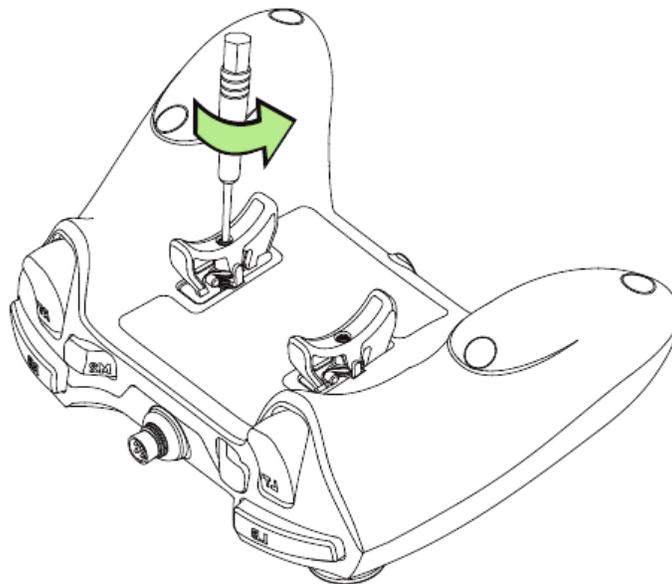

3. 부드럽게 스크루와 다기능 트리거를 컨트롤러에서 제거합니다.

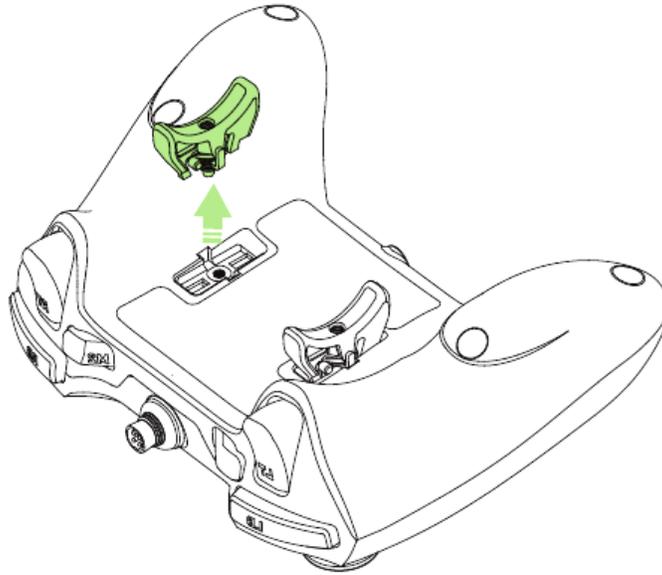

4. 고무 커버를 덮어서 컨트롤러를 고정합니다.

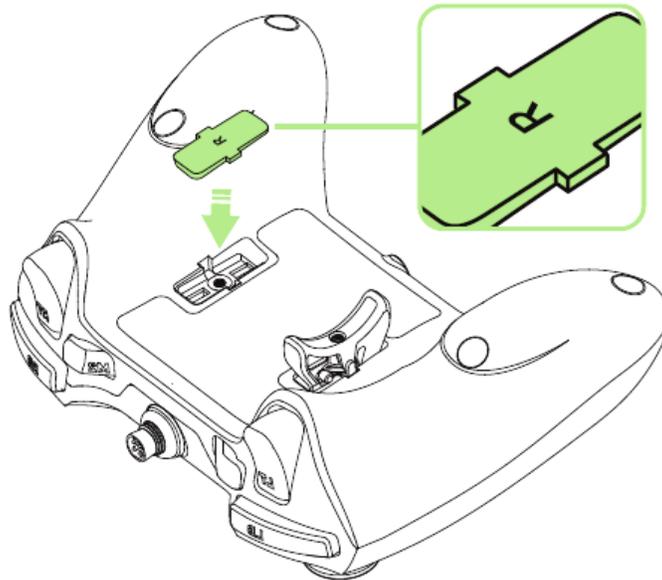

---

## 7. 안전 및 유지관리

### 안전 지침

Razer Sabertooth 를 사용하는 동안 최대한의 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다.

1. 노트북을 적절히 작동하는 데 문제가 있고 문제 해결 방법이 통하지 않는 경우, Razer 핫라인에 문의하거나 지원을 위해 [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) 을 방문하세요. 어떠한 경우라도 장치를 직접 수리하지 마세요.
2. 장치를 분해(분해할 경우 보증을 받지 못함)하여 직접 수리하거나 비정상적인 전류 부하에서 작동하지 마십시오.
3. 액체, 습기 또는 물기가 없는 곳에 장치를 보관하십시오. 지정한 온도 범위 0°C(32°F) ~ 40°C(104°F) 내에서만 장치를 작동하십시오. 이 범위를 초과하는 온도에서 장치를 작동하는 경우 온도가 최적의 범위 내에 안정되도록 플러그를 뽑고 전원을 끄십시오.

### 유지관리 및 사용

Razer Sabertooth 를 최적의 조건에서 유지하려면 최소한의 유지관리가 필요합니다. 한 달에 한 번씩 USB 포트에서 장치를 뽑고 먼지가 쌓이지 않도록 미지근한 물을 약간 적신 부드러운 천이나 면봉으로 장치를 청소하는 것이 좋습니다. 비누나 강한 세척제는 사용하지 마십시오.

---

## 8. 법률 용어

### *저작권 및 지적 재산권 정보*

©2012 Razer USA Ltd. 특허 출원 중. 모든 권리는 보호됩니다. 본 가이드에 포함된 Razer, Razer Triple-Headed Snake 로고, Razer 특수 처리 단어 로고 및 기타 상표는 Razer USA Ltd 및/또는 자회사, 협력사의 상표 또는 등록 상표이며 미국 및/또는 기타 국가에 등록되어 있습니다.

본 제품은 Microsoft Corporation 의 라이선스에 따라 생산됩니다. Microsoft, Xbox, Xbox 360, 및 Xbox 로고는 Microsoft 회사 그룹의 상표이며 Microsoft 의 라이선스에 의거하여 사용됩니다.

Razer USA Ltd(이하 "Razer")는 본 마스터 가이드에 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 비등록)을 가지고 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. Razer Sabertooth(이하 "제품")는 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 본 가이드에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

### *제한된 제품 보증*

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 [www.razerzone.com/warranty](http://www.razerzone.com/warranty) 을 방문해 주십시오.

### *책임의 제한*

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

### **조달 비용**

의문을 피하기 위하여, 어떠한 경우에도 Razer 는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer 는 문제가 되는 제품의 소매 구입 가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

### **일반 사항**

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.