



O Razer Sabertooth é um controle da categoria Elite para Xbox 360 e o poderoso sucessor de um premiado controle para Xbox 360, tão vantajoso para jogos de torneio, que foi inicialmente injustamente considerado ilegal. Agora, ele foi reestruturado com mais recursos personalizáveis e opções de controle em um design robusto e totalmente novo, sem comprometer o conforto.

Seis novos botões multifuncionais – dois na parte superior e dois removíveis na parte inferior do controle – colocam o poder na ponta dos seus dedos e permitem reações instantâneas a qualquer situação ou inimigo. O Razer Sabertooth permite que você reconfigure os outros botões do controle em qualquer um dos seis botões multifuncionais.

Com uma tela OLED integrada ao Razer Sabertooth, fica fácil personalizar os diversos recursos do controle. Seja programando os botões multifuncionais, ajustando a sensibilidade do controle analógico ou criando perfis, você poderá configurar o controle da forma que quiser.

Os melhores jogadores profissionais dominam seus equipamentos, e não o contrário. O Razer Sabertooth foi criado para que você fique totalmente preparado para vencer.

SUMÁRIO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / REQUERIMENTOS DO SISTEMA	2
2. REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO	3
3. LEIAUTE DO DISPOSITIVO	4
4. CONECTANDO AO SEU XBOX 360®	6
5. COMO USAR SEU RAZER SABERTOOTH	8
6. CONFIGURANDO SEU RAZER SABERTOOTH.....	10
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	24
8. INFORMAÇÕES LEGAIS	25

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / REQUERIMENTOS DO SISTEMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Sabertooth
- Bolsa de Viagem
- 2 Capas de Borracha
- Chave de Fenda (estrela)
- Cabo de Fibra Trançado Destacável
- Cabo Conector
- 2 Capas emborrachadas para os botões direcionais analógicos
- Guia de Início Rápido

REQUISITOS DO SISTEMA

- Xbox 360® / Xbox 360® S
OU
- PC com uma porta USB 2.0 livre
- Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP(32-bits)

2. REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO

REGISTRO

- Visite www.razerzone.com/registration para fazer o registro online do produto.

SUPORTE TÉCNICO


Você receberá:

- 1 ano de garantia limitada do fabricante.
- Suporte técnico online gratuito em www.razersupport.com.


DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA

IMPORTANTE! Antes de usar o Xbox 360® com este produto, leia o manual de instruções do Xbox 360® para obter informações sobre segurança, saúde e outros tópicos referentes ao uso do Xbox 360®.

3. LEIAUTE DO DISPOSITIVO

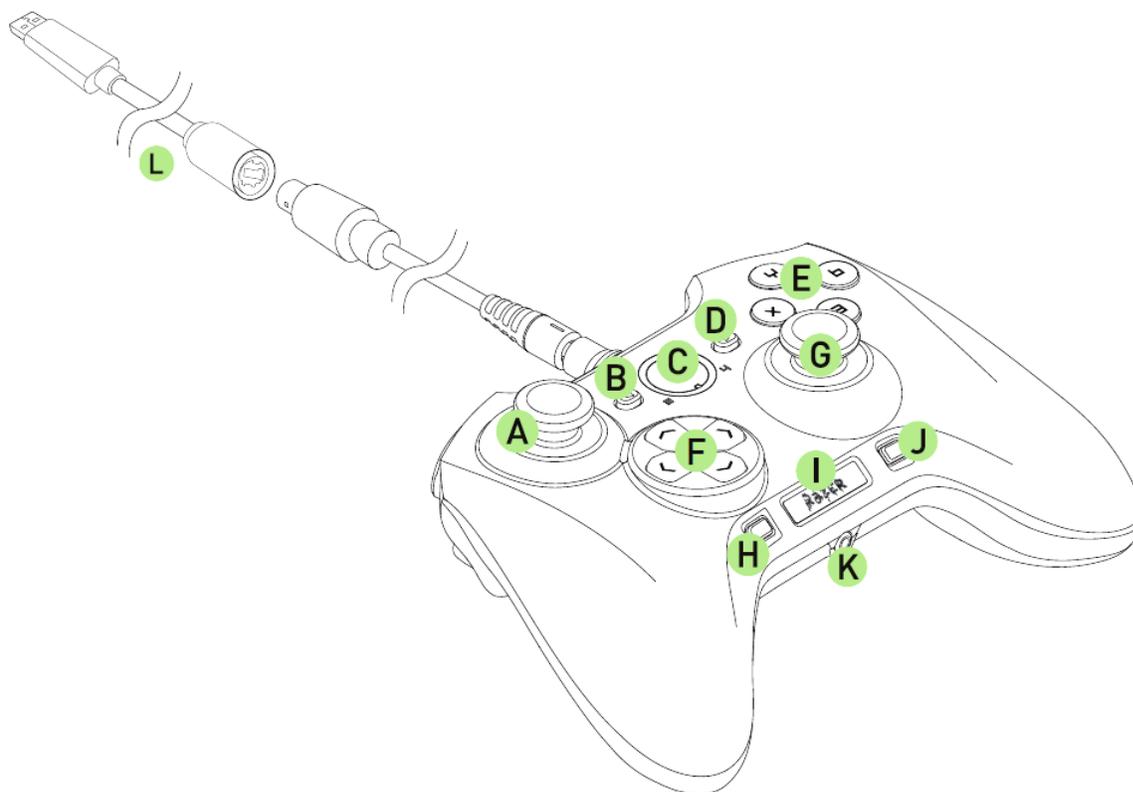

- A. Controle analógico esquerdo
- B. Botão Voltar
- C. Botão Guia
- D. Botão Iniciar
- E. Botões frontais
- F. Pad direcional
- G. Controle analógico direito
- H. Botão Programar
- I. Visor de OLED
- J. Botão Perfil
- K. Porta de 2,5 mm para fone de ouvido
- L. Cabo Conector

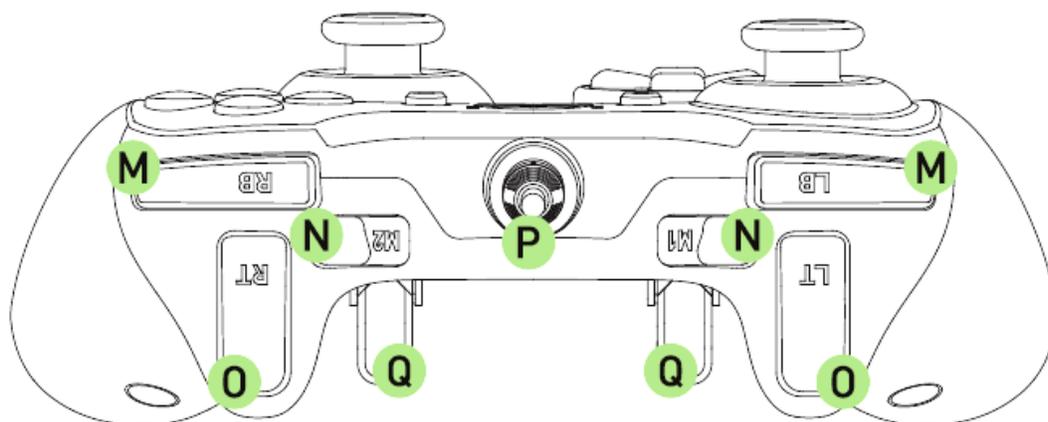

M. Botões Bumpers (LB / RB)

N. Botões multifuncionais (M1 / M2)


O. Botões de Disparo (LT / RT)

P. Porta do cabo destacável


Q. Gatilhos multifuncionais (Esquerdo: M4 / M6; Direito: M3 / M5)

4. CONECTANDO AO SEU XBOX 360®


1. O Razer Sabertooth vem com um cabo destacável para dar mobilidade. Assegure-se de que a marcação esteja alinhada ao inserir o cabo.

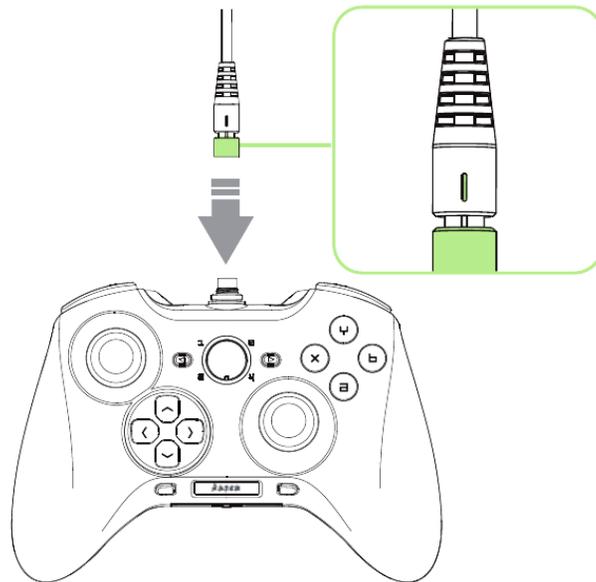

2. Torça o anel para prendê-lo.

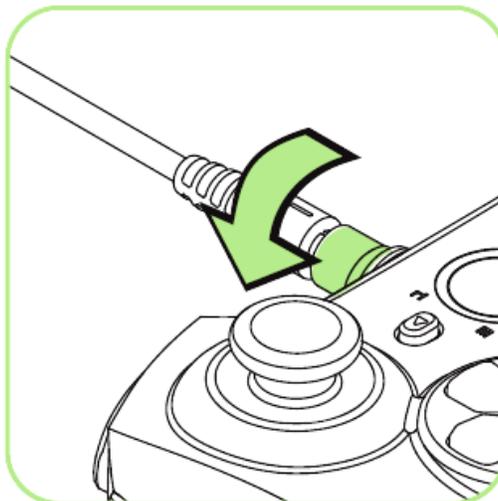

3. Conecte seu Razer Sabertooth à entrada USB frontal de seu Xbox 360® ou Xbox 360®S.

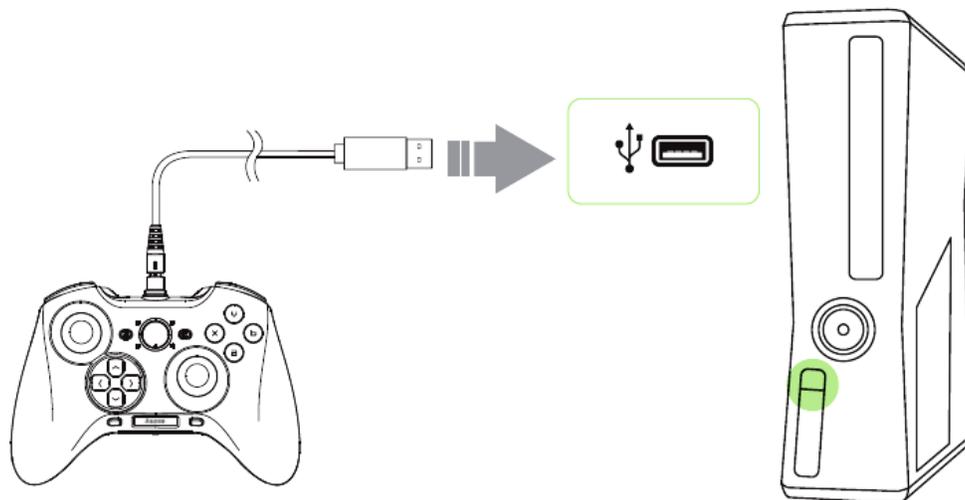


OPCIONAL: COLOCAR AS TAMPAS DE CONTROLE DE BORRACHA NO JOYSTICK ANALÓGICO

As tampas de controle de borracha podem fornecer melhor controle enquanto protegem os joysticks analógicos do desgaste.



5. COMO USAR SEU RAZER SABERTOOTH

Seu Razer Sabertooth funciona diretamente no console padrão do Xbox 360®. Para usuários avançados, você pode acessar diversas funcionalidades através da tela OLED, como configurar os gatilhos e botões multi-funções, alterar a sensibilidade dos joysticks analógicos e muito mais.

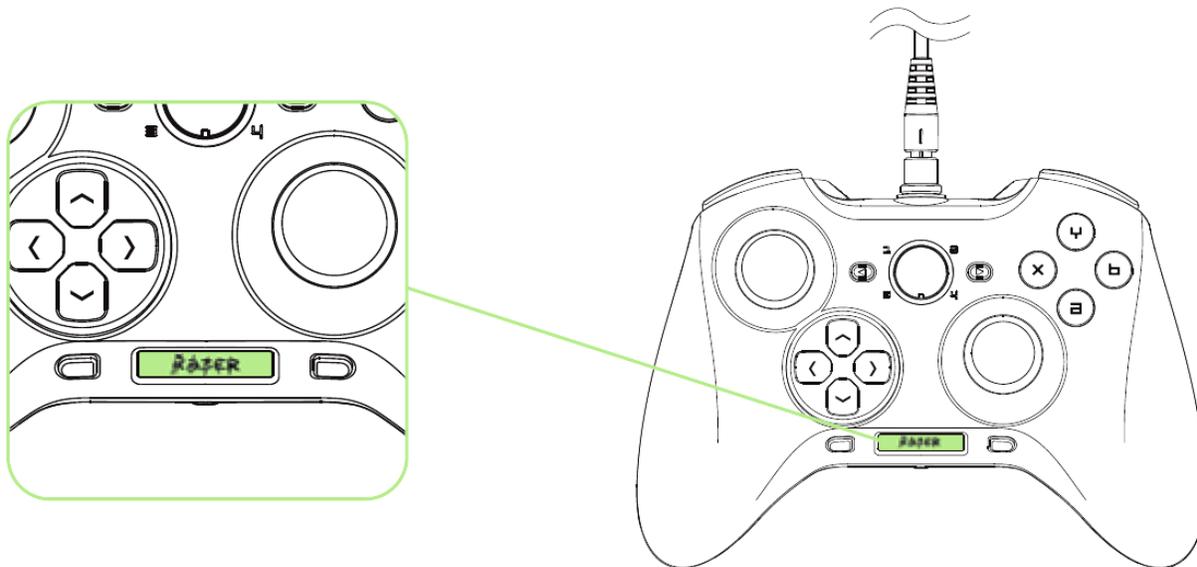

SELECIONAR UM PERFIL

O Razer Sabertooth possui 2 perfis que podem ser usados para armazenar suas configurações personalizadas.


Presione o botão Perfil para conhecer os 2 perfis.



Pressione o botão Programa para selecionar o perfil desejado e saia da seleção de perfil.



O perfil selecionado está ativo.

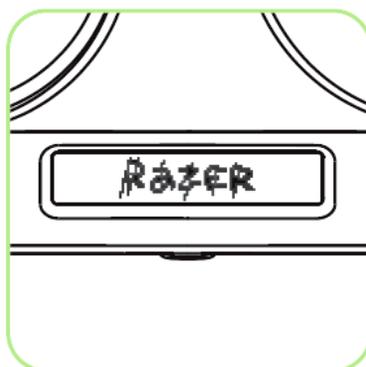


6. CONFIGURANDO SEU RAZER SABERTOOTH


Nota: Quaisque mudanças feitas durante a configuração serão salvas no perfil ativo.

CONFIGURAR OS BOTÕES(MFB) E GATILHOS(MFT) MULTI-FUNÇÕES

1. Pressione o botão Programa para entrar no Program mode (Modo Programa).

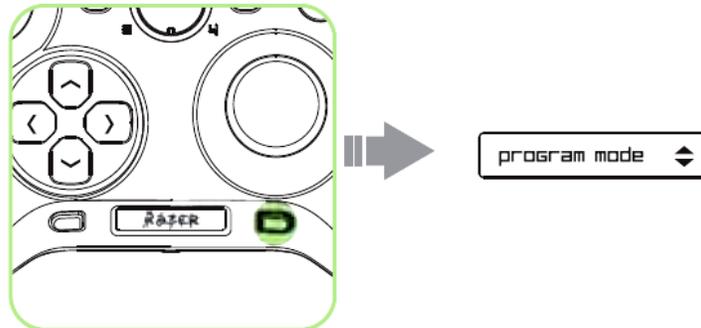


2. Pressione e segure MFB ou MFT que você deseja configurar.

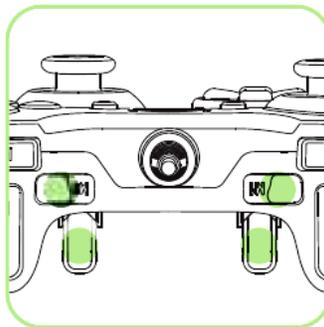


3. Enquanto segura o MFB ou MFT, você pode:

A) Pressionar qualquer um desses botões para atribuir sua função ao MFB ou MFT.

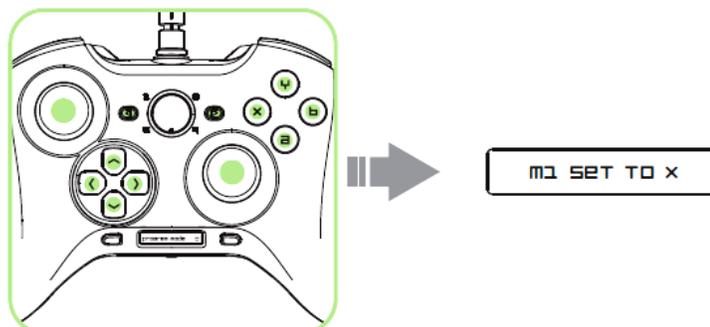


OU


B) Pressionar o botão programa para desabilitar o MFB ou MFT.

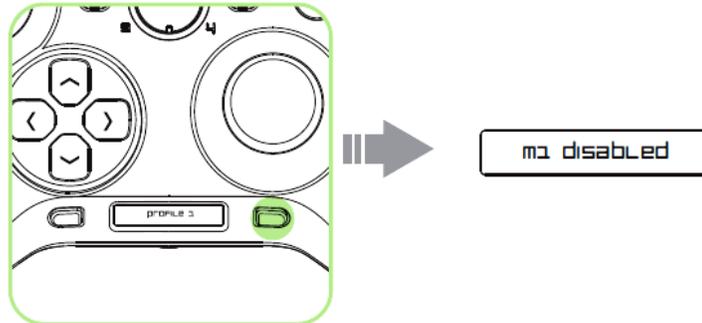

4. Libere o MFB ou MFT para salvar as definições e retornar ao Program Mode (Modo Programa). Repita as etapas 2 e 3 até a configuração estar completa.

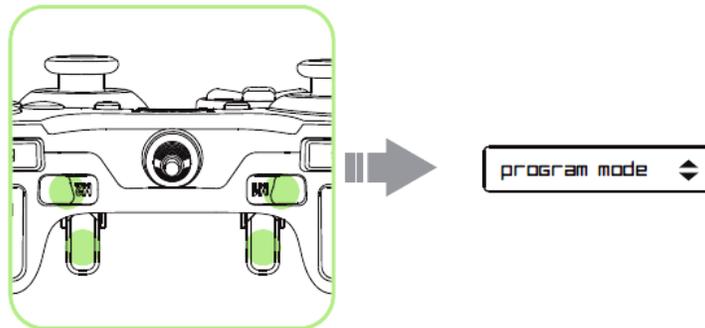


5. Pressione o botão Programa para finalizar a configuração.

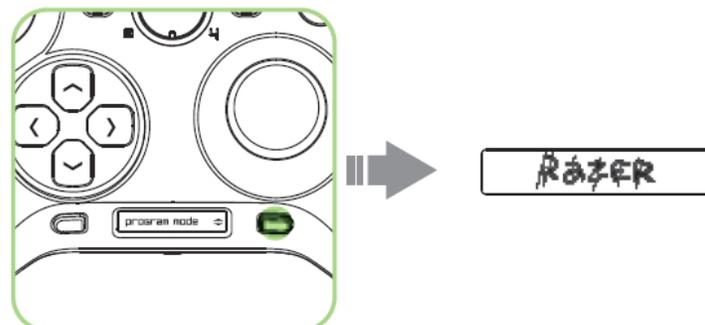


ALTERANDO A SENSIBILIDADE DO JOYSTICK ANALÓGICO

Nota: Quaisquer mudanças feitas durante a configuração serão salvas no perfil ativo.


1. Pressione o botão Programa para entrar em Program Mode (Modo Programa).

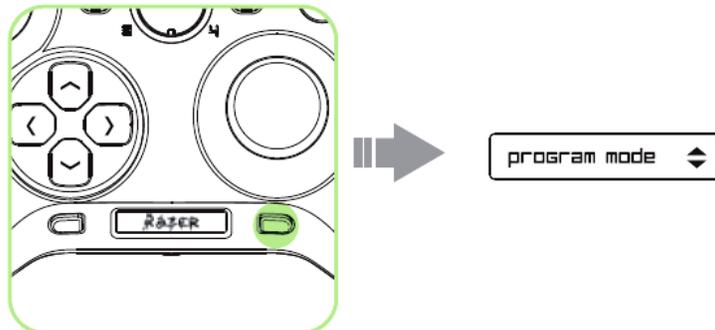


2. Pressione o joystick analógico que deseja configurar. A definição de sensibilidade atual desaparecerá.

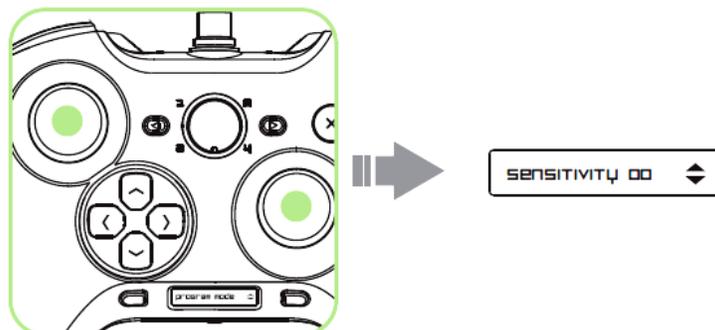


3. Pressione a seta para cima ou para baixo para ajustar a sensibilidade.

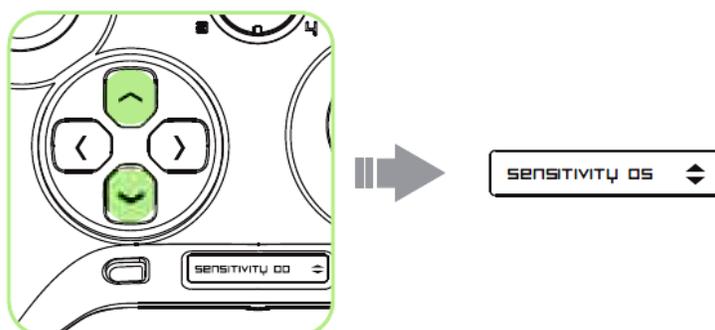


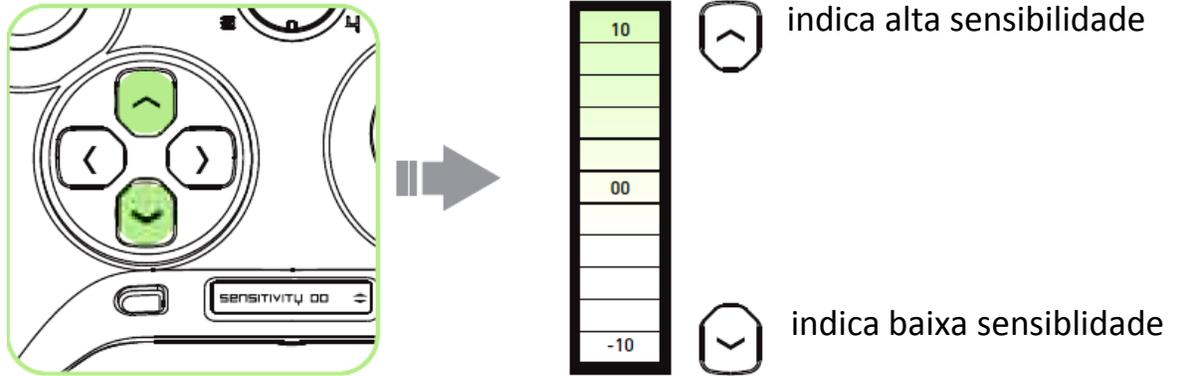

4. Pressione o joystick analógico novamente para salvar as definições e retornar ao Program Mode (Modo Programa).

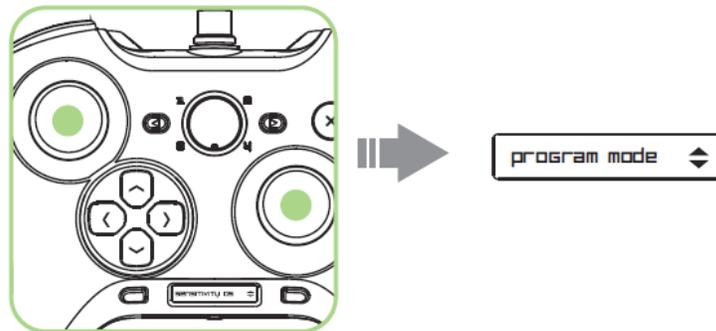


5. Pressione o Botão Programa para finalizar a configuração.

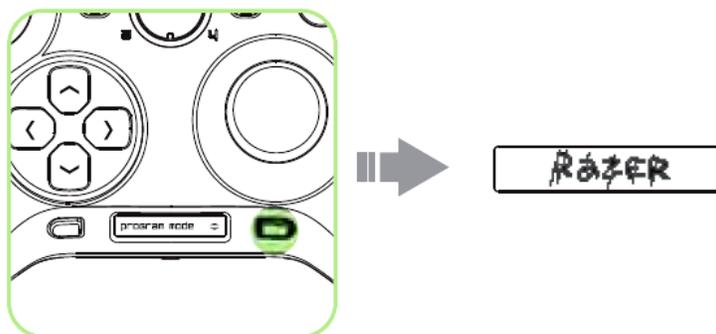


TESTANDO OS JOYSTICKS ANALÓGICOS

1. Pressione o Botão Programa para entrar ao Program Mode(Modo Programa).

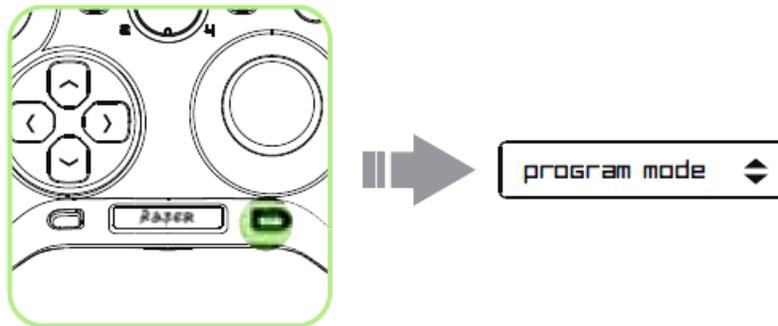


2. Pressione a seta para baixo uma vez para acessar o test mode (Modo de teste), e pressione "A" para confirmar.

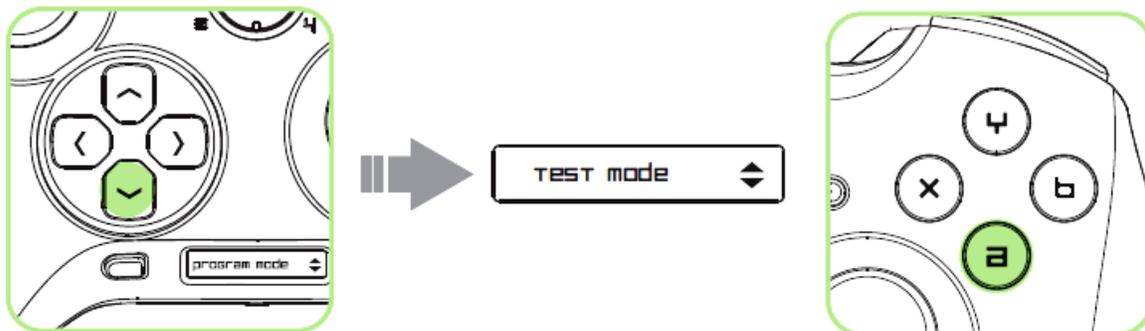


Do contrário, pressione "B" para retornar ao menu anterior.




3. Pressione a seta para cima ou para baixo para escolher o joystick analógico para testar, e pressione “A” para confirmar.

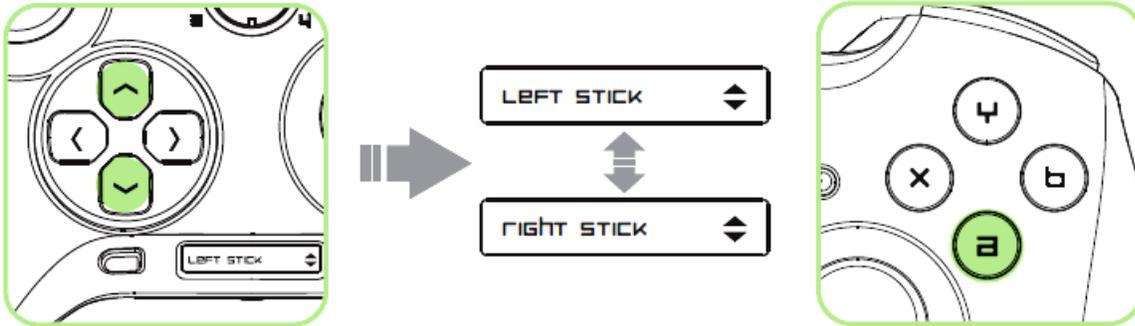


Do contrário, pressione “B” para retornar ao menu anterior.

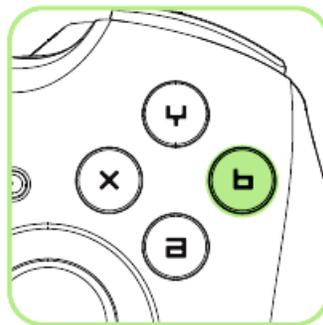


4. Mova o joystick analógico selecionado para checar se o eixo está lendo em tempo real.

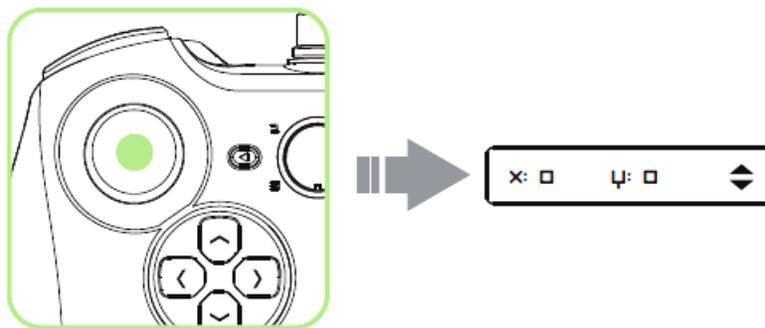

5. Pressione “B” duas vezes para retornar ao menu principal.

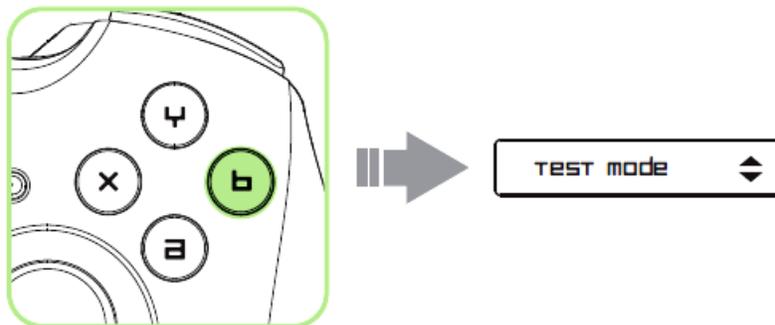


6. Pressione o botão Programa para finalizar o teste.

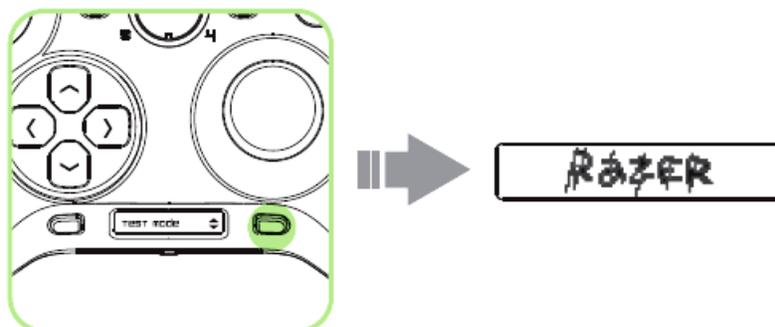


DESTATIVANDO O RUMBLE


1. Pressione o Botão Programa para entrar ao Program Mode(Modo Programa).

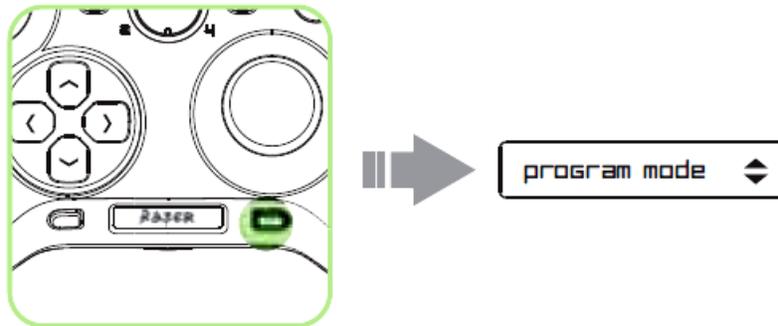


2. Pressione a seta para baixo duas vezes para acessar a opção rumble, e pressione "A" para confirmar.

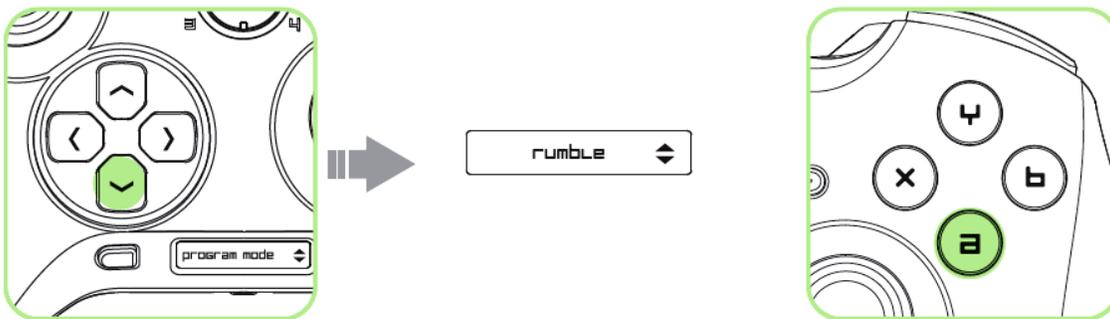


Do contrário, pressione "B" para retornar ao menu anterior.

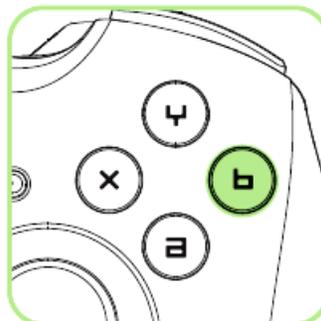

3. Pressione a seta para cima ou para baixo para alternar entre ligar e desligar o Rumble

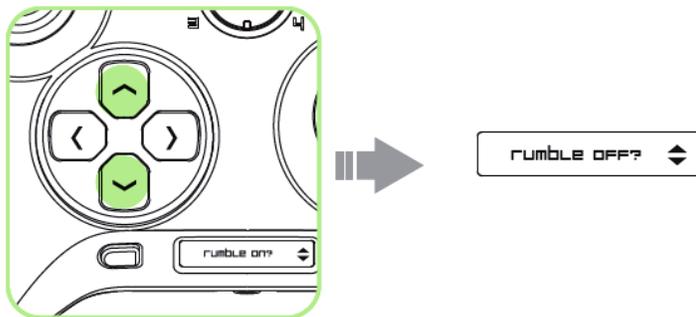


4. Pressione "A" para confirmar ou pressione "B" para cancelar.

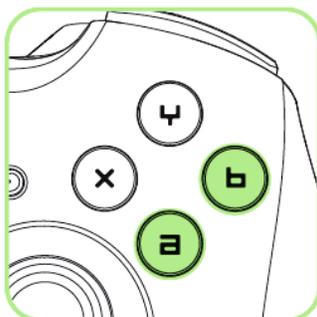


DESLIGANDO A LUZ TRAZEIRA


1. Pressione o Botão Programa para entrar ao Program Mode (Modo Programa).

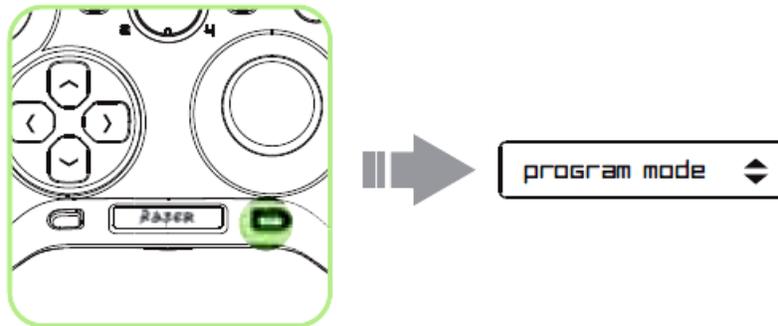


2. Pressione a seta para baixo duas vezes para acessar o "off backlight" (desligar a luz traseira) e pressione "A" para confirmar.

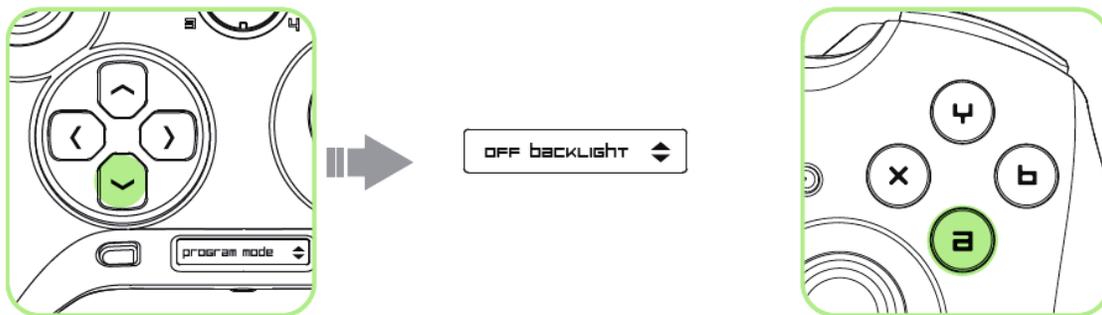


Do contrário, pressione "B" para retornar ao menu anterior.

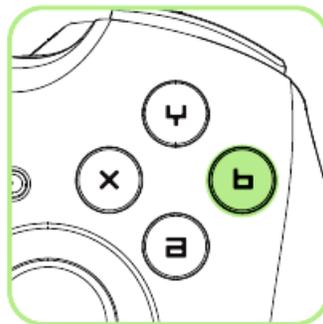

3. Pressione “A” para confirmar ou pressione “B” para cancelar.

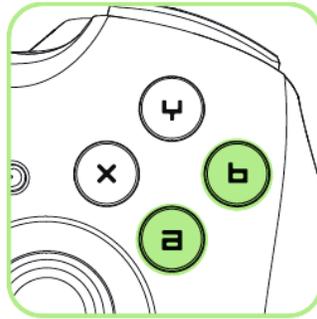


Para ligar a luz de fundo novamente, basta pressionar o botão de programação, uma vez.

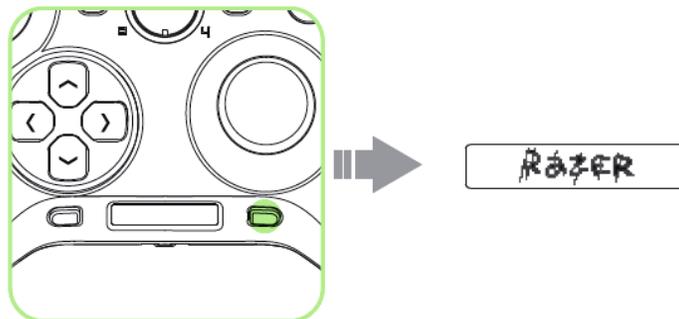


REDEFININDO UM PERFIL PARA DEFINIÇÃO PADRÃO


1. Segure o botão Perfil por 3 segundos, até você ver a opção redefinir.

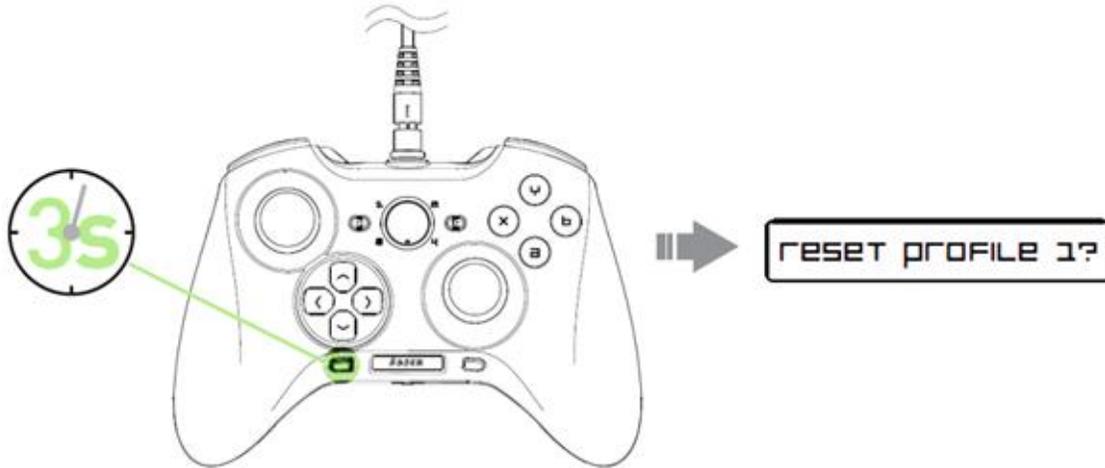

2. Pressione a seta para cima ou para baixo para escolher o perfil que deseja redefinir.

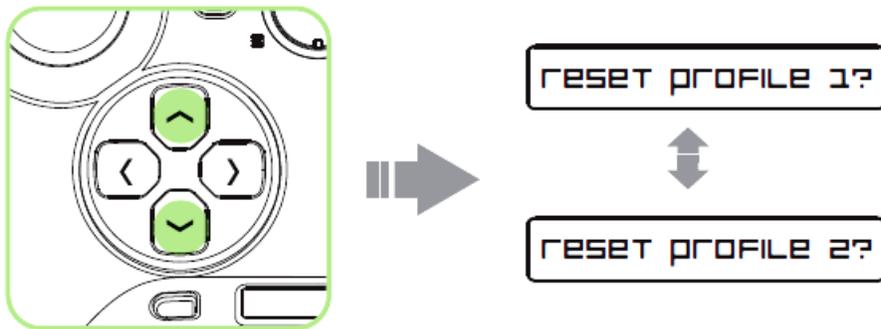


3. Pressione "A" para redefinir ou "B" para cancelar.

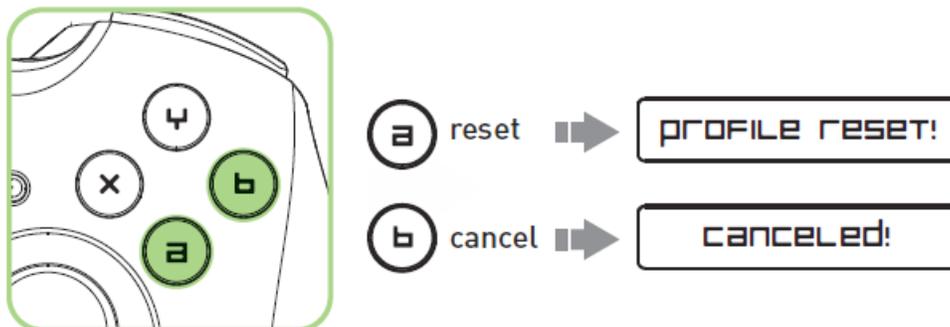


OPCIONAL: REMOVER OS GATILHOS MULTI-FUNÇÕES


1. Posicione a ponta da chave de fenda na cabeça do parafuso.

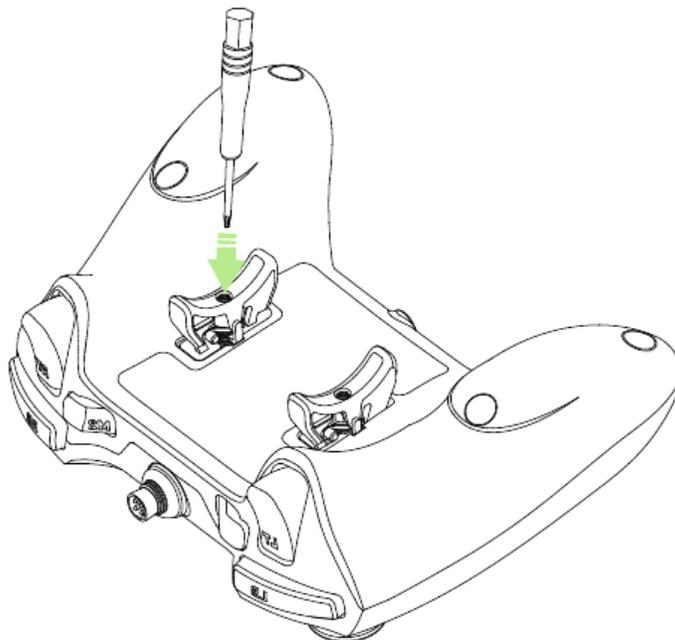


2. Gire a chave de fenda no sentido anti-horário até soltar o parafuso.

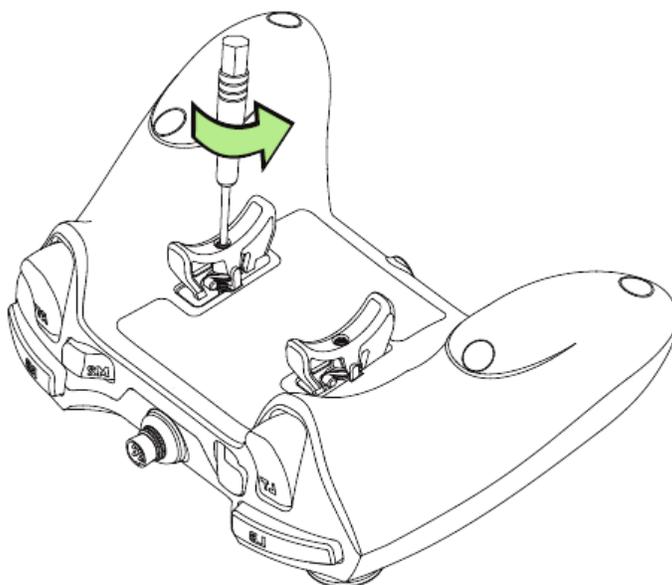

3. Com cuidado, remova o parafuso e os gatilhos multifuncionais do controlador.

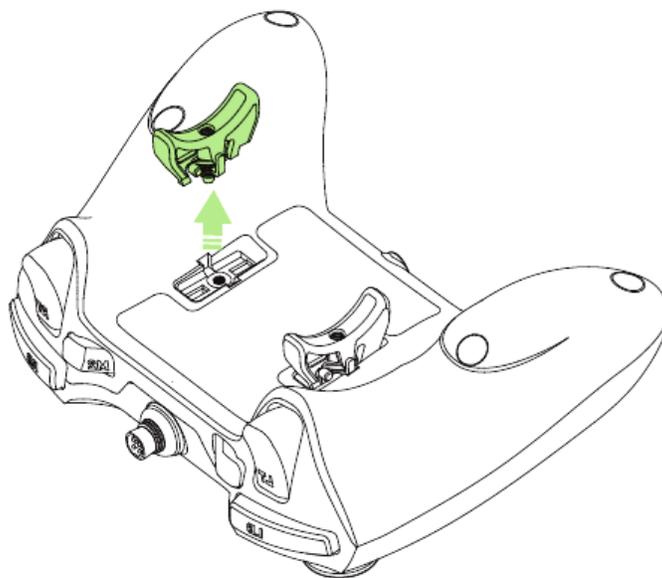

4. Coloque as tampas de borracha para proteger o controlador.

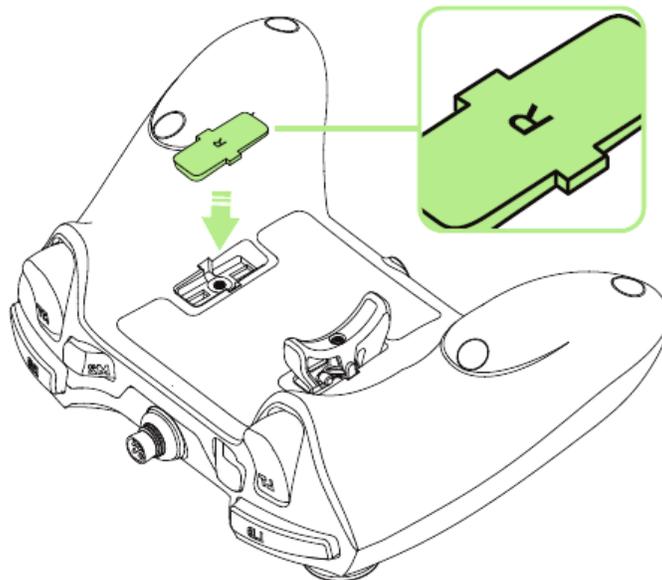

7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do Razer Sabertooth, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

1. Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou vá até o site www.razersupport.com para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
2. Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
3. Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da umidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Sabertooth exige pouquíssima manutenção para ser conservado em ótimo estado de funcionamento. Depois de um mês, recomendamos que você desconecte o dispositivo e o limpe com um pano seco ou haste flexível com um pouco de água morna. Não use sabão ou qualquer produto de limpeza pesada.

8. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2012 Razer USA Ltd. Patente pendente. Todos os Direitos Reservados. Razer, o logotipo da cobra de três cabeças da Razer, a logomarca envelhecida da Razer e outras marcas comerciais na presente são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer USA Ltd e/ou de suas afiliadas ou empresas associadas, registradas nos Estados Unidos da América e/ou em outros países.

This product is manufactured under license from Microsoft Corporation. Microsoft, Kinect, Windows, Windows Vista, the Windows Logo, Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360, and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies.

A Razer USA Ltd (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Sabertooth (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse www.razerzone.com/warranty

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.