

The advertisement features a black background. On the left, the Razer logo is in green, followed by 'KRAKEN' in large white letters, and 'GAMING HEADSET FOR XBOX ONE' in smaller white letters. On the right, there is a green outline of the Razer triple-headed snake logo.

RAZER

KRAKEN GAMING HEADSET FOR
XBOX ONE



Aprovado e usado pelos melhores atletas de eSports, o Fone de Ouvido para Jogos Razer Kraken para Xbox One é projetado para oferecer áudio rico e preciso enquanto isola ruídos externos, para que você possa apreciar som de alta qualidade de seus drivers grandes de 40 mm com ímãs de neodímio por horas sem fim. O microfone analógico unidirecional não dá chances para a falha de comunicação e pode ser dobrado quando não estiver em uso.

O adaptador estéreo incluso do fone de ouvido remove o incômodo de ter que tirar suas mãos do controle do Xbox One quando você precisar desativar o áudio do seu microfone ou aumentar o volume do jogo ou do bate-papo. Ao ter todos os controles que precisa na ponta dos dedos, você não terá que parar sua sessão de jogos para alcançar seu controlador de áudio.

SUMÁRIO

1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM/ REQUISITOS DE HARDWARE.....	2
2. REGISTRO/ SUPORTE TÉCNICO	3
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	4
4. LAYOUT DO DISPOSITIVO	5
5. USANDO O RAZER KRAKEN PARA XBOX ONE.....	6
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	9
7. INFORMAÇÕES LEGAIS	10

1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM/ REQUISITOS DE HARDWARE

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

- Razer Kraken para Xbox One™
- Adaptador estéreo de fones de ouvido para Xbox One
- Cabo Micro-USB
- Cabo divisor de áudio/microfone
- Guia de informação do produto importante

REQUISITOS DE HARDWARE

Para Xbox One

- Porta combinada de microfone/áudio de 3,5 mm

Uso De Áudio

- Dispositivo com entrada de áudio de 3,5 milímetros / Dispositivo com 3,5 milímetros de áudio + mic Combinado
(Compatível com Apple iPhone®, HTC®, BlackBerry®. Razer Kraken para o Xbox One funciona com telefones inteligentes e laptops que tem padrão TRRS de áudio 4 pin + jack combinado com microfone. A Razer não pode garantir o desempenho para utilização com cabos divisores de terceiros.)

2. REGISTRO/ SUPORTE TÉCNICO

REGISTRO

Crie agora mesmo uma conta do Synapse e obtenha informações em tempo real sobre o status da garantia do seu produto. Para saber mais sobre o Synapse, acesse www.razerzone.com/br-pt/synapse.

Se você já é usuário do Synapse, registre seu produto clicando em seu email, no aplicativo do Synapse, e selecione Status da Garantia na lista do menu suspenso.

Para registrar seu produto online, acesse www.razerzone.com/registration. Observe que você não poderá ver o status da garantia se o registro for feito pelo website.

SUPORTE TÉCNICO

Benefícios:

- Garantia limitada de 1 ano do fabricante
- Suporte técnico online gratuito no www.razersupport.com.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FONES DE OUVIDO

- Peso otimizado para uso prolongado
- Concha auricular fechada para máximo conforto
- Frequência de resposta: 20 - 20.000 Hz
- Impedância: 32 Ω a 1 kHz
- Sensibilidade (a 1 kHz, 1 V/Pa): 110 ± 4 dB a 1 kHz máx.
- Potência de entrada: 50 mW a 1,52 V
- Drivers: 40 mm, com ímãs de neodímio
- Comprimento do cabo: 1,3 m


MICROFONE

- Frequência de resposta: 100 - 10.000 Hz
- Relação sinal-ruído: 65 dB
- Sensibilidade (a 1 kHz, 1 V/Pa): -40 ± 3 dB
- Padrão de captação: unidirecional
- Comprimento: 13cm

Adaptador estéreo de fones de ouvido para Xbox One

- Porta proprietária para conexão ao Controlador Microsoft Xbox One
- Controles exclusivos para volume e mudo
- Botões individuais para controles de chat e jogo


4. LAYOUT DO DISPOSITIVO

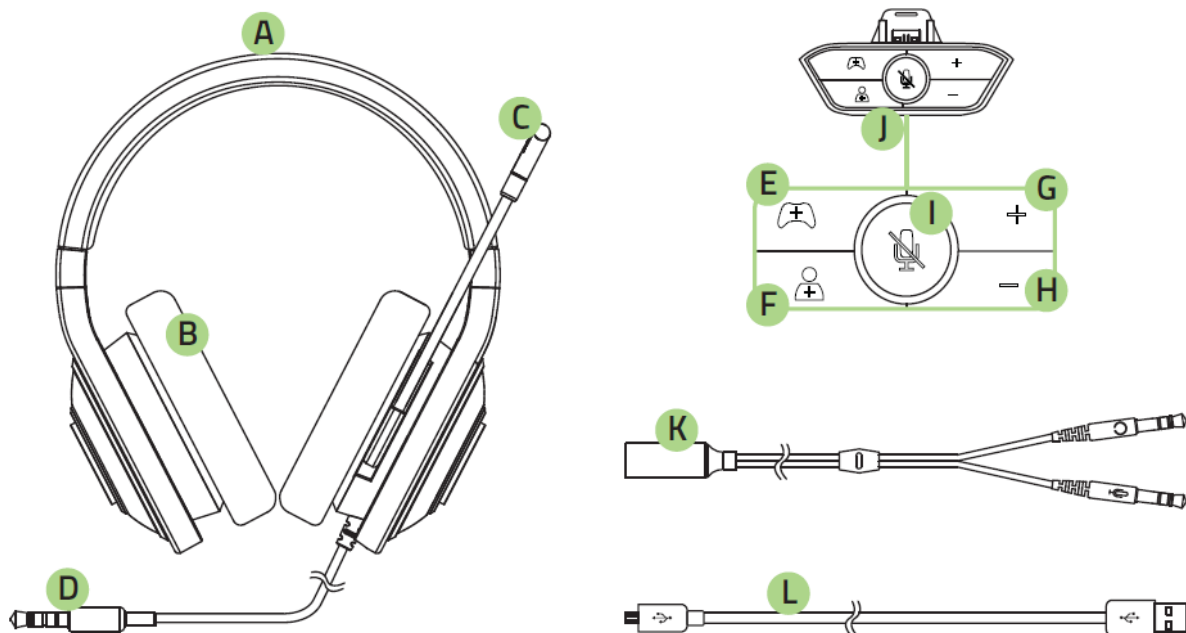

- A. Arco revestido ajustável
- B. Almofadas circumaural de couro
- C. Microfone ajustável
- D. 3,5 milímetros de áudio + mic Combinado
- E. Equilíbrio do jogo
- F. Equilíbrio do chat
- G. Aumentar volume
- H. Abaixar volume
- I. Silenciar
- J. Porta combinada de microfone/áudio de 3,5 mm
- K. Cabo divisor de áudio/microfone
- L. Cabo Micro-USB

5. USANDO O RAZER KRAKEN PARA XBOX ONE

CONECTANDO OS FONES DE OUVIDO

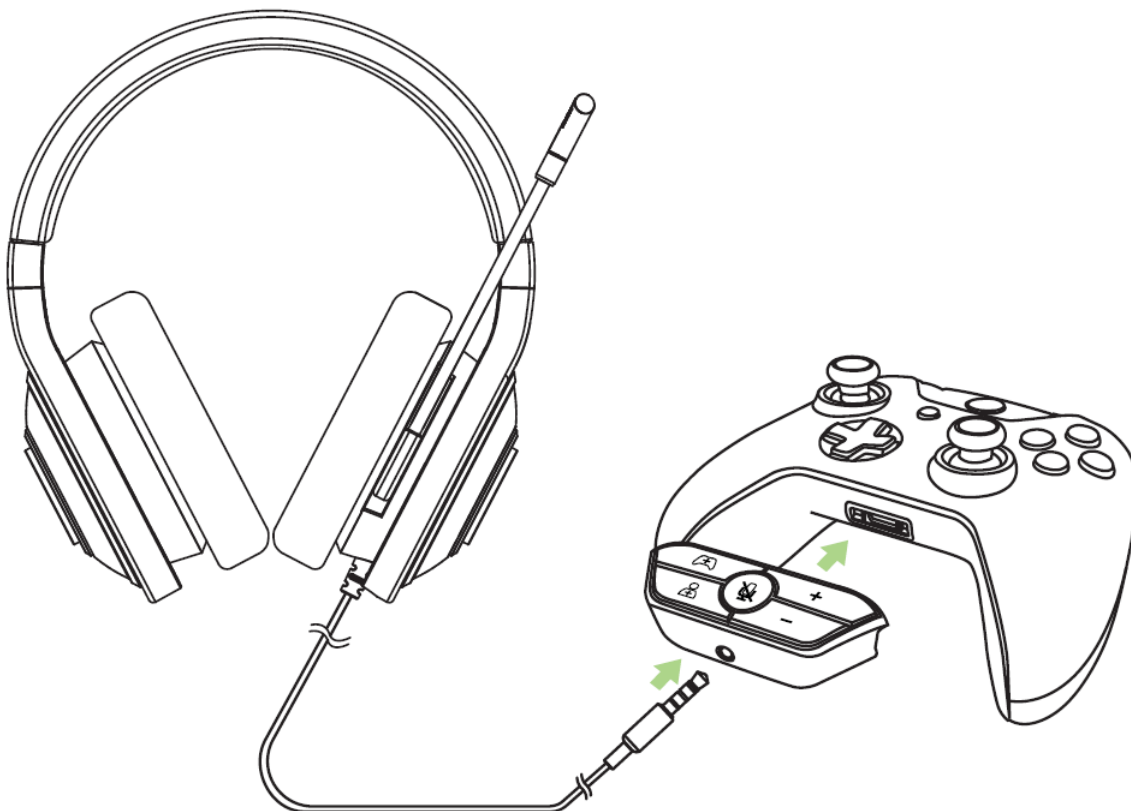


Conecte os fones de ouvido ao controlador por meio dos controladores do adaptador estéreo de fones de ouvido para Xbox One seguindo os passos abaixo.

1. Insira o adaptador estéreo de fones de ouvidos na entrada correspondente na parte inferior de seu Xbox One da Microsoft
2. Conecte seus fones de ouvido à porta de áudio na parte inferior do adaptador estéreo de fones de ouvidos.
3. Ligue o console de seu Xbox One e conecte-se à sua conta Xbox Live®.
4. Conecte seu controlador ao console do Xbox One por meio do cabo USB.
5. O sistema deve detectar automaticamente o novo hardware e solicitar que você atualize o controlador do Xbox One para que ele fique habilitado a trabalhar com o adaptador estéreo de fones de ouvido. Siga as instruções na tela para completar a atualização.

CUIDADO: não conecte seu controlador até que a atualização esteja completa.

AJUSTANDO O VOLUME GERAL

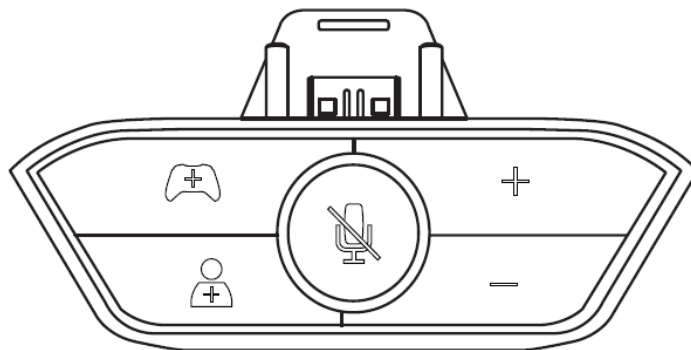

Os botões de aumentar volume () e abaixar volume () controlam o volume geral de seus fones de ouvido, incluindo o áudio de jogo e de chat. Pressione esses botões repetidamente para aumentar/diminuir o volume.

Observação: você também pode pressionar esses botões para aumentar/diminuir o volume constantemente ao longo do tempo.

AJUSTANDO O EQUILÍBRIO DO VOLUME DE JOGO/CHAT

Os botões equilíbrio do jogo ()/equilíbrio de chat () ajusta a mistura do volume de jogo versus o volume de chat enviado para os seus fones de ouvido. Por padrão, os volumes de jogo e de chat são equilibrados em 50/50.

Se você desejar que o volume de seu jogo fique mais alto do que o volume de chat, pressione o botão no adaptador estéreo de fones de ouvido para Xbox One repetidamente até o equilíbrio de volume desejado.

Se você desejar que volume de seu chat fique mais alto do que o volume de jogo, pressione o botão no adaptador estéreo de fones de ouvido para Xbox One repetidamente até o equilíbrio de volume desejado.

Observação: você também pode pressionar e segurar esses botões para aumentar o equilíbrio do volume de jogo/chat constantemente ao longo do tempo. Um aviso sonoro será emitido quando qualquer um dos equilíbrios de volume atingir o nível máximo (100/0 mix).

SILENCIANDO O MICROFONE

Pressione o botão para silenciar o microfone. O LED desse botão acenderá quando o microfone for silenciado.

ESTENDENDO A VIDA ÚTIL DE SEU HEADPHONE



Antes da utilização, recomendamos que se estenda o fio antes de colocar o headfone na cabeça, minimizando assim problemas com o fio. Além disso, evite estender o fio além do limite físico do mesmo.

6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do Razer Kraken para Xbox One, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

1. Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou vá até o site www.razersupport.com para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
2. Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
3. Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da umidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.
4. O Razer Kraken para Xbox One isola sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em menor percepção de ambientes externos. Remova o Razer Kraken para Xbox One quando se envolver em atividades que exijam percepção sobre o ambiente.
5. Ouvir volumes excessivamente altos danifica a audição ao longo de períodos estendidos. A legislação de alguns países permite que um nível máximo de pressão do som de 86 dB afete sua audição pela duração de um dia de trabalho. Portanto, reduza o nível do volume a um nível confortável por um período de uso mais longo. Cuide bem de sua audição.

CONFORTO

Aqui estão algumas dicas para garantir que você use seu dispositivo confortavelmente. Pesquisas mostram que longos períodos de movimento repetitivo, posição inadequada de periféricos de computador, postura incorreta e maus hábitos podem estar associados ao desconforto físico e à lesão de nervos, tendões e músculos. Seguem abaixo algumas diretrizes para evitar lesões e garantir o conforto ideal ao usar o Razer Kraken para Xbox One.

7. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Copyright © 2012 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, para Gamers Feito por Gamers, e o logotipo da cobra de três cabeças são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou suas empresas afiliadas nos Estados Unidos ou outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

Este produto é fabricado sob licença da Microsoft Corporation. Microsoft, Kinect, Windows, Windows Vista, o logotipo Windows, Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360 e os logotipos Xbox são marcas registradas do grupo de empresas Microsoft. Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos donos.

A Razer Inc (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O produto Razer Kraken para Xbox One (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse www.razerzone.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.