

RAZER

KRAKEN GAMING HEADSET FOR
XBOX ONE



Validé et utilisé par les meilleurs athlètes d'eSports, le casque de jeu Razer Kraken pour Xbox One est conçu pour fournir une qualité audio extrêmement précise en vous isolant des bruits extérieurs, vous permettant de profiter d'un son de haute qualité durant des heures grâce à ses larges haut-parleurs avec aimants en néodyme 40 mm. Le microphone analogique unidirectionnel ne laisse aucune place aux mauvaises communications et peut même être relevé et mis hors de la vue quand il n'est pas utilisé.

Grâce à l'adaptateur de casque stéréo inclus, vous n'aurez plus à lâcher la manette de votre Xbox One lorsque vous devez couper votre microphone ou augmenter le volume de chat ou de jeu. En ayant tous les contrôles dont vous avez besoin à portée de main, vous n'avez pas à stopper votre session de jeu pour atteindre votre contrôleur audio.

SOMMAIRE

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE	2
2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE.....	3
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	4
4. DISPOSITION DU APPAREIL.....	5
5. UTILISATION DE VOTRE RAZER KRAKEN POUR XBOX ONE	6
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	9
7. AVIS LÉGAUX	10

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Razer Kraken pour Xbox One™
- Adaptateur de casque stéréo pour Xbox One
- Câble Micro USB
- Câble répartiteur audio/micro
- Guide des informations importantes du produit

CONFIGURATION MATÉRIELLE NÉCESSAIRE

Pour Xbox One:

- Port combiné audio/micro 3,5 mm

Utilisation audio

- Appareil avec prise Jack audio de 3.5mm / Appareil avec prise Jack audio de 3.5mm + jack micro
(compatible avec Apple iPhone®, HTC® et BlackBerry®. Le casque Razer Kraken pour Xbox One a été conçu pour les smartphones et les ordinateurs portables ayant une prise mini-jack de 3,5mm audio et micro combinée. Razer ne peut garantir les performances de ce casque pour une utilisation en combinaison avec d'autres câbles.)

2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE

ENREGISTREMENT

Créez dès aujourd'hui un compte Synapse pour obtenir des informations en temps réel sur le statut de la garantie de votre produit. Pour en savoir plus sur Synapse et toutes ses caractéristiques, rendez-vous sur www.razerzone.com/fr-fr/synapse.

Si vous êtes déjà utilisateur de Synapse, enregistrez votre produit en cliquant sur votre adresse électronique dans l'application Synapse et sélectionnez Statut de la garantie dans le menu déroulant.

Pour enregistrer votre produit en ligne, rendez-vous sur www.razerzone.com/registration. Remarque : vous ne pourrez pas consulter le statut de votre garantie si vous vous enregistrez sur le site Web.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Ce dont vous pourrez profiter:

- 1 an de garantie fabricant limitée
- Support technique en ligne gratuit sur le site www.razersupport.com.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CASQUE

- Poids optimisé pour un port prolongé
- Oreillettes fermées pour un confort maximal
- Réponse en fréquence : 20 - 20 000 Hz
- Impédance : 32 Ω à 1 kHz
- Sensibilité (@1 kHz, 1 V/Pa) : 110 \pm 4 dB à 1 kHz max.
- Puissance en entrée : 50 mW @ 1,52 V
- Haut-parleurs : 40 mm, avec aimants en néodyme
- Longueur du câble : 1,3 m


MICROPHONE

- Réponse en fréquence : 100 - 10 000 Hz
- Rapport signal/bruit : 65 dB
- Sensibilité (@1 kHz, 1 V/Pa) : -40 \pm 3 dB
- Mode de captation : unidirectionnel
- Longueur : 13 cm

ADAPTATEUR DE CASQUE STÉRÉO POUR XBOX ONE

- Port propriétaire pour la connexion à la manette Microsoft Xbox One
- Commandes dédiées au volume et à la coupure du son
- Boutons individuels pour les commandes de jeu et de chat


4. DISPOSITION DU APPAREIL

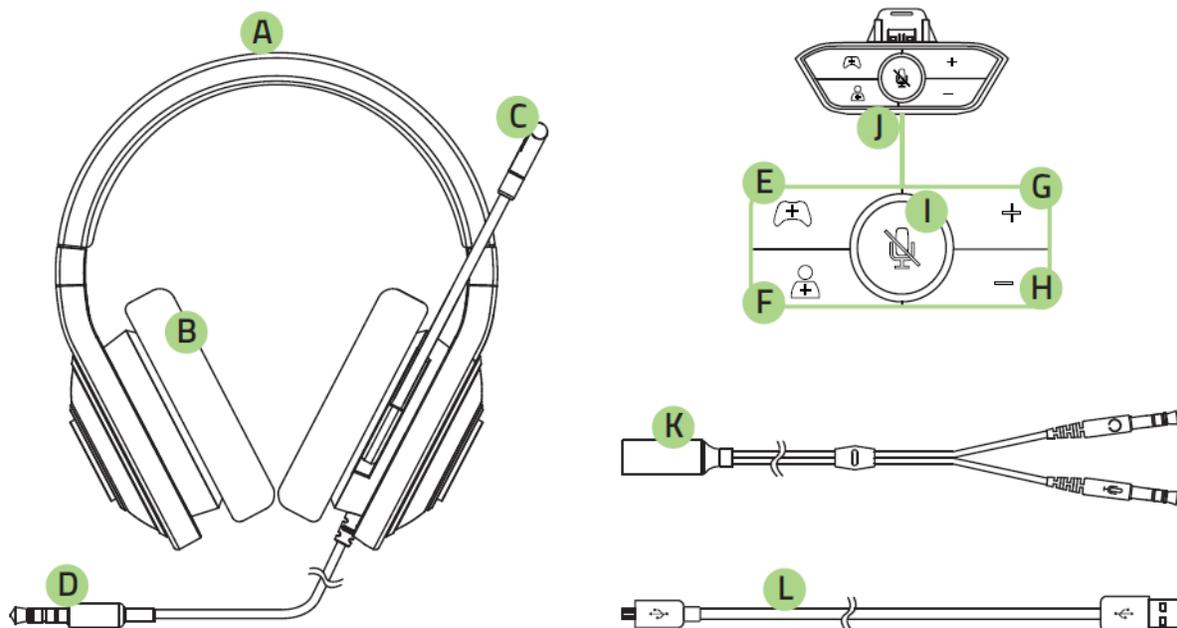

- A. Serre-tête rembourré réglable
- B. Coiffes d'écouteurs circum-aurales en simili cuir
- C. Microphone réglable
- D. Jack audio de 3.5mm + jack micro
- E. Équilibre du jeu
- F. Équilibre du chat
- G. Volume haut
- H. Volume bas
- I. Coupé
- J. Port combiné audio/micro 3,5 mm
- K. Câble répartiteur audio/micro
- L. Câble Micro USB

5. UTILISATION DE VOTRE RAZER KRAKEN POUR XBOX ONE

CONNECTER LE CASQUE

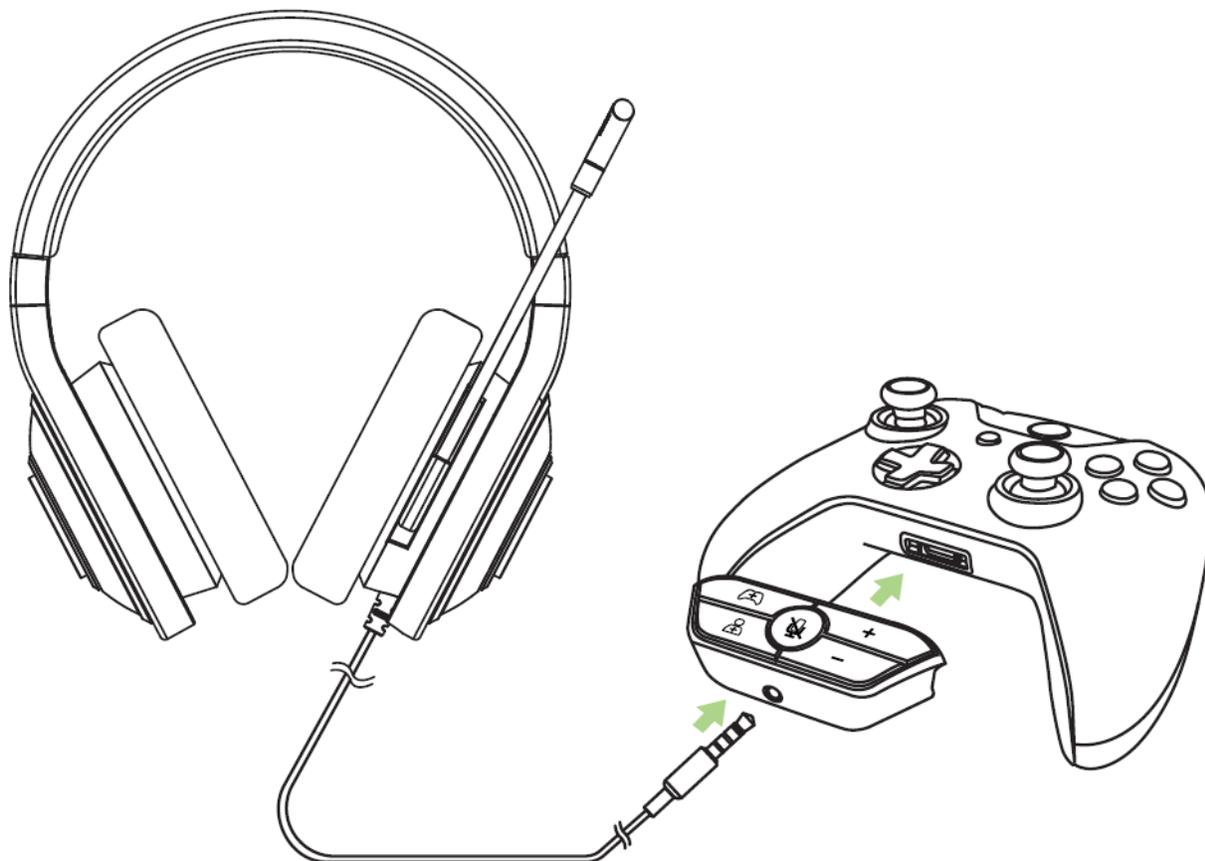


Connectez le casque à la manette grâce à l'adaptateur de casque stéréo pour manettes Xbox One en suivant les étapes ci-dessous.

1. Insérez l'adaptateur de casque stéréo dans la prise correspondante en bas de votre manette Microsoft Xbox One.
2. Connectez votre casque au port audio en bas de l'adaptateur de casque stéréo.
3. Allumez votre console Xbox One et connectez-vous à votre compte Xbox Live®.
4. Connectez votre manette à la console Xbox One grâce au câble USB.
5. Le système devrait automatiquement détecter le nouveau matériel et vous inviter à mettre à jour votre manette Xbox pour lui permettre de fonctionner avec l'adaptateur de casque stéréo. Suivez les instructions sur l'écran pour terminer la mise à jour.

ATTENTION : ne débranchez pas votre manette avant la fin de la mise à jour.

RÉGLER LE VOLUME GLOBAL

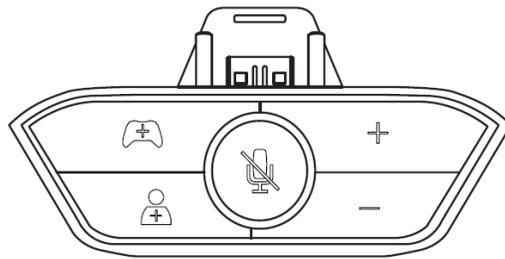

Les boutons Augmenter le volume () et Diminuer le volume () contrôlent le volume global de votre casque, y compris le son des jeux et des chats. Appuyez à plusieurs reprises sur ces boutons pour augmenter/diminuer le volume.

Remarque : vous pouvez aussi maintenir ces boutons enfoncés pour augmenter/diminuer progressivement le volume.

RÉGLER L'ÉQUILIBRE DU VOLUME DU JEU/CHAT

Les boutons Équilibre du jeu () / Équilibre du chat () règlent le volume du jeu par rapport au volume du chat délivré par votre casque. Par défaut, les volumes du jeu et du chat sont équilibrés à 50/50.

Si vous voulez que le volume de votre jeu soit plus élevé que celui du chat, appuyez à plusieurs reprises sur le  bouton de l'adaptateur de casque stéréo pour Xbox One jusqu'à atteindre l'équilibre de volume souhaité.

Si vous voulez que le volume de votre chat soit plus élevé que celui du jeu, appuyez à plusieurs reprises sur le  bouton de l'adaptateur de casque stéréo pour Xbox One jusqu'à atteindre l'équilibre de volume souhaité.

Remarque : vous pouvez aussi maintenir ces boutons enfoncés pour augmenter progressivement le volume du jeu/chat. Un signal sonore retentit lorsque l'un des équilibres de volume atteint le niveau maximal (100/0).

COUPER LE MICROPHONE

Appuyez sur le bouton  pour couper votre micro. Le voyant LED de ce bouton s'allume lorsque le microphone est en mode muet.

AUGMENTER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE MICRO-CASQUE



Avant utilisation, nous vous recommandons d'étirer doucement les écouteurs du casque avant de les mettre pour réduire la tension. Cependant, évitez d'étirer le casque au delà de ses limites.

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre casque Razer Kraken pour Xbox One avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants:

1. Si vous avez de la difficulté à faire fonctionner correctement le périphérique et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le périphérique et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur www.razersupport.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.
2. Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. Utilisez l'appareil uniquement dans la plage de températures autorisées de 0 °C à 40 °C. Si la température se situe en dehors de cette plage, débranchez l'appareil et mettez-le hors tension jusqu'à ce que la température revienne à un niveau acceptable.
3. Le casque Razer Kraken Pro isole des sons ambiants même aux faibles volumes, ce qui entraîne une moins bonne perception de l'environnement externe. Veuillez retirer le casque Razer Kraken pour Xbox One lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.
4. Une exposition à des volumes d'écoute excessivement élevés pendant de longues périodes peut endommager votre audition. En outre, dans certains pays, la législation autorise un niveau sonore maximal de 86 dB de 8 heures par jour. Par conséquent, nous vous conseillons de réduire le volume à un niveau confortable lors de périodes d'écoute prolongées. Prenez bien soin de votre audition.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Pour que le casque Razer Kraken pour Xbox One demeure en excellent état, un peu d'entretien régulier est nécessaire. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil et de le nettoyer avec un tissu doux ou un coton-tige avec un peu d'eau chaude. N'utilisez pas de savon ni de produit nettoyant agressif.

7. AVIS LÉGAUX

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Copyright © 2014 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, For Gamers By Gamers, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. [Insert references to other applicable trademarks.] Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit est fabriqué sous licence de Microsoft Corporation. Microsoft, Kinect, Windows, Windows Vista, le logo Windows, Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360, et les logos Xbox sont des marques du groupe Microsoft. Windows et le logo Windows sont des marques du groupe Microsoft. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Razer Kraken pour Xbox One (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site www.razerzone.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.