

RAZER NABU X



DOWNLOAD THE
"NABU X UTILITY" APP



CONNECT YOUR BAND



LIVE SMARTER

目錄

1. 包裝盒內容 / 系統需求	3
2. 產品註冊 / 技術支援	4
3. 如何使用 NABU X	5
4. 使用 NABU X	8
5. 以工具應用程式設定 NABU X	11
6. 安全與維護	24
7. 法律條文	26

1. 包裝盒內容 / 系統需求

包裝盒內容

- Razer Nabu X
- USB 充電纜線
- 重要產品資訊指南

系統最低需求


- iOS 7 / Android 4.3 裝置
- Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0 / Bluetooth LE)

2. 產品註冊 / 技術支援

註冊

立即註冊 Razer ID 帳號，取得您手上產品的即時保固狀態。欲了解更多 Razer ID 與其所有特色，請造訪 www.razerzone.com/razer-id。如您已擁有 Synapse 帳號，可直接在 Synapse 應用程式中，點選您的電子郵件地址，並自下拉式選單中選取保固狀態。

欲欲在線上註冊產品，請造訪 www.razerzone.com/registration。請注意，如您透過網頁註冊，可能無法檢視您的產品保固狀態。

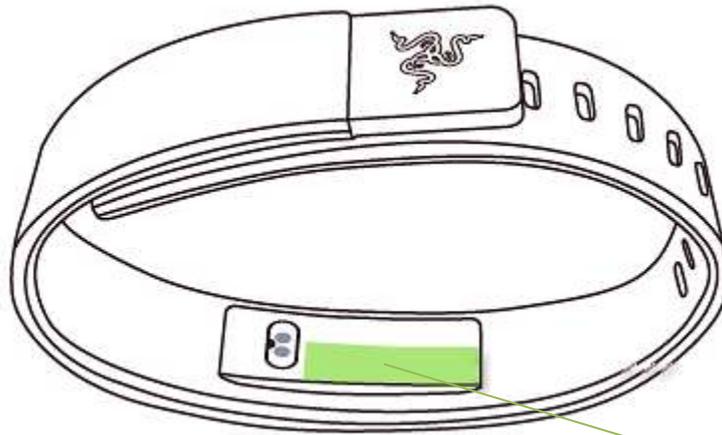

您可在此處找到產品序號


技術支援

您將可得到：

- 製造商提供之 1 年有限保固服務。
- 免費線上技術支援 www.razersupport.com。

3. 如何使用 NABU X

1. 充電

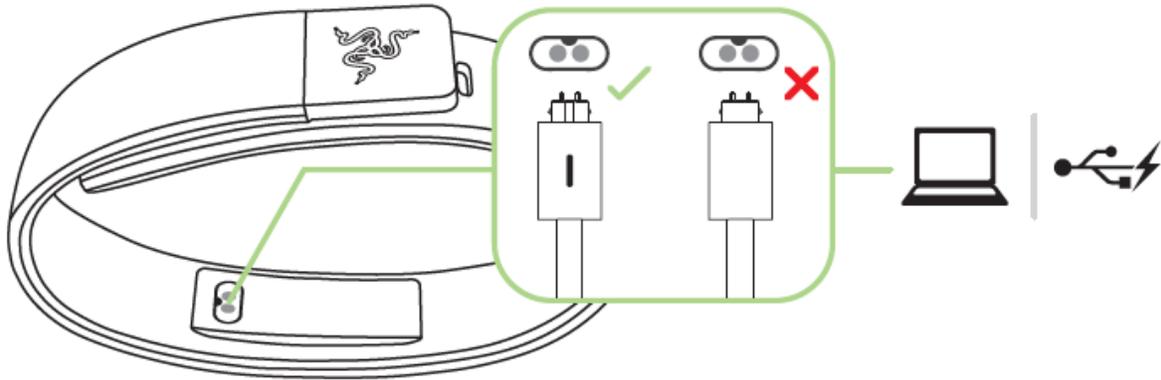

注意：切勿隔夜充電 Nabu X。充飽 Nabu X 電力所需時間約為 2 小時。

狀態指示燈	電池電量
	充飽電
	充電量 < 100%
	充電量 < 100%
	充電量 < 30%

2. 配對



狀態指示	配對狀態
	配對
	已配對
	配對失敗


3. 配戴



4. 使用 NABU X

通知

當有新通知，3 個 LED 指示燈便會閃爍。來電、警示與訊息分別以不同燈色顯示。

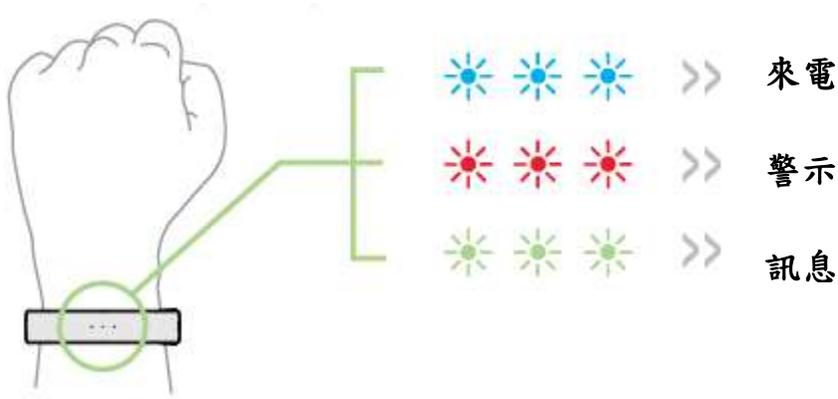

您可以 Nabu X 工具應用程式改變 LED 指示燈色。

取消通知

訊息通知在 3 次提示後自動停止。來電與警示通知在 30 秒後自動停止。



您可以輕搖手環忽略通知手勢手動停止提示。


低電量警告

當電池電量低於 15% 時，Nabu X 將震動並閃爍紅色 LED 指示燈，表示是時候替您的手環充電。一旦電池電量低於 5%，Nabu X 將再次震動；此時紅色 LED 指示燈閃爍速度將加快。



裝置連線

當 Nabu X 的 LED 指示燈依序呈現藍、紅（閃爍）、藍時，表示 Nabu X 超出對應裝置的連線範圍。

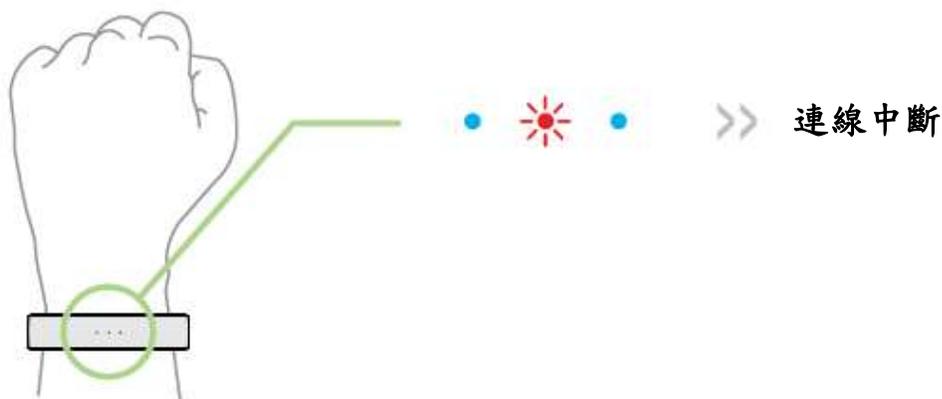


欲重新建立連線，僅須開啟 Nabu X 工具應用程式並將 Nabu X 靠近配對裝置。

警告： 周圍若有 WiFi 與藍牙等無線電波來源，可能干擾連線過程。請隨時避免靠近這些來源。

目標進度指示

輕點 Nabu X 兩次，顯示設定目標的達成進度。

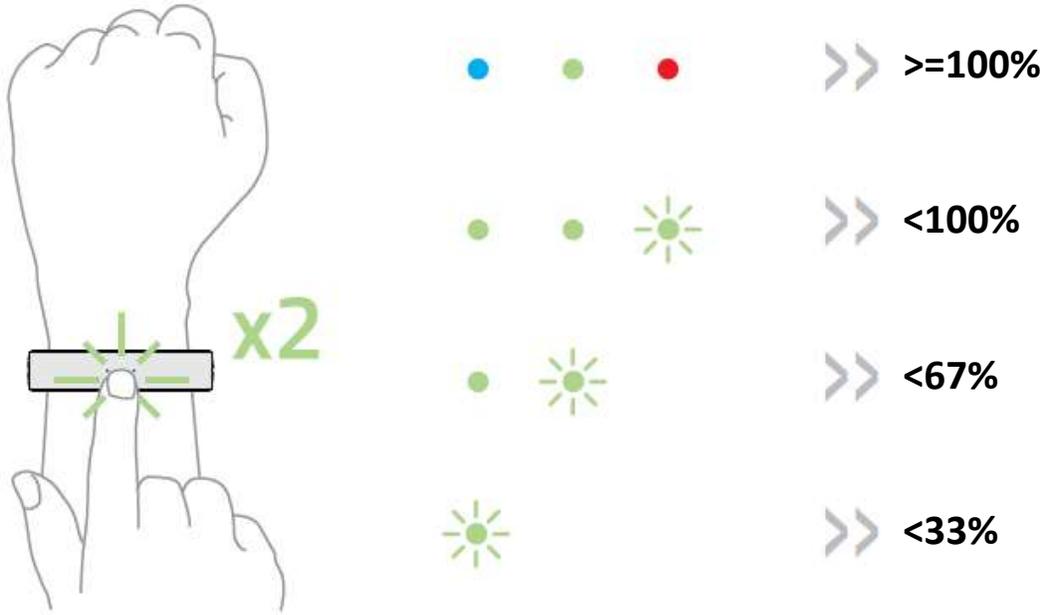

5. 以工具應用程式設定 NABU X

免責聲明：若要使用以下功能，必須先登入 Razer Synapse 2.0 服務。這些功能也因現有軟體或作業系統版本不同，而有所差異。

歡迎畫面

歡迎畫面強調一些您將在 Razer Nabu X 上見到的功能。



當您準備好設定帳戶內容，點選準備好了，開始設定吧！”。

登入畫面

若要註冊一組 Razer ID 帳號，您必須提供電子郵件或手機號碼，同時還要輸入密碼並再次確認。一但輸入完成必要資訊，請點選註冊繼續。



The registration form features the Razer logo at the top. Below it are input fields for '电子邮箱' (Email), '+1 电话号码' (Phone Number), '密码' (Password), and '确认密码' (Confirm Password). A '注册' (Register) button is positioned below these fields. At the bottom, there is a section for existing users with the text '已经是 Razer 用户?' and a '登录' (Login) link, and another section for alternative logins with the text '替代登录' and buttons for Facebook ('f') and Google+ ('g+').



The login form features the Razer logo at the top. Below it are input fields for '请输入电子邮箱或电话号码' (Please enter email or phone number) and '请输入密码' (Please enter password). A '登录' (Login) button is positioned below these fields. Below the login button are links for '忘记密码' (Forgot password) and '没有 Razer ID? 创建账号' (No Razer ID? Create account).

若您已有 Razer ID 帳號，請直接點選登入，然後輸入您的電子郵件與密碼，您也可選擇以微信帳號登入。

配對畫面

配對畫面將指引您完成 Razer Nabu X 與智慧型手機間的配對。



只要依照畫面指示操作，並在成功配對 Razer Nabu X 與智慧型手機後，點選“個人化”。



個人化畫面

個人化畫面可讓 Razer Nabu X 更了解您。在個人化畫面下，可輸入個人資料，往後提供支援 Razer Nabu X 的健身應用程式參考。

○ 个性化设置您的 Nabu X



John

Doe

x618

下一步

○ 个性化设置您的 Nabu X



Nyancomms

用于健身分析的个人数据
提供更多的个人信息会让 Nabu X 支持的应用更好地追踪并分析您的健身和健康目标。

请输入身高

177 cm

请输入体重

72.6 kg

请选择性别

出生日期

1987年7月28日

返回 下一步

首頁畫面

首頁畫面為您、您的 Razer Nabu 及工具應用程式，提供多元功能與個人化設定內容。



詳情

您可在「詳情」找到下列選項：

- 查看您的 Nabu X 硬體資訊
- 啟用數據追蹤
- 發送測試通知
- 重新命名您的 Nabu X
- 更新韌體
- 中斷 Nabu X 與您的 Razer ID 之連結



雙擊手環

當您連續兩次點擊手環時，可選擇顯示電池容量或每日目標進度。



通知

下列內容為您可在通知底下找到的選項：

- 為您的來電、警示與訊息選擇對應的指示燈顏色
- 啟用勿擾模式
- 啟用針對個別應用程式的通知模式
- 調整 LED 指示燈亮度
- 調整振動提示的強度



警示

設定時間與日期後，Nabu X 屆時將會發送通知給您。



休眠模式

您可在「睡眠模式」找到下列選項：

- 啟用睡眠追蹤
- 自動開始與關閉睡眠模式
- 設定睡眠模式啟用時間
- 設定睡眠模式結束時間



社群設定


下列內容為您可在社群設定底下找到的選項：

- 啟用「擊掌」手勢來交換個人資訊
- 選擇您想要分享的社群網絡資訊
- 啟用 Pulse 來與朋友及其他 Razer 手環使用者互動



抽屜式選單

抽屜式選單提供多元功能，同時可個人化設定您、您的 Razer Nabu X 及工具應用程式。

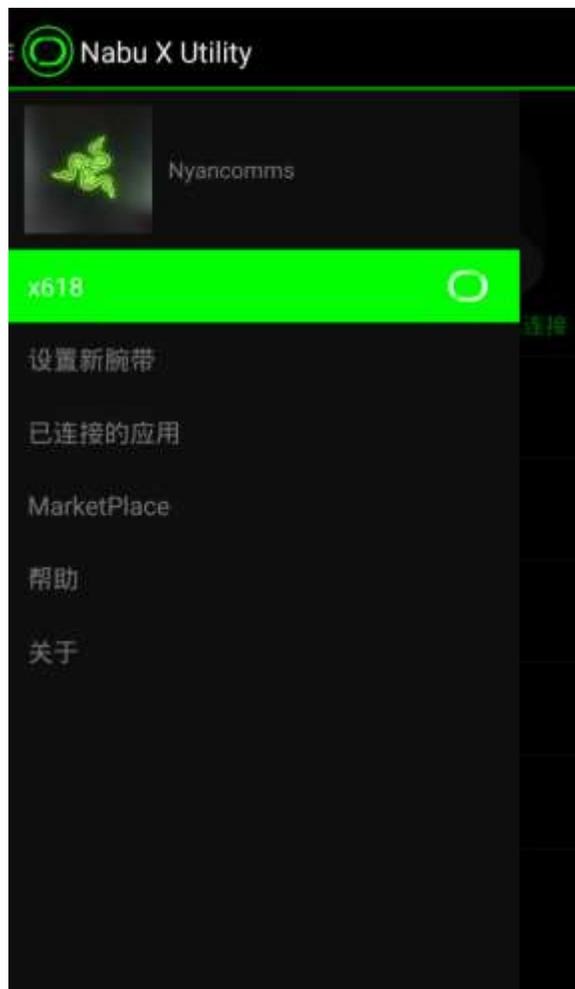

下列為目錄選項與對應功能說明：

- 設定新手環 - 將一只新的 Nabu X 手環與智慧型手機配對
- 已連接應用程式 - 讓第三方應用程式可利用 Nabu X 手環收集到的資訊
- 應用程式商城 - 搜尋、下載並安裝為 Razer Nabu X 量身打造的應用程式
- 求助 - 進入常見問答集資料庫中，來找尋 Razer Nabu X 使用問題解決之道。
- 關於 - 查看工具應用程式的版本資訊，或其他法律有關文件。

6. 安全與維護

安全指南

為確保使用 Nabu X 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

1. 如操作遭遇困難，請先取下或移除裝置，並聯繫 Razer 客服專線，或上 www.razersupport.com 取得支援。請勿嘗試自行維修裝置。
2. 請勿自行拆解裝置（否則將會失去保固資格），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。
3. 為 Nabu X 充電時，充電時間長度請依照指示建議，切勿隔夜充電。在 Nabu X 充電時，切勿佩戴手腕上。
4. 充電時，避免讓 Nabu X 接觸到液體。若 Nabu X 與液體接觸或戴在手腕上充電，可能導致使用者觸電。
5. Nabu X 具防水功能，儘管如此切勿將 Nabu X 浸泡在深度超過 1 公尺的液體中超過 30 分鐘。
6. 避免因不慎損壞 Nabu X，例如使其自高處落下、遭碾壓、過度彎折、遭刺穿、遭碾碎、放入微波爐、燃燒、插入異物等。
7. 請勿用具強烈摩擦性或硬性洗潔劑來清洗 Nabu X。
8. 請勿將 Nabu X 暴露在極端溫度條件下，或讓陽光直曬 Nabu X，或在下雪時於室外使用過長的時間。
9. 請勿將 Nabu X 靠近爐火、燭火、火爐等火焰周圍。
10. 請勿將手環內側與有機溶劑接觸，如酒精、丙酮與清潔劑。
11. 若要回收產品，務必要遵守所處國家地區之相關法律規範。

部分使用者可能因配戴接觸時間過長，引發皮膚不適或過敏。若您觀察到任何皮膚紅腫、發癢或其他不適，請停止使用或穿戴本產品，或配戴時隔著一件衣物。

若持續使用，即便症狀減輕，仍可能再次引發不適或惡化。若症狀持續出現，請諮詢您的醫師。

請遵照以下照護與配戴建議使用手環：

1. 定期清洗並保持 Razer 產品的乾燥，特別在與皮膚直接接觸的部位。請勿直接在水龍頭底下清洗。
2. 配戴 Razer 產品切勿太緊，保留空氣流通的空間。若有疑問，請參考手環鬆緊調整指南。
3. 在 Razer 產品覆蓋的皮膚部位，適當使用皮膚保養品。
4. 經常將本產品自配戴部位拿下，並依照指示清潔，同時讓皮膚透氣。

電池

Nabu X 內建鋰聚合物可充電式電池。使用壽命通常與使用習慣有關。若嘗試充電數次後仍舊無法順利進行，代表電池已經無法使用，此時請使用者盡速與消費者支援小組聯絡。切勿自行進行更換電池。

數據追蹤

感應器的準確度與其他相關計算（如：行走距離與消耗的熱量）可能依使用習慣不同而異。

7. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2014 Razer Inc. 版權所有。Razer、For Gamers By Gamers，及三頭蛇標誌均屬 Razer Inc. 及 / 或其在美國或其他國家附屬公司之商標或註冊商標。所有其他商標皆為各自擁有者財產。產品實際外觀可能與圖片有異。所有產品資訊在本手冊列印時皆為正確。

iOS 為思科公司 (Cisco) 在美國或其他國家的商標或註冊商標，並已取得授權使用。蘋果 (Apple)、蘋果標誌、及 iPhone 均屬 Apple Inc. 商標，已在美國及其他國家註冊。App Store 蘋果旗下服務名稱。

Android 與 Google Play 均為 Google Inc. 所屬商標。

Bluetooth® 文字標示與標誌皆為 Bluetooth SIG Inc. 之註冊商標，Razer 在任何狀況下使用其標示或標誌皆已取得授權。

對本手冊涉及產品，Razer Inc. (後稱「Razer」) 可能擁有其著作權、商標、交易機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利 (無論註冊與否)。對此手冊作出任何修改，並不代表您取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Nabu X (下稱「產品」) 外觀可能與包裝上或其他圖示有差異。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改本手冊中的資訊。

有限產品保固

欲詳加閱讀最新及目前的有限保固條款內容，請造訪網站：
www.razerzone.com/warranty。

有限責任

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用產品等狀況，Razer 一概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值不應超過產品的市售價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性，且不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際的零售購買價格。

通則

以上所述條款內容，應符合產品購買地區之司法管轄區域之法律所規定。若任何本手冊中的條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應被視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。