

RAZER[®]
FIREFLY



智慧與外貌令人難以抉擇？您再也不用為此煩惱！Razer Firefly 滑鼠墊採用質地精緻、最佳化反射表面，讓玩家能在遊戲中快速反應，面對強悍對手「單挑」，照樣以毫不打折的精準度輕鬆難關，屢戰屢勝。

Razer Firefly 同時採用 Razer Chroma 自定義效果光，為全球首款享有無限個人化可能的遊戲滑鼠墊。此外也與所有支援 Chroma 效果光的其他 Razer 週邊完全相容，此款硬質滑鼠墊讓您恣意展現令人驚豔各種效果，將獨特的遊戲風格融入生活之中。

目錄

1. 包裝內容/系統需求	2
2. 註冊/技術支援	3
3. 技術規格	4
4. 配置圖	5
5. 安裝你的 RAZER FIREFLY.....	6
6. 調整你的 RAZER FIREFLY.....	7
7. 安全與維護	9
8. 法律條文	10

1. 包裝內容/系統需求

包裝內容

- Razer Firefly 硬質遊戲滑鼠墊
- 重要產品資訊指南

系統需求

- 內建USB埠的PC或MAC
- Windows® 8/Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP (32 位元) / Mac OS X (10.8-10.10)
- 網際網路連線
- 至少 100MB 的硬碟空間


2. 註冊/技術支援

註冊資訊

立即申請一個 Razer Synapse 帳戶，以取得產品保固狀態即時資訊。欲知更多 Razer Synapse 相關說明及其他功能細節，請造訪：www.razerzone.com/tw-zh/synapse。

如您已擁有 Razer Synapse 帳戶，可直接在 Razer Synapse 應用程式中選取您的電子郵件地址，並自下拉選單中選擇保固狀態。

欲進行線上產品註冊，請造訪 www.razerzone.com/registration。請注意，若您透過網站註冊，將無法在線上檢視產品保固狀態。

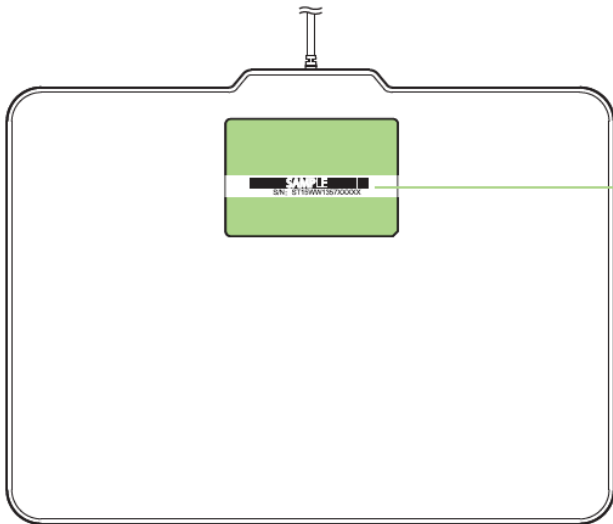

可在此處找到產品編號。

技術支援

您的權益：


- 為期6個月的製造商有限保修
- 如欲尋求免費線上技術支援，敬請瀏覽：www.razersupport.com。

3. 技術規格

技術規格


- 細緻質地帶來操控性、速度間的平衡
- 最佳化表面鍍膜，提供如神經反射般的滑鼠軌跡追蹤力
- Chroma 自定義幻彩效果光
- 防滑橡膠底部
- 支援 Razer Synapse (設定 Chroma 自定義效果光)
- 鍍金 USB 接頭 (為 Chroma 自定義效果光供電)
- 七呎長、輕量化編織纜線
- 尺寸大小：355 公釐 / 13.98 英吋 (長) x 255 公釐 / 10.04 英吋 (寬)
x 4 公釐 / 0.16 英吋 (厚)
- 約略重量：380 公克 / 0.84 磅

4. 配置圖

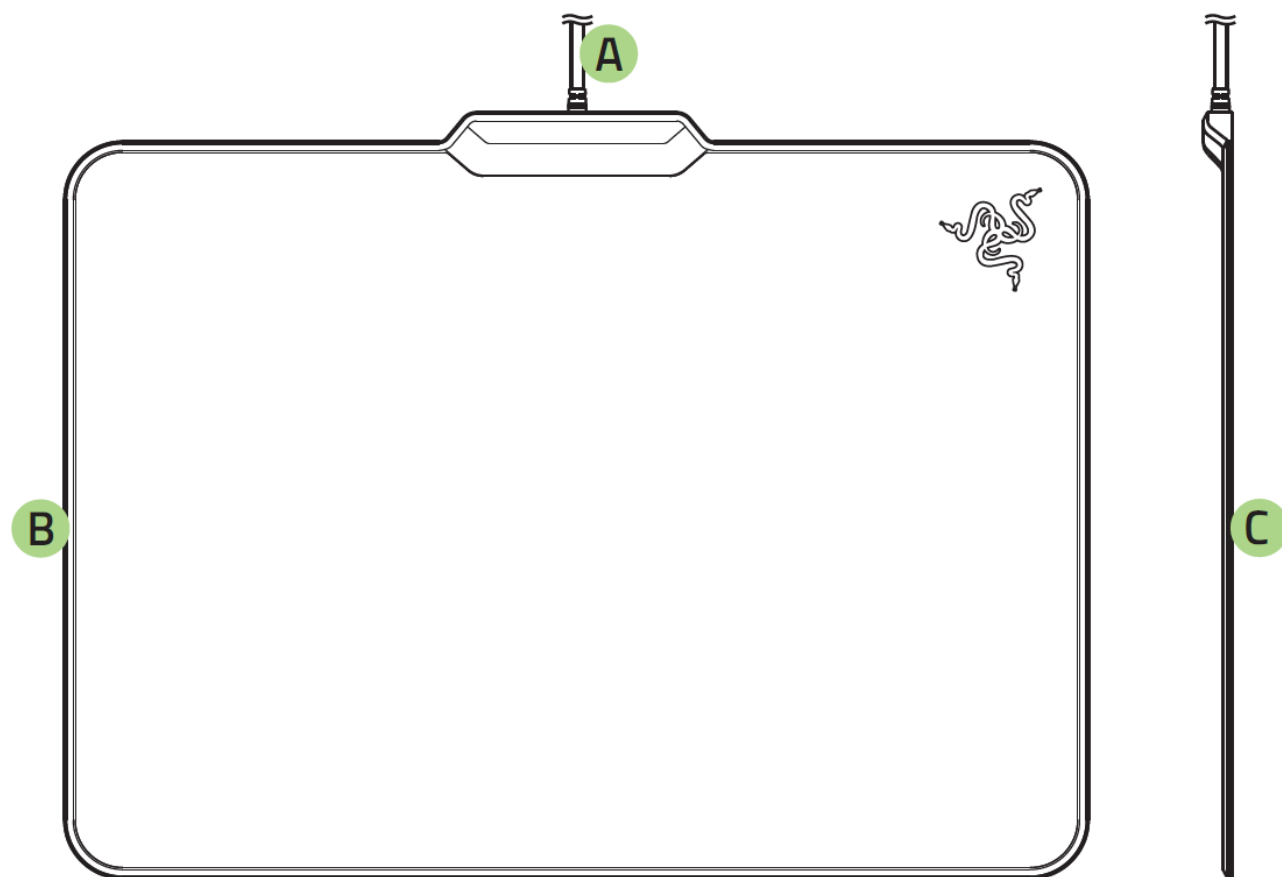

- A. USB 連接纜線
- B. 滑鼠墊邊條
- C. 防滑橡膠底部

5. 安裝你的 RAZER FIREFLY

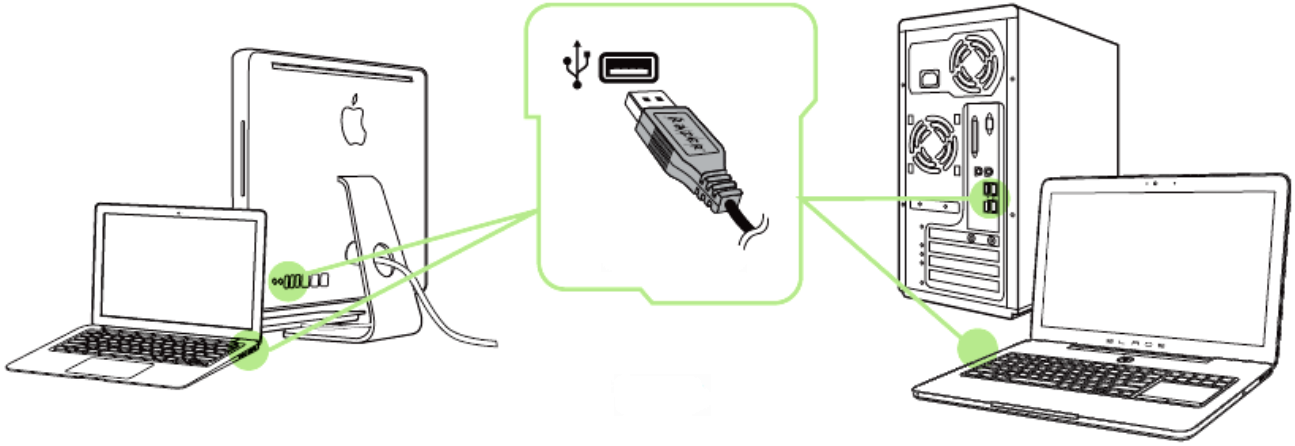

步驟 1: 將 Razer 裝置接上電腦端的 USB 埠。

步驟 2: 當系統提示時*，進行安裝 Razer Synapse 軟體，或自 www.razerzone.com/tw-zh/synapse 下載安裝程式，以進行安裝步驟。

步驟 3: 建立 Razer ID，或以現有的 Razer ID 登入 Synapse。

* 適用於 Windows 8 或更新版本的作業系統。

請注意：Razer Firefly 預設為依光譜循環發光，若要個人化設定發光模式，請安裝 Razer Synapse。


6. 調整你的 RAZER FIREFLY

注意事項：在此所列出的各項規格，建立在 Razer Synapse 已被妥善安裝的前提下。各項規格可能依您目前軟體的版本以及您電腦的作業系統而有所不同。

背光頁籤

在「發光效果」分頁底下，您可自超過 1,680 萬種顏色挑選邊條發光色彩，來個人化滑鼠墊外觀。此外還可點選此分頁底下的「亮度」下拉式選單，調整效果光亮度。

若您有其他支援 Chroma 幻彩效果光的裝置，您可按下  按鈕來同步所有發光效果。請注意，同步功能僅能套用在支援所選發光效果的裝置。

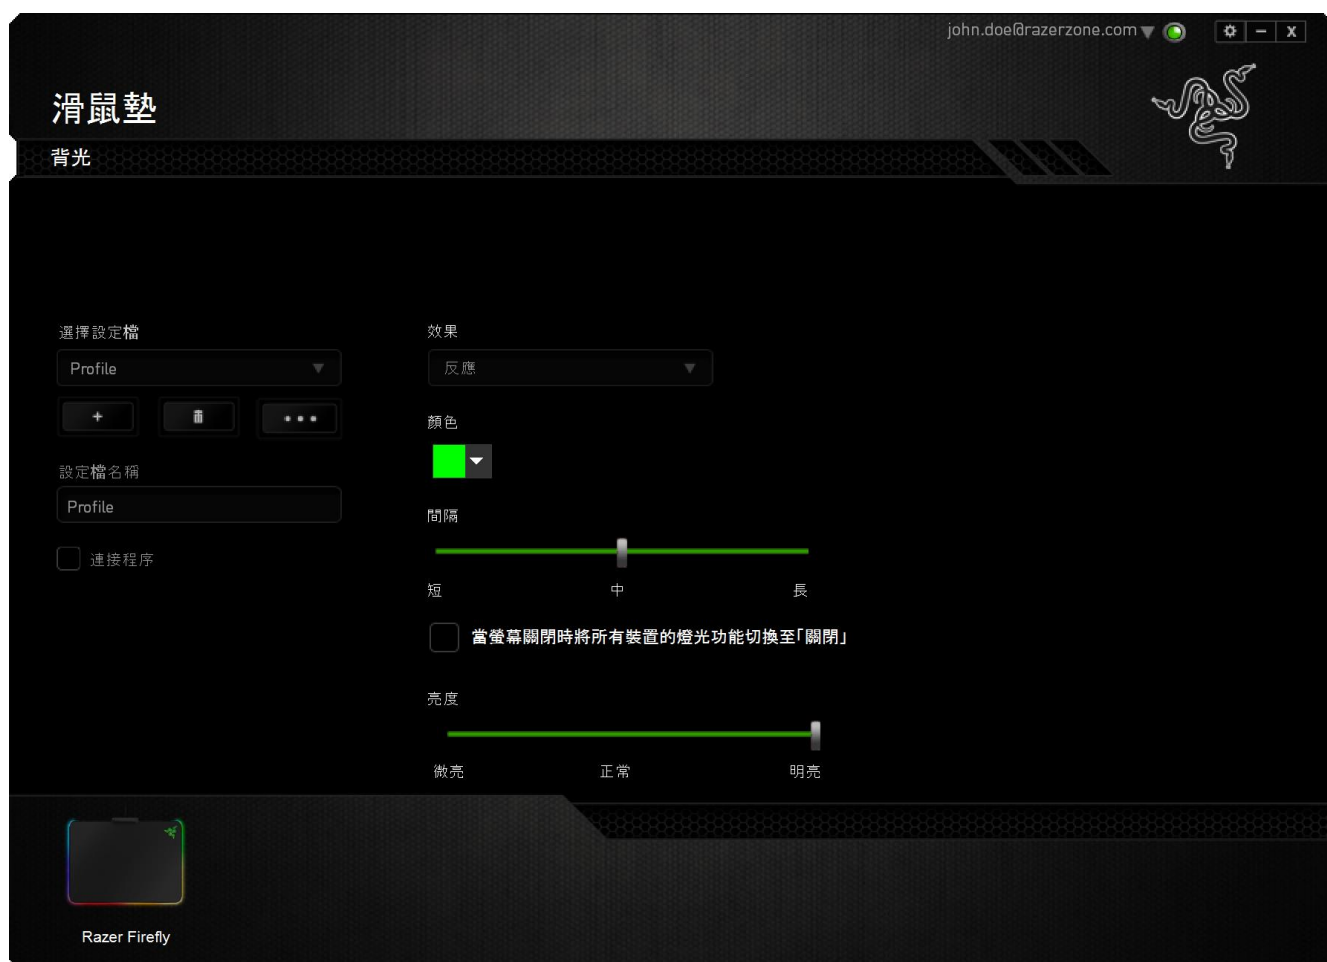

基本發光效果

	名稱	敘述	如何設定
	光譜循環	滑鼠墊效果光將以 1,680 萬色進行無限循環	預設效果 無須進一步自訂
	波浪效果	滑鼠墊發光效果將依照預設色譜及所選方向捲動	波浪方向可選「左至右」或「右至左」
	定色光效果	滑鼠墊將以所選顏色持續發亮	選擇想要的發光顏色
	呼吸燈效果	滑鼠墊發光效果依照所選顏色漸明與漸暗	此設定最多可選 2 種顏色
	互動光效果	點擊滑鼠時，滑鼠墊將亮起。注意：此功能僅支援 Razer 滑鼠。	選擇想要的發光顏色，或選擇和 Razer 滑鼠 LED 相同的顏色。

7. 安全與維護

安全指南

為了確保您使用 Razer Firefly 時的安全絕對無虞，建議您遵循以下準則：

1. 如果無法正常使用設備，並且故障無法被排除，請拔下裝置並撥打 Razer 服務電話，或瀏覽 www.razersupport.com 以尋求支援。無論在什麼情況下，切勿嘗試自行維修裝置。
2. 請勿自行拆解設備（此舉將導致售後保固失效），亦請勿在異常電流情況下嘗試修復或使用設備。
3. 請將設備放置於遠離液體、潮濕、或具有濕氣的地方。您的設備只能在攝氏 0 度（華氏 32 度）到攝氏 40 度（華氏 104 度）指定溫度範圍內使用。如果環境溫度超出此範圍，請拔下並關閉裝置，靜待溫度回復到合適的範圍中。

維護及使用

您只需對 Razer Firefly 進行最基本的維護，就能讓它維持在最佳狀態。我們建議每個月一次將設備從 USB 連接埠中拔除，並用柔布或棉籤擦拭設備下方的光學透鏡。擦拭時可沾少許溫水，但請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

8. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

版權所有© 2015 Razer Inc。 本文所含 Razer、Razer 三頭蛇標誌、Razer 仿古磨損文字標誌和其他商標是 Razer Inc 和/或其附屬或相關公司的商標或註冊商標，已在美國和或/其他國家或地區註冊。Windows 和 Windows 標誌是 Microsoft 公司集團之商標。其他的所有商標，則分別歸屬各自所有者所控有。

Razer Inc（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Firefly（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 www.razerzone.com/warranty。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。