

RAZER

KRAKEN GAMING HEADSET FOR
XBOX ONE



تحقق من صحتها واستخدمها أفضل الرياضيين العالميين في الألعاب الرياضية الإلكترونية، تم تصميم سماعة الرأس Razer Kraken الخاصة بالألعاب المُخصصة لـ Xbox One لتوفير صوت دقيق وغني مع عزل الضوضاء الناتجة عن البيئة المحيطة، لذا يمكنك الاستمتاع بصوت عالية الجودة من مشغلاتها المغناطيسية المصنوعة من النيوديميوم مقاس 40 مم لساعات بلا انقطاع. لا يترك الميكروفون التناظري أحادي الاتجاه أي مجال لسوء الفهم ويمكن طيه بعيدًا عن العرض عندما لا يكون قيد الاستخدام.

يعمل محول سماعة الرأس الاستريو المضمن على التخلص من الإزعاج الناتج عن الاضطراب إلى إبعاد يديك عن وحدة التحكم في جهاز Xbox One عند الحاجة إلى كتم صوت الميكروفون أو تشغيل صوت اللعبة أو المحادثة. من خلال إبقاء عناصر التحكم بين يديك، لن توقف جلسة اللعبة الخاصة بك للوصول إلى جهاز التحكم في الصوت لديك.

جدول المحتويات

1. محتويات العبوة / متطلبات الجهاز 2
2. التسجيل / الدعم الفني 3
3. المواصفات الفنية 4
4. تفاصيل الجهاز 5
5. استخدام سماعة RAZER KRAKEN مع XBOX ONE 6
6. السلامة والصيانة 9
7. المفردات القانونية 10

1. محتويات العبوة / متطلبات الجهاز

محتويات العبوة

- سماعة الرأس Razer Kraken الخاصة بالألعاب والمخصصة لـ Xbox One™
- محول سماعة الرأس الاستريو المخصص لـ Xbox One
- كابل USB مصغر
- كابل فصل الصوت/الميكروفون
- دليل المعلومات الهامة حول المنتج

متطلبات الجهاز

بالنسبة لاتصال Xbox® One:

- منفذ صوت/ميكروفون مزدوج تناظري مقاس 3.5 مم متوفر

الاستخدام الآخر للصوت:

- الأجهزة التي تحتوي على مقبس صوت مقاس 3.5 مم أو الأجهزة التي تحتوي على مقبس مزدوج للصوت والميكروفون مقاس 3.5 مم (متوافق مع أجهزة Apple iPhone®، و HTC®، و BlackBerry®. تعمل سماعة الرأس Razer Kraken المخصصة لـ Xbox One مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي مزودة بشكل افتراضي بمقبس مزدوج للصوت والميكروفون TRRS بـ 4 أسنان. لا تضمن شركة Razer الأداء عند الاستخدام مع كبلات فصل من جهات أخرى.)

2. التسجيل / الدعم الفني

التسجيل

تفضل بزيارة www.razerzone.com/razer-id للاشتراك للحصول على Razer ID الآن للاستفادة بمجموعة متنوعة من مزايا Razer. على سبيل المثال، الحصول على معلومات فورية في الوقت الفعلي حول حالة ضمان منتجك عبر Razer Synapse. لمعرفة المزيد حول Razer Synapse وجميع ميزات، تفضل بزيارة الموقع www.razerzone.com/synapse.

إذا كان لديك Razer ID بالفعل، فسجل منتجك الآن بالنقر فوق عنوان البريد الإلكتروني الوارد في تطبيق Razer Synapse وحدد حالة الضمان من القائمة المنسدلة.

لتسجيل منتجك عبر الإنترنت، تفضل بزيارة موقع www.razerzone.com/registration. يرجى ملاحظة أنه لن يكون بإمكانك عرض حالة الضمان لديك إذا قمت بالتسجيل عبر موقع الإنترنت.

الدعم الفني

الميزات التي ستحصل عليها:

- ضمان محدود من الشركة المُصنِّعة لمدة عام واحد.
- الدعم الفني المجاني على شبكة الإنترنت على www.razersupport.com.

3. المواصفات الفنية

سماعات الرأس

- استجابة التردد: 20 – 20000 هرتز
- المعاوقة: 32 أوم عند 1 كيلوهرتز
- الحساسية (عند 1 كيلوهرتز، 1 فولت/باسكال): 110 ± 4 ديسيبل عند 1 كيلوهرتز كحد أقصى
- طاقة الإدخال: 50 ميغاوات عند 1.52 فولت
- المشغلات: 40 مم، مع مغناطيس النيوديميوم
- طول الكابل: 1.3 م


الميكروفون

- استجابة التردد: 100 - 10000 هرتز
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: < 50 ديسيبل
- الحساسية (@ 1 كيلوهرتز، 1 فولت/باسكال): -42 ± 3 ديسيبل
- نمط الالتقاط: أحادي الاتجاه
- الطول: 13 سم

محول سماعة الرأس الاستريو

- منفذ خاص للاتصال بوحدة تحكم Microsoft Xbox One
- وحدات تحكم مخصصة للصوت وكنم الصوت
- أزرار فردية للتحكم في اللعبة والدرشة


4. تفاصيل الجهاز

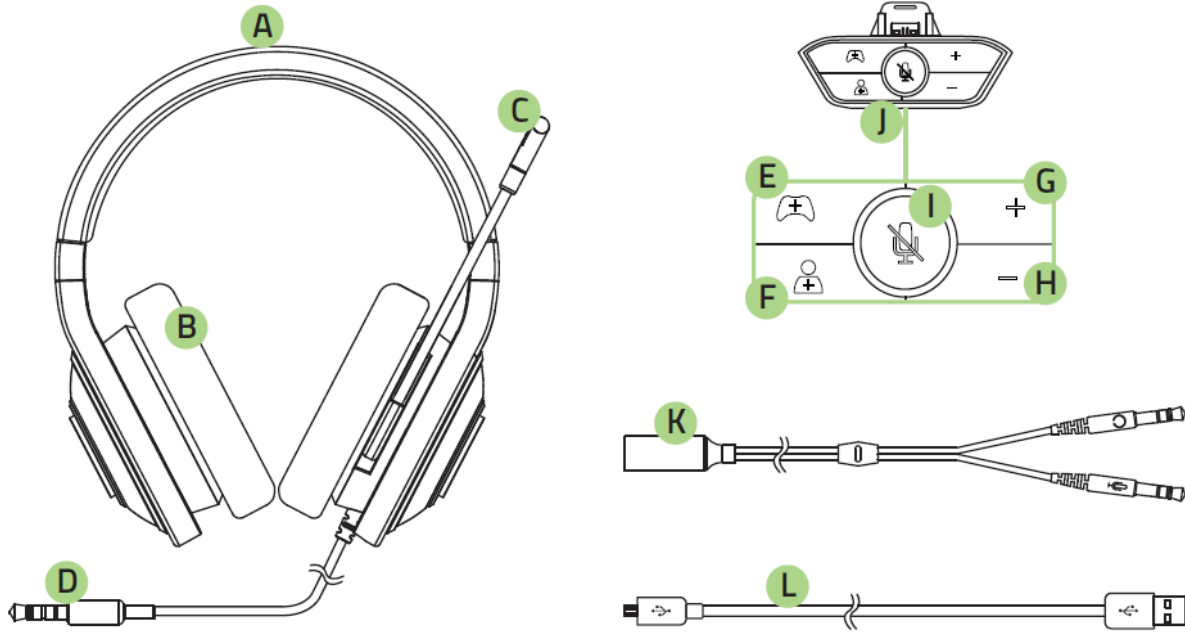

- A. طوق رأس مُبطّن قابل للضبط
- B. Circumaural، وسائد جلدية للأذن
- C. ميكروفون قابل للضبط
- D. مقبس صوت/ميكروفون مزدوج مقاس 3.5 مم
- E. توازن اللعبة
- F. توازن الدردشة
- G. زيادة الصوت
- H. خفض الصوت
- I. كتم الصوت
- J. منفذ صوت/ميكروفون مزدوج مقاس 3.5 مم
- K. كابل فصل الصوت/الميكروفون
- L. كابل USB مصغر

5. استخدام سماعة RAZER KRAKEN مع XBOX ONE

توصيل سماعة الرأس

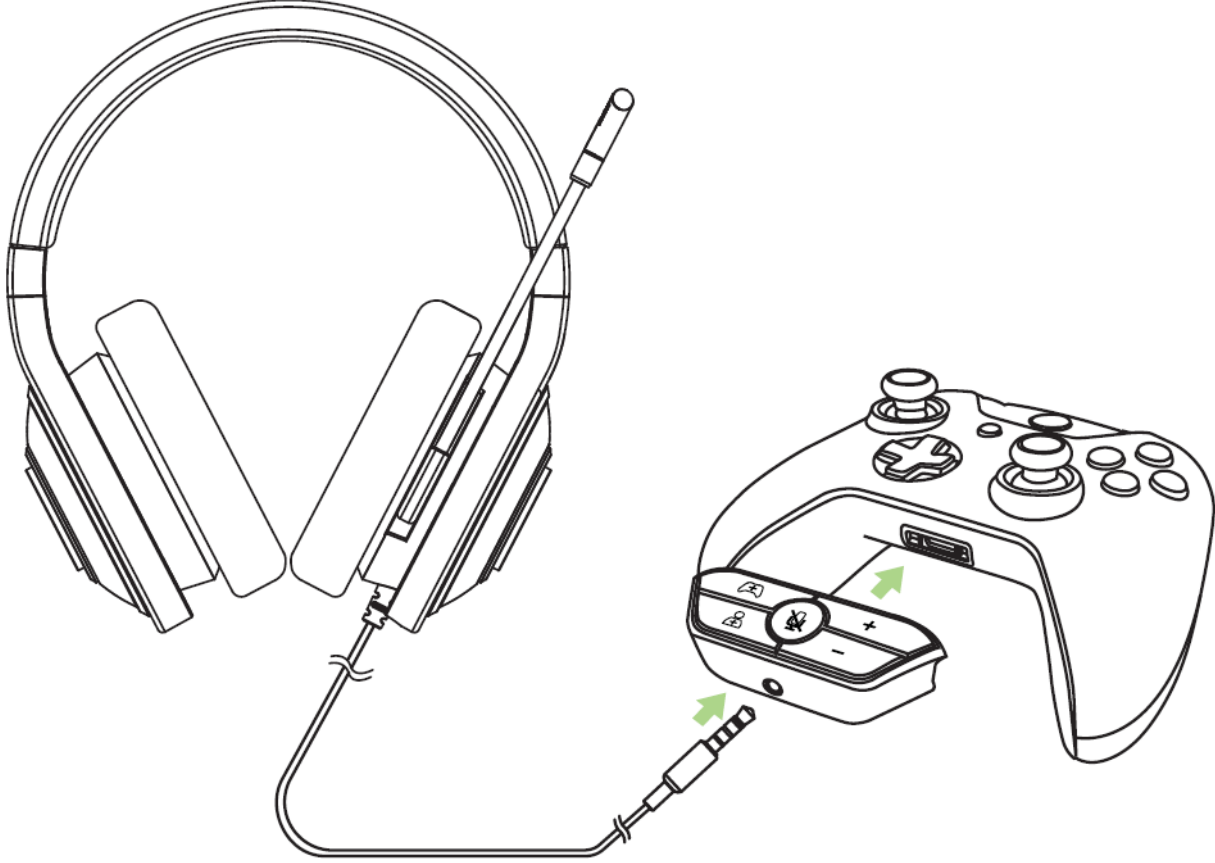

وصل سماعة الرأس بوحدة التحكم عبر محول سماعة الرأس الاستريو المخصص لوحدة التحكم في Xbox One من خلال اتباع الخطوات التالية.

1. أدخل محول سماعة الرأس الاستريو في المقبس المتوافق في الجزء السفلي من وحدة التحكم في جهاز Microsoft Xbox One الخاص بك.

2. وصل سماعة الرأس الخاصة بك في منفذ الصوت الموجود في الجزء السفلي من محول سماعة الرأس الاستريو.


3. قم بتشغيل وحدة تشغيل Xbox One وسجل الدخول إلى حسابك في Xbox Live®.

4. وصل وحدة التحكم بوحدة تشغيل Xbox One باستخدام كبل USB.

5. يجب أن يكتشف النظام تلقائيًا الجهاز الجديد ويطالبك بتحديث وحدة تحكم Xbox One لتمكينها من العمل باستخدام محول سماعة الرأس الاستريو. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لإكمال التحديث.

تنبيه: لا توصّل وحدة التحكم الخاصة بك حتى يكتمل التحديث.

ضبط مستوى الصوت العام

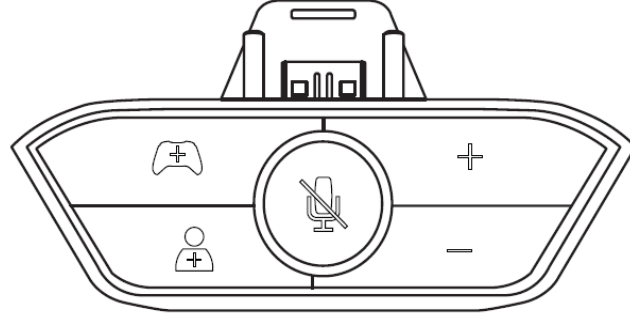

تتحكم أزرار زيادة مستوى الصوت (+) وخفض مستوى الصوت (=) في مستوى الصوت الكلي لسماعتك بما في ذلك صوت اللعبة والدرشة. اضغط على هذه الأزرار بشكل متكرر لزيادة/خفض مستوى الصوت.

ملاحظة: يمكنك أيضًا الضغط مع الاستمرار على هذه الأزرار لزيادة/خفض مستوى الصوت بشكل مستمر على مدار الوقت.

ضبط توازن مستوى صوت اللعبة / الدردشة

تضبط أزرار توازن اللعبة (+) / توازن الدردشة (+) مزيج مستوى صوت اللعبة مقابل مستوى صوت الدردشة الذي يتم تشغيله من خلال سماعة الرأس الخاصة بك. يتم موازنة مستوى صوت كل من اللعبة والدرشة بشكل افتراضي على المستوى 50/50.

إذا كنت ترغب في أن يكون مستوى صوت لعبتك أعلى من مستوى صوت الدردشة، فاضغط على الزر الموجود على محول سماعة الرأس الاستريو المخصص لـ Xbox One بشكل مستمر حتى تصل إلى توازن مستوى الصوت المرغوب فيه.

إذا كنت ترغب في أن يكون مستوى صوت الدردشة أعلى من مستوى صوت اللعبة، فاضغط على الزر الموجود على محول سماعة الرأس الاستريو المخصص لـ Xbox One بشكل مستمر حتى تصل إلى توازن مستوى الصوت المرغوب فيه.

ملاحظة: يمكنك أيضًا الضغط مع الاستمرار على هذه الأزرار لزيادة توازن مستوى صوت اللعبة/الدرشة بشكل مستمر على مدار الوقت. سيتم تشغيل نغمة صوتية عندما يصل أي مستوى من مستويات الصوت إلى أقصى مستوى (خلط بنسبة 100/0).

كتم صوت الميكروفون

اضغط على الزر  لكتم صوت الميكروفون. سيضيء مصباح LED الموجود على هذا الزر عندما يتم كتم صوت الميكروفون.



نوصي بتمديد سماعات الرأس برفق بعيداً قبل وضعها فوق رأسك للحد من الضغط على طوق سماعة الرأس. ومع ذلك، يرجى تجنب التمديد الزائد لسماعات الرأس الذي يتخطى الحدود الفنية الخاصة بسماعة الرأس.

6. السلامة والصيانة

إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء استخدام سماعة الرأس Razer Kraken الخاصة بـ Xbox One، نقترح بأن تلتزم بالإرشادات التالية:

1. في حال واجهتك مشكلة في تشغيل الجهاز بصورة صحيحة ولم ينفع استكشاف الأخطاء وإصلاحها، افصل الجهاز واتصل بالخط الساخن لشركة Razer أو انتقل إلى www.razersupport.com للحصول على الدعم. لا تحاول صيانة أو إصلاح الجهاز بنفسك في أي وقت.

2. لا تفك الجهاز (حيث إن القيام بذلك سوف يُبطل الضمان) ولا تحاول صيانتته بنفسك أو تشغيله في ظل أحمال عالية للتيار الكهربائي.

3. احتفظ بالجهاز بعيدًا عن السوائل أو الرطوبة أو الندوة. لا تشغل الجهاز إلا في نطاق درجة الحرارة المحدد 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) حتى 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت). في حالة تشغيل الجهاز في درجة حرارة تتجاوز هذا النطاق، افصل وأوقف تشغيل الجهاز حتى تستقر درجة الحرارة ضمن نطاق درجة الحرارة المثالي.

4. يفصل هذا الجهاز الأصوات المحيطة الخارجية حتى في مستويات الصوت المنخفضة، مما ينتج عن ذلك الحد من الشعور بالأصوات المحيطة الخارجية. يُرجى إزالة الجهاز عند الانخراط في أي أنشطة تتطلب تركيزًا نشطًا مع الأصوات المحيطة بك.

5. إن الاستماع إلى مستويات صوت عالية للغاية على مدار فترات طويلة من الوقت يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بسمعك. فضلاً عن ذلك، تسمح تشريعات دول معينة بمستوى صوت يبلغ 86 ديسيبل كحد أقصى للتأثير في سمعك لمدة 8 ساعات يوميًا. ولذلك، فإننا نوصي بخفض مستوى الصوت إلى مستوى مناسب عند الاستماع لفترات طويلة من الوقت. يرجى الاهتمام بسمعك.

الصيانة والاستخدام

تتطلب سماعة الرأس Razer Kraken الخاصة بـ Xbox One الحد الأدنى من الصيانة للحفاظ عليها في حالة مثالية. ونوصيك بفصل الجهاز مرة واحدة شهريًا وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة من القطن مع قليل من الماء الدافئ لمنع تراكم الأوساخ. لا تستخدم صابونًا أو منظفات قاسية.

7. المفردات القانونية

معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

© حقوق الطبع والنشر لعام 2014-2015 محفوظة لشركة Razer Inc. جميع الحقوق محفوظة. يُعد شعار Razer، وشعار الثعبان ثلاثي الرأس، وشعار "كلمة Razer المرسومة"، والعلامات التجارية الأخرى الواردة هنا علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Razer Inc. و/أو الشركات التابعة لها أو المرتبطة بها، المسجلة في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

تم تصنيع هذا المنتج بموجب ترخيص من شركة Microsoft Corporation. تُعد Microsoft، وKinect، وWindows، وWindows Vista، وشعار Windows، وشعارات Xbox، وXbox LIVE، وXbox وXbox 360 علامات تجارية لصالح مجموعة شركات Microsoft. يُعد الرمز النصي Windows وشعار Windows علامات تجارية مسجلة لمجموعة شركات Microsoft. وتمثل جميع العلامات التجارية الأخرى ملكاً خاصاً بالمالكين المعنيين.

قد يكون لشركة ("Razer") Razer Inc. حقوق طبع ونشر أو علامات تجارية أو أسرار تجارية أو براءات اختراع أو تطبيقات حائزة على براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية (سواءً مسجلة أو غير مسجلة) تتعلق بالمنتج الوارد في هذا الدليل. وتزويدك بهذا الدليل لا يمنحك ترخيصاً فيما يتعلق بأي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. قد تختلف سماعة الرأس Razer Kraken الخاصة بـ Xbox One ("المنتج") عن الصور سواءً على العبوة أو خلاف ذلك. لا تتحمل Razer أي مسؤولية عن هذه الاختلافات أو عن أي أخطاء قد تظهر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إخطار.

الضمان المحدود للمنتج

للاطلاع على أحدث شروط الضمان المحدود للمنتج الحالي، تفضل بزيارة موقع www.razerzone.com/warranty.

حدود المسؤولية

لا تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي خسارة للأرباح أو فقدان المعلومات أو البيانات أو الأضرار الخاصة أو العارضة أو غير المباشرة أو العقابية أو التبعية التي تنشأ بأي طريقة نتيجة توزيع المنتج أو بيعه أو إعادة بيعه أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. ولا تتعدى مسؤولية Razer بأي حال سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

تكاليف الاقتناء

لتجنب الشك، لن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف اقتناء ما لم يتم إبلاغها باحتمالية وقوع هذه الأضرار ولن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف لمسؤولية الاقتناء تتجاوز سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

أحكام عامة

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا لقوانين الولاية القضائية التي تم شراء المنتج فيها. إذا اعتبر أي شرط وارد هنا لاغيًا أو غير نافذ، فحينئذ لن يكون لهذا الشرط (طالما ظل لاغيًا أو غير نافذ) أي أثر ويعتبر مستبعدًا دون إبطال أي من الشروط الباقية. تحتفظ Razer بالحق في تعديل أي شرط في أي وقت دون إخطار.