



RAZER PANTHERA EVO
雷蛇潘德拉猎豹进化版

重要产品信息指南

Razer Panthera Evo 雷蛇潘德拉猎豹进化版是雷蛇潘德拉猎豹摇杆的后继产品，通过采用 Razer™ 雷蛇机械轴，改进了按键，提供了更短的键程和更快的响应，使用寿命更是达到了业界领先的约3 千万次敲击。你可以更换它的装饰配件和功能部件来搭配你的战斗风格，其还配有 3.5 mm 的耳机接口，让你沉浸在游戏的震撼音效之中。8 键 Vewlix 式布局和三和摇杆为你带来原汁原味的街机感受和更为迅捷的反应速度。

目录

1. 包装内物品/系统要求	3
2. 注册/技术支持	4
3. 技术规格	5
4. 设备布局	6
5. 设置 RAZER PANTHERA EVO 雷蛇潘德拉猎豹进化版	8
6. 使用 RAZER PANTHERA EVO 雷蛇潘德拉猎豹进化版	9
7. 自定义 RAZER PANTHERA EVO 雷蛇潘德拉猎豹进化版.....	11
8. 安全与维护	21
9. 法律声明	22

1. 包装内物品/系统要求

包装内物品

- PS4® 专用 Razer Panthera Evo 雷蛇潘德拉猎豹进化版街机摇杆
- 重要产品信息指南

系统要求

- 具有一个可用 USB 端口的 PlayStation®4 或电脑* (Windows 7 或更高版本)


 电脑的兼容性未经 *Sony Interactive Entertainment Inc.* 测试或验证

2. 注册/技术支持

注册

使用 Razer ID 在 razerid.razer.com/warranty/cn-zh 上在线注册你的产品，以获取产品质保状态的实时信息。

如果你还没有注册 Razer ID，立即前往 razerid.razer.com/cn-zh 进行注册，即可获得一系列 Razer 雷蛇专享福利

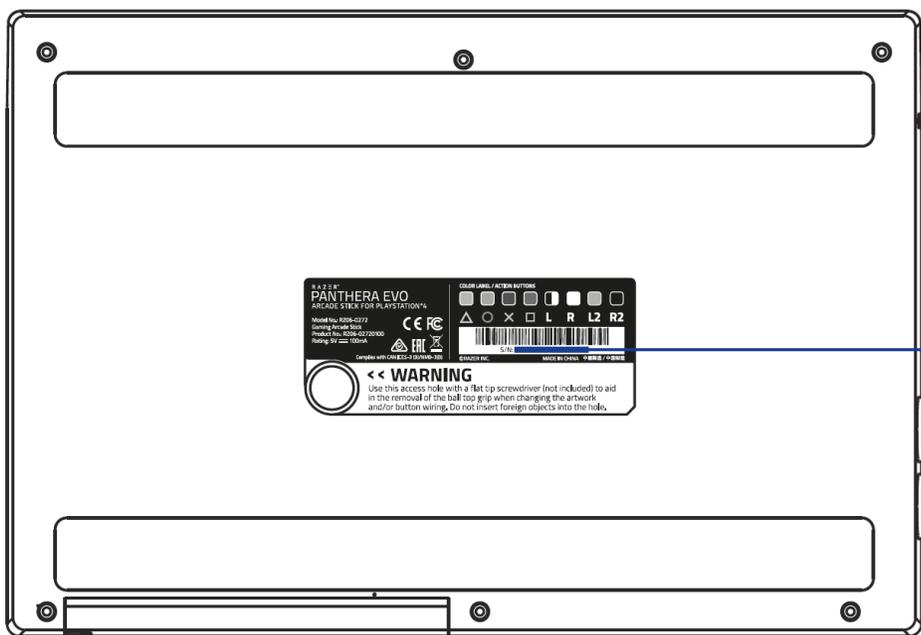

产品的序列号
位于此处。

技术支持

- 为期 1 年的制造商有限保修。
- 免费的在线技术支持，网址为：support.razer.com/cn

3. 技术规格


技术规格

- 采用 Razer™ 机械轴按键
- 装饰配件和颜色搭配可个性化定制
- 3.5 mm 规格模拟耳机接口
- 8 键 Vewlix 式布局和三和摇杆
- 9.8 英尺/3 米硬接线电缆和线缆管理存储区


大致尺寸和重量

- 长：385 毫米 / 15.2 英寸
- 宽：260 毫米 / 10.2 英寸
- 高：121 毫米 / 4.7 英寸
- 重量：2.1 千克 / 4.6 磅

4. 设备布局

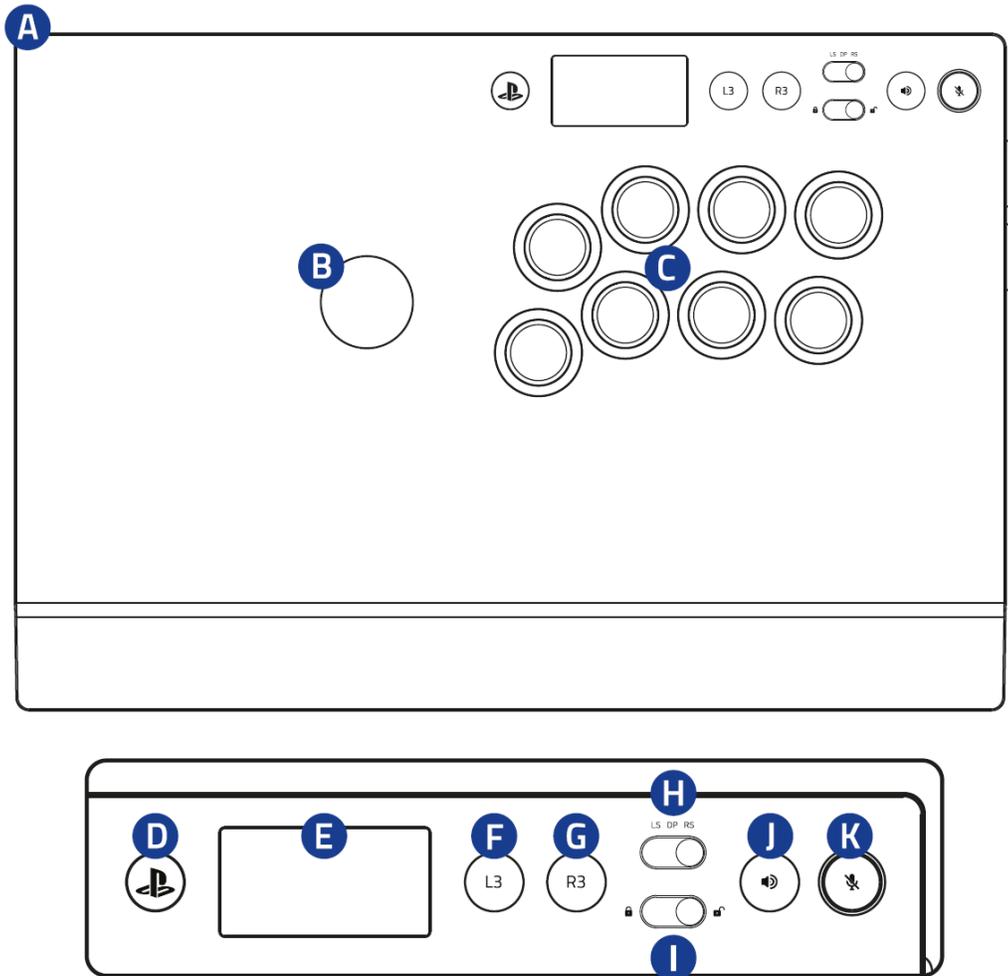


- A. 图案可更换的盖板
- B. 原装 Sanwa Denshi™ 摇杆，带球形摇杆柄
- C. 采用了 Razer™ 机械轴的按键
- D. PS 键
- E. 触摸板
- F. L3 键
- G. R3 键
- H. 摇杆控制开关
(左模拟式摇杆、方向键、右模拟式摇杆)
- I. 锁定/解锁开关
- J. 音量控制键
- K. 麦克风静音键

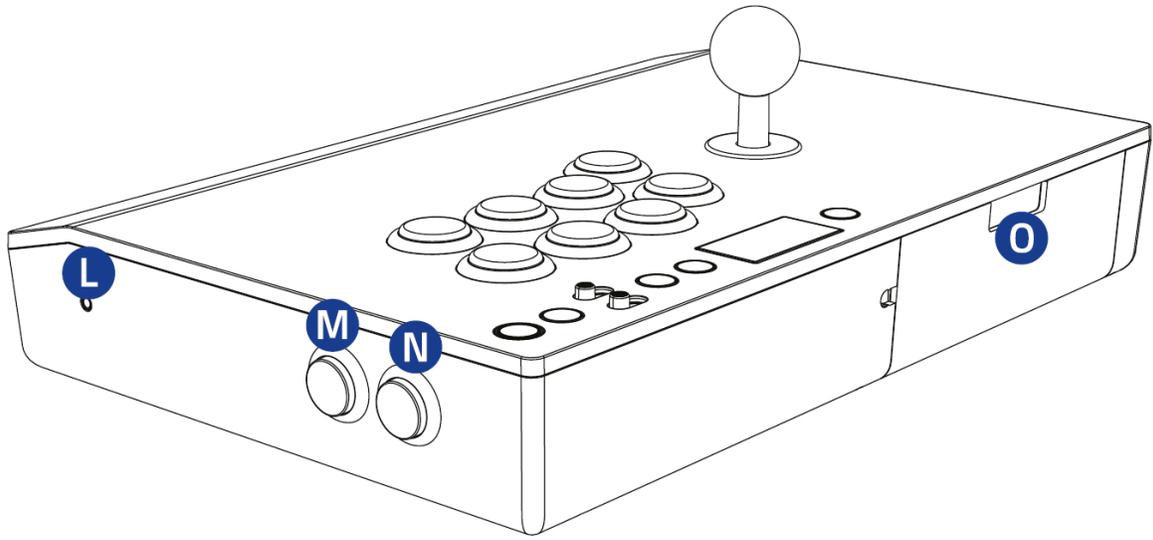


- L. 耳机端口
- M. OPTIONS（选项）键
- N. SHARE（共享）键
- O. 线缆室

5. 设置 RAZER PANTHERA EVO 雷蛇潘德拉猎豹进化版

1. 打开线缆室，并取出 Razer Panthera Evo 雷蛇潘德拉猎豹进化版的 USB 线缆。

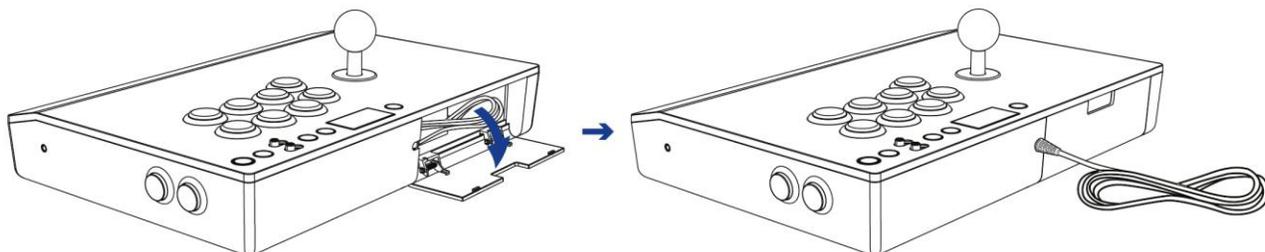

2. Razer Panthera Evo 雷蛇潘德拉猎豹进化版连接到 PlayStation®4 的 USB 端口。

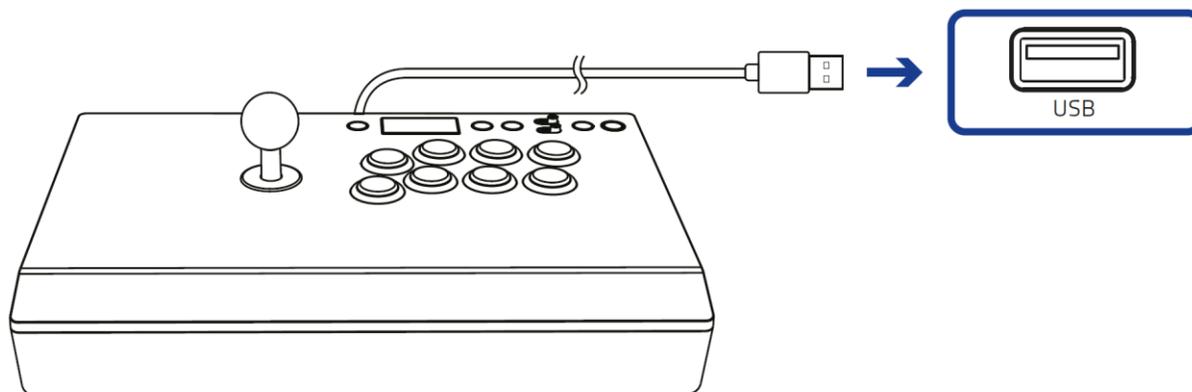


3. 按下 PS 键，你的 Razer Panthera Evo 雷蛇潘德拉猎豹进化版将蓄势待发。



6. 使用 RAZER PANTHERA EVO 雷蛇潘德拉猎豹进化版


摇杆控制开关

使用摇杆控制开关将摇杆的控制功能切换至左模拟式摇杆 (LS)、方向键 (DP) 或右模拟式摇杆 (RS)。

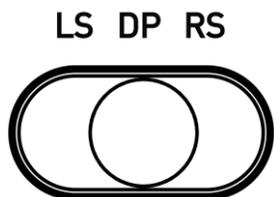

锁定/解锁开关

将此开关设置为锁定 (🔒) 将会禁用 SHARE (共享)、OPTIONS (选项) 和 PS 键。

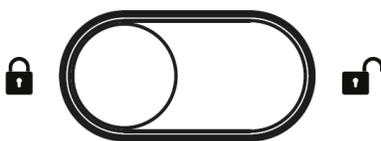

音量控制键

按下音量控制键即可在耳机端口的不同音量水平之间循环切换。你也可以按住音量控制键，然后向上或向下摇动摇杆即可增加或减少耳机端口的音量。当耳机端口的音量达到最低或最高设置时，你会听到一声提示音。



麦克风静音键


通过麦克风静音键，你可以将耳机端口所连耳机的麦克风静音或取消静音。当所连耳机的麦克风处于静音状态时，麦克风静音键指示灯将亮起红色。




7. 自定义 RAZER PANTHERA EVO 雷蛇潘德拉猎豹进化版

取下球形摇杆柄并更换图案


1. 使用十字螺丝刀（未随附）拧下 Razer Panthera Evo 雷蛇潘德拉猎豹进化版底部的螺丝。

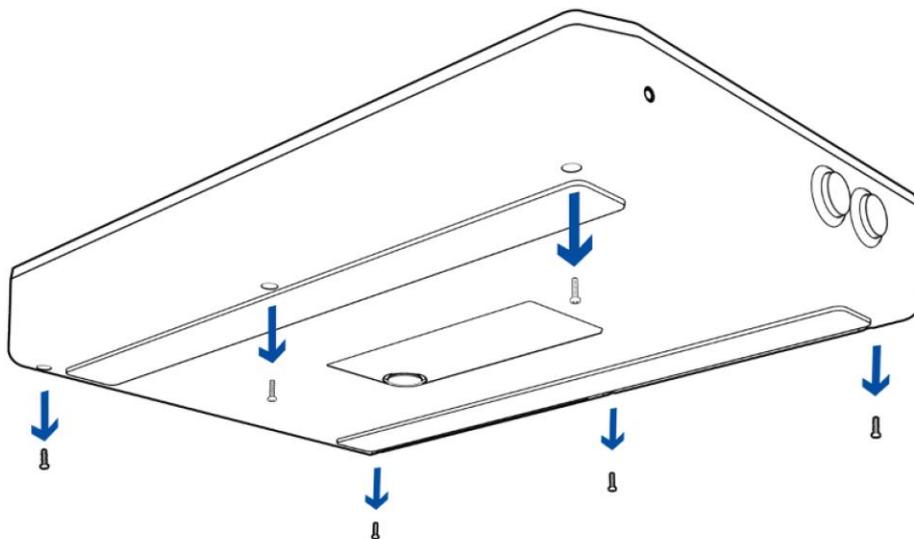


2. 将街机摇杆向侧面倾斜，准备一个平头螺丝刀（未随附），并将其平头端牢固地插入拆装孔内的螺丝头中。

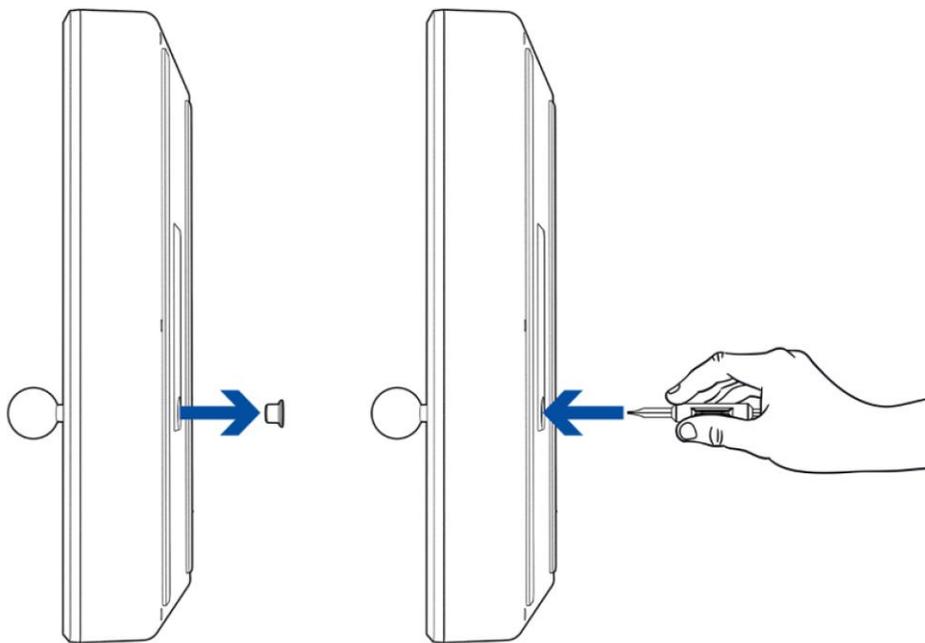


3. 在握住平头螺丝刀的同时，逆时针旋转球形摇杆柄，直至其与摇杆轴完全脱离；然后拆下轴盖和摇杆防尘罩。

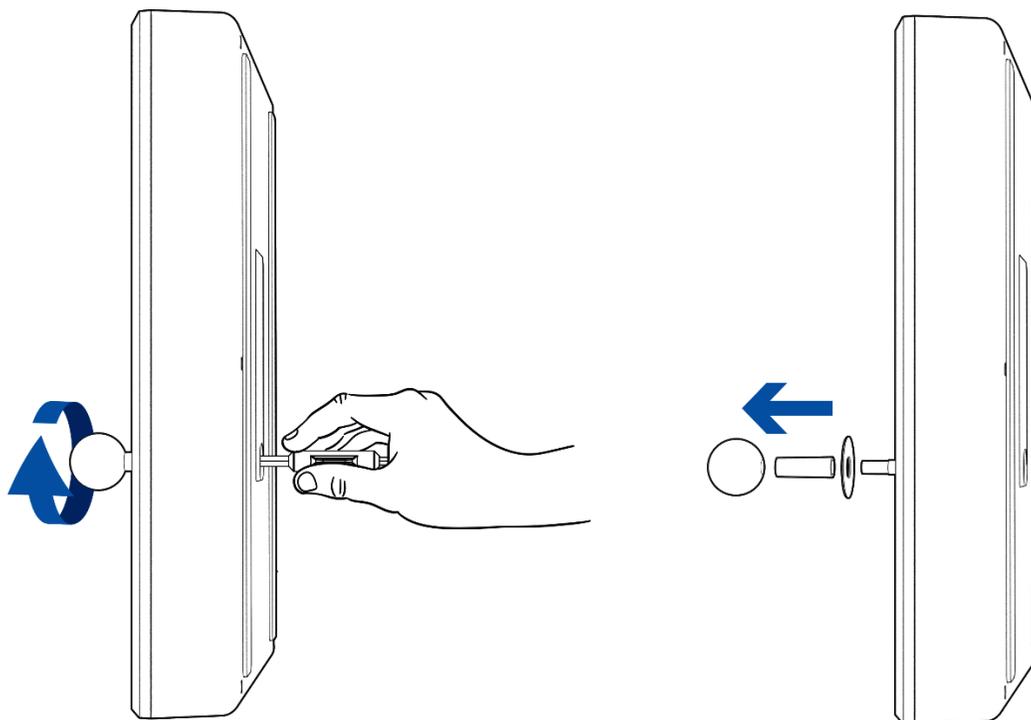


4. 将街机摇杆放在平坦的表面上，然后拧下盖板的螺丝。

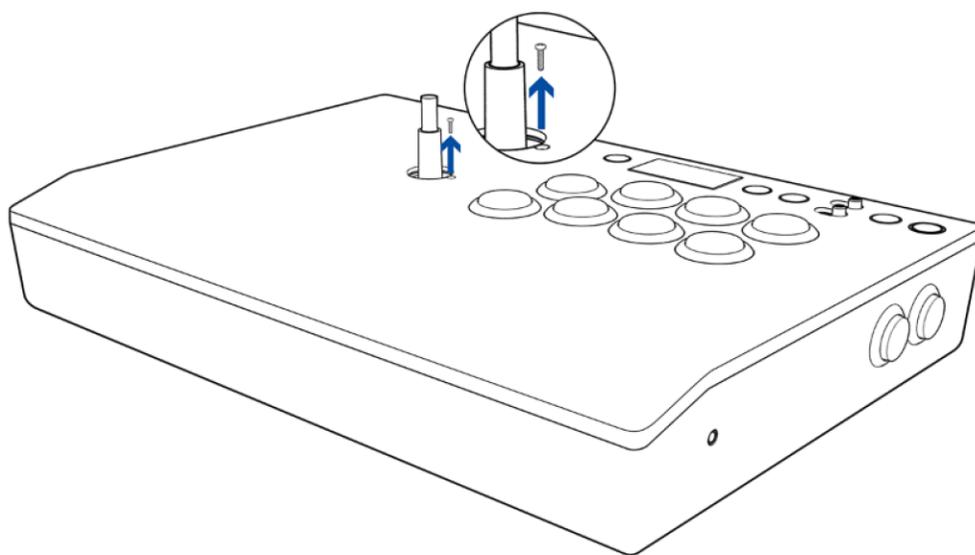


5. 取下盖板和图案。

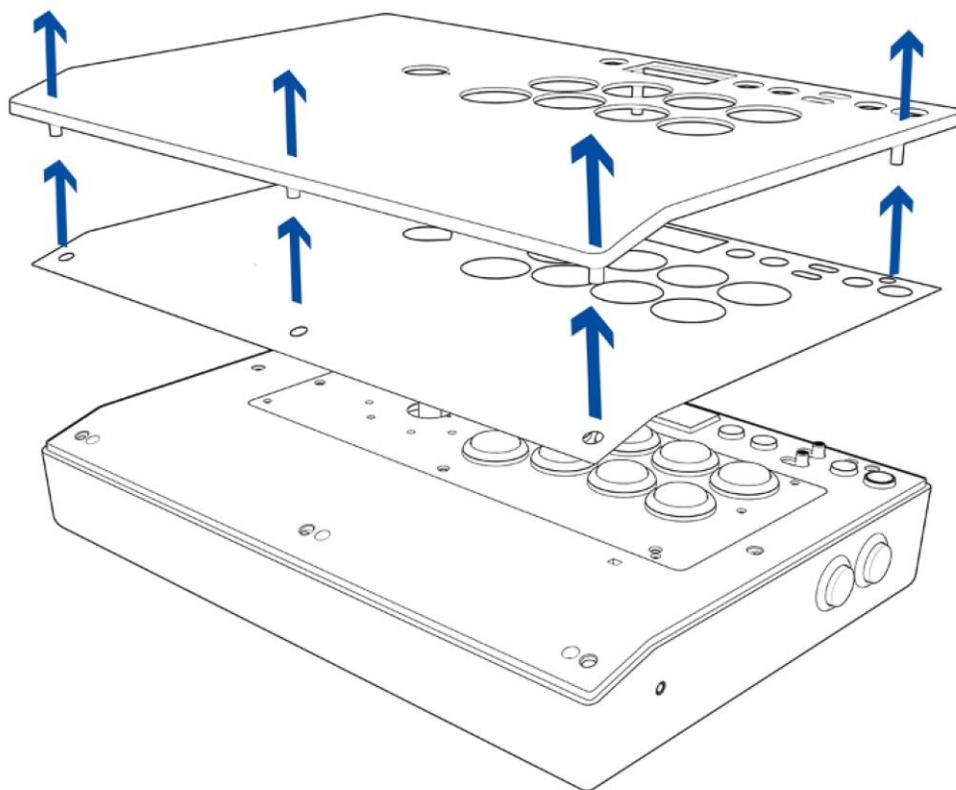


6. 将你的定制装饰图案*放置在 Razer Panthera Evo 雷蛇潘德拉猎豹进化版上，并确保对齐。

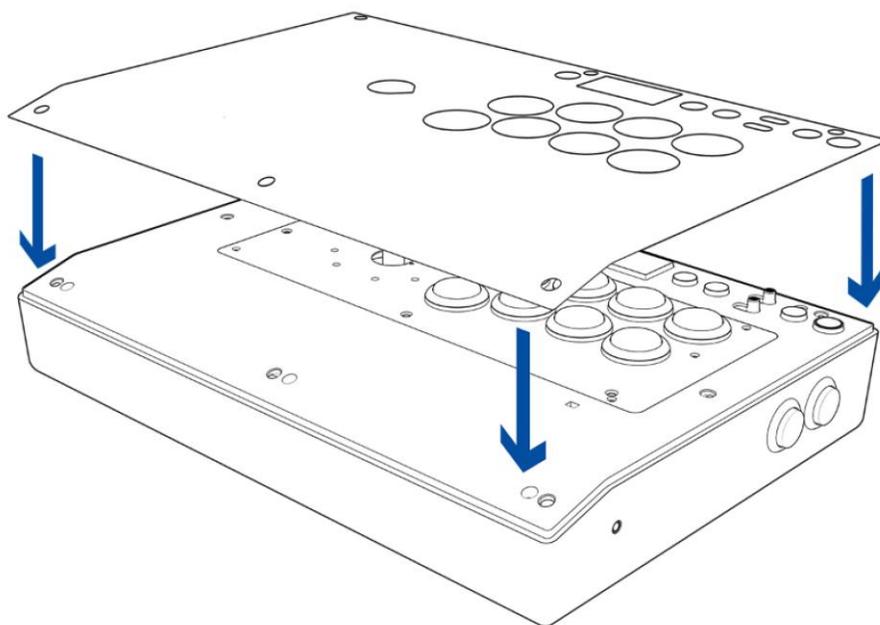


7. 将盖板放在街机摇杆上，拧紧螺丝以便将盖板固定到位，然后将轴套和摇杆防尘罩放回原位。

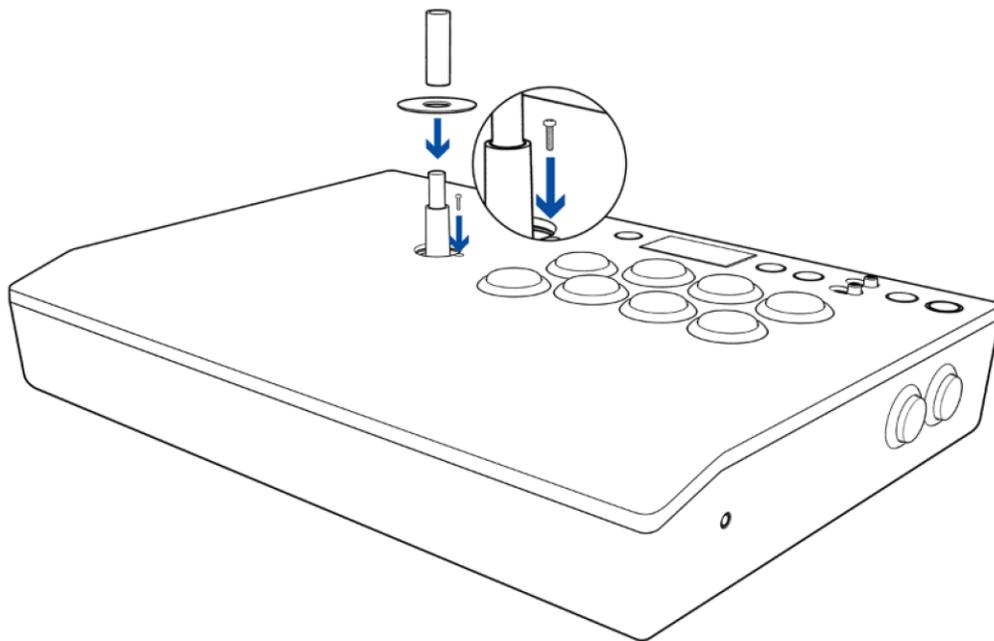

8. 将平头螺丝刀的平头端牢固地插入拆装孔内的螺丝头中，同时顺时针旋转球形摇杆柄以将其固定到位。

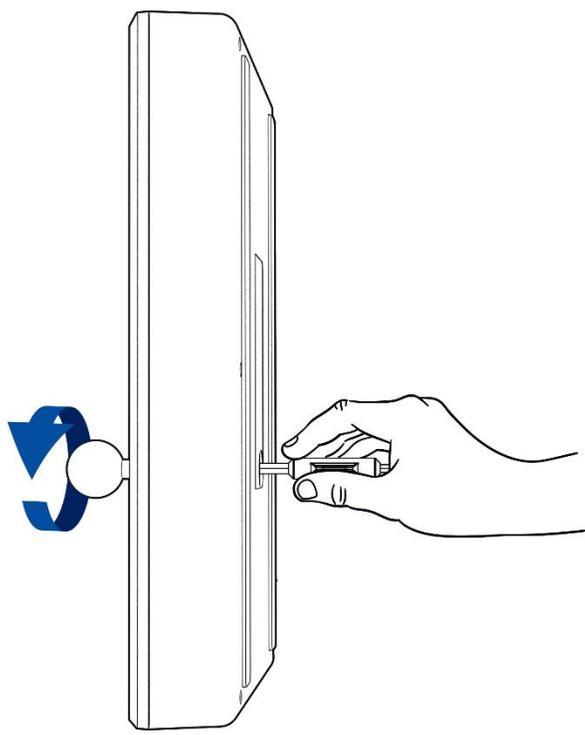


9. 重新安装好 Razer Panthera Evo 雷蛇潘德拉猎豹进化版底部的螺丝。

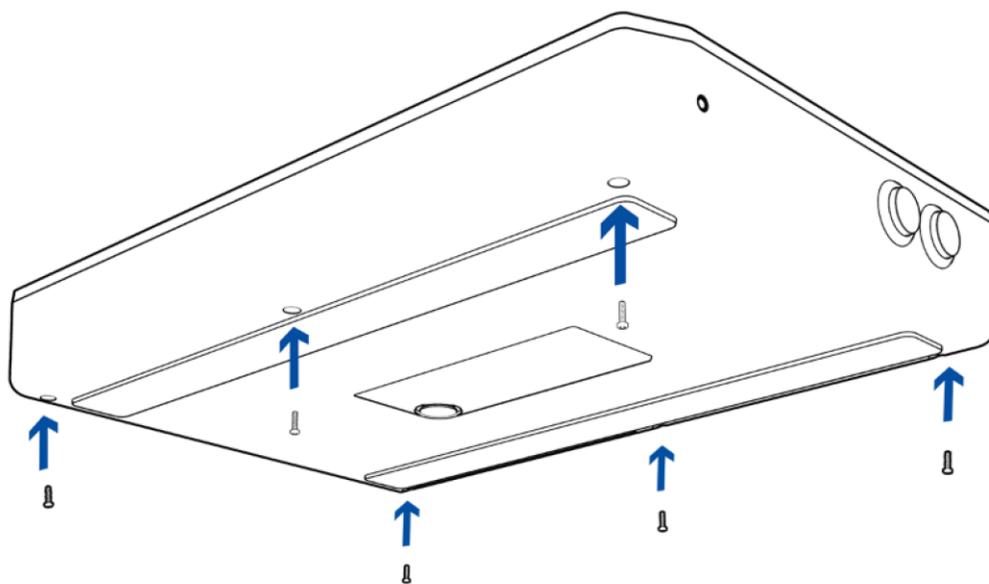


自定义动作按键

i 在继续操作之前，请确保已经完全从街机摇杆上卸下了底部螺钉、盖板和图案。


1. 将 Razer Panthera Evo 雷蛇潘德拉猎豹进化版放置在平坦的表面上。
2. 使用十字螺丝刀（未随附）拧下仓盖的螺丝。

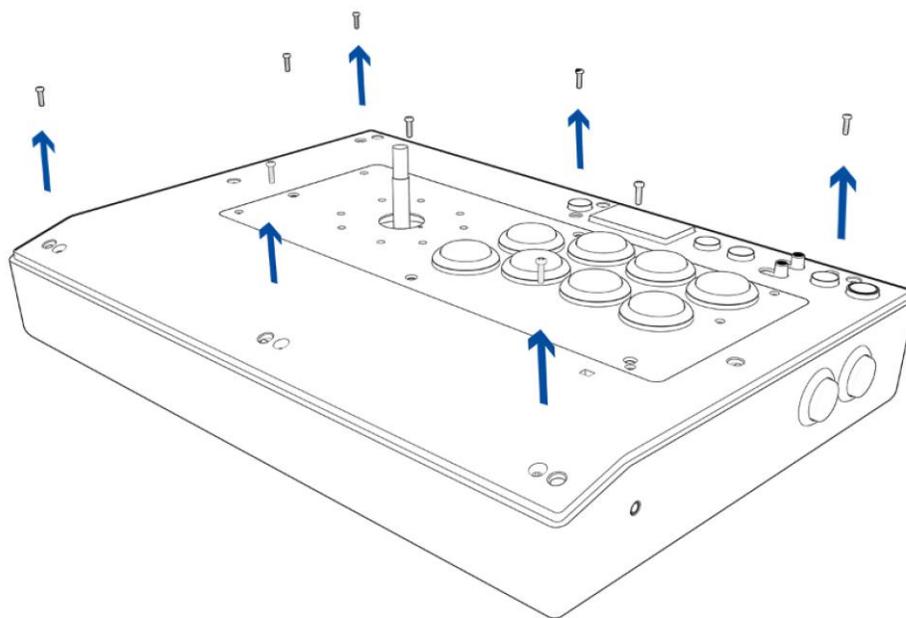


3. 向右提起仓盖，并用另一只手轻轻托住它。现在，动作按键和线缆都触手可及。

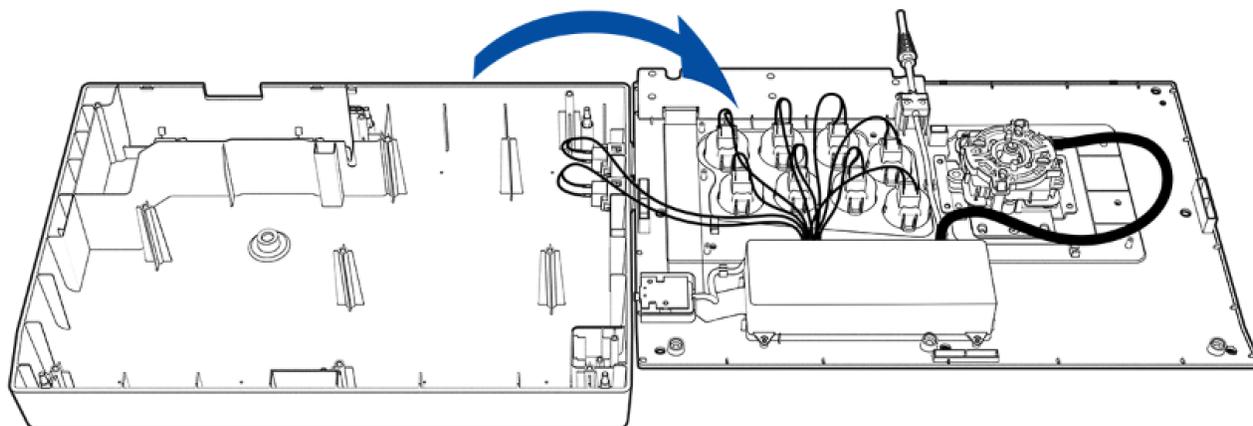


4. 小心捏住“快速拔除”（QD）线缆两侧的小凸耳，以便轻松地将线缆从动作按键中拔出。

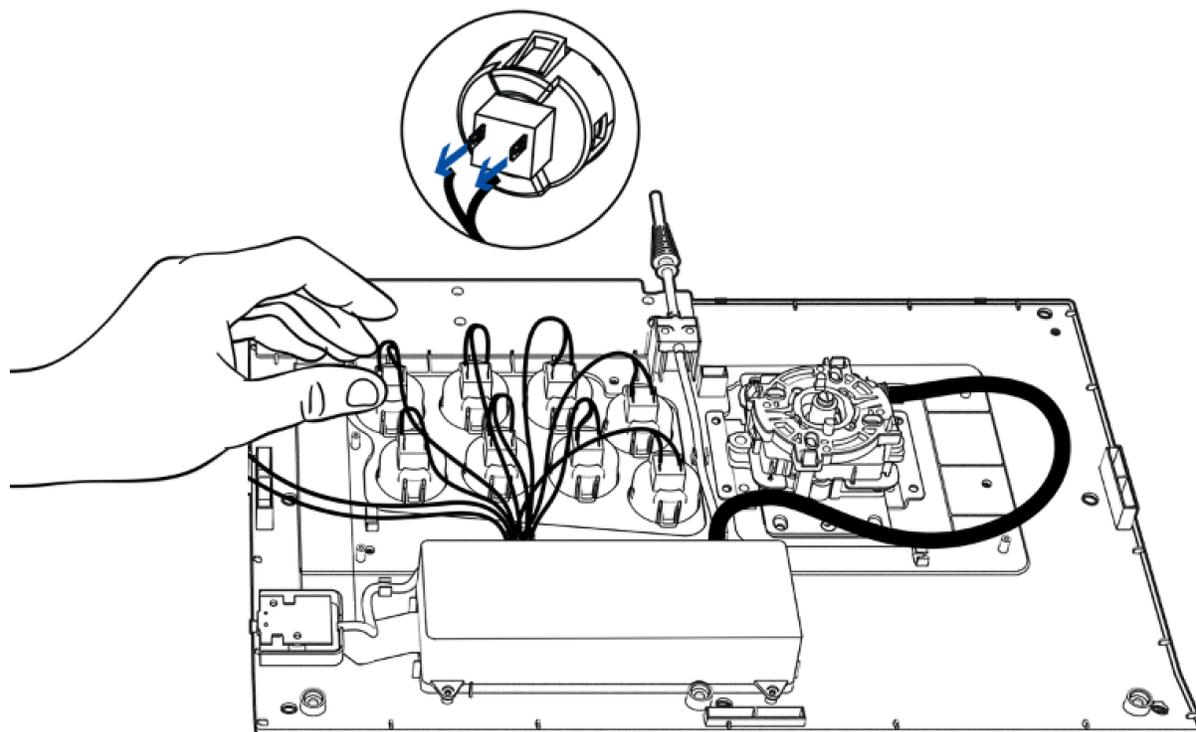

5. 按住动作按钮扣件，将动作按钮轻轻推出。如有必要，可用螺丝刀将扣件往里推。

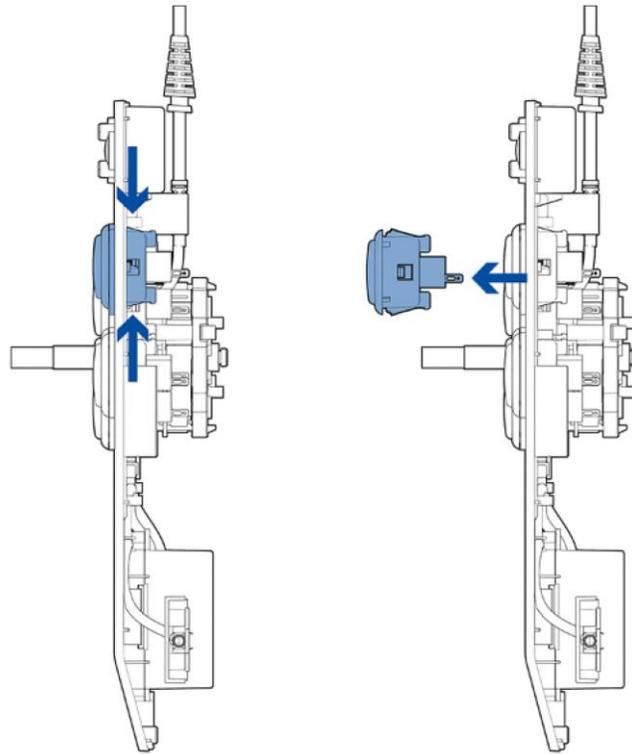


6. 对其他要更换的动作按钮，重复第 4 步和第 5 步。
7. 将所需的动作按钮或按钮盖*插入可用的槽中。

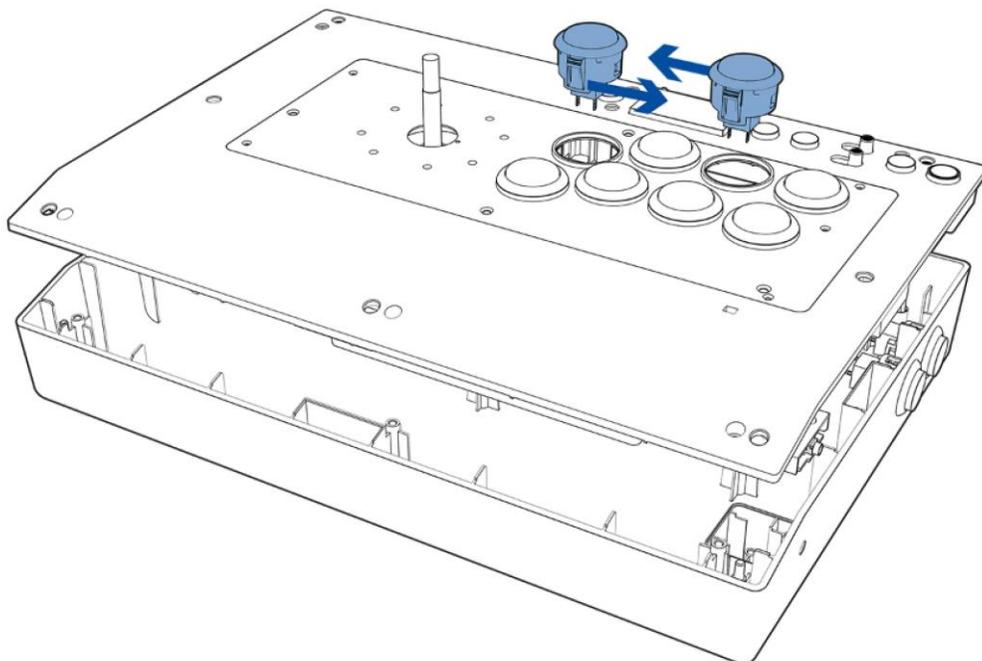


8. 将线缆重新连接到动作按键上，并确保所有线缆的连接都正确无误。


i 在重新连接线缆时，请参照 Razer Panthera Evo 雷蛇潘德拉猎豹进化版标签上的指示，注意每对线缆的正确颜色。如有需要，也可以将某个动作按键的接线方式与其他动作按键进行交换。

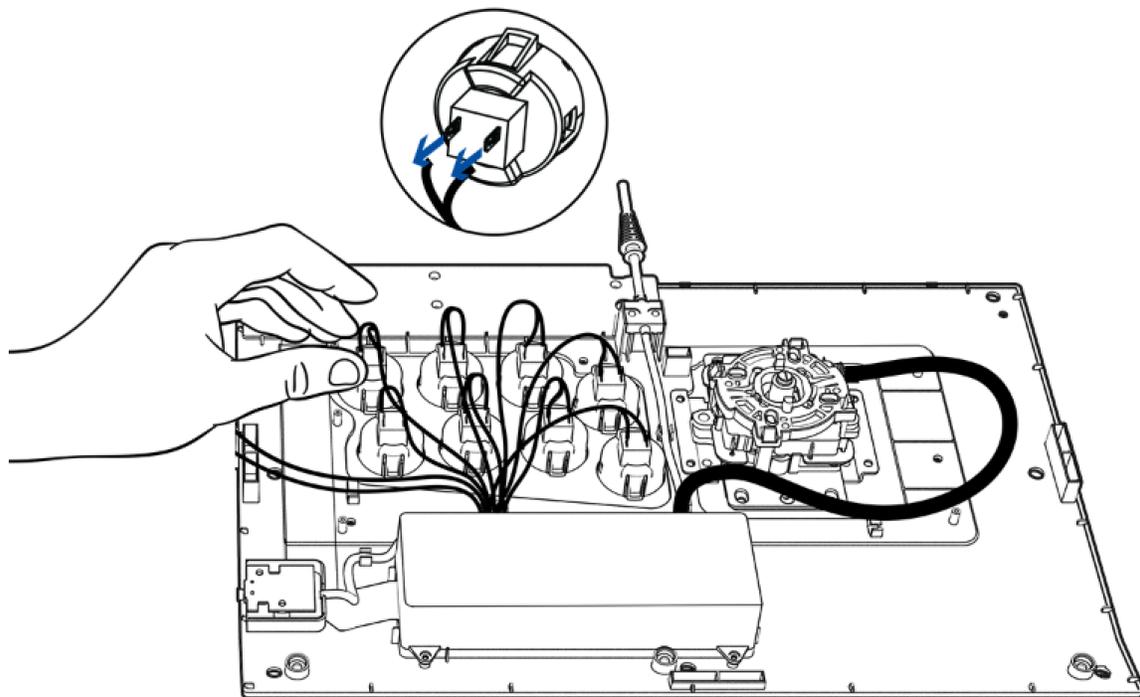


9. 对齐并放置好仓盖，然后重新安装好螺钉。

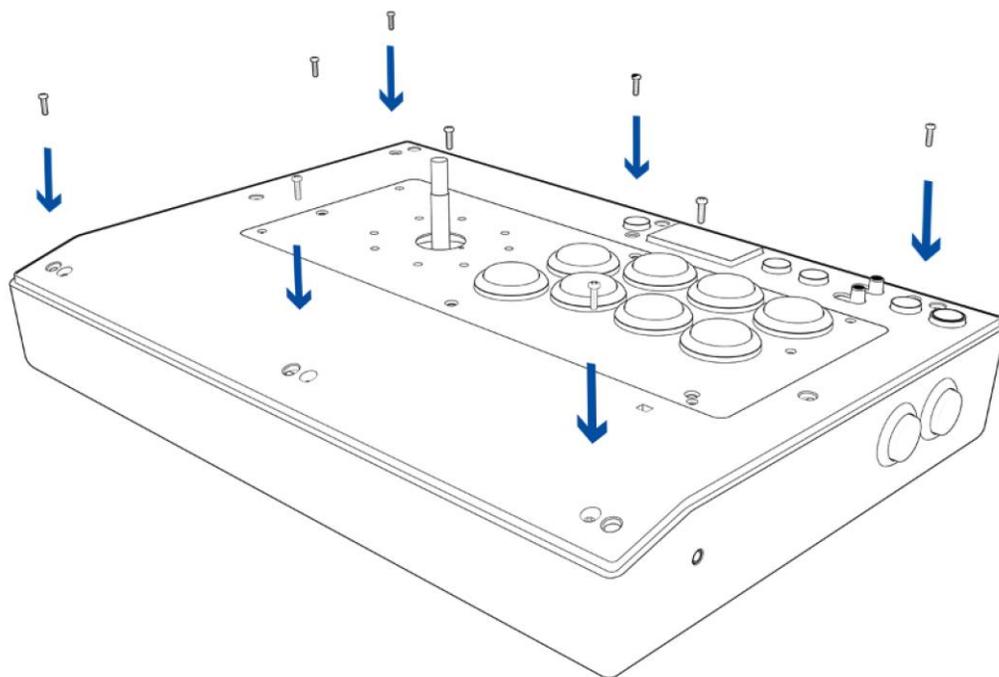


10. 将图案和盖板放在街机摇杆上，拧紧螺丝以便将盖板固定到位，然后将轴套和摇杆防尘罩放回原位。

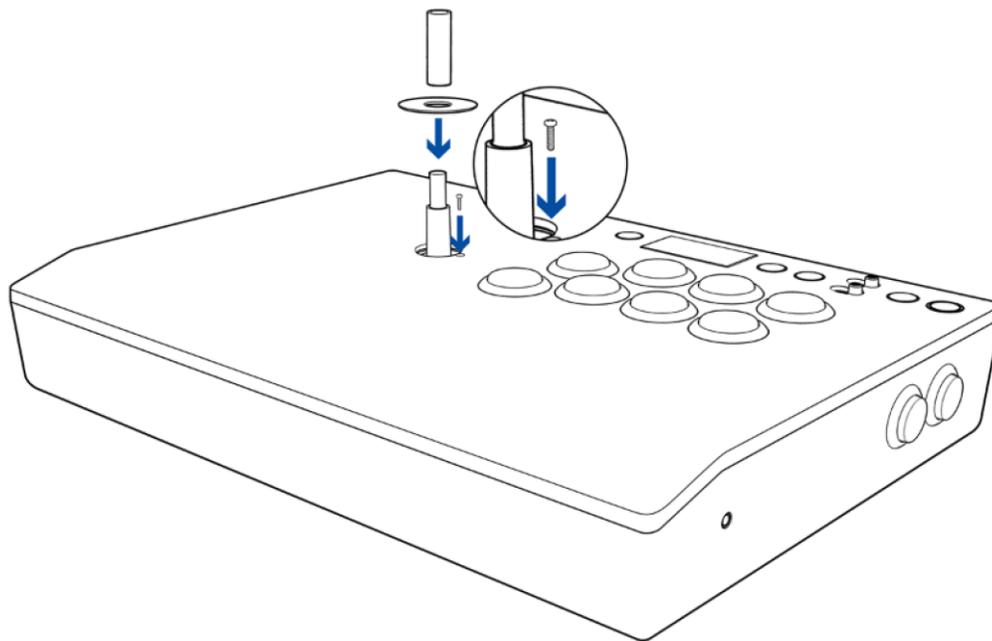

11. 将平头螺丝刀的平头端牢固地插入拆装孔内的螺丝头中，同时顺时针旋转球形摇杆柄以将其固定到位。

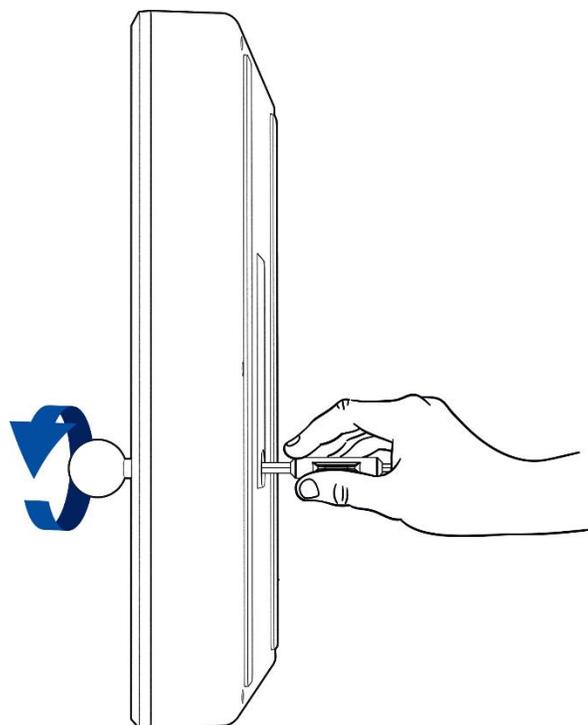

12. 重新安装好 Razer Panthera Evo 雷蛇潘德拉猎豹进化版底部的螺丝。

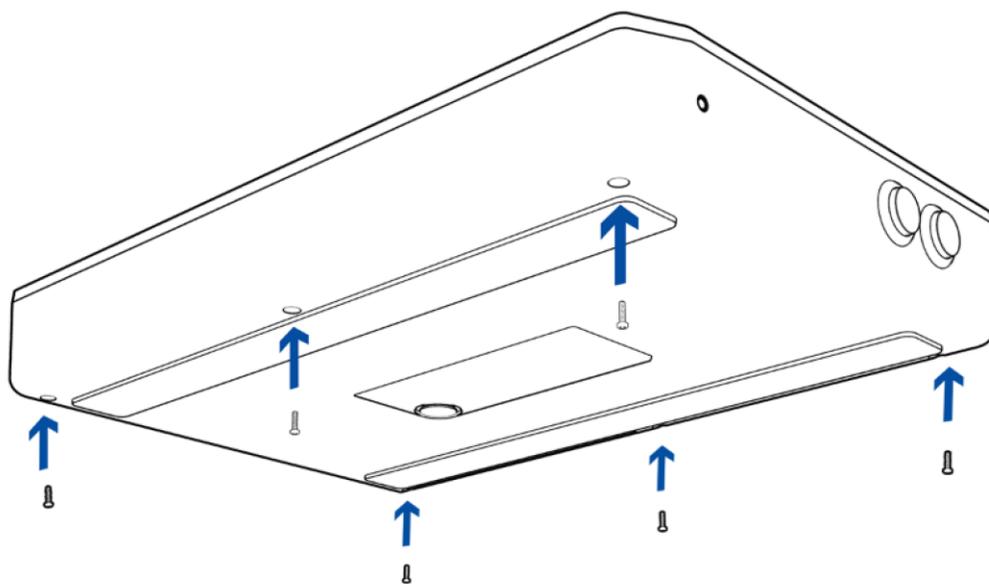

8. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer Panthera Evo 雷蛇潘德拉猎豹进化版时最大限度地确保安全，我们建议你在使用前先阅读以下指南：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。

保持设备远离液体和潮湿环境。请在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备及其部件。如果温度超出这一范围，请拔出并关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

舒适性

研究显示，长期重复某个动作、电脑外设产品摆放不当、身体姿势不正确和不良习惯会影响身体的舒适度并且造成神经、肌腱和肌肉伤害。以下指导原则可帮助你避免遭受此类伤害并确保你能够以最舒适的状态使用 Razer Panthera Evo 雷蛇潘德拉猎豹进化版。

1. 请将Razer Panthera Evo 雷蛇潘德拉猎豹进化版置在你面前易于操作的位置。
2. 确保脚部始终都有良好的支撑，同时挺直身体并放松肩部。
3. 玩游戏期间，放松腕部并使之保持伸直状态。如果你的手重复某些动作，则尽量不要长时弯曲、伸展或扭动你的手部
4. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时使用腕垫支撑你的手腕。
5. 切勿整天保持同一个姿势坐着。经常起身离开你的桌子做些活动，伸展手臂，活动肩膀、脖子和腿。
6. 如果使用设备时出现身体不适（例如，双手、手腕、肘部、肩膀、颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛），请立即咨询具有相关资质的医师。

维护和使用

Razer Panthera Evo 雷蛇潘德拉猎豹进化版只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月都拔下电源并用软布清洁设备一次，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂

9. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2019 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma” 徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。

“”，“PlayStation”，and “” are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment LLC.

SANWA is a trademark of Sanwa Denshi Co., Ltd.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Panthera Evo 雷蛇潘德拉猎豹进化版（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通。