



RAZER NARIESSENTIAL

GUÍA PRINCIPAL

Razer **Nari Essential** está diseñado para los jugadores que buscan características esenciales, una comodidad superior y un sonido increíble en unos auriculares inalámbricos para juegos. Una banda de sujeción autoajustable adapta los auriculares a la forma única de tu cabeza, y su cuerpo de aluminio hace que sea ligero de llevar y proporciona una mayor resistencia. Gracias a las almohadillas de piel sintética que te cubren por completo las orejas, disfrutarás de un aislamiento acústico superior sin renunciar a la comodidad. THX Spatial Audio ofrece un sonido envolvente de última generación para disfrutar de una mejor experiencia inmersiva.

ÍNDICE

1. CONTENIDO DEL PAQUETE/REQUISITOS DEL SISTEM.....	3
2. REGISTRO/ASISTENCIA TÉCNICA.....	4
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	5
4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO.....	6
5. CONFIGURACIÓN DE RAZER NARI ESSENTIAL.....	7
6. USO DEL RAZER NARI ESSENTIAL.....	11
7. INSTALACIÓN DE RAZER SYNAPSE 3 PARA RAZER NARI ESSENTIAL.....	13
8. CONFIGURACIÓN DE RAZER NARI ESSENTIAL MEDIANTE RAZER SYNAPSE 3.....	14
9. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.....	15
10. INFORMACIÓN LEGAL.....	16

1. CONTENIDO DEL PAQUETE/REQUISITOS DEL SISTEM

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Auriculares para juegos Razer Nari Essential
- Transceptor USB inalámbrico
- Cable de carga
- Guía De Información Importante Del Producto

SYSTEM REQUIREMENTS

HARDWARE REQUIREMENTS

- Devices with a USB port

REQUISITOS DEL SISTEMA

REQUISITOS DE HARDWARE

- Dispositivos con un puerto USB

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE 3

- Windows® 7 de 64 bits (o superior)
- Conexión a Internet
- 500 MB de espacio libre en el disco duro


2. REGISTRO/ASISTENCIA TÉCNICA

REGISTRATION

REGISTRO

Registra tu producto en línea en razerid.razer.com/warranty para obtener información en tiempo real sobre el estado de la garantía de tu producto.

Si todavía no te has registrado para obtener un Razer ID, regístrate ahora en razerid.razer.com y consigue una amplia variedad de ventajas Razer.

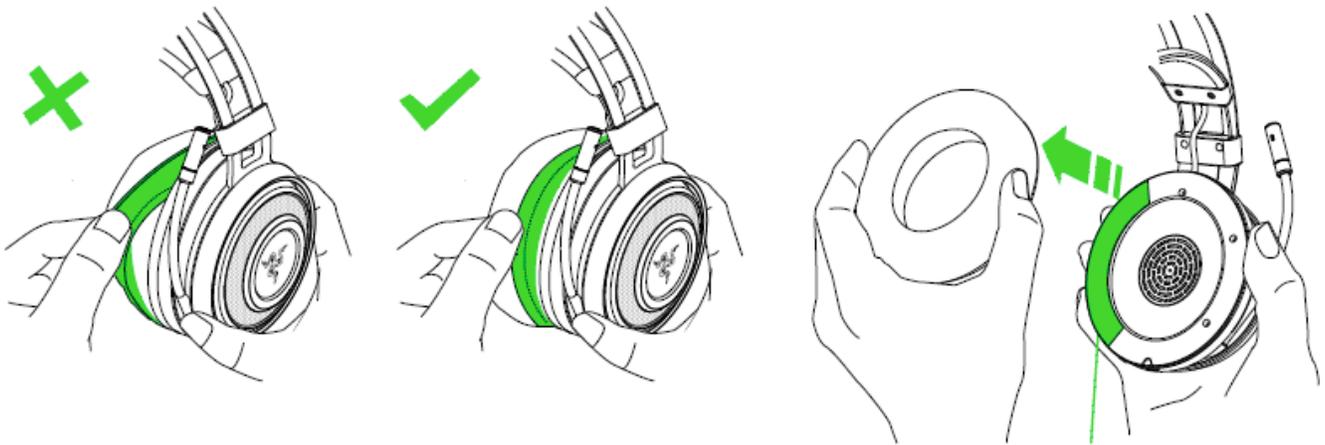

El número de serie del producto se encuentra debajo de la almohadilla, como se muestra en la imagen.

ASISTENCIA TÉCNICA

- 1 año de garantía limitada del fabricante.
- Asistencia técnica gratuita en línea en support.razer.com.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AURICULARES

- Frecuencia de respuesta: 12 Hz – 28 kHz
- Impedancia: 32 Ω a 1 kHz
- Sensibilidad a 1 kHz: 109
- Potencia de entrada: 30 mW (máx.)
- Controladores: 50 mm, con imanes de neodimio.
- Diámetro interno de la almohadilla: 56 mm/2,2"
- Tipo de conexión: analógica de 3,5 mm
- Longitud del cable: 1,3 m/4,27 ft
- Peso aproximado: 322 g/0,71 lbs

MICRÓFONO

- Frecuencia de respuesta: 100 Hz – 10 kHz.
- Impedancia: 32 Ω a 1 kHz
- Relación señal/ruido: > 60 dB.
- Sensibilidad a 1 kHz: -45 \pm 3 dB
- Patrón de captación: brazo de micrófono ECM unidireccional


CONTROLES INTEGRADOS

- Rueda de control analógico de volumen
- Conmutador de silencio del micrófono

ADAPTADOR USB

- Controles: subir/bajar volumen, subir/bajar graves, activar/desactivar THX Spatial*, silenciar micrófono, equilibrio juego/chat
- Longitud del cable: 2,0 m

4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO

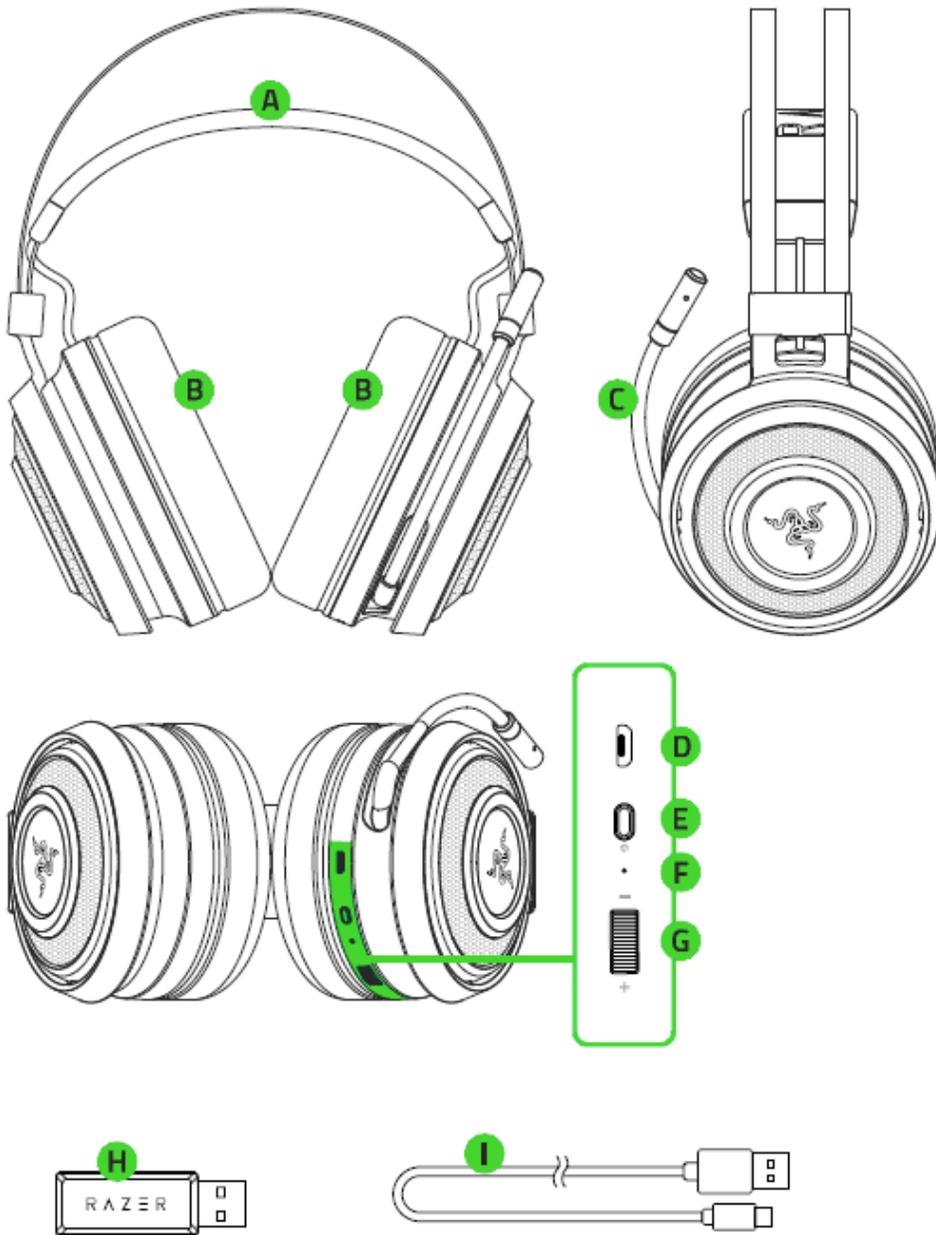

A. Diadema autoajustable

B. Almohadillas de piel sintética

C. Micrófono plegable

D. Puerto de carga

E. Botón de encendido

F. Indicador de estado

G. Control de volumen


H. Transceptor USB inalámbrico

I. Cable de carga

5. CONFIGURACIÓN DE RAZER NARI ESSENTIAL

CARGA DE LOS AURICULARES


Conecta tus auriculares Razer Nari Essential a un puerto USB con alimentación a través del cable de carga.

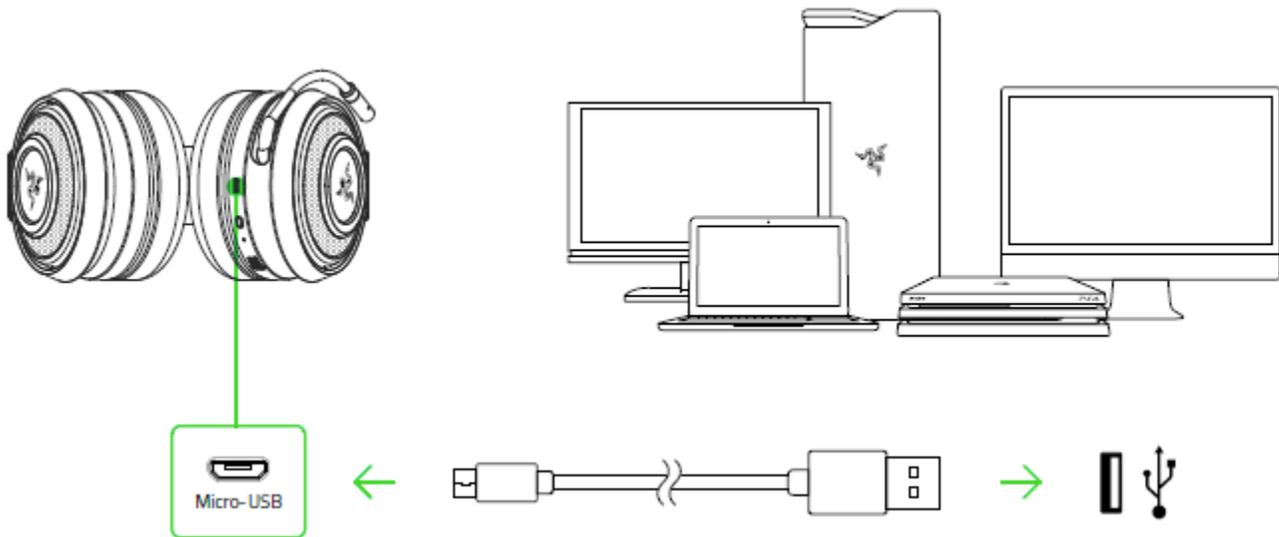

Para obtener los mejores resultados, carga totalmente los auriculares antes de usarlos por primera vez. Una unidad agotada tarda en cargarse **4 horas** aproximadamente.

DESCRIPCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE CARGA


Los auriculares Razer Nari Essential enviarán notificaciones en función de su estado de carga actual, como se muestra a continuación:

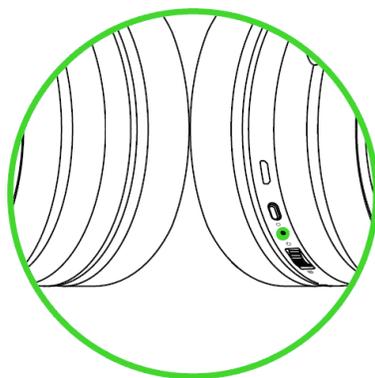


INDICADOR DE ESTADO	INDICADOR SONORO	DESCRIPCIÓN
Rojo fijo 	Ninguno 	Cargando/batería baja 
Verde fijo 	Ninguno 	Completamente cargado/batería complete 
Rojo intermitente 	Tono de advertencia 	Batería muy baja 

CONEXIÓN AL PC


1. Conecta el transceptor USB inalámbrico a tu PC.

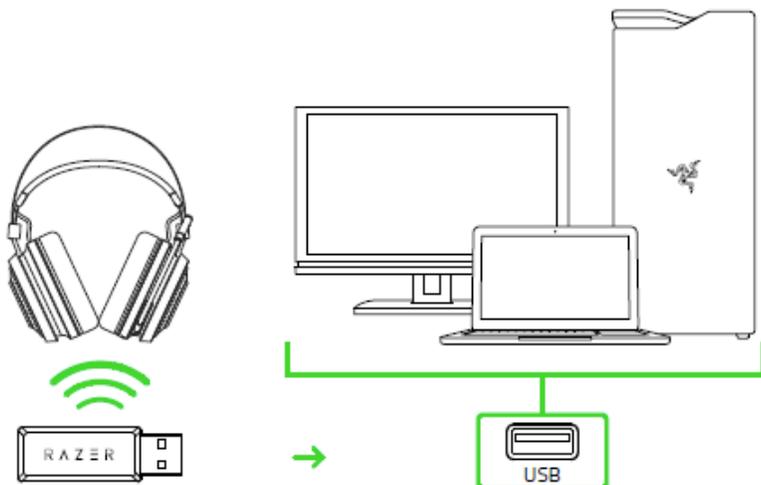


2. Haz clic con el botón derecho en el icono de sonido de la bandeja del sistema y, a continuación, selecciona **Sonidos**.

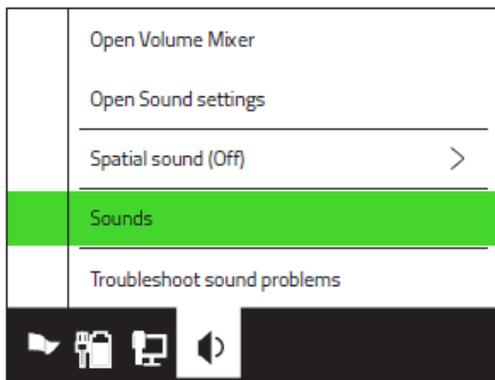

3. En la pestaña Reproducción, selecciona **Razer Nari Essential** en la lista y configúralo como **Dispositivo predeterminado**.

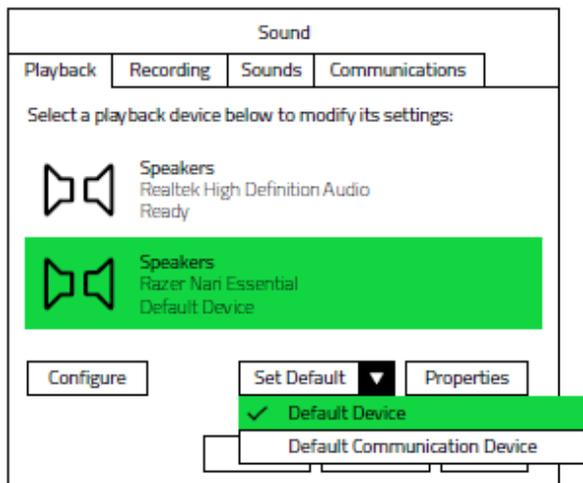


4. En la pestaña Grabación, selecciona **Razer Nari Essential** en la lista y haz clic en el botón **Establecer como predeterminado**.

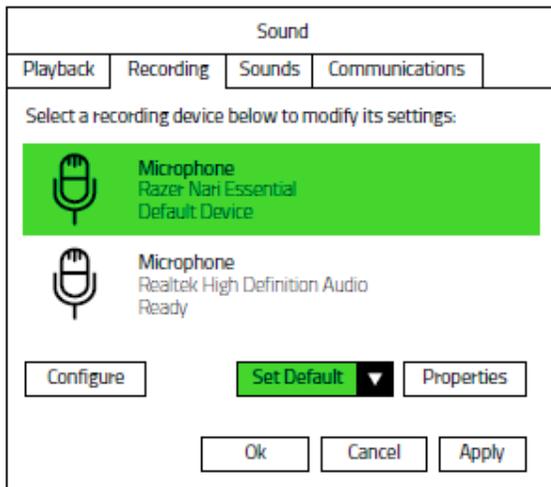


CONEXIÓN A OTROS DISPOSITIVOS

Conecta el transceptor USB inalámbrico a tu dispositivo y asegúrate de que Razer Nari Essential esté configurado como dispositivo predeterminado de entrada y salida de audio.

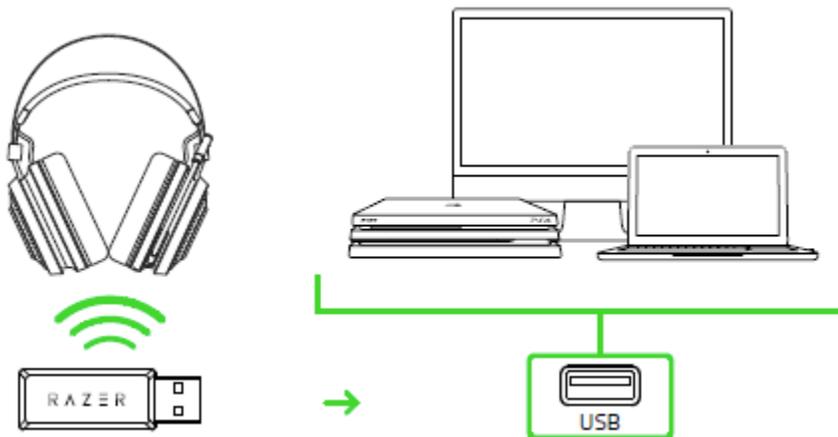

CONEXIÓN DE LOS AURICULARES


1. Mantén pulsado el botón de encendido de los auriculares durante al menos 3 segundos o hasta que escuches 2 tonos cortos.

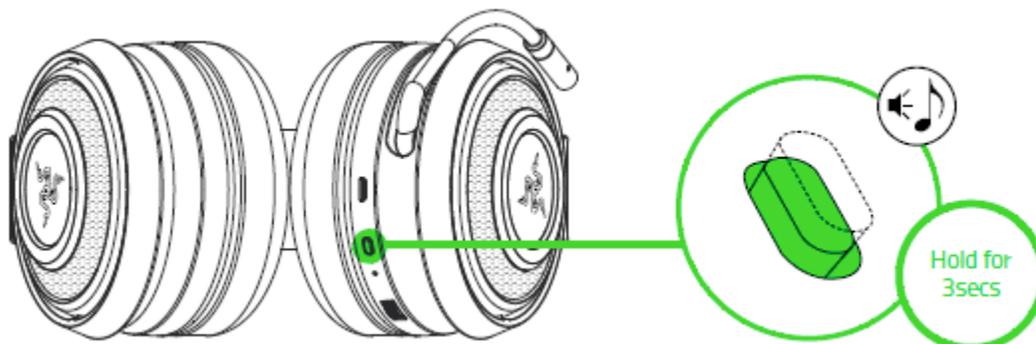

2. Espera hasta que el indicador de estado sea de color azul fijo.

NOTIFICACIÓN		ESTADO
Intermitente		Emparejándose
Intermitente rápido		Conectándose
Fijo		Conectado


Nota: Mantén los auriculares cerca del transceptor USB inalámbrico para lograr una conexión más rápida y más estable. Si los auriculares no logran conectarse, se apagarán automáticamente después de unos minutos.

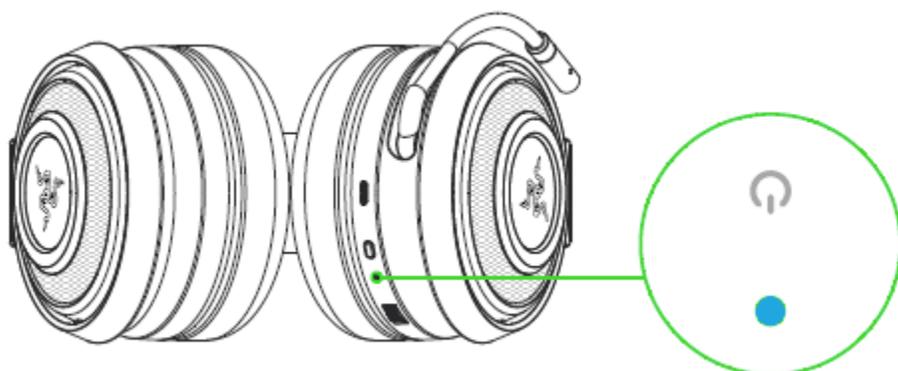

6. USO DEL RAZER NARI ESSENTIAL


USO DEL CONTROL DEL VOLUMEN

Gira la rueda de control de volumen para aumentar o reducir el volumen.

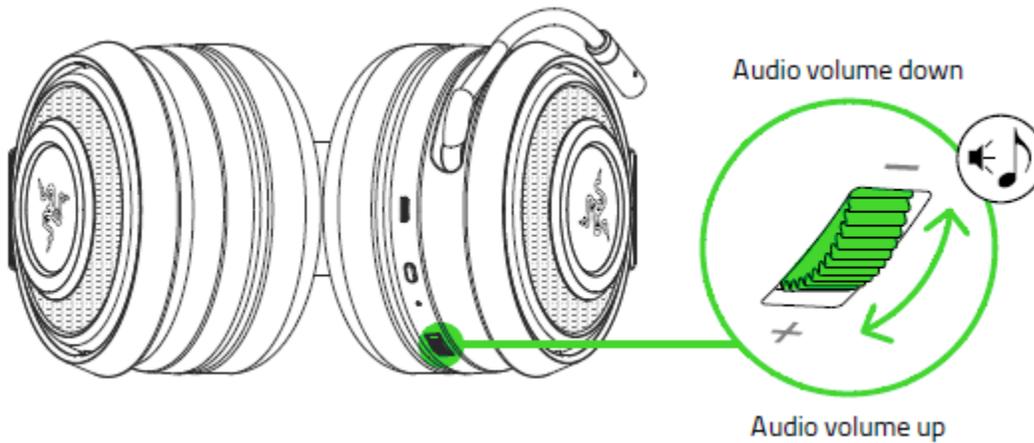


USO DEL MICRÓFONO PLEGABLE

Para activar el micrófono, baja el micrófono hasta que haga clic y para desactivarlo, sube el micrófono hasta que haga el mismo clic.

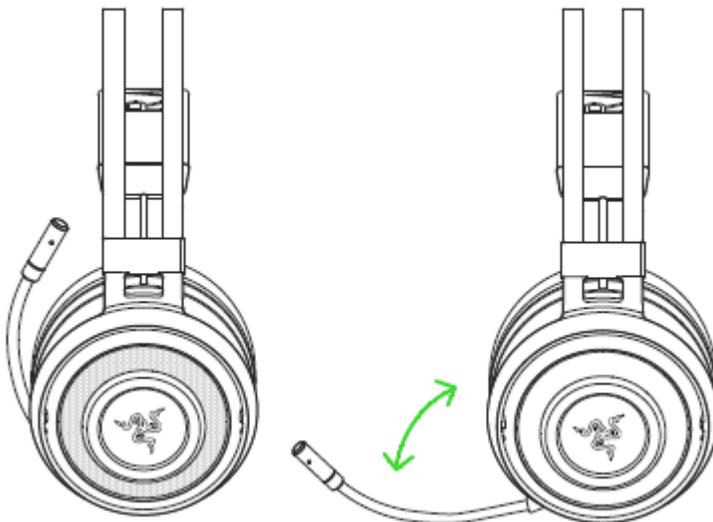


Dobla el micrófono hasta que quede situado frente a la boca y después ajusta la longitud como prefieras. Asegúrate de que el diafragma del micrófono quede situado frente a la boca y que el orificio de ventilación apunte en dirección opuesta a la boca.

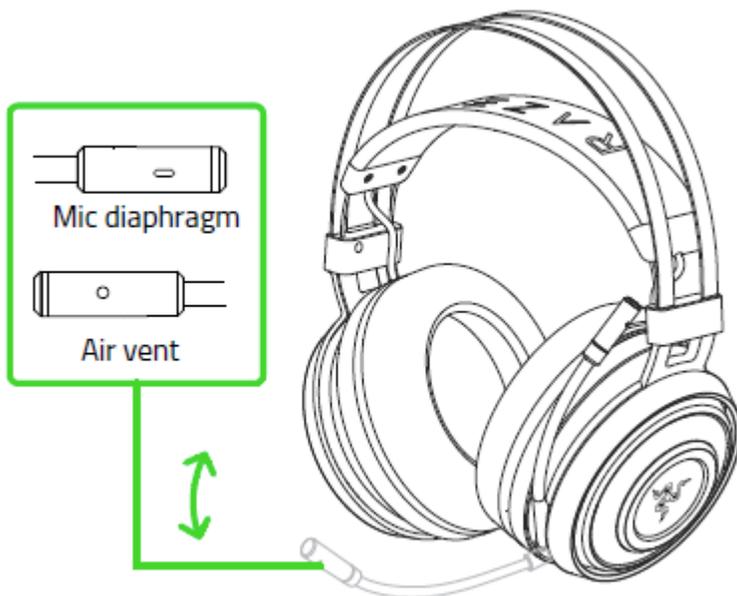


AMPLIACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LOS AURICULARES

Recomendamos abrir y extender suavemente los auriculares antes de colocarlos sobre la cabeza para minimizar la tensión de la diadema. No obstante, evita extender los auriculares más allá de sus límites técnicos.

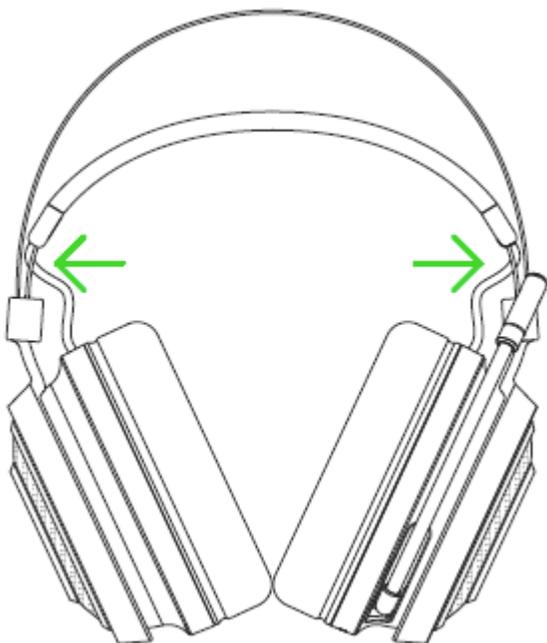

7. INSTALACIÓN DE RAZER SYNAPSE 3 PARA RAZER NARI ESSENTIAL

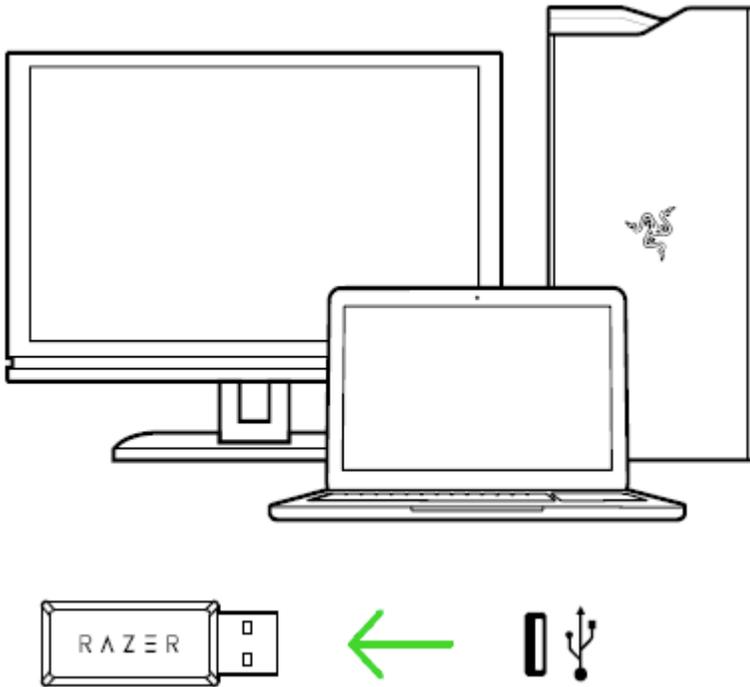

Paso 1: asegúrate de que el dispositivo Razer esté conectado al puerto USB del ordenador.

Paso 2: instala Razer Synapse 3 cuando recibas la indicación* o descarga el instalador en razer.com/synapse.

Paso 3: crea un Razer ID o inicia sesión con una cuenta existente.

**Aplicable a Windows 8 o posterior.*

8. CONFIGURACIÓN DE RAZER NARI ESSENTIAL MEDIANTE RAZER SYNAPSE 3

Aprovecha todo el potencial de tu Razer Nari Essential habilitando esta función en Razer Synapse 3:



THX Spatial Audio: un audio de posición a 360° para disfrutar de una experiencia más natural y realista.

9. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

PAUTAS DE SEGURIDAD

A fin de alcanzar la máxima seguridad durante el uso de Razer Nari Essential, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente, y las indicaciones de resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer, o accede a support.razer.com para solicitar asistencia. En ningún momento intentes reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

No desmontes el dispositivo (esto anulará la garantía), no intentes usarlo cuando la tensión eléctrica sea anormal.

Mantén el dispositivo alejado de líquidos y humedad. Utiliza el dispositivo dentro del rango de temperatura especificado: entre 0°C (32°F) y 40°C (104°F). Si la temperatura supera este rango, desenchufa y apaga el dispositivo hasta que ésta se estabilice y alcance un nivel óptimo.

Los auriculares expertos 2.0 para juegos Razer Nari Essential aíslan el ruido de ambientes externos incluso usando un volumen bajo. Por favor quítate los auriculares expertos 2.0 para juegos Razer Nari Essential cuando realices actividades que exijan que estés atento al entorno.

Escuchar a un volumen excesivamente alto durante periodos prolongados de tiempo puede provocar daños en el sistema auditivo. Además, la legislación de algunos países restringe el nivel de sonido máximo a 86 dB durante 8 horas al día ya que puede afectar el sistema auditivo. Por tanto, te recomendamos que reduzcas el volumen hasta un nivel cómodo a la hora de escuchar durante periodos prolongados de tiempo. Ten un buen cuidado tu sistema auditivo.

MANTENIMIENTO Y USO

Para mantener el Razer Nari Essential en óptimas condiciones, es necesario realizar un mantenimiento mínimo. Recomendamos desenchufar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo con un paño suave o un bastoncillo con un poco de agua tibia para evitar la acumulación de suciedad. No utilices jabón ni productos de limpieza corrosivos.

10. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2016 Razer Inc. Reservados todos los derechos. Razer, For Gamers By Gamers, logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, y el logotipo de la serpiente de tres cabezas son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o de sus compañías afiliadas en Estados Unidos u otros países. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Mac OS, Mac and the Mac logo are trademarks or registered trademarks of Apple.

THX and the THX logo are trademarks of THX Ltd., registered in the U.S. and other countries.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relacionados con el producto descrito en esta Guía General. La entrega de esta Guía General no otorga licencia a dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Nari Essential (el "producto") puede diferir de las imágenes en el paquete o en otro material impreso. Razer no se hace responsable por tales diferencias ni por cualquier error que pueda aparecer. La información incluida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía Limitada del Producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Bajo ninguna circunstancia, Razer será responsable de ganancias perdidas, pérdida de información o datos, daños fortuitos, indirectos, punitivos o consecuentes, que surjan de alguna manera de la distribución, venta, reventa, uso o imposibilidad de uso del producto. Bajo ningún concepto, la responsabilidad de Razer superará el precio de venta del producto.

GENERAL

Estos términos están regulados y redactados de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto. Si algún término aquí indicado se considera no válido o no aplicable, dicho término (en tanto sea no válido o no aplicable) quedará sin efecto y se excluirá sin invalidar los demás términos. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.