



RAZER PHONE 2

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1. OBSAH BALENÍ


- Razer Phone 2*
- Lithium-iontová baterie (vestavěná)
- Rychlá nabíječka (může se v jednotlivých regionech lišit)
- Nabíjecí kabel USB-C
- Audio adaptér USB-C
- Kolík pro vysunutí SIM karty
- Průvodce důležitými produktovými informacemi

** V závislosti na vašem operátorovi již může obsahovat vloženou SIM kartu.*

2. REGISTRACE TELEFONU

Ve svých rukou máte skvělé zařízení – zaregistrujte jej online a využijte jeho plného potenciálu! Získáte exkluzivní výhody od společnosti Razer, informace o omezené jednoleté záruce na váš telefon* a mnohem více.


Proved'te registraci nyní na adrese razerid.razer.com/warranty

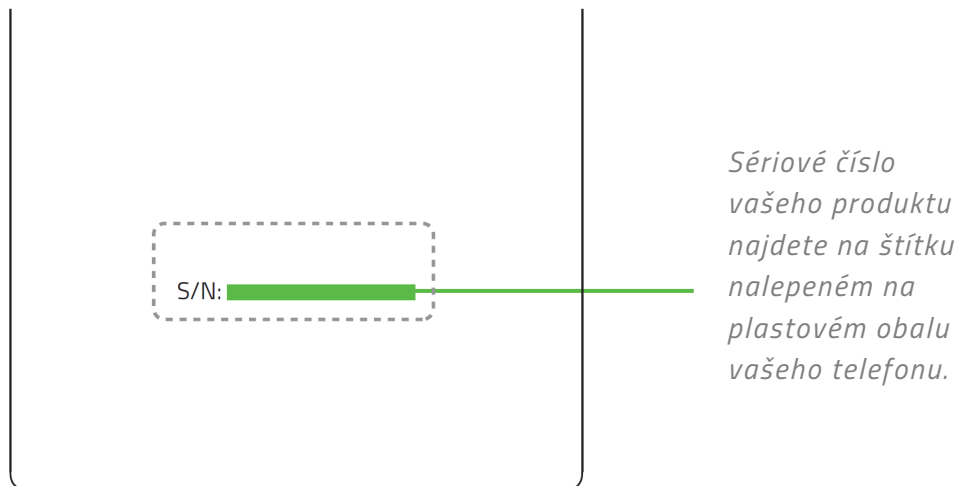

Máte dotaz? Zeptejte se týmu podpory společnosti Razer na adrese support.razer.com

** Zákon o ochraně spotřebitelů. Tato omezená záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva, avšak můžete mít rovněž další práva, která se liší podle země, provincie nebo státu, dle aplikovatelnosti. Nad rámec povolený zákonem společnost Razer nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje další práva, kterými můžete disponovat. Pro plné porozumění vašim právům se podívejte do zákonů vaší země, provincie nebo státu, dle aplikovatelnosti. Další záruční podmínky naleznete na adrese razer.com/warranty*

3. POPIS TELEFONU

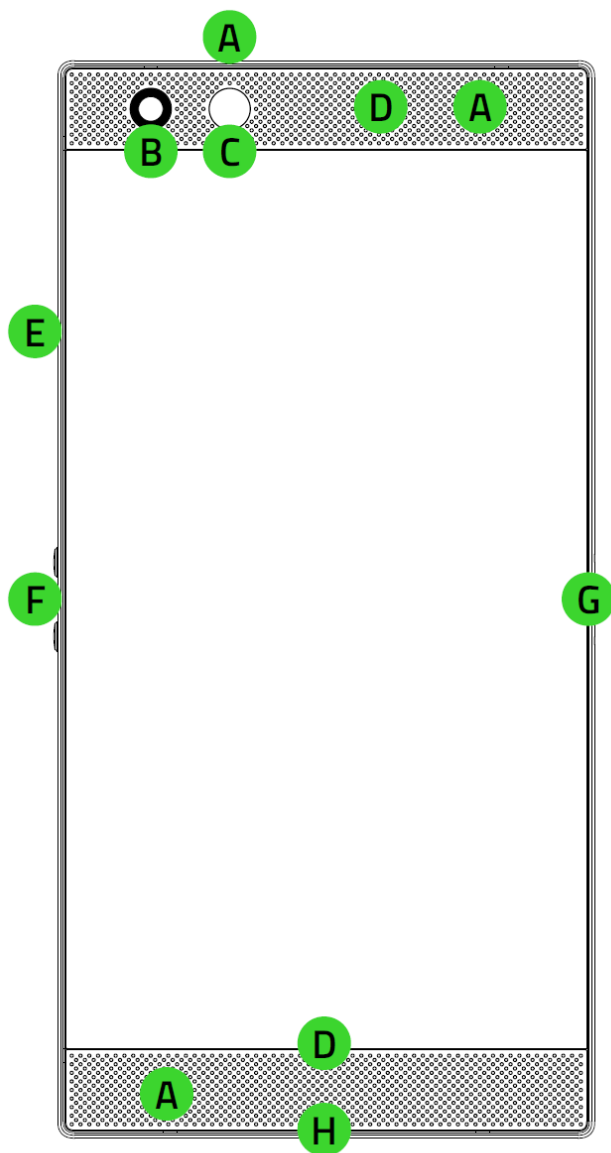

A. Mikrofon

B. Přední fotoaparát

C. Snímač okolního světla


D. Reproduktory

E. Držák microSD/SIM karty

F. Tlačítka ovládání hlasitosti

G. Tlačítko napájení / snímač otisků prstů

H. Konektor USB-C

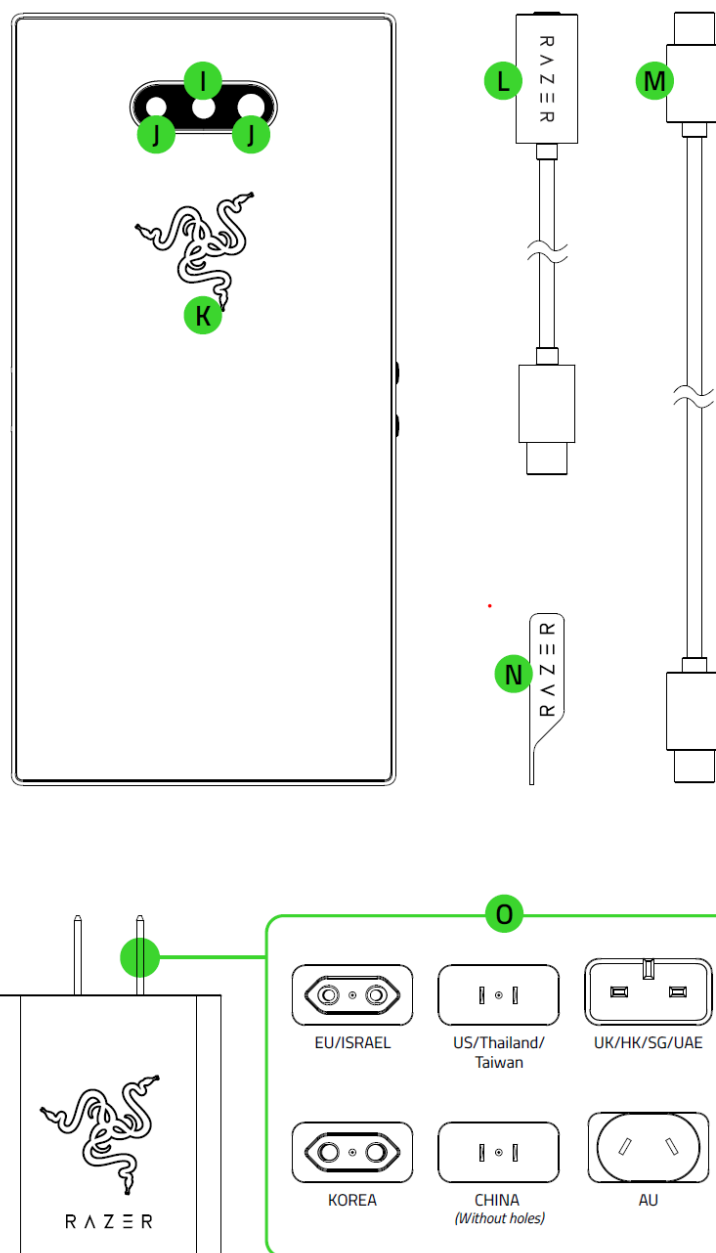


- I. Blesk
- J. Dvojice objektivů zadního fotoaparátu
- K. Logo Powered by Razer Chroma™
- L. Audio adaptér USB-C

- M. Nabíjecí kabel USB-C
- N. Kolík pro vysunutí SIM karty
- O. Rychlá nabíječka


4. PŘÍPRAVA TELEFONU RAZER PHONE 2

VLOŽENÍ SIM KARTY / MICROSD KARTY

1. Zasuňte kolík pro vysunutí SIM karty do příslušného otvoru. Umístěte SIM kartu do držáku, který se vysune.

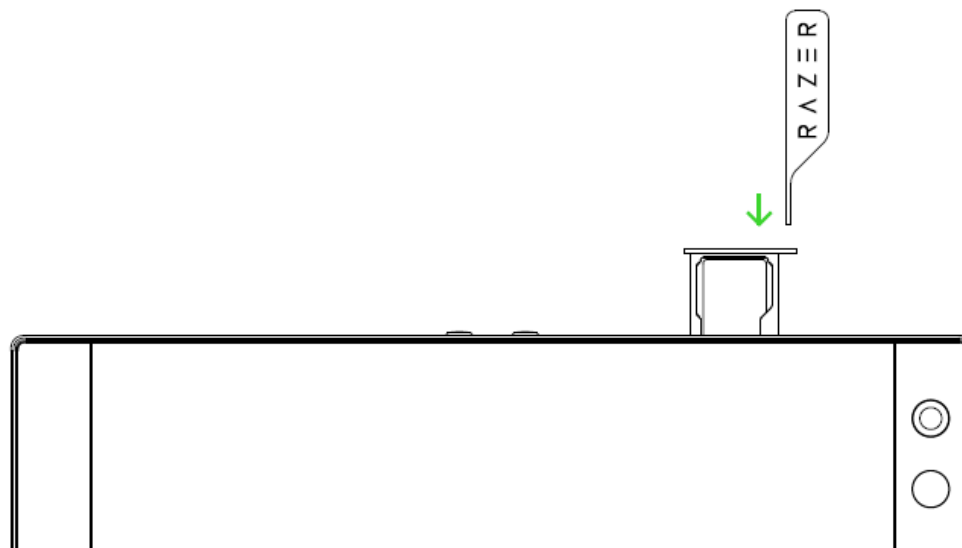


2. Pokud máte microSD kartu, umístěte ji do odpovídajícího slotu.

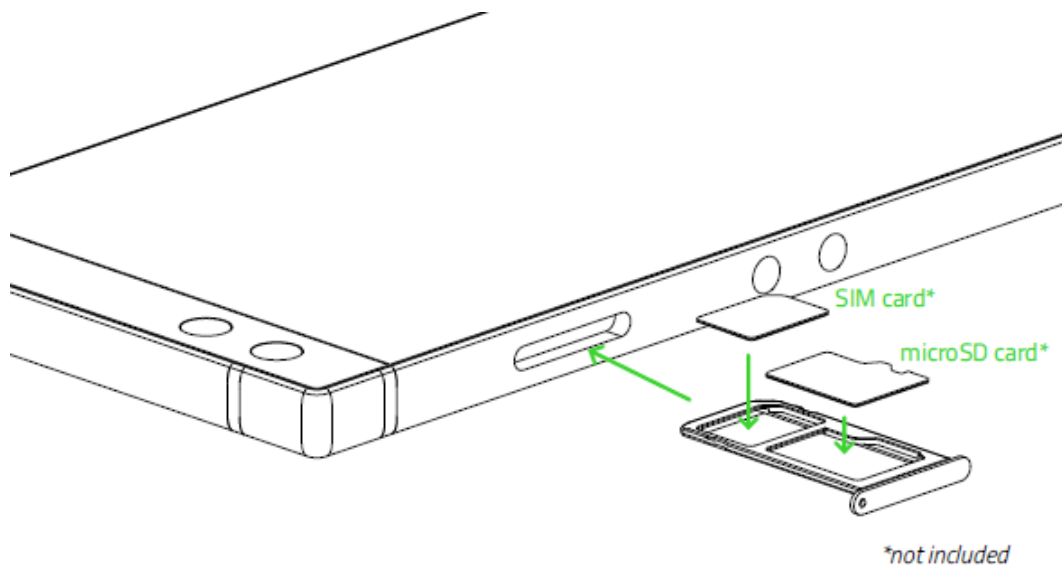

Poznámka: V závislosti na vašem operátorovi může být v telefonu již vložena SIM karta. Pokud plánujete používat microSD kartu, doporučujeme vložit microSD kartu třídy 10 (až 2 TB).

NABÍJENÍ TELEFONU RAZER PHONE 2


Připojte rychlou nabíječku k telefonu Razer Phone 2, zapojte ji do síťové zásuvky a počkejte, až se telefon plně nabije. Po nabití odpojte rychlou nabíječku od telefonu a ze síťové zásuvky.

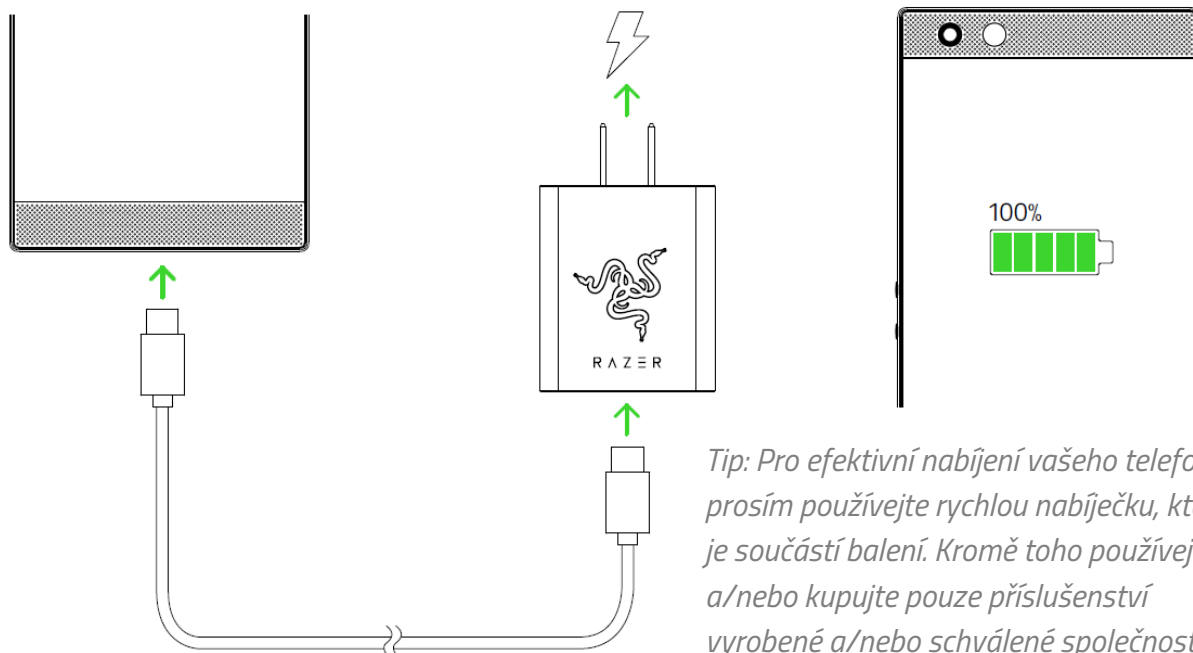

Tip: Pro efektivní nabíjení vašeho telefonu prosím používejte rychlou nabíječku, která je součástí balení. Kromě toho používejte a/nebo kupujte pouze příslušenství vyrobené a/nebo schválené společností Razer.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU

- Pro zapnutí vašeho telefonu stiskněte tlačítko napájení a podržte jej, dokud se váš telefon Razer Phone 2 nezapne.
- Pro jeho vypnutí stiskněte tlačítko napájení a podržte jej, dokud se na displeji nezobrazí nabídka možností napájení, a pak klepněte na možnost **Vypnout** pro vypnutí vašeho zařízení.

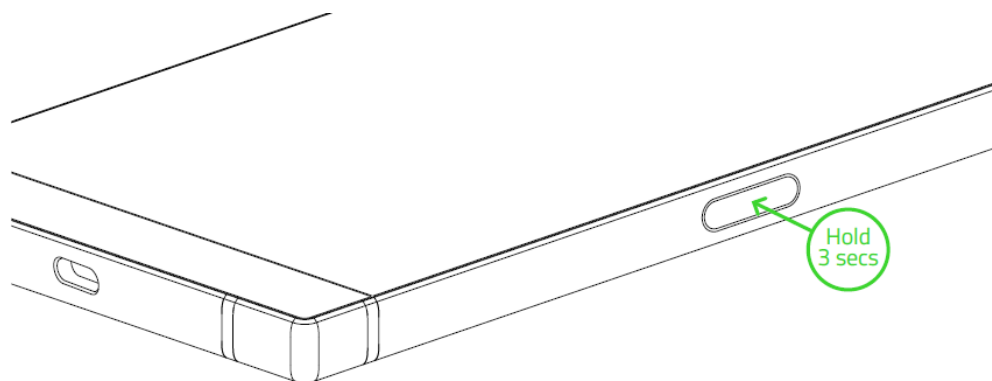

NASTAVENÍ PRO PRVNÍ POUŽITÍ

Při prvním použití zobrazí telefon Razer Phone 2 uvítací obrazovku, která umožňuje pokračovat průvodcem nastavení a/nebo dokonce provést základní nastavení usnadnění týkající se displeje vašeho telefonu.

Pomocí pokynů na displeji vyberte výchozí jazyk vašeho telefonu, přijměte smluvní podmínky společnosti Razer, vyberte připojení telefonu k bezdrátové nebo datové síti, proved'te kopírování dat z mobilního zařízení nebo nastavení telefonu jako nového zařízení a upravte ostatní nastavení týkající se telefonu.

Poznámka: Tato nastavení lze rovněž upravit později pomocí nabídky Nastavení vašeho telefonu.

REGISTRACE ČÍSLA RAZER ID

V případě registrace vašeho čísla Razer ID na vašem telefonu získáte okamžitý přístup k exkluzivním výhodám od společnosti Razer. Pomocí čísla Razer ID můžete stahovat a používat úžasně motivy pro telefon z obchodu Razer Theme Store, spouštět aplikace Razer bez nutnosti opětovného přihlašování a dokonce i využívat naše služby na jiných platformách.

5. POUŽÍVÁNÍ TELEFONU RAZER PHONE 2

VÝCHOZÍ FUNKCE TLAČÍTEK TELEFONU

- **Tlačítko napájení**
 - Stisknutím odemknete/zamknete telefon.
 - Dvojitým stisknutím spustíte aplikaci fotoaparátu z jakékoli obrazovky.
 - Stisknutím a podržením zobrazíte nabídku možností napájení.
- **Tlačítka pro nastavení hlasitosti**
 - Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku vyzvánění, médií a budíků.
 - Stisknutím kteréhokoli z těchto tlačítek v aplikaci fotoaparátu pořídíte fotografii.
- **Tlačítko napájení + tlačítko snížení hlasitosti**
 - Současným stisknutím obou tlačítek pořídíte snímek obrazovky.

AKCE/GESTA NA DOTYKOVÉ OBRAZOVCE

- **Klepnutí.** Lehkým klepnutím vyberete možnost nebo položku, spustíte zvolenou aplikaci nebo zahájíte zadávání textu pomocí virtuální klávesnice.
- **Poklepání.** Lehkým poklepáním na obrázek přiblížíte nebo oddálíte vybranou oblast nebo text, abyste mohli vybrat požadované slovo.
- **Klepnutí a podržení.** Klepnutím a podržením položky nebo aplikace zobrazíte další možnosti pro vybranou položku.
- **Klepnutí a přetažení.** Klepněte na položku nebo aplikaci, podržte ji a následně přetáhněte prst na požadované místo.
- **Přejetí.** Lehkým klepnutím a posouváním prstu po obrazovce ve vodorovném nebo svislém směru můžete procházet seznamy, webové stránky, fotografie a provádět další funkce procházení.
- **Sevření a roztažení.** Sevřením nebo roztažením dvou prstů můžete provést oddálení nebo přiblížení obrázku. Toto gesto lze použít i u jiného obsahu, jako jsou mapy nebo webové stránky.

ODEMKNUTÍ/UZAMKNUTÍ OBRAZOVKY


Pokud chcete uzamknout obrazovku, jednoduše stiskněte tlačítko napájení. Obrazovka se vypne, což znamená, že je nyní uzamčena. Jestliže ji budete chtít odemknout, jednoduše stiskněte tlačítko napájení a potom přejeďte prstem nahoru.

Poznámka: Pokud jste již nastavili zabezpečení pomocí zamykací obrazovky, může být nutné použít nastavení zámku obrazovky provedené na telefonu. [Další informace o zámku obrazovky](#)

ZAMYKACÍ OBRAZOVKA A PLOCHA

Zamykací obrazovka

Plocha

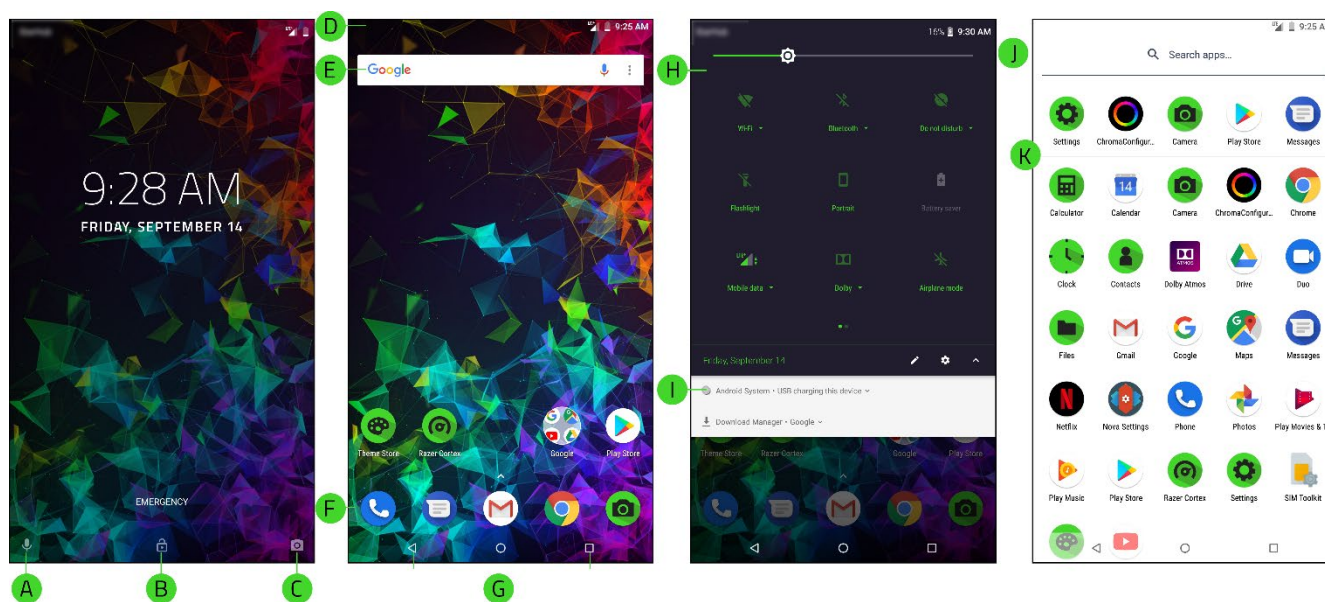

- A. Vstup prostřednictvím hlasové služby Google
- B. Odemknutí obrazovky
- C. Fotoaparát
- D. Stavový řádek
- E. Widget funkce vyhledávání Google
- F. Dolní panel hlavních aplikací
- G. Hlavní navigace
- H. Rychlá nastavení
- I. Panel oznámení
- J. Hledání aplikací

Zamykáč obrazovky

- A. **Vstup prostřednictvím hlasové služby Google.** Pokud klepnete na tuto ikonu a přejedete prstem nahoru, aktivujete hlasovou službu Google pro usnadnění ovládání bez použití rukou.
- B. **Nouze.** V případě nouze lze komukoli zavolat bez nutnosti odemknutí obrazovky.
- C. **Fotoaparát.** Pokud klepnete na tuto ikonu a přejedete prstem nahoru, otevřete aplikaci fotoaparátu bez nutnosti odemknutí obrazovky.

Plocha

- D. **Stavový řádek.** Zobrazuje rychlé informace, jako například upozornění a oznámení.

	Stav baterie*		Hotspot je povolen
	Baterie se nabíjí*		Mobilní data jsou povolena*
	Režim spořiče baterie		Spořič dat je povolen
	Nerušit		Bluetooth je aktivní
	Nerušit (úplný tichý režim)		Spárováno s Bluetooth zařízením
	Vibrace		Signál sítě*
	Rozpoznána microSD karta		Není signál
	Žádná SIM karta		Určování polohy aktivní
	Zmeškaný hovor		Režim V letadle
	Dostupné sítě Wi-Fi		Nová zpráva
	Připojeno k síti Wi-Fi		

* Může se lišit v závislosti na stavu, poloze a/nebo používané aplikaci.

- E. **Widget funkce vyhledávání Google.** Poskytuje vám okamžitý přístup k funkci vyhledávání Google pomocí buď hlasového, nebo textového vstupu.
- F. **Rychlá nastavení.** Poskytují rychlý přístup k základním nastavením telefonu a oznámením telefonu. Pro přístup k rychlým nastavením přetáhněte stavový řádek z horní části obrazovky směrem dolů. Klepnutím na ikonu  nebo dalším přetažením dolů lze panel rozšířit a zobrazit veškerá dostupná nastavení.

Prostřednictvím ikony úprav () můžete rovněž přidat nebo odebrat zobrazované ikony oznámení nebo pomocí ikony nastavení () můžete otevřít nastavení telefonu.

Standardně se na panelu rychlých nastavení zobrazují následující ikony:

Ikona	Oznámení	
	Bezdrátové připojení	▪ Zobrazuje síť Wi-Fi, ke které je telefon připojen. ▪ Klepnutím povolíte/zakážete funkci Wi-Fi nebo klepnutím na Wi-Fi zobrazíte další sítě Wi-Fi v dosahu. ▪ Klepnutím a podržením otevřete nastavení funkce Wi-Fi. Další informace o funkci Wi-Fi
	Bluetooth	▪ Klepnutím povolíte funkci Bluetooth nebo klepnutím na Bluetooth zobrazíte všechna zařízení, která jste spárovali s telefonem. ▪ Klepnutím a podržením zobrazíte všechna dostupná Bluetooth zařízení v dosahu. Další informace o funkci Bluetooth
	Nerušit	▪ Zobrazuje používanou možnost režimu Nerušit. ▪ Klepnutím povolíte nebo zakážete vybranou možnost režimu Nerušit nebo klepnutím na Nerušit zobrazíte další dostupné možnosti. ▪ Klepnutím a podržením otevřete předvolby režimu Nerušit. Další informace o režimu Nerušit
	Baterka	Klepnutím zapnete nebo vypnete baterku.
	Automatické otáčení	▪ Klepnutím změníte orientaci obrazovky telefonu mezi režimem automatického otáčení a režimem na výšku. ▪ Klepnutím a podržením otevřete nastavení displeje. Další informace o nastavení displeje
	Spořič baterie	▪ Klepnutím povolíte režim spořiče baterie. ▪ Klepnutím a podržením otevřete nastavení baterie. Další informace o nastavení baterie
	Mobilní data	▪ Zobrazuje název poskytovatele služeb u příslušné SIM karty. ▪ Klepnutím otevřete nastavení týkající se využití dat telefonu. Další informace o využití dat
	Dolby Atmos®	Klepnutím povolíte nebo zakážete funkci Dolby Atmos® nebo

		klepnutím na Dolby vyberete předvolbu funkce Dolby Atmos®. ▪ Klepnutím a podržením otevřete aplikaci Dolby Atmos®. Další informace o funkci Dolby Atmos®
	Režim V letadle	▪ Klepnutím zapnete nebo vypnete režim V letadle. ▪ Klepnutím a podržením otevřete nastavení sítě a internetu. Další informace o nastavení sítě a internetu
	Přenos	▪ Klepnutím zahájíte přenos obrazovky vašeho telefonu do kompatibilního zařízení. ▪ Klepnutím a podržením otevřete nastavení přenosu.
	Hotspot	▪ Klepnutím zapnete nebo vypnete funkci hotspotu. ▪ Klepnutím a podržením otevřete nastavení hotspotu a tetheringu. Další informace o funkci hotspotu
	Spořič dat	▪ Klepnutím zapnete nebo vypnete funkci spořiče dat. Pokud je tato funkce povolena, zabraňuje určeným aplikacím odesílat a/nebo přijímat data na pozadí. ▪ Klepnutím otevřete nastavení týkající se využití dat telefonu. Další informace o využití dat

Klepnutím na  můžete přidat další možnosti na panel rychlých nastavení:

Ikona	Oznámení	
	Poloha	▪ Klepnutím zapnete nebo vypnete funkci určování polohy. ▪ Klepnutím a podržením otevřete nastavení funkce určování polohy. Další informace o funkci určování polohy
	Převrácení barev	▪ Klepnutím můžete přepínat mezi režimem normálních a převrácených barev. ▪ Klepnutím a podržením otevřete nastavení usnadnění. Další informace o nastavení usnadnění
	Noční osvětlení	▪ Klepnutím zapnete nebo vypnete noční osvětlení. ▪ Klepnutím a podržením otevřete nastavení nočního osvětlení. Další informace o funkci nočního osvětlení

	NFC	▪ Klepnutím povolíte nebo zakážete funkci NFC (Near Field Communication) na vašem telefonu. ▪ Klepnutím a podržením otevřete nastavení připojených zařízení. Další informace o připojených zařízeních
	Google Nearby	Klepnutím otevřete aplikaci Google Nearby. Další informace o funkci Google Nearby

G. Dolní panel hlavních aplikací. Dolní panel hlavních aplikací poskytuje okamžitý přístup k aplikacím, které nejčastěji používáte. V závislosti na aplikaci nacházející se na tomto panelu můžete po dlouhém stisknutí příslušné aplikace provést některou z následujících funkcí:

-  **Odstranit.** Odstranění zástupce aplikace z tohoto panelu.
-  **Přidat widget.** Přidání widgetu příslušné aplikace na plochu.
-  **Informace o aplikaci.** Zobrazení informací o aplikaci.
-  **Upravit zástupce.** Úprava vlastností zástupce, jako je jeho popis a akce, která se provede při přejetí prstem.
- **Další akce.** Některé aplikace nabízejí rozšířené akce (např. nové konverzace v případě zpráv atd.).

H. Navigace na domovské obrazovce. Primární navigace v rámci všech aplikací.

-  **Návrat.** Návrat na předchozí otevřenou obrazovku nebo skrytí aktivních oken.
-  **Domů.** Klepnutím se vrátíte na plochu. Klepnutím na toto tlačítko a jeho podržením otevřete Asistenta Google.
-  **Naposledy použité aplikace.** Zobrazení všech naposledy otevřených aplikací. Klepnutím na tlačítko **ODSTRANIT VŠE** můžete ukončit všechny otevřené aplikace nebo klepnutím na aplikaci v seznamu a jejím přetažením nahoru můžete otevřít aplikace v režimu rozdělené obrazovky. Rovněž můžete ukončit konkrétní aplikaci klepnutím na ikonu  u příslušné aplikace.

I. Obrazovka všech aplikací. Zobrazuje všechny aplikace nainstalované ve vašem telefonu. Pro přístup k nabídce aplikací jednoduše přejeďte prstem z dolního panelu hlavních aplikací nahoru. Kromě spuštění aplikace klepnutím na její ikonu můžete také klepnutím a podržením aplikace otevřít další možnosti a akce aplikace.

ZADÁVÁNÍ ZNAKŮ NEBO TEXTU

Po klepnutí na jakékoli vstupní/textové pole se vždy automaticky zobrazí klávesnice Gboard. [Další informace o klávesnici Gboard](#)

6. KONFIGURACE TELEFONU

PŘIZPŮSOBENÍ PLOCHY

Zástupci aplikací

Přidání/odstranění zástupců aplikací

Přidáním požadovaných zástupců aplikací na plochu můžete získat rychlý přístup k nejpoužívanějším aplikacím.

- Pokud chcete přidat nové zástupce aplikací na plochu, stačí klepnout a podržet libovolnou aplikaci na obrazovce všech aplikací a následně ji přetáhnout na požadované místo na ploše.
- Pokud chcete odstranit zástupce aplikace, klepněte a podržte zástupce aplikace a potom klepněte na **X**.

Seskupování zástupců aplikací

Pokud chcete seskupit několik zástupců aplikací do jedné složky na ploše, klepněte a přetáhněte zástupce aplikace na jiného zástupce aplikace, s nímž ho chcete seskupit. Klepněte na ikonu Složka bez názvu a potom jí klepnutím na její název přiřadte nový název.

Změna tapety

Přizpůsobte si vzhled telefonu pomocí předvoleb nebo své vlastní tapety.

1. Klepněte kamkoli na plochu a podržte prst na tomto místě. Potom vyberte možnost **Tapety**.
2. Zvolte požadovaný zdroj obrázku, který chcete použít jako tapetu.
3. Vyberte, zda se tapeta zobrazí uprostřed, nebo nastavte její levý a pravý okraj.
4. Klepněte na možnost **Nastavit tapetu** a potom klepněte na obrazovky, pro které se má tapeta použít. [Další informace o tapetách](#)

Použití widgetů

Widgety jsou menší verze aplikací, které běžně používáte v telefonu a které můžete přidat na plochu pro rychlou dostupnost funkcí.

1. Klepněte na plochu a podržte prst na tomto místě. Potom vyberte možnost Widgety ().
2. Klepněte a podržte prst na požadovaném widgetu a následně jej přetáhněte na požadované místo.

Nastavení spouštěcího programu Nova Launcher

Razer Phone 2 používá jako svůj výchozí spouštěcí program Nova Launcher ([další informace o spouštěcím programu Nova Launcher](#)). Nastavení spouštěcího programu Nova Launcher lze zobrazit dlouhým klepnutím na plochu a následným klepnutím na **Nastavení** nebo spuštěním aplikace Nastavení Nova z obrazovky všech aplikací.

POPIS NASTAVENÍ TELEFONU

Aplikace Nastavení přístupná z obrazovky všech aplikací vám umožňuje upravovat a ovládat obecné funkce telefonu.

Sít' a internet

Můžete spravovat a konfigurovat různá nastavení týkající se sítě a připojení.

Wi-Fi

Připojte telefon k bezdrátové síti v dosahu.

Připojení k bezdrátové síti

Připojení telefonu k bezdrátové síti:

1. Na ploše přejeďte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Sít' a internet > Wi-Fi**.
2. Zapněte funkci **Wi-Fi**. Telefon začne automaticky vyhledávat bezdrátové sítě v dosahu. Pokud chcete aktualizovat seznam, jednoduše přejeďte prstem dolů.

Poznámka: Stránku nastavení funkce Wi-Fi lze rovněž zobrazit prostřednictvím panelu rychlých nastavení. Klepnutím a podržením ikony Wi-Fi na panelu rychlých nastavení spustíte vyhledávání dostupných bezdrátových sítí.

3. Klepněte na bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit. Potom zadejte příslušné heslo (je-li požadováno).

Poznámka: Po připojení se bude telefon automaticky připojovat k bezdrátové síti vždy, když je funkce Wi-Fi na telefonu zapnutá a bezdrátová síť je v dosahu.

Ruční připojení k bezdrátové síti

Pokud chcete telefon ručně připojit ke skryté bezdrátové síti:

1. Na ploše přejeďte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Sít' a internet > Wi-Fi**.
2. Zapněte funkci **Wi-Fi**.
3. Ve spodní části seznamu nalezených bezdrátových sítí klepněte na **+ Přidat síť** a potom zadejte požadované údaje.

Poznámka: To lze rovněž provést v nabídce Sít' a internet > Wi-Fi > Uložené sítě > Přidat síť.

Předvolby Wi-Fi

Povolení oznamování o dostupnosti veřejných sítí, instalování certifikátů, používání různých funkcí Wi-Fi a zobrazení dalších vlastností sítě, jako je např. MAC a IP adresa.

Oznamování sítě

Můžete zapnout možnost oznamování sítě, pokud chcete povolit zobrazení oznámení, když je k dispozici veřejná síť se silným signálem.

Instalace certifikátů

Existují případy, kdy mohou některé aplikace nebo bezdrátové sítě vyžadovat, aby váš telefon nainstaloval konkrétní certifikáty předtím, než je bude možné používat. Většina z nich se automaticky nainstaluje do telefonu. Pokud by však bylo nutné je nainstalovat ručně:

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi > Předvolby Wi-Fi > Pokročilé**.
2. Klepněte na **Instalovat certifikáty**.
3. Klepněte na postranní panel (), vyhledejte stažený certifikát a nainstalujte jej.
4. Podle potřeby změňte údaje certifikátu a klepněte na tlačítko OK.

Použití funkce Wi-Fi Direct

Připojte telefon přímo k zařízení podporujícímu funkci Wi-Fi Direct prostřednictvím bezdrátového připojení. Pomocí této funkce můžete sdílet kontakty a soubory s jinými zařízeními.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom klepněte na **Nastavení** a přejděte na **Síť a internet > Wi-Fi > Předvolby Wi-Fi > Pokročilé**.
2. Klepněte na **Přímé připojení sítě Wi-Fi**.
3. V seznamu vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit, a odešlete mu pozvánku k připojení prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct.
4. Potvrďte pozvánku na druhém zařízení. Vaše zařízení je nyní připojeno k vašemu telefonu pomocí funkce Wi-Fi Direct.

Poznámka: Pokud chcete odpojit zařízení, klepněte v seznamu na připojené zařízení a potvrďte svou volbu.

Připojení k bezdrátové síti pomocí WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) vám umožňuje připojit se k zařízení podporujícímu WPS stisknutím tlačítka. Funkci Tlačítko WPS nebo Zadáání kódu WPS PIN na vašem telefonu můžete použít pro připojení k routeru podporujícímu WPS.

Použití funkce Tlačítko WPS

1. Na routeru podporujícím funkci WPS stiskněte tlačítko WPS, čímž spustíte nastavování WPS.

Poznámka: Při používání funkce WPS bezdrátového routeru si přečtěte uživatelskou příručku k vašemu bezdrátovému routeru.

2. Na ploše přejděte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi > Předvolby Wi-Fi > Pokročilé**.
3. Klepněte na **Tlačítko WPS**. Telefon se automaticky připojí k routeru podporujícímu WPS.

Poznámka: Dokončete prosím nastavení do dvou minut. V opačném případě bude pravděpodobně nutné provést proces párování znovu od začátku.

Použití funkce Zadání kódu WPS PIN

1. Zobrazte webové uživatelské rozhraní (UI) vašeho routeru podporujícího funkci WPS a přejděte na stránku nastavení WPS.

Poznámka: Při používání funkce WPS bezdrátového routeru si přečtěte uživatelskou příručku k vašemu bezdrátovému routeru.

2. Na ploše přejděte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi > Předvolby Wi-Fi > Pokročilé**.
3. Klepněte na **Zadání kódu WPS PIN** a váš telefon vygeneruje kód WPS PIN.
4. Na stránce WPS vašeho routeru v poli pro vložení kódu WPS PIN zadejte kód WPS PIN vygenerovaný telefonem. Telefon se automaticky připojí k routeru podporujícímu WPS.

Poznámka: Dokončete prosím nastavení do dvou minut. V opačném případě bude třeba vygenerovat na telefonu nový kód WPS PIN.

Mobilní síť

Můžete spravovat datovou službu a nastavení vašeho telefonu. Pro přístup k nastavením mobilní sítě přejděte na ploše prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť**.

Následně budete moci nakonfigurovat jakékoli z níže uvedených nastavení:

- **Mobilní data.** Zapnutí nebo vypnutí mobilních dat.
- **Roaming.** Zapnutí nebo vypnutí datového roamingu, když je vaše zařízení v jiné síti.
- **Upřednostňovaný typ sítě.** Výběr konkrétního typu mobilní sítě, který bude váš telefon používat.
- **Názvy přístupových bodů.** Výběr nebo přidání názvů přístupových bodů.
- **Automaticky vybrat síť.** Nastavení telefonu tak, aby automaticky vybral síť podle vložené SIM karty.
- **Síť.** Zobrazení dostupných síťových operátorů.

Využití dat

Můžete monitorovat a nastavit omezení týkající se využití dat ve všech aplikacích. Rovněž lze nastavit požadovaná oznámení nebo upozornění, jakmile dosáhnete stanoveného limitu dat.

Nastavení upozornění na využití dat

Můžete nastavit upozornění na dosažení limitu dat, které vám pomůže vyhnout se nadměrnému využívání dat.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Síť a internet > Využití dat**.
2. Klepněte na lištu **Využití** a zadejte požadovaný limit využití dat. Podle velikosti požadovaného limitu můžete změnit jednotky na MB nebo GB.
3. Klepnutím na **NASTAVIT** uložte nový limit pro upozornění na využití dat.

Použití spořiče dat

Zmenšete celkové využití dat tím, že zabráníte určeným aplikacím odesílat a/nebo přijímat data na pozadí.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Síť a internet > Využití dat**.
2. Klepnutím na **Spořič dat** jej zapněte.
3. Klepněte na **Neomezená data** a zvolte aplikace, u nichž chcete nastavit omezený přístup k datům.

Poznámka: Do seznamu můžete rovněž zahrnout systémové aplikace. Stačí klepnout na  a potom klepnout na možnost Zobrazit systém.

Povolení mobilních dat

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Síť a internet > Využití dat**.
2. Klepnutím na **Mobilní data** zapněte mobilní data.

Poznámka: Mobilní data telefonu lze rovněž zapnout pomocí panelu rychlých nastavení.

Kontrola využití dat aplikací (prostřednictvím mobilní sítě a sítě Wi-Fi)

Zobrazení nebo monitorování množství dat, které jednotlivé aplikace využívají:

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Síť a internet > Využití dat**.
2. Vyberte, zda chcete zobrazit **Využití dat sítě Wi-Fi** nebo **Využití mobilních dat**.

3. V seznamu vyhledejte aplikaci, kterou chcete monitorovat. Zobrazí se přehled o tom, kolik dat každá aplikace využívá. Po klepnutí na aplikaci můžete zobrazit podrobné informace o využití dat.

Přizpůsobení upozornění na využití dat

Upozornění na využití dat můžete přizpůsobit podle fakturačního cyklu vašeho tarifu. Na ploše přejed'te prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom klepněte na **Nastavení > Sít' a internet > Využití dat > Fakturační cyklus**. Níže jsou uvedeny parametry, které lze přizpůsobit:

- **Fakturační cyklus.** Nastavení konkrétního data v každém měsíci, kdy bude počítaadlo využití dat resetováno.
- **Nastavit upozornění na data.** Zapnutí nebo vypnutí upozornění na data. Při povolení upozornění na data můžete nastavit, kolik dat může být vyčerpáno před zobrazením upozornění na využití dat.
- **Upozornění na data.** Nastavení množství dat, po jejichž vyčerpání se zobrazí upozornění na data.
- **Nastavit datový limit.** Automatické vypnutí mobilních dat po vyčerpání nastaveného množství dat.
- **Datový limit.** Nastavení množství dat, po jejichž vyčerpání se aktivuje datový limit.

Hotspot a tethering

Můžete využít možnosti tetheringu a bezdrátového hotspotu na vašem telefonu. Na ploše přejed'te prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Sít' a internet > Hotspot a tethering**.

Poznámka: Zapnutí kterékoli z těchto funkcí může výrazně ovlivnit celkové využití baterie.

- **Tethering přes USB.** Sdílení internetového připojení vašeho telefonu s připojeným hostitelským USB zařízením.
- **Wi-Fi hotspot.** Sdílení internetového připojení vašeho telefonu přeměnou telefonu na Wi-Fi hotspot. Nastavení Wi-Fi hotspotu lze upravit pomocí možnosti **Nastavit Wi-Fi hotspot**.
- **Tethering přes Bluetooth.** Sdílení internetového připojení vašeho telefonu přes Bluetooth.

VPN

Nastavení, připojení a/nebo správa vašich vlastních sítí VPN (Virtual Private Network).

Poznámka: Před použitím této funkce je vyžadován kód PIN nebo heslo zamykací obrazovky.

Přidání profilu VPN:

1. Na ploše přejeďte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom klepněte na **Nastavení** a přejděte na **Sít' a internet > VPN**.
4. Klepněte na tlačítko **+** a potom správně zadejte požadované informace v uvedených polích Upravit profil VPN. Nový profil bude přidán do seznamu VPN.

Úprava profilu VPN:

1. Na ploše přejeďte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom klepněte na **Nastavení** a přejděte na **Sít' a internet > VPN**.
5. Klepněte na příslušnou ikonu nastave ) profilu VPN, který chcete upravit, a potom změňte požadovaná pole.
6. Klepnutím na možnost **Uložit** uložíte změny nebo klepnutím na možnost **Zapomenout** vymažete profil VPN.

Připojení nebo odpojení od profilu VPN

1. Na ploše přejeďte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom klepněte na **Nastavení** a přejděte na **Sít' a internet > VPN**.
2. Klepněte na **Profil VPN**, ke kterému se chcete připojit, a potom zadejte požadované informace.
3. Klepněte na možnost **Připojit**.

Poznámka: Pokud se chcete odpojit od VPN, klepněte na aktivní profil VPN a potom klepněte na možnost Odpojit.

Režim V letadle

Pomocí režimu V letadle můžete zakázat všechny funkce konektivity na telefonu, jako jsou Wi-Fi, síťová data a Bluetooth. Režim V letadle lze zapnout nebo vypnout jakýmkoli z následujících způsobů:

- Na ploše přejeďte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Sít' a internet > Režim V letadle**.
- Na ploše plně rozbalte panel rychlých nastavení a klepněte na **Režim V letadle**.

Připojená zařízení

Můžete spravovat funkce vašeho telefonu týkající se připojení k jiným zařízením.

Bluetooth

Provedte zabezpečené spárování vašeho telefonu s Bluetooth zařízením.

Konfigurace nastavení funkce Bluetooth

Provedte zabezpečené spárování vašeho telefonu s Bluetooth zařízením nacházejícím se v jeho blízkosti.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Připojená zařízení > Bluetooth**.
2. Po zapnutí funkce Bluetooth můžete provést některou z následujících činností:
 - **Spárovat s novým zařízením.** Vyhledání dostupných Bluetooth zařízení, s nimiž je možné se spárovat.
 - **Název zařízení.** Změna zobrazovaného názvu telefonu coby Bluetooth zařízení.
 - **Přijaté soubory.** Otevření složky se všemi soubory, které váš telefon přijal přes Bluetooth.
 - **Bluetooth adresa telefonu.** Zobrazení MAC adresy Bluetooth zařízení.

Párování vašeho telefonu s Bluetooth zařízením

Spárování telefonu se zařízením podporujícím Bluetooth:

1. Povolte funkci Bluetooth na zařízení, se kterým chcete svůj telefon spárovat.

Poznámka: Zapamatujte si název Bluetooth zařízení, které chcete spárovat s telefonem, a ujistěte se, že je zařízení viditelné pro ostatní Bluetooth zařízení a lze je vyhledat.
2. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom klepněte na **Nastavení** a přejděte na **Připojená zařízení > Bluetooth**.

Poznámka: Stránku nastavení funkce Bluetooth lze rovněž zobrazit prostřednictvím panelu rychlých nastavení. Dlouhým klepnutím na ikonu Bluetooth na panelu rychlých nastavení jednoduše zobrazíte nastavení Bluetooth vašeho telefonu.
3. Klepněte na možnost **Spárovat s novým zařízením** a potom klepněte na zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, a potvrďte, že chcete telefon spárovat s vybraným zařízením.

Poznámka: Některá zařízení mohou vyžadovat kód pro spárování přes Bluetooth, který je třeba potvrdit na obou zařízeních.
4. Zařízení se automaticky spáruje a přidá se do seznamu **Spárovaná zařízení**.

Poznámka: Pokud je spárované zařízení v blízkosti a je viditelné (lze jej vyhledat) a současně je na vašem telefonu aktivována funkce Bluetooth, zařízení se automaticky vzájemně spárují a/nebo budou ihned přístupná.

Změna oprávnění pro Bluetooth zařízení

Po spárování Bluetooth zařízení s telefonem můžete změnit oprávnění pro spárované zařízení.

1. V seznamu **Bluetooth > Spárovaná zařízení** klepněte na příslušnou ikonu zařízení, u kterého chcete změnit oprávnění týkající se způsobu používání.
2. Klepněte na jakýkoli způsob použití, který chcete pro spárované zařízení povolit. Níže uvedené způsoby použití se mohou u jednotlivých zařízení lišit.
 - **Sdílení kontaktů.** Sdílení kontaktů telefonu s Bluetooth zařízením.
 - **Přístup k internetu.** Použití připojeného Bluetooth zařízení pro připojení k internetu.
 - **Zvuk médií.** Použití připojeného Bluetooth zařízení pro zvuk médií.
 - **Zvuk telefonu.** Použití připojeného Bluetooth zařízení pro telefonní hovory.

Odpojení Bluetooth zařízení

Odpojení Bluetooth zařízení od telefonu:

1. V seznamu **Bluetooth > Spárovaná zařízení** klepněte na připojené Bluetooth zařízení, které chcete odpojit od telefonu.
2. Klepnutím na tlačítko **OK** v okně pro odpojení potvrďte odpojení. Zařízení se odpojí od telefonu.

Zapomenutí Bluetooth zařízení

Odstranění Bluetooth zařízení ze seznamu spárovaných zařízení:

1. V seznamu **Bluetooth > Spárovaná zařízení** klepněte na příslušnou ikonu zařízení, u kterého chcete zrušit spárování s telefonem.
2. Klepnutím na tlačítko **Zapomenout** odstraňte zařízení ze seznamu.

Poznámka: Pokud budete chtít vaše zařízení opět připojit, budete muset telefon znovu spárovat s Bluetooth zařízením.

Přenos

Můžete zrcadlit obrazovku telefonu na zařízeních s podporou bezdrátového zobrazení obsahu. Vezměte prosím na vědomí, že vaše zkušenosti s touto funkcí se mohou u jednotlivých obrazovek lišit, protože některá zařízení nejsou specificky navržena pro přenos obsahu.

1. Ujistěte se, že telefon a zařízení, na něž chcete obsah zrcadlit, jsou připojeny ke stejné síti.

2. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Připojená zařízení > Odeslat obsah**.
3. V seznamu dostupných zařízení vyberte požadované zařízení a počkejte, až telefon zahájí zrcadlení obrazovky do vybraného zařízení.

NFC

Povolte nebo zakažte funkci NFC (Near Field Communication), která umožňuje výměnu dat s ostatními zařízeními podporujícími NFC po vzájemném dotyku.

Android Beam

Můžete přenášet obsah aplikací, jako jsou stránky prohlížeče, videa, kontakty atd., do jiných zařízení podporujících NFC, a to přidržáním telefonu v blízkosti zařízení.

Tisk

Můžete spravovat možnosti tisku vašeho telefonu.

USB

Funkci USB vašeho telefonu můžete při připojení k hostitelskému USB zařízení pomocí USB kabelu změnit na některou z následujících funkcí:

- **Nabíjet toto zařízení.** Nabíjení vašeho telefonu při připojení k hostitelskému USB zařízení.
- **Poskytovat napájení.** Nabíjení připojeného hostitelského USB zařízení.
VAROVÁNÍ: Tato funkce bude pracovat pouze u zařízení podporujících nabíjení přes rozhraní USB.
- **Přenést soubory.** Přenos souborů z hostitelského USB zařízení a do něj. Hostitelské zařízení bude mít přístup k internímu a externímu úložišti vašeho telefonu.
- **Přenést fotografie.** Přenos fotografií z hostitelského USB zařízení a do něj. Hostitelské zařízení bude mít přístup pouze ke složkám obrázků v interním a externím úložišti vašeho telefonu.
- **MIDI.** Funkce pro externí MIDI zařízení využívající rozhraní USB.

Aplikace a oznámení

Můžete individuálně spravovat oznámení poskytovaná jednotlivými aplikacemi.

Informace o aplikaci

Můžete zobrazit, zakázat, spravovat nebo nastavit výchozí aplikace nainstalované ve vašem telefonu.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Aplikace a oznámení**.
2. Vyberte jakoukoli z nedávno otevřených aplikací nebo si prohlédněte všechny aplikace nainstalované v telefonu. Následně můžete zobrazit, změnit nebo použít níže uvedené možnosti či nastavení:
 - **Odinstalovat/zakázat.** Odinstalování nebo zakázání aplikace. Předinstalované aplikace můžete pouze zakázat.
 - **Vynutit zastavení.** Ukončení činnosti vybrané aplikace. To je užitečné, když aplikace nepracuje správně a/nebo chcete restartovat vybranou aplikaci.
 - **Oznámení aplikací.** Správa činnosti oznámení vybrané aplikace.
 - **Oprávnění.** Povolení nebo zakázání přístupových oprávnění k funkcím nebo datům telefonu.
 - **Úložiště.** Zobrazení a správa využití úložiště vybranou aplikací.
 - **Využití dat.** Zobrazení a správa využití dat vybranou aplikací.
 - **Baterie.** Zobrazení využití baterie vybranou aplikací.
 - **Otevírat ve výchozím nastavení.** Nastavení této aplikace jako výchozí aplikace při kliknutí na podporované odkazy.

Poznámka: Pokročilá nastavení aplikací se mohou u jednotlivých aplikací lišit.

Oznámení

Konfigurace oznámení jednotlivých aplikací

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Aplikace a oznámení > Oznámení**.
2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete přizpůsobit. Můžete nakonfigurovat jakékoli z následujících nastavení:
 - **Zapnout.** Povolení nebo zakázání všech oznámení od této aplikace.
 - **Povolit upozorňovací tečku.** Povolení nebo zakázání zobrazení upozorňovací tečky na ikoně aplikace.
 - **Kategorie.** Zapnutí/vypnutí nebo konfigurace dalších dostupných služeb v aplikaci, které zobrazují oznámení. Kategorie se mohou u jednotlivých aplikací lišit.

Konfigurace oznámení na zamykací obrazovce

Můžete změnit, jak budou zobrazována oznámení na zamykací obrazovce.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Aplikace a oznámení > Oznámení**.
2. Klepněte na položku **Na zamykací obrazovce** a potom vyberte jakoukoli z následujících možností:
 - **Zobrazit veškerý obsah oznámení.** Zobrazení veškerého obsahu oznámení.
 - **Skrýt citlivý obsah oznámení.** Skrytí citlivého obsahu oznámení.
 - **Nezobrazovat oznámení vůbec.** Zakázání všech oznámení.

Další vlastnosti oznámení

Můžete zakázat upozorňovací tečky u všech aplikací a/nebo nastavit výchozí zvuk oznámení.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Aplikace a oznámení > Oznámení**.
2. Zapnutím nebo vypnutím možnosti **Povolit upozorňovací tečky** zobrazte nebo skryjte upozorňovací tečky u ikon aplikací.
3. Klepnutím na možnost **Výchozí zvuk oznámení** změňte výchozí tón používaný pro všechna oznámení.

Oprávnění aplikací

Můžete nastavit, které aplikace budou mít přístup k poloze, mikrofonu a fotoaparátu vašeho telefonu.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Aplikace a oznámení > Oprávnění aplikací**.
2. Vyberte funkci/hardware telefonu, u nichž chcete nakonfigurovat oprávnění aplikací.
3. Pokud chcete zakázat přístupové oprávnění k vybraným aplikacím, vypněte příslušné aplikace.

Nouzové výstrahy

Můžete nastavit, které výstrahy může váš telefon přijímat, a upravit rovněž další předvolby týkající se výstrah.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Aplikace a oznámení > Nouzové výstrahy**.
2. V části **Výstrahy** můžete klepnout na jakoukoli z níže uvedených možností:
 - **Výstrahy AMBER.** Povolení nebo zakázání nouzových zpráv o únosech dětí.

- **Extrémní hrozby.** Povolení nebo zakázání výstrah upozorňujících na extrémní ohrožení života a majetku.
 - **Závažné hrozby.** Povolení nebo zakázání výstrah upozorňujících na závažné ohrožení života a majetku.
 - **Historie nouzových výstrah.** Zobrazení aktivních výstrah ve vaší oblasti.
3. V části **Předvolby výstrah** můžete klepnout na jakoukoli z níže uvedených možností:
- **Vibrace.** Zapnutí/vypnutí vibrací telefonu při přijetí výstrahy.
 - **Zvuk upozornění na výstrahu.** Můžete zakázat upozornění na výstrahu nebo změnit, jak často budete na přijatou výstrahu upozorňováni.

Speciální přístup aplikací

Můžete nastavit, jak budou moci jednotlivé nebo všechny aplikace přistupovat k funkcím, hardwaru a/nebo datům vašeho telefonu. Pro přístup do této části přejděte na ploše prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Speciální přístup aplikací**.

Následně budete moci nakonfigurovat níže uvedené možnosti přístupu jednotlivých aplikací:

- **Optimalizace baterie.** Optimalizace využití baterie aplikacemi.
- **Aplikace s oprávněním správce zařízení.** Zobrazení nebo deaktivace aplikací na vašem telefonu, které mají oprávnění správce zařízení.
- **Přístup k režimu Nerušit.** Vyloučení aplikací z nastavení režimu Nerušit a umožnění těmto aplikacím provádět změny souvisejících nastavení.
- **Zobrazení přes ostatní aplikace.** Umožnění aplikaci spouštět se přes jiné aplikace.
- **Služby podpory VR.** Umožnění aplikaci spouštět se v režimu virtuální reality.
- **Změna nastavení systému.** Umožnění aplikaci měnit nastavení systému.
- **Přístup k oznámením.** Umožnění aplikaci zobrazovat oznámení.
- **Obraz v obraze.** Povolení aplikaci vytvořit během jejího otevření nebo po jejím ukončení okno obrazu v obraze, které se může při používání zobrazovat přes ostatní aplikace.
- **Přístup k prémiovým SMS.** Povolení aplikaci mít přístup k SMS.
- **Neomezená data.** Povolení aplikaci mít úplný přístup k síťovým datům, i když je spořič dat aktivní.
- **Přístup k využití.** Povolení aplikaci sledovat, které aplikace používáte a jak často.
- **Instalovat neznámé aplikace.** Nastavení aplikace jako důvěryhodného zdroje při instalaci neznámých aplikací.

Baterie

Monitorujte a spravujte využití baterie jednotlivými aplikacemi od doby plného nabití telefonu. Klepnutím na graf baterie můžete zobrazit podrobné informace o využití baterie.

Zapnutí spořiče baterie

Spořič baterie je navržen tak, aby automaticky omezil výkon, data na pozadí a další služby, když zbývajících kapacita baterie telefonu dosáhne nastavené úrovně v procentech.

1. Na ploše přejeďte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom klepněte na **Nastavení > Baterie > Spořič baterie**.
2. Zapněte **Spořič baterie**. To lze rovněž provést prostřednictvím panelu rychlých nastavení.
3. Klepněte na možnost **Zapnout automaticky** a vyberte požadovanou úroveň baterie v procentech, při jejímž dosažení se zapne spořič baterie.

Další nastavení řízení spotřeby

V nabídce nastavení Baterie můžete rovněž použít jakoukoli z níže uvedených funkcí řízení spotřeby:

- **Procenta baterie.** Zapnutí nebo vypnutí zobrazení stavu baterie v procentech na stavovém řádku.
- **Adaptivní jas.** Optimalizace jasu displeje telefonu podle intenzity okolního světla.
- **Režim spánku.** Přizpůsobení doby potřebné pro vypnutí displeje.
- **Ambientní displej.** Rozsvícení displeje telefonu při přijetí oznámení nebo zvednutí telefonu.
- **Využití aplikací.** Monitorování celkového využití aplikací a spotřeby baterie od doby plného nabití telefonu.

Displej

Upravte nastavení displeje telefonu, jako je úroveň jasu, noční osvětlení, tapeta, velikost písma a další parametry týkající se displeje.

Úroveň jasu

Změňte úroveň jasu displeje.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Displej**.
2. Klepnutím na možnost **Úroveň jasu** zobrazíte posuvník jasu a podle potřeby zvýšte nebo snižte jas displeje.

Noční osvětlení

Můžete zbarvit displej telefonu do žluta, což usnadňuje čtení v tlumeném světle.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Displej > Noční osvětlení**.
2. Změňte jakýkoli z níže uvedených parametrů funkce nočního osvětlení:
 - **Plán.** Po aktivaci můžete nastavit vlastní čas nebo vybrat možnost od západu do východu slunce.
 - **Stav.** Vypnutí nebo zapnutí nočního osvětlení a použití vybraného plánu (je-li nějaký nastaven).
 - **Intenzita.** Nastavení intenzity odstínu nočního osvětlení.

Obnovovací frekvence

Změňte obnovovací frekvenci displeje telefonu.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Displej**.
2. Klepněte na možnost **Obnovovací frekvence** a potom vyberte požadovanou obnovovací frekvenci z dostupných možností.

Adaptivní jas

Můžete optimalizovat úroveň jasu podle intenzity okolního světla.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Displej**.
2. Po zapnutí funkce **Adaptivní jas** bude úroveň jasu displeje automaticky optimalizována podle množství okolního světla.

Čitelnost na slunci

Zlepšete viditelnost textu v přímém slunečním světle.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Displej > Pokročilé**.
2. Zapnutím funkce **Čitelnost na slunci** umožníte automatické nastavení kontrastu textu v přímém slunečním světle.

Tapeta

Změňte tapetu zamykací obrazovky a plochy telefonu.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Displej > Pokročilé > Tapeta**.
2. Vyberte preferovaný zdroj obrázku, který chcete použít jako tapetu, a potom vyberte požadovaný obrázek.
3. Klepnutím na možnost **Nastavit tapetu** použijte vybraný obrázek jako tapetu.

Režim spánku

Přizpůsobení doby potřebné pro vypnutí displeje.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Displej > Pokročilé**.
2. Klepněte na **Režim spánku** a vyberte požadovanou dobu nečinnosti předtím, než se displej vypne.

Automatické otáčení obrazovky

Povolte nebo zakažte automatické otáčení obrazovky podle orientace displeje telefonu.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Displej > Pokročilé**.
2. Zapněte funkci **Autom. otočení obrazovky**.

Barvy

Změňte způsob zobrazování barev displeje.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Displej > Pokročilé**.
2. Klepněte na **Barvy** a vyberte jakoukoli z dostupných možností barev:

- **Přirozené.** Výchozí nastavení barev displeje.
- **Intenzivní.** Mírně vyšší sytost barev displeje.
- **Živé.** Optimalizace sytosti barev displeje.

Velikost písma, velikost displeje a rozlišení displeje

Zmenšíte nebo zvětšíte položky a text na displeji.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Displej > Pokročilé**.
2. Klepněte na nastavení displeje, které chcete přizpůsobit.
3. Nastavením posuvníku zvětšíte nebo zmenšíte velikost textu, velikost displeje nebo rozlišení displeje.

Spořič obrazovky

Přizpůsobte si displej, když je telefon umístěn v dokovací stanici nebo se nabíjí.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Displej > Pokročilé > Spořič obrazovky**.
2. Klepnutím na možnost **Aktuální spořič obrazovky** vyberte režim spořiče obrazovky z níže uvedených možností:
 - **Hodiny.** Zobrazení analogových nebo digitálních hodin. Klepnutím na ikonu  vyberte, který typ hodin bude zobrazen a zda se použije funkce nočního osvětlení.
 - **Barvy.** Zobrazení spektra měnících se barev.
 - **Fotografický rámeček.** Zobrazení obrázků ve fotografickém rámečku. Klepnutím na ikonu  vyberte, které složky obrázků budou zahrnuty.
 - **Fotografická tabulka.** Zobrazení obrázků ve fotografické tabulce. Klepnutím na ikonu  vyberte, které složky obrázků budou zahrnuty.
 - **Fotografie.** Zobrazení obrázků z vašeho zařízení nebo z účtu Google a přizpůsobení efektů a síťových dat, které se použijí.
3. Klepnutím na **Kdy začít** vyberte požadovanou možnost, kdy se zobrazí vybraný spořič obrazovky.

Ambientní displej

Zapněte nebo vypněte, zda se displej rozsvítí při přijetí oznámení.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Displej > Ambientní displej**.

2. Zapněte funkci ambientního displeje pro automatické rozsvícení displeje při přijetí oznámení.

Probuzení poklepáním a uspání poklepáním

Povolení nebo zakázání rozsvícení či zhasnutí displeje při poklepání kamkoli na displej.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Displej**.
2. Zapněte/vypněte možnost **Probuzení poklepáním** a/nebo **Uspání poklepáním**.

Zvuk

Upravte systémovou hlasitost a nastavte vyzváněcí tóny a další zvuky vašeho telefonu.

Dolby Atmos®

Spuštění aplikace Dolby Atmos®. [Další informace o funkci Dolby Atmos®](#)

Systémová hlasitost a vibrace

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Zvuk**.
2. Pomocí posuvníků pro média, budík a hlasitost vyzvánění můžete individuálně upravit jednotlivá nastavení podle potřeby.
3. Můžete rovněž povolit možnost **U hovorů také vibrovat** a aktivovat tak vibrace pro telefonní hovory.

Předvolby režimu Nerušit

Ztište nebo povolte konkrétní oznámení a ostatní upozornění podle upřednostňovaného času nebo plánu.

Konfigurace režimu Pouze prioritní

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Zvuk > Předvolby režimu Nerušit**.
2. Klepněte na možnost **Pouze prioritní povoluje**.
3. Aktivujte nastavení, která chcete v režimu Pouze prioritní povolit.
4. Nastavte, které kontakty vám mohou odesílat zprávy nebo volat.

Poznámka: Můžete rovněž zapnout funkci Opakovaně volající a umožnit tak vašim kontaktům vám znovu zavolat během 15 minut.

Blokování vizuálního rušení

Povolte nebo zakažte zobrazování oznámení ztišených režimem Nerušit na displeji nebo aktivaci displeje.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Zvuk > Předvolby režimu Nerušit**.
2. Povolte nebo zakažte jakékoli z požadovaných nastavení funkce **Blokovat, když je displej zapnutý/vypnutý**.

Přizpůsobení vyzváněcích tónů, zvuků a vibrací

Změňte nastavení systémových vyzváněcích tónů, zvuků a vibrací.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Zvuk**.
2. Vyberte požadovaný vyzváněcí tón pro jakékoli z následujících nastavení zvuku:
 - **Vyzváněcí tón telefonu.** Výchozí vyzváněcí tón pro telefonní hovory.
 - **Výchozí zvuk oznámení.** Výchozí vyzváněcí tón pro všechna oznámení.
 - **Výchozí zvuk budíku.** Výchozí vyzváněcí tón pro všechny budíky.
3. Potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.
4. Zde můžete rovněž změnit jakékoli z následujících nastavení:
 - Tóny číselníku
 - Zvuky při uzamčení obrazovky
 - Zvuky při nabíjení
 - Zvuky při dotyku
 - Vibrace při dotyku

Nouzové výstrahy

Můžete nastavit, které výstrahy může váš telefon přijímat, a upravit rovněž další předvolby týkající se výstrah.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Zvuk > Nouzové výstrahy**.
2. V části **Výstrahy** můžete klepnout na jakoukoli z níže uvedených možností:
 - **Výstrahy AMBER.** Povolení nebo zakázání výstrah upozorňujících na únosy dětí.
 - **Extrémní hrozby.** Povolení nebo zakázání výstrah upozorňujících na extrémní ohrožení života a majetku.
 - **Závažné hrozby.** Povolení nebo zakázání výstrah upozorňujících na závažné ohrožení života a majetku.
 - **Historie nouzových výstrah.** Zobrazení aktivních výstrah ve vaší oblasti.
3. V části **Předvolby výstrah** můžete klepnout na jakoukoli z níže uvedených možností:
 - **Vibrace.** Zapnutí/vypnutí vibrací telefonu při přijetí výstrahy.
 - **Zvuk upozornění na výstrahu.** Můžete zakázat upozornění na výstrahu nebo změnit, jak často budete na přijatou výstrahu upozorňováni.

Úložiště

Zobrazte a spravujte interní a přenosné úložiště vašeho telefonu.

Povolení správce úložiště

Můžete automaticky odstraňovat fotografie a videa ze zařízení v závislosti na tom, jak dlouho jsou tato data uložena ve vašem telefonu.

1. Na ploše přejed'te prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Úložiště**.
2. Můžete zapnout/vypnout možnost **Správce úložiště** nebo klepnutím na možnost **Správce úložiště** změnit požadovaný počet dnů před odstraněním fotografie nebo videa.

Zobrazení přenosného úložiště

Můžete provádět přístup k přenosnému úložišti telefonu a spravovat jej.

1. Na ploše přejed'te prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Úložiště**.
2. Klepněte na možnost **Přenosné úložiště**.

Vysunutí/připojení microSD karty

Před vyjmutím microSD karty z telefonu důrazně doporučujeme ji nejdříve vysunout/odpojit, abyste se vyhnuli poškození přenosného úložiště.

1. Na ploše přejed'te prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Úložiště**.
2. Klepnutím na ikonu ▲ **přenosného úložiště** jej vysuňte.

Poznámka: Pokud chcete úložiště znovu připojit, jednoduše klepněte na rozpoznané přenosné úložiště a potom klepněte na možnost Připojit.

3. Vyjměte microSD kartu ze slotu pro SIM kartu.

Zabezpečení a poloha

Provedte nastavení týkající se zabezpečení a polohy vašeho telefonu.

Stav zabezpečení Google

Použití služeb Google při zabezpečování vašeho zařízení.

- **Google Play Protect.** Pravidelná kontrola potenciálně nebezpečného chování vašeho telefonu a aplikací. [Další informace o funkci Google Play Protect](#)
- **Najdi moje zařízení.** Umožnění vzdáleného vyhledání vašeho telefonu a zabezpečení vašich dat v případě ztráty telefonu. [Další informace o funkci Najdi moje zařízení](#)

Zabezpečení zařízení

Nastavení zámku obrazovky

Nastavte zámek obrazovky telefonu.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a poloha**.
2. Klepněte na možnost **Zámek obrazovky** a potom vyberte požadovaný režim zámku obrazovky:
 - **Žádný.** Odebrání zámku obrazovky.
 - **Přejetí.** Odemknutí obrazovky přejetím prstem.
 - **Gesto.** Odemknutí obrazovky pomocí zaregistrovaného gesta.
 - **PIN.** Odemknutí obrazovky pomocí kódu PIN.
 - **Heslo.** Odemknutí obrazovky pomocí nastaveného hesla.

Po aktivaci zámku obrazovky na vašem telefonu můžete následujícím způsobem nakonfigurovat další nastavení zámku obrazovky:

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a poloha**.
2. Klepněte na ikonu  funkce **Zámek obrazovky** a nakonfigurujte jakoukoli z následujících možností:
 - **Automaticky zamknout.** Nastavení požadovaného času pro aktivaci zámku obrazovky.
 - **TI. napájení zamkne zařízení.** Umožnění zamknutí obrazovky pomocí tlačítka napájení.
 - **Zpráva na zamykací obrazovce.** Nastavení zprávy na zamykací obrazovce.

3. Můžete si rovněž přizpůsobit **Předvolby zamykací obrazovky** níže uvedeným způsobem:

- **Na zamykací obrazovce.** Povolení nebo zakázání oznámení či skrytí obsahu oznámení na zamykací obrazovce.
- **Zpráva na zamykací obrazovce.** Nastavení zprávy na zamykací obrazovce.

Nastavení zámku pomocí otisku prstu

Můžete rovněž zaregistrovat svůj otisk prstu a použít jej k odemknutí telefonu, přihlášení do aplikací a dalším bezpečnostním účelům.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a poloha**.
2. Klepněte na možnost **Otisk prstu** a postupujte podle zobrazených pokynů pro registraci vašeho otisku prstu.

Použití nastavení funkce chytrého zámku

Po nastavení zámku obrazovky na vašem telefonu můžete v případě potřeby používat další funkce telefonu pro jeho pohodlné odemknutí.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a poloha**.
2. Zadejte **kód PIN vašeho zařízení**. Můžete používat jakoukoli z níže uvedených funkcí chytrého zámku:
 - **Detekce nošení na těle.** Po odemknutí telefon zůstane odemknutý, když je v pohybu, a po odložení se automaticky zamkne.
 - **Důvěryhodná místa.** Použití domovské adresy nebo místa, které jste nastavili, pro automatické odemknutí telefonu.
 - **Důvěryhodná zařízení.** Přidání zařízení, která automaticky odemknou telefon, když jsou v blízkosti.
 - **Hlasová shoda.** Použití funkce rozpoznávání hlasu na telefonu pro odemknutí zařízení.

Soukromí

Změňte možnosti týkající se určování polohy a další nastavení zabezpečení.

Přizpůsobení možností určování polohy

Nastavte režim přesnosti služeb určování polohy používaných vašimi aplikacemi.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a poloha > Poloha**.
2. Klepnutím na **Režim** vyberte režim přesnosti služeb určování polohy.
 - **Vysoká přesnost.** Používání funkcí GPS, Wi-Fi, Bluetooth nebo mobilních sítí pro určení polohy.
 - **Úspora baterie.** Používání funkcí Wi-Fi, Bluetooth nebo mobilních sítí pro určení polohy.
 - **Pouze zařízení.** Používání funkcí GPS a snímačů zařízení pro určení polohy.
3. Klepnutím na **Oprávnění na úrovni aplikací** vyberte, které aplikace budou mít přístup k poloze vašeho telefonu.
4. Klepnutím na **Vyhledávání** zapněte ostatní funkce, jež mohou dále zlepšit výkon při určování polohy.
 - **Vyhledávání Wi-Fi.** Umožnění systémovým aplikacím a službám kdykoli rozpoznávat sítě Wi-Fi.
 - **Vyhledávání Bluetooth.** Umožnění systémovým aplikacím a službám kdykoli rozpoznávat Bluetooth zařízení.

Zobrazování hesel

Krátké zobrazení znaků hesla při jeho zadávání.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a poloha**.
2. V položce **Soukromí** zapněte nebo vypněte funkci **Zobrazovat hesla**.

Aplikace s oprávněním správce zařízení

Zobrazení nebo deaktivace aplikací na vašem telefonu, které mají oprávnění správce zařízení.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a poloha**.
2. Klepněte na možnost **Aplikace s oprávněním správce zařízení** a potom klepněte na zaškrtnávací pole aplikací, které chcete aktivovat nebo deaktivovat.

Šifrování a pověření

Zobrazte a spravujte pověření a certifikáty zabezpečení.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a poloha > Šifrování a pověření**.
2. Přejděte do části úložiště pověření a upravte jakoukoli z následujících možností:
 - **Typ úložiště.** Zobrazení místa, kde jsou uložena všechna pověření.
 - **Důvěryhodná pověření.** Zobrazení všech důvěryhodných certifikátů.
 - **Pověření uživatele.** Zobrazení všech pověření uložených ve vašem zařízení.
 - **Instalovat z úložiště.** Procházení certifikátů z karty microSD.
 - **Vymazat pověření.** Odstranění všech certifikátů.

Důvěryhodní agenti

Zobrazte nebo deaktivujte důvěryhodné agenty na vašem telefonu. Pro tuto funkci je vyžadován zámek obrazovky.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a poloha**.
2. Klepněte na možnost **Důvěryhodní agenti** a potom aktivujte důvěryhodné agenty, které chcete povolit.

Připnutí obrazovky

Připněte konkrétní aplikaci na obrazovku, čímž se dočasně zablokuje přístup k vašim ostatním aplikacím.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a poloha > Připnutí obrazovky**.
2. Zapněte funkci **Připnutí obrazovky**.

*Poznámka: V případě potřeby můžete zapnout funkci **Zamknout zařízení při odepnutí**, která představuje další úroveň zabezpečení při odstraňování připnuté aplikace.*

Povolení přístupu k informacím o využití

Zobrazte, které aplikace monitorují a sledují informace o využití aplikací.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a poloha**.
2. Klepněte na možnost **Aplikace s přístupem k informacím o využití** a potom klepněte na aplikace, kterým chcete povolit nebo zakázat přístup.

Usnadnění

Upravte funkce usnadnění přístupu na vašem telefonu určené pro osoby s tělesným postižením. Pro přístup do nabídky usnadnění přejedte na ploše prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Systém > Usnadnění**.

Klávesová zkratka pomocí tlačítek hlasitosti

Povolte a připojte službu usnadnění přístupu, která se spustí po stisknutí obou tlačítek hlasitosti na 3 sekundy.


Další nastavení usnadnění

- **Poslech vybraného textu.** Povolení mluvené zpětné vazby při klepnutí na položky. [Další informace o funkci Poslech vybraného textu](#)
- **TalkBack.** Poskytnutí mluvené zpětné vazby (popisující například to, čeho jste se dotkli nebo co jste vybrali či aktivovali), která pomáhá uživatelům se zrakovým postižením. [Další informace o funkci TalkBack](#)
- **Výstup převodu textu na řeč.** Nastavení vlastností funkce výstupu převodu textu na řeč. [Další informace o funkci Výstup převodu textu na řeč](#)
- **Velikost písma.** Zvětšení nebo zmenšení textu na obrazovce.
- **Velikost displeje.** Zmenšení nebo zvětšení položek na obrazovce.
- **Přiblížení.** Povolení gest pro přiblížení obrazovky na vašem telefonu. [Další informace o funkci Přiblížení](#)
- **Korekce barev.** Nastavení barev obrazovky pro kompenzaci barvosleposti. [Další informace o funkci Korekce barev](#)
- **Převrácení barev.** Převrácení hodnot barev používaných obrazovkou. [Další informace o funkci Převrácení barev](#)
- **Velký kurzor myši.** Zvětšení kurzoru myši v případě připojení přenosné myši (není součástí balení).
- **Přístup pomocí přepínačů.** Povolení osobám s motorickými poruchami ovládat zařízení pomocí jednoho nebo několika přepínačů, jejichž prostřednictvím mohou vybírat položky, posouvat obsah na obrazovce, zadávat text atd. [Další informace o funkci Přístup pomocí přepínačů](#)
- **Kliknutí po zastavení pohybu kurzoru.** Povolení kliknutí, pokud je kurzor připojené přenosné myši v nečinnosti po nastavenou dobu. [Další informace o funkci Doba setrvání](#)
- **Tlačítko napájení ukončí hovor.** [Další informace o funkci Tlačítko napájení ukončí hovor](#)
- **Automaticky otáčet obrazovku.** [Další informace o funkci Automaticky otáčet obrazovku](#)

- **Prodleva dotyku a podržení.** Určete, jak velká nebo malá by měla být prodleva předtím, než je dotyk identifikován jako dotyk a podržení. [Další informace o funkci Prodleva dotyku a podržení](#)
- **Monofonní zvuk.** Sloučení kanálů při přehrávání zvuku.
- **Popisky.** Povolení a konfigurace nastavení popisků. [Další informace o funkci Popisky](#)
- **Text s vysokým kontrastem.** Zlepšení viditelnosti textu a usnadnění jeho čtení. [Další informace o funkci Text s vysokým kontrastem](#)

Podpora pro hry

Zlepšení herního zážitku výběrem nejvhodnějšího herního režimu vzhledem k aktuální úrovni baterie vašeho telefonu nebo přizpůsobením přístupu každé vaší oblíbené hry k hardwarovým prostředkům vašeho telefonu.

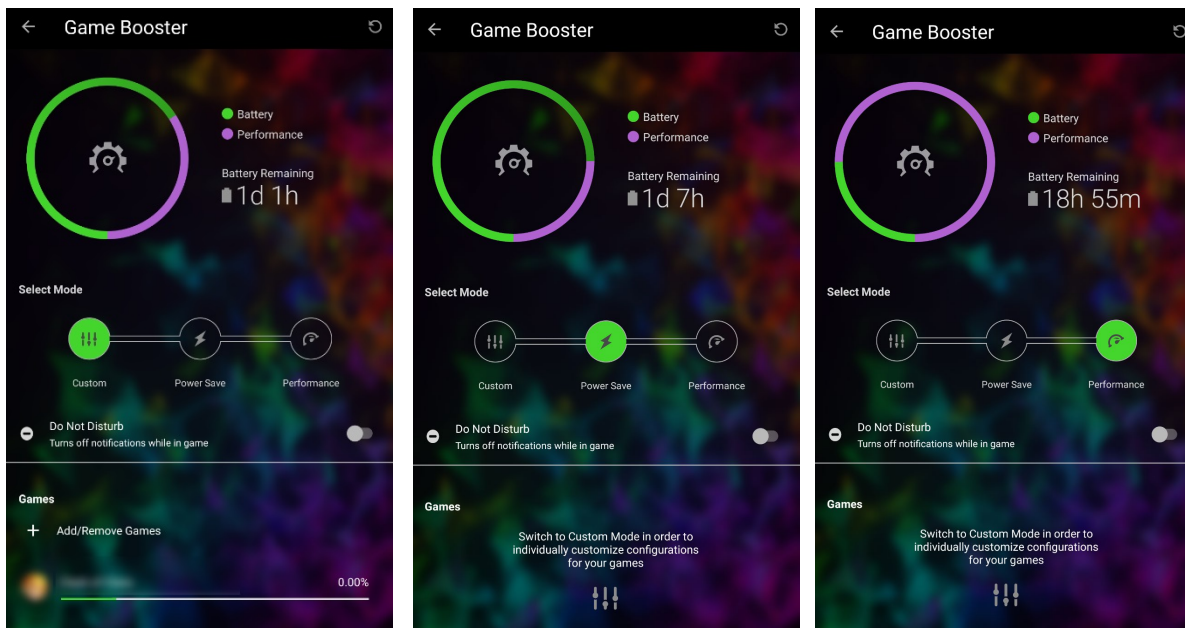

Vlastní

Úspora energie

Výkon

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Podpora pro hry**.
2. Volitelně můžete rovněž povolit funkci **Nerušit** pro zakázání všech oznámení během hraní.
3. V položce **Vybrat režim** si můžete vybrat jakoukoli z následujících možností:
 - **Vlastní.** Přizpůsobení využití hardwarových prostředků jednotlivými hrami. Klepnutím na jakoukoli hru uvedenou v tomto režimu budete moci specificky přizpůsobit její využití hardwarových prostředků, jako je například využití procesoru, rozlišení hry, snímková frekvence a antialiasing.
 - **Úspora energie.** Upřednostnění výdrže baterie minimalizací využití hardwarového výkonu.
 - **Výkon.** Maximalizace hardwarového výkonu.

Systém

Úprava systémových funkcí a předvoleb telefonu.

Jazyky a vstup

Upravte používaný jazyk a nastavení vstupu vašeho telefonu.

Přidání/změna jazykových preferencí

Přidejte preferované jazyky a změňte prioritu jazyků podle potřeby. Priorita jazyků umožňuje aplikaci zjistit, který jazyk bude použit jako další, pokud aktuálně používaný jazyk není aplikací podporován.

1. Na ploše přejeďte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Systém > Jazyky a vstup > Jazyky**.
2. Klepněte na možnost **Přidat jazyk** a potom vyberte preferovaný jazyk, který chcete přidat do seznamu.
3. Následně můžete změnit prioritu jazyků v seznamu klepnutím a přetažením postranního panelu () příslušného jazyka.

Odstranění jazyků

Určete, které jazyky a jakou výchozí kontrolu pravopisu bude telefon používat.

1. Na ploše přejeďte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Systém > Jazyky a vstup > Jazyky**.
2. Klepněte na  a potom klepněte na možnost **Odstranit**.
3. Klepněte na jazyky, které chcete odstranit, a potom klepněte na tlačítko .

Přizpůsobení virtuální klávesnice

Přizpůsobte si virtuální klávesnice povolené na vašem telefonu.

1. Na ploše přejeďte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Systém > Jazyky a vstup**.
2. Klepněte na možnost **Virtuální klávesnice** a potom klepněte na virtuální klávesnici, kterou chcete přizpůsobit.

Poznámka: Můžete rovněž klepnout na možnost Spravovat klávesnice a povolit nebo zakázat aktivní virtuální klávesnice.

Přizpůsobení fyzické klávesnice

Přizpůsobte si fyzickou klávesnici připojenou k vašemu telefonu.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Systém > Jazyky a vstup**.
2. Klepněte na možnost **Fyzická klávesnice** a změňte jakékoli z následujících nastavení:
 - **Zobrazit virtuální klávesnici.** Zobrazení virtuální klávesnice, i když je fyzická klávesnice aktivní.
 - **Pomocník pro klávesové zkratky.** Zobrazení dostupných klávesových zkratk na displeji.

Použití kontroly pravopisu

Uřete, který jazyk a jakou výchozí kontrolu pravopisu bude telefon používat.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Systém > Jazyky a vstup > Kontrola pravopisu**.
2. Klepnutím na možnost **Jazyky** vyberte používaný jazyk.
3. Klepnutím na možnost **Výchozí kontrola pravopisu** vyberte používanou kontrolu pravopisu. Klepnutím na tlačítko nastavení () můžete zahrnout do seznamu i jména kontaktů.

Použití osobního slovníku

Do slovníku můžete přidat slova, která běžně používáte, aby bylo psaní efektivnější.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Systém > Jazyky a vstup**.
2. Klepněte na možnost **Osobní slovník** a potom klepněte na **+ PŘIDAT** nebo klepněte na slovo, které chcete změnit nebo odstranit.
3. Zadejte slovo, jež chcete přidat do seznamu, a uveďte požadovanou zkratku. Záznam ze seznamu můžete rovněž jednoduše odstranit klepnutím na tlačítko **SMAZAT**.

Nastavení rychlosti kurzoru

Nastavte rychlost kurzoru připojené myši.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Systém > Jazyky a vstup**.
2. Klepněte na možnost **Rychlost kurzoru** a potom pomocí posuvníku nastavte rychlost kurzoru podle potřeby.

Výstup převodu textu na řeč

Můžete spravovat nastavení výstupu převodu textu na řeč (TTS).

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Systém > Jazyky a vstup**.
2. Klepněte na možnost **Výstup převodu textu na řeč** a potom upravte jakoukoli z níže uvedených možností:
 - **Preferovaný modul.** Výběr preferovaného modulu TTS ze seznamu. Můžete klepnout na ikonu nastavení () a změnit konfiguraci vybraného modulu.
 - **Jazyk.** Výběr preferovaného jazyka pro TTS.
 - **Rychlost řeči.** Nastavení rychlosti mluveného textu.
 - **Výška.** Nastavení výšky mluveného textu.
 - **Přehrát.** Přehrání krátké ukázky syntézy řeči.
 - **Resetovat.** Resetování rychlosti a výšky mluveného textu.

Gesta

Nastavte spuštění fotoaparátu dvojím stisknutím tlačítka napájení nebo rozsvícení displeje telefonu při jeho zvednutí.

1. Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Systém > Gesta**.
2. Při zapnutí funkce **Přechod na fotoaparát** můžete rychle otevřít aplikaci fotoaparátu z jakékoli obrazovky dvojím stisknutím tlačítka napájení.
3. Při zapnutí funkce **Kontrola telefonu zvednutím** můžete zkontrolovat čas, ikony oznámení a další informace zvednutím telefonu.

Datum a čas

Nakonfigurujte nastavení data a času vašeho telefonu. Ve výchozím nastavení se tyto údaje automaticky aktualizují prostřednictvím datové služby nebo aktivního bezdrátového připojení.

Na ploše přejedte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Systém > Datum a čas**. Následně budete moci změnit jakékoli z následujících nastavení:

- **Automatické datum a čas.** Použití času ze sítě.
- **Automatické čas. pásmo.** Použití časového pásma ze sítě.

- **Nastavení data.** Ruční nastavení data.
- **Nastavení času.** Ruční nastavení času.
- **Volba časového pásma.** Ruční volba časového pásma.
- **Použití 24hodinový formát.** Přepínání mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem času.

Zálohování

Nastavte telefon tak, aby zálohoval vaše data na Disk Google. Mezi zálohovaná data patří aplikace a data aplikací, historie volání, kontakty, nastavení zařízení a zprávy SMS.

1. Na ploše přejděte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Systém > Zálohování**.
2. Zapnutím funkce **Zálohovat na Disk Google** povolte automatické zálohování a potom přidejte účet pro zálohy prostřednictvím možnosti **Účet**, která se nyní zobrazí.

Možnosti resetování

Vymažte uložená připojení, předvolby aplikací a všechna data z interního úložiště vašeho telefonu.


1. Na ploše přejděte prstem nahoru, aby se zobrazila obrazovka všech aplikací. Potom přejděte na **Nastavení > Systém > Možnosti resetování**.
2. Následně si budete moci vybrat jakoukoli z následujících možností resetování:
 - **Obnovit Wi-Fi, mobilní síť a Bluetooth.** Resetování všech nastavení sítě.
 - **Obnovit nastavení aplikací.** Resetování všech zakázaných aplikací, výchozích nastavení aplikací, oznámení aplikací, omezení dat na pozadí a dalších oprávnění aplikací.
 - **Vymazat všechna data (obnovení výchozích nastavení).** Tato funkce vymaže všechna data z interního úložiště vašeho telefonu. To zahrnuje váš účet Google, data systému a aplikací, stažené aplikace, hudbu, fotografie a další uživatelská data.
3. Potvrďte resetování.

7. PŘIZPŮSOBENÍ PODSVÍCENÍ LOGA RAZER

Po spuštění aplikace Chroma Configurator, která je předinstalována v telefonu, můžete přizpůsobit funkce a světelné efekty loga Razer vašeho telefonu – od změny světelných efektů přes používání loga k zobrazování oznámení aplikací až po úpravu spotřeby energie podsvícení loga.

RAZER PHONE 2

Po spuštění aplikace Chroma Configurator se zobrazí výchozí stránka telefonu Razer Phone 2.

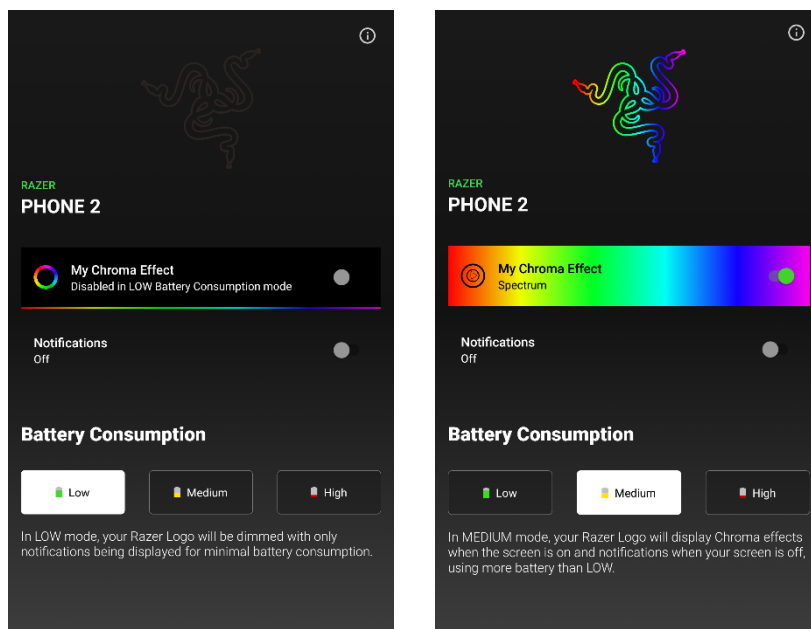


Zde můžete nastavit následující funkce:

- **Můj barevný efekt.** Zapnutí podsvícení loga s využitím barevného efektu. Ve výchozím nastavení je vybráno cyklické zobrazování spektra barev. Je-li tato funkce povolena, klepnutím na položku Můj barevný efekt zobrazíte stránku Barevný efekt.
- **Oznámení.** Povolte toto nastavení, pokud chcete používat podsvícení loga Razer k zobrazování oznámení pro vybrané aplikace.
- **Využití baterie.** Nastavte povolenou míru využití baterie po zapnutí funkce podsvícení loga. Toto nastavení lze změnit na jakýkoli z níže uvedených režimů:
 - **Nízké.** Výchozí režim. V případě výběru tohoto režimu bude automaticky zakázáno podsvícení loga.
 - **Střední.** V tomto režimu budou zobrazovány barevné efekty, když je obrazovka zapnutá, a oznámení, když je obrazovka vypnutá.
 - **Vysoké.** Bude zobrazovat barevný efekt na logu, dokud tuto funkci nevypnete nebo dokud nepřepnete režimy.

KONFIGURACE BAREVNÉHO EFEKTU


Po zapnutí funkce Můj barevný efekt můžete opětovným klepnutím na položku Můj barevný efekt zobrazit stránku Barevný efekt. Zde můžete měnit světelné efekty na logu Razer pomocí předvoleb a/nebo dále přizpůsobit vybraný efekt (pokud je to možné). Dokonce lze v případě potřeby změnit i úroveň jeho jasu.

Nastavení jasu

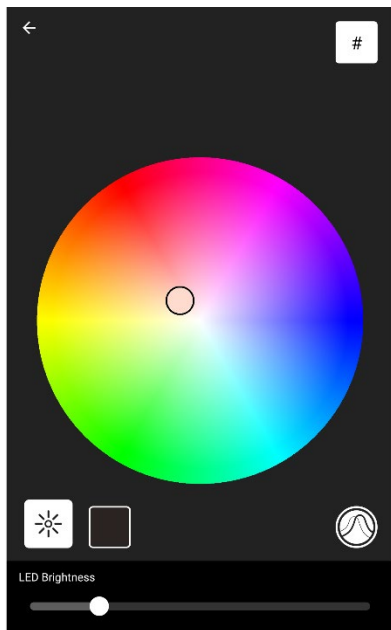

Pomocí tlačítka jasu (☀) nastavte úroveň jasu loga prostřednictvím posuvníku Jas LED.

Změna barevných efektů

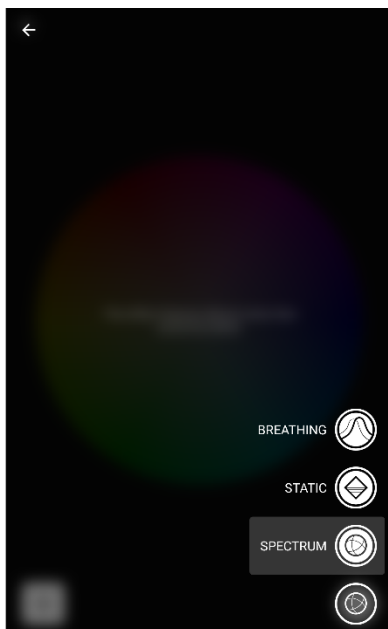


Klepnutím na tlačítko Efekt (v pravé dolní části obrazovky Barevný efekt) můžete změnit světelný efekt loga.

Efekt můžete změnit na jakoukoli z níže uvedených možností:

	Efekt	Funkce
	Pulzování	Sytost vybrané barvy loga se cyklicky snižuje a zvyšuje.
	Cyklické zobrazování spektra barev	Výchozí barevný efekt. Logo se bude nepřetržitě cyklicky zobrazovat s využitím 16,8 milionu barev.
	Statický efekt	Logo zůstane svítit ve vybrané barvě.

Změna barevných efektů

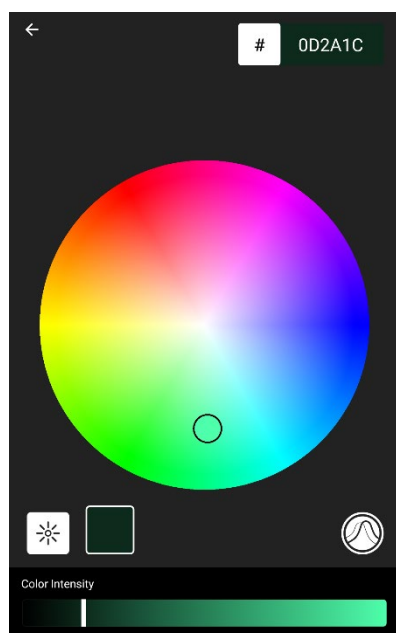

Barvu pro efekt pulzování a statický efekt lze změnit prostřednictvím výběru barvy nebo konkrétního zadání hexadecimálního kódu barvy.

Intenzitu vybrané barvy lze změnit tak, že klepnete na tlačítko barvy (vedle tlačítka jasu) a upravíte posuvník intenzity barvy na požadovaný odstín.

8. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Každý telefon disponuje vlastní sadou bezpečnostních pokynů. Zde uvádíme doporučení pro váš Razer Phone 2.

Hardware

- Používejte pouze rychlou nabíječku a/nebo příslušenství dodávané s telefonem a kupujte pouze příslušenství vyrobené a/nebo schválené společností Razer.
- Dodávaný kolík pro vysunutí SIM karty používejte pouze pro určený otvor na držáku SIM karty vašeho telefonu.
- Tlačítko napájení vašeho telefonu slouží rovněž jako snímač otisků prstů. Chraňte tlačítko napájení před ostrými předměty, jako jsou mince a/nebo klíče, které by mohly způsobit zářezy nebo škrábance.
- Pokud se obrazovka vašeho telefonu poškodí nebo praskne, obraťte se na kvalifikovaného servisního technika se žádostí o opravu.
- Obrazovka vašeho telefonu je navržena tak, aby reagovala na lehká klepnutí a stisknutí tlačítek. Dbejte na to, abyste se nedotýkali obrazovky nebo nestiskli jakákoli tlačítka nadměrnou silou.
- Pokud se při používání telefonu setkáte s problémy, které nelze vyřešit, odpojte jej a obraťte se na zákaznickou linku společnosti Razer nebo navštivte webové stránky support.razer.com. Nepokoušejte se telefon opravovat nebo demontovat svépomocí. Došlo by ke zrušení platnosti záruky.

Používání

- Uchovávejte telefon mimo dosah dětí. To obzvláště platí i pro jeho příslušenství.
- Používejte telefon v prostředí s okolními teplotami v rozsahu od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F). Pokud teplota překročí tento rozsah, odpojte a/nebo vypněte telefon, aby se teplota vrátila do optimálního rozsahu.
- Razer Phone 2 je navržen pro zábavu. Vezměte však na vědomí, že stahování/odesílání velkého množství souborů, streamování online obsahu, zapnutí funkce GPS nebo určování polohy a používání ostatních podobných datových služeb může vést k vysokým poplatkům za přenos dat.
- Dopravní předpisy jsou důležité. Nepoužívejte telefon během řízení.
- Nepoužívejte telefon při činnostech vyžadujících aktivní sledování vašeho okolí, jako je například chůze nebo běh.

- Nepoužívejte nebo vypněte telefon v místech, kde je jeho používání zakázáno, jako jsou letadla, čerpací stanice nebo divadla.

Voda a prach

Razer Phone 2 má stupeň krytí až IP67. Je prachotěsný a navržený tak, aby odolal krátkému a mírnému ponoření do vody v minimálních hloubkách.

Pokud přijde telefon do kontaktu s vodou, důkladně jej vysušte měkkým suchým hadříkem. Před opětovným pokusem o nabíjení telefonu a/nebo vyjmutí držáku SIM karty se ujistěte, že jsou telefon a konektor USB-C zcela suché.

Vezměte prosím na vědomí, že na škody způsobené pískem a/nebo kapalinou se nebude vztahovat záruka.

VAROVÁNÍ OHLEDNĚ BATERIE

Telefon Razer Phone 2 obsahuje interní dobíjecí lithium-iontovou polymerní baterii. Obecně platí, že celková životnost této baterie závisí na způsobu jejího používání. Pokud se baterie ani po několika pokusech nenabije, může být nefunkční a je třeba kontaktovat zákaznickou podporu. Nepokoušejte se sami vyměnit baterii.

Neotvírejte, neničte ani nevystavujte baterii vodivým materiálům (kov), vlhkosti, kapalinám, ohni nebo teplu. V takovém případě by mohlo dojít k úniku elektrolytu nebo explozi baterie, což by mohlo způsobit zranění osob. Nepoužívejte ani nenabíjejte baterii, pokud z ní uniká elektrolyt, má vybledlou barvu nebo je deformovaná.

Neponechávejte baterii vybitou nebo nepoužívanou po delší dobu. Pokud nebudete telefon Razer Phone 2 používat déle než 30 dnů, uložte jej s plně nabitou baterií. Tím zabráníte poškození baterie kvůli nadměrně vybitému stavu.

9. PRÁVNÍ INFORMACE

AUTORSKÁ PRÁVA A INFORMACE K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

© 2018 Razer Inc. Všechna práva vyhrazena. Razer, logo hada se třemi hlavami, logo Razer, „For Gamers. By Gamers.“, logo „Powered by Razer Chroma“ a Razer Phone 2 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Razer Inc. a/nebo přidružených společností v USA nebo jiných zemích.

Společnost Razer Inc. („Razer“) může mít autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství, patenty, patentové přihlášky nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví (ať už registrovaná nebo neregistrovaná) týkající se produktu v této příručce. Vlastnictví této příručky vám neuděluje licenci k žádnému takovému autorskému právu, ochranné známce, patentu nebo jinému právu k duševnímu vlastnictví. Razer Phone 2 („produkt“) se může lišit od obrázků uvedených na obalu nebo jiných místech. Společnost Razer nenese žádnou odpovědnost za tyto rozdíly nebo jakékoli chyby, které se mohou objevit. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Nejnovější a aktuální podmínky omezené záruky na produkt naleznete na adrese razer.com/warranty.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Razer není v žádném případě odpovědná za ušlý zisk, ztrátu informací nebo dat či zvláštní, náhodné, nepřímé, trestní nebo následné škody vzniklé jakýmkoli způsobem v souvislosti s distribucí, prodejem, dalším prodejem či používáním tohoto produktu nebo nemožností jej používat. V žádném případě nebude odpovědnost společnosti Razer převyšovat maloobchodní prodejní cenu produktu.

OBECNÉ INFORMACE

Tyto podmínky se řídí a jsou vykládány podle právních předpisů jurisdikce, ve které byl produkt zakoupen. Pokud bude jakákoli z obsažených podmínek považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, potom nebude mít tato podmínka (do míry, do jaké je neplatná nebo nevymahatelná) žádnou účinnost a bude vyloučena, aniž by tím došlo ke zrušení platnosti jakékoli z ostatních podmínek. Společnost Razer si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit jakoukoli podmínku.