



RAZER PHONE 2

MODE D'EMPLOI

Découvrez le **Razer Phone 2**, notre tout nouveau téléphone flagship. Il est accompagné de nouvelles caractéristiques, comme la recharge sans fil, la résistance à l'eau et le logo Razer illuminé par Chroma™, ainsi qu'un processeur amélioré doté d'un refroidissement par chambre à vapeur. Il s'agit à la fois d'un téléphone flagship pour un usage quotidien et d'un téléphone pour le jeu qui offre des expériences de jeu incroyablement immersives.

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND	3
2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	4
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	5
4. DÉCOUVRIR VOTRE TÉLÉPHONE	7
5. INSTALLATION DE VOTRE RAZER PHONE 2.....	9
6. UTILISATION DU RAZER PHONE 2.....	12
7. CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉPHONE	19
8. PERSONNALISATION DE L'ÉCLAIRAGE DU RAZER LOGO.....	57
9. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	61
10. MENTIONS LÉGALES	63

1. CE QUI VOUS ATTEND


- Razer Phone 2*
- Batterie au lithium-ion (intégrée)
- Chargeur rapide (peut varier pour des régions spécifiques)
- Câble de chargement USB-C
- Adaptateur audio USB-C
- Épingle pour éjecter la carte SIM
- Informations importantes sur le produit

**Peut contenir une carte SIM préinstallée suivant votre opérateur téléphonique.*

2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous tenez un appareil d'exception entre vos mains. À présent, débloquez tout son potentiel en l'enregistrant en ligne ! Vous pourrez obtenir des avantages Razer exclusifs, des détails concernant la garantie d'un an* de votre téléphone et bien plus.

Enregistrez-vous dès maintenant sur razerid.razer.com/warranty

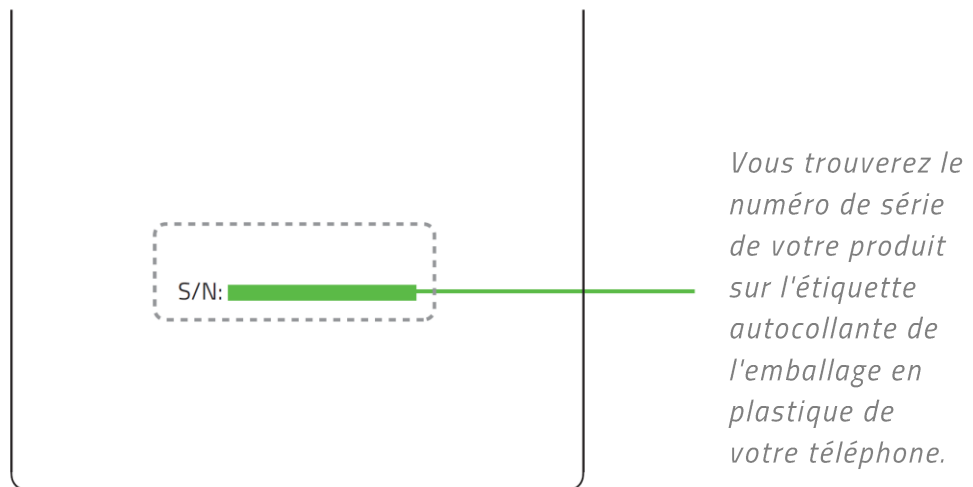

Vous avez une question ? Consultez l'assistance Razer sur support.razer.com


** Loi du consommateur Cette garantie limitée vous offre des droits légaux spécifiques, et il se peut que vous bénéficiiez d'autres droits qui varient selon votre pays, province ou État, le cas échéant. Dans d'autres cas que ceux permis par la loi, Razer n'exclut, ne limite ou ne suspend pas les autres droits que vous pourriez avoir. Pour une compréhension complète de vos droits, veuillez consulter les lois de votre pays, province ou État, le cas échéant. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les conditions générales de la garantie, veuillez consulter razer.com/warranty*

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Processeur	Snapdragon 845 de Qualcomm (2,8 GHz) avec processeur graphique Adreno 630, Refroidissement par chambre à vapeur
Mémoire système	8 Go (LPDDR4X)
Stockage	▪ Interne : 64 Go UFS ▪ Externe : SIM + micro SD port (jusqu'à 1 To)
Écran	▪ Écran IGZO LCD 120 Hz 1440 x 2560 de 5,72 pouces ▪ 120 Hz, Grande gamme de couleurs (Wide Color Gamut) ▪ Technologie UltraMotion™ ▪ Gorilla Glass 5 Corning ▪ Multi-touch ▪ Protection anti-empreintes
Appareils photo arrière	▪ Grand angle : lentille f/1,75 de 12 mégapixels ▪ avec OIS (stabilisateur d'image optique) ▪ Téléobjectif : lentille f/2,6 de 12 mégapixels ▪ Double autofocus à détection de phase ▪ Double signal, double flash LED ▪ Vidéo : jusqu'à 4K
Appareil photo avant	▪ Lentille f/2.0 de 8 mégapixels ▪ Vidéo : 1080 p
Son	▪ Deux haut-parleurs stéréo frontaux et deux amplificateurs ▪ Technologie Dolby Atmos ▪ Adaptateur audio CNA 24 bits
Alimentation	▪ Batterie au lithium-ion 4000 mAh ▪ Qualcomm QuickCharge 4.0+ ▪ Charge sans fil
Sans fil	▪ 802,11 a/b/g/n/ac. ▪ Bi-bande (MIMO) avec 2x2 antennes ▪ Bluetooth 5.0
Logo	Logo Razer avec l'effet Chroma RGB
Bandes	▪ GSM : 850, 900, 1800, 1900 ▪ WCDMA : 1, 2, 3, 4, 5, 8

	▪ FDD-LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 ▪ TDD-LTE : 38, 39, 40, 41, 48 ▪ LAA : 46 ▪ TDSCDMA : 34, 39 ▪ 4x4 MIMO: 1/2/3/4/7/30/38/48/66
Étanchéité	IP67 Résistant à l'eau jusqu'à 1 m.
Taille	158,5 x 78,99 x 8,5 mm

4. DÉCOUVRIR VOTRE TÉLÉPHONE

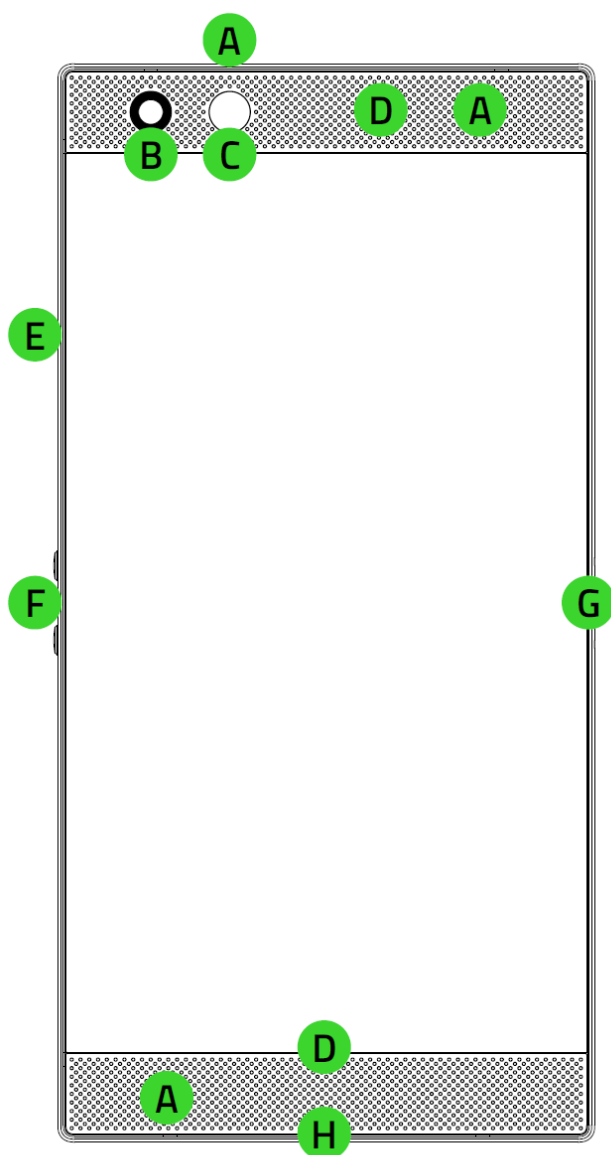

- A. Micro
- B. Appareil photo frontal
- C. Capteur de luminosité ambiante
- D. Haut-parleurs
- E. Plateau de carte microSD / SIM
- F. Boutons de contrôle du volume
- G. Bouton marche/arrêt / Capteur d'empreintes digitales
- H. Port USB-C

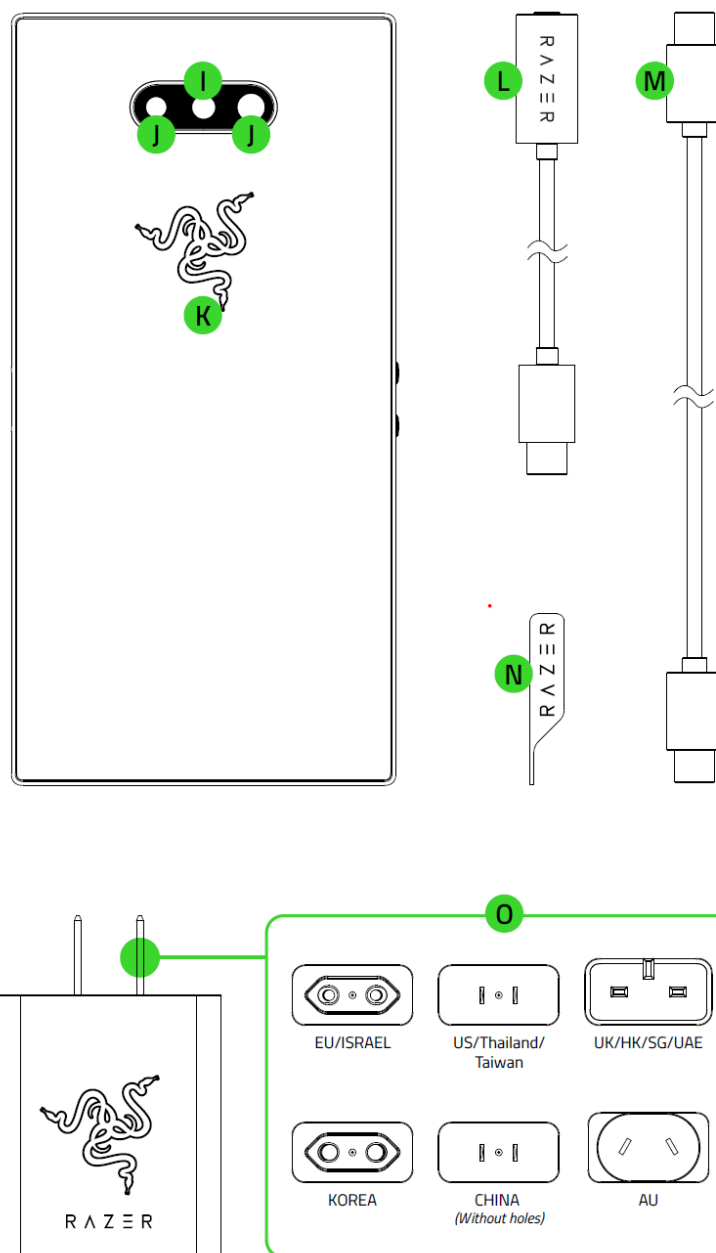


- I. Flash
- J. Double objectif arrière
- K. Logo Razer alimenté par Razer Chroma™

- L. Adaptateur audio USB-C
- M. Câble de chargement USB-C
- N. Épingle pour éjecter la carte SIM
- O. Chargeur rapide


5. INSTALLATION DE VOTRE RAZER PHONE 2

INSTALLATION D'UNE CARTE SIM / CARTE MICROSD

1. Insérez votre épingle pour éjecter la carte SIM. Placez votre carte SIM dans le plateau sortant.

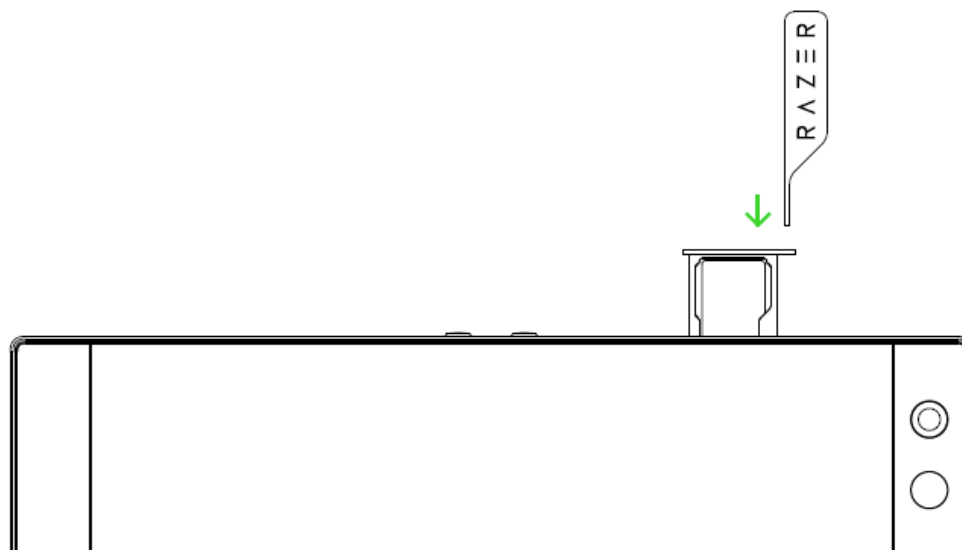


2. Si vous possédez une carte microSD, placez-la dans l'emplacement prévu.

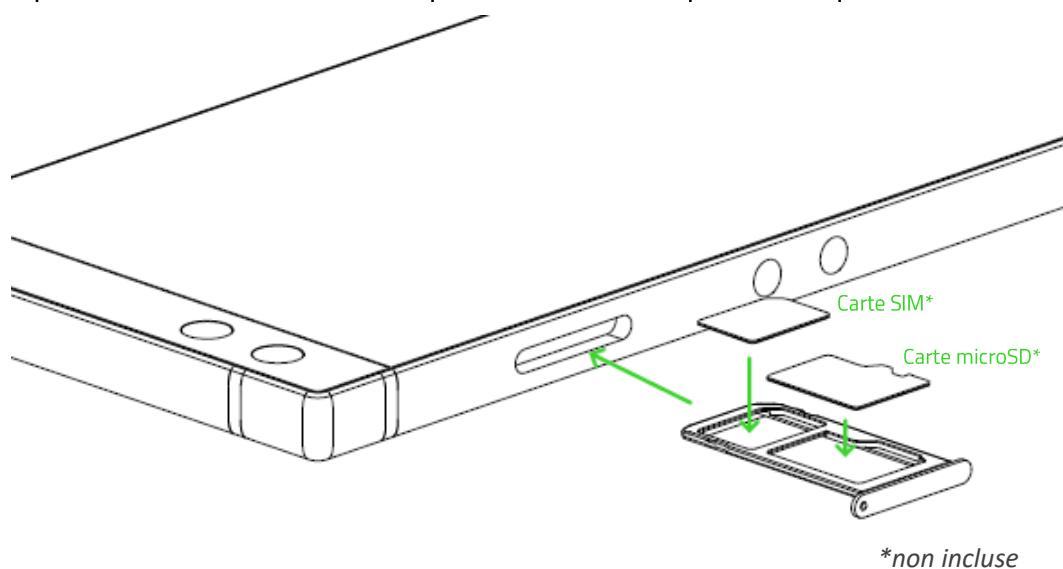

Remarque : Il se peut que votre téléphone soit livré avec une carte SIM préinstallée en fonction de votre opérateur téléphonique. Si vous désirez utiliser une carte microSD, il vaut mieux utiliser la gamme de cartes micro SD de classe 10 (jusqu'à 2 To).

CHARGEMENT DE VOTRE RAZER PHONE 2


Connectez le chargeur rapide à votre Razer Phone 2, branchez-le sur le secteur, puis attendez jusqu'à ce que la charge soit terminée. Débranchez le chargeur rapide de votre téléphone et la prise électrique après le chargement.

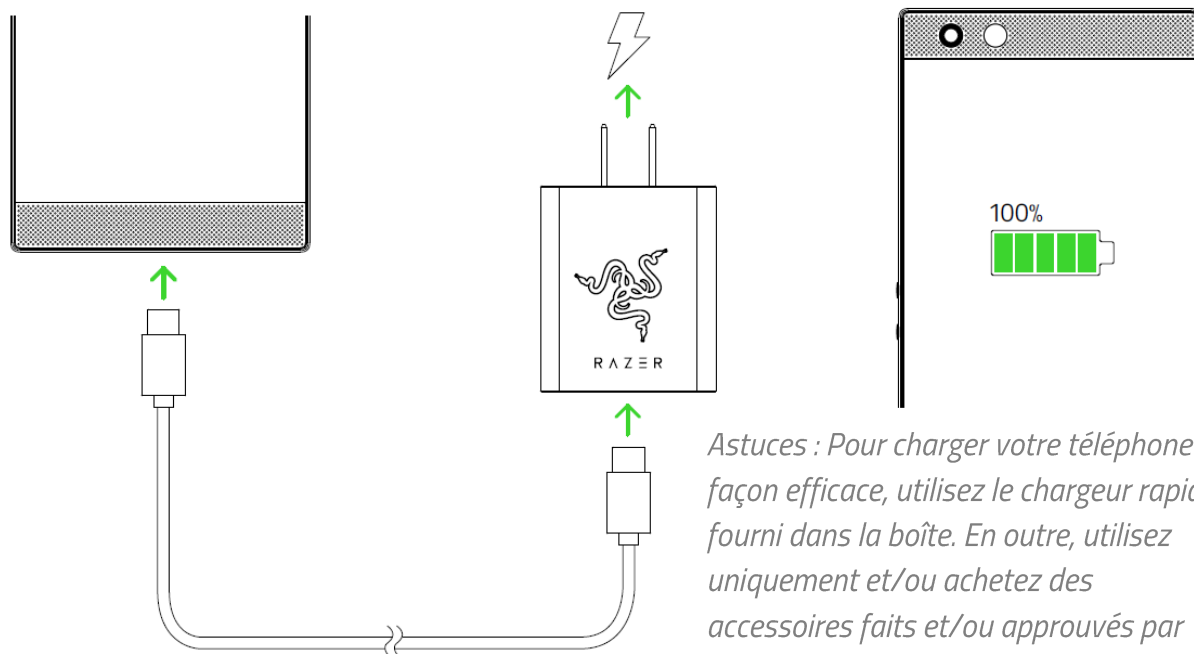

Astuces : Pour charger votre téléphone de façon efficace, utilisez le chargeur rapide fourni dans la boîte. En outre, utilisez uniquement et/ou achetez des accessoires faits et/ou approuvés par Razer.

MISE SOUS TENSION / HORS TENSION

- Pour allumer votre téléphone, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que votre Razer Phone 2 s'allume.
- Pour éteindre votre téléphone, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que le menu Options d'alimentation s'affiche, puis appuyez sur **Power off** (Éteindre) pour éteindre votre appareil.

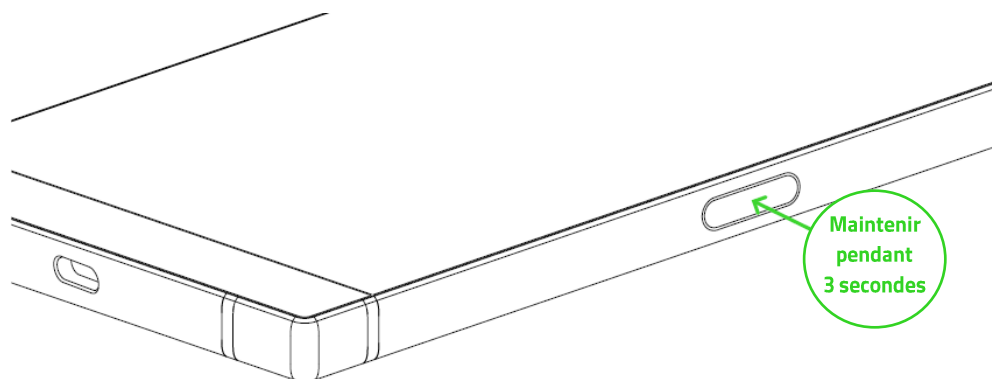

INSTALLATION POUR LA PREMIÈRE UTILISATION

Lors de la première utilisation, le Razer Phone 2 affichera un écran de bienvenue qui vous permettra de continuer avec l'assistant d'installation et/ou même de personnaliser les paramètres d'accessibilité de la vision basique de votre téléphone.

Suivez les instructions s'affichant à l'écran : choisissez la langue par défaut du téléphone, acceptez les conditions générales de Razer, précisez si votre téléphone se connectera à un réseau sans fil ou de données, copiez les données d'un autre appareil ou définissez votre téléphone comme nouvel appareil et paramétrez d'autres paramètres de votre téléphone.

Remarque : Ces paramètres peuvent aussi être personnalisés plus tard grâce aux Settings (Paramètres) de votre téléphone.

S'INSCRIRE POUR OBTENIR UN RAZER ID

Obtenez un accès exclusif aux avantages Razer lorsque vous vous connectez à votre Razer ID sur votre téléphone. Grâce au Razer ID, vous pouvez télécharger et appliquer d'incroyables thèmes pour votre téléphone depuis le Razer Theme Store, lancer des applications Razer sans devoir vous connecter de nouveau et même profiter de nos services sur d'autres plateformes.

6. UTILISATION DU RAZER PHONE 2

FONCTIONS DES BOUTONS PAR DÉFAUT DU TÉLÉPHONE

- **Bouton marche/arrêt**
 - Appuyez sur le bouton pour verrouiller ou déverrouiller le téléphone.
 - Appuyez deux fois pour lancer l'application de l'appareil photo depuis n'importe quel écran.
 - Maintenez enfoncé le bouton pour ouvrir le menu d'actions d'alimentation.
- **Boutons de volume**
 - Augmentez ou diminuez les sons de la sonnerie, des médias et de l'alarme.
 - Appuyez sur n'importe quel bouton de volume lorsque vous utilisez l'application de l'appareil photo pour prendre une photo.
- **Bouton marche/arrêt et bouton de diminution de volume**
 - Appuyez simultanément sur les deux boutons pour prendre une capture d'écran.

ACTIONS ET GESTES DE L'ÉCRAN TACTILE

- **Appuyer une fois.** Appuyez légèrement pour sélectionner une option ou un élément, lancer une application ou saisir du texte en utilisant le clavier virtuel.
- **Appuyer deux fois.** Appuyez légèrement deux fois sur une image pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une zone sélectionnée ou sur du texte pour sélectionner un mot.
- **Appuyer et maintenir.** Appuyez et maintenez votre doigt enfoncé sur un objet ou une application pour accéder à des options supplémentaires relatives à l'objet sélectionné.
- **Appuyer et glisser-déposer.** Appuyez sur un objet ou une application et maintenez votre doigt enfoncé, puis glissez-déposez pour déplacer l'objet ou l'application à l'emplacement désiré.
- **Balayer.** Appuyez légèrement puis bougez votre doigt horizontalement ou verticalement sur l'écran pour vous déplacer dans les listes, faire défiler les pages Web, parcourir les photos et effectuer d'autres actions de navigation.
- **Pincer et étirer.** Pincez ou étirez avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière ou avant sur une image ou sur tout autre type de contenu, comme des cartes ou des pages Web.

VERROUILLER/DÉVERROUILLER L'ÉCRAN


Pour verrouiller l'écran, appuyez simplement sur le bouton marche/arrêt. L'écran s'éteindra en indiquant qu'il est désormais verrouillé. Pour le déverrouiller, appuyez sur le bouton marche/arrêt, puis effectuez un balayage vers le haut.

Remarque : si vous avez déjà personnalisé les paramètres de sécurité de l'écran de verrouillage, vous pourriez devoir utiliser le paramètre de l'écran de verrouillage paramétré sur votre téléphone. [En savoir plus sur l'écran de verrouillage](#)

ÉCRAN DE VERROUILLAGE ET BUREAU

Écran de verrouillage

Bureau

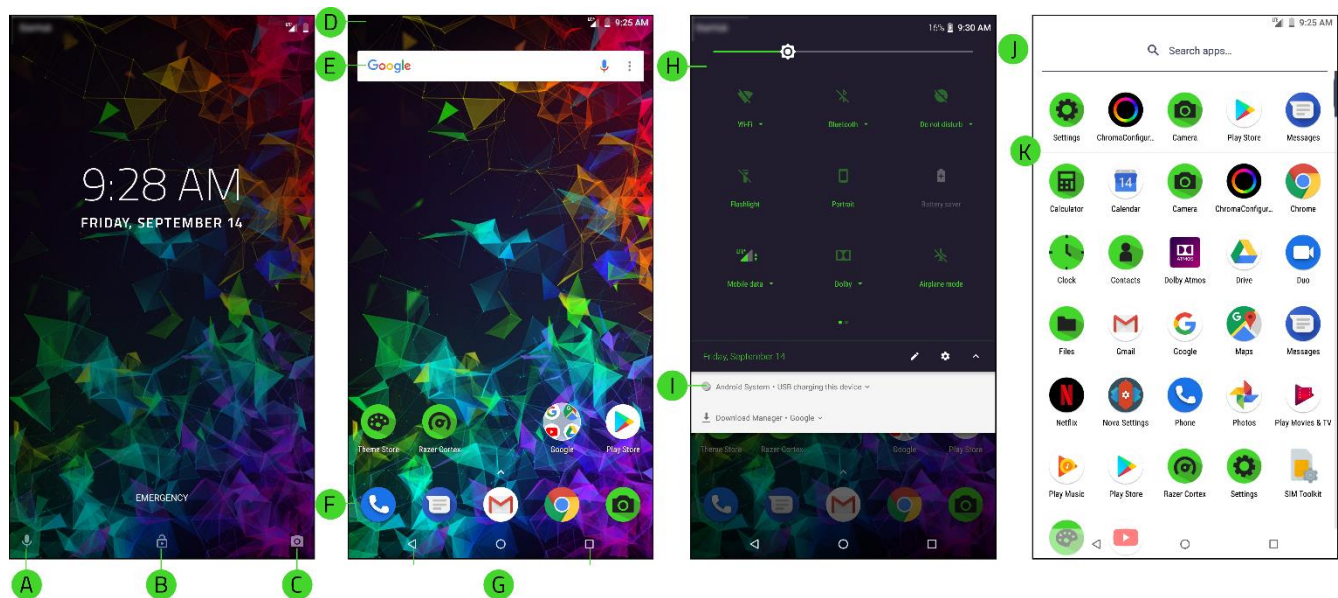

- A. Entrée de Google Voice
- B. Écran de déverrouillage
- C. Caméra
- D. Barre de statut
- E. Widget de recherche Google
- F. Dock
- G. Navigation principale
- H. Paramètres rapides
- I. Fenêtre de notifications
- J. Recherche d'applications
- K. Tiroir d'applications

Écran de verrouillage

- A. **Entrée de Google Voice.** Balayez cette icône vers le haut pour activer Google Voice afin de profiter de l'accessibilité mains libres.
- B. **Appel d'urgence.** Appelez n'importe qui sans devoir déverrouiller l'écran en cas d'urgence.
- C. **Appareil photo.** Balayez cette icône vers le haut pour ouvrir l'application de l'appareil photo sans déverrouiller l'écran.

Bureau

- D. **Barre de statut.** Affiche des informations rapides comme des alertes et des notifications.

	Niveau de la batterie*		Hotspot activé
	Batterie en charge*		Données mobiles activées*
	Mode économie d'énergie		Économiseur de données activé
	Ne pas déranger		Le Bluetooth est activé
	Ne pas déranger (silence total)		Synchronisé avec un appareil Bluetooth
	Vibrations		Signal du réseau*
	Carte microSD détectée		Pas de signal
	Pas de carte SIM		Localisation active
	Appel en absence		Mode avion
	Réseaux Wi-Fi disponibles		Nouveau message
	Connecté à un réseau Wi-Fi		

**Peut varier selon le statut, la localisation et/ou l'application en cours d'utilisation.*

- E. **Widget de recherche Google.** Vous permet d'avoir un accès immédiat au moteur de recherche Google soit en utilisant la voix, soit en saisissant du texte.
- F. **Paramètres rapides.** Fournit un accès rapide aux paramètres essentiels et aux notifications du téléphone. Pour accéder aux Paramètres rapides, depuis le haut de l'écran, tirez la barre de statut vers le bas. Vous pouvez agrandir la fenêtre en appuyant sur ▼ ou en balayant vers le bas de nouveau pour voir tous les paramètres accessibles.

Vous pouvez aussi ajouter ou supprimer les icônes de notifications affichées grâce à l'icône Éditer (✎) ou accédez aux paramètres du téléphone avec l'icône Paramètres (⚙).

Par défaut, les icônes suivantes sont affichées dans les Paramètres rapides :

Icône	Notification	
	Wireless (Sans fil)	▪ Affiche le réseau Wi-Fi auquel est connecté votre téléphone. ▪ Appuyez pour activer ou désactiver le Wi-Fi ou appuyez sur Wi-Fi pour afficher d'autres réseaux Wi-Fi à portée. ▪ Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir les paramètres Wi-Fi. En savoir plus sur le Wi-Fi
	Bluetooth	▪ Appuyez pour activer le Bluetooth ou appuyez sur Bluetooth pour voir tous les appareils que vous avez synchronisés avec votre téléphone. ▪ Appuyez et maintenez enfoncé pour afficher tous les appareils Bluetooth disponibles à portée. En savoir plus sur le Bluetooth
	Do not disturb (Ne pas déranger)	▪ Affiche le mode Ne pas déranger en cours d'utilisation. ▪ Appuyez pour activer ou désactiver le mode Ne pas déranger sélectionné ou appuyez sur Do not disturb (Ne pas déranger) pour afficher les autres modes disponibles pour cette fonctionnalité. ▪ Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir les préférences du mode Ne pas déranger. En savoir plus sur le mode Ne pas déranger
	Flashlight (Lampe torche)	Appuyez pour activer ou désactiver la lampe torche.
	Auto-rotate (Rotation automatique)	▪ Appuyez pour changer l'orientation de l'écran de votre téléphone entre les modes Rotation automatique et Portrait. ▪ Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir les paramètres d'affichage. En savoir plus sur les paramètres d'affichage
	Battery saver (Économie d'énergie)	▪ Appuyez pour activer le mode Économie d'énergie. ▪ Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir les paramètres de la batterie.

		En savoir plus sur les paramètres de la batterie
	Mobile Data (Données mobiles)	▪ Affiche le nom du fournisseur de service de votre carte SIM. ▪ Appuyez pour accéder aux paramètres d'utilisation des données de votre téléphone. En savoir plus sur l'utilisation des données
	Dolby Atmos®	▪ Appuyez pour activer ou désactiver Dolby Atmos® ou appuyez sur Dolby pour sélectionner un préréglage Dolby Atmos®. ▪ Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir l'application Dolby Atmos®. En savoir plus sur Dolby Atmos®
	Airplane Mode (Mode avion)	▪ Appuyez pour activer ou désactiver le mode avion. ▪ Appuyez et maintenez enfoncé pour accéder aux paramètres Internet et réseau. En savoir plus sur les paramètres Internet et réseau
	Cast (Partage d'écran)	▪ Appuyez pour partager l'écran de votre téléphone sur un appareil compatible. ▪ Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir les paramètres de partage d'écran.
	Hotspot	▪ Appuyez pour activer ou désactiver la fonctionnalité Hotspot. ▪ Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir les paramètres Hotspot et de connexion. En savoir plus sur la fonctionnalité Hotspot
	Data Saver (Économiseur de données)	▪ Appuyez pour activer ou désactiver l'économiseur de données. Cela empêchera les applications que vous avez identifiées d'envoyer et/ou de recevoir des données en arrière-plan lorsqu'elles sont activées. ▪ Appuyez pour accéder aux paramètres d'utilisation des données de votre téléphone. En savoir plus sur l'utilisation des données

Appuyez sur  pour ajouter d'autres options aux Paramètres rapides :

Icône	Notification	
	Location (Localisation)	▪ Appuyez pour activer ou désactiver la fonction de localisation. ▪ Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir les paramètres de localisation. En savoir plus sur la localisation
	Invert colors (Inverser les couleurs)	▪ Appuyez pour passer du mode couleurs normales au mode couleurs inversées. ▪ Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir les paramètres d'accessibilité. En savoir plus sur l'accessibilité
	Night Light (Éclairage nocturne)	▪ Appuyez pour activer ou désactiver l'éclairage nocturne. ▪ Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir les paramètres de l'éclairage nocturne. En savoir plus sur l'éclairage nocturne
	NFC (CCP)	▪ Appuyez pour activer ou désactiver les CCP (communications en champ proche) de votre téléphone. ▪ Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir les paramètres des appareils connectés. En savoir plus sur les appareils connectés
	Google Nearby	Appuyez pour accéder à l'application Google Nearby. En savoir plus sur Google Nearby

G. Dock. Utilisez le dock pour accéder immédiatement aux applications que vous utilisez habituellement. En fonction de l'application présente sur le dock, vous pourriez devoir maintenir enfoncée une application pour faire les opérations suivantes :

-  **Supprimer.** Supprimez le raccourci de l'application du dock.
-  **Ajouter un widget.** Ajoutez le widget d'une application sur le dock (si disponible) à votre bureau.
-  **Informations de l'application.** Affichez les informations de l'application.

-  **Modifier le raccourci.** Modifiez les propriétés du raccourci de l'application, comme son nom et les actions à réaliser en balayant.
- **Autres actions.** Certaines applications offrent plus de possibilités d'action (comme les nouvelles conversations pour les messages, etc.).

H. Navigation sur l'accueil. Navigation primaire sur toutes les applications.

-  **Revenir en arrière.** Permet de revenir à l'écran précédemment ouvert ou de cacher une fenêtre active.
-  **Accueil.** Appuyez pour revenir au bureau. Maintenez enfoncé ce bouton pour ouvrir Assistant Google.
-  **Applications utilisées.** Affiche toutes les applications récemment ouvertes. Vous pouvez fermer toutes les applications ouvertes en appuyant sur **CLEAR ALL** (EFFACER TOUT), ou ouvrir les applications en vue partagée en appuyant sur une application dans la liste et en la glissant-déposant vers le haut. Vous pouvez aussi fermer une application spécifique en appuyant sur l'icône **X** correspondante de l'application.

I. **Tiroir d'applications.** Affichez toutes les applications installées sur votre téléphone. Pour accéder au menu d'applications depuis le dock, balayez vers le haut. En plus d'appuyer sur une icône pour lancer une application, vous pouvez aussi appuyer et maintenir une application pour ouvrir d'autres options et actions de l'application.

SAISIR DES CARACTÈRES OU DU TEXTE

Le clavier Gboard s'ouvre automatiquement lorsque vous appuyez sur un champ de saisie ou de texte. [En savoir plus sur le Gboard](#)

7. CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

PERSONNALISATION DU BUREAU

Raccourcis des applications

Ajouter/Supprimer des raccourcis d'applications

Rendez les applications que vous utilisez le plus souvent immédiatement accessibles en ajoutant leur raccourci dans votre bureau.

- Pour ajouter de nouveaux raccourcis d'applications sur le bureau, appuyez et maintenez une application enfoncée dans le tiroir d'applications, puis glissez-déposez-la à l'endroit où vous souhaitez qu'elle apparaisse sur le bureau.
- Pour supprimer un raccourci d'application, appuyez et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur **X**.

Regrouper des raccourcis d'applications

Pour regrouper divers raccourcis d'applications en un seul dossier sur le bureau, appuyez sur le raccourci de l'application puis faites-le glisser sur le raccourci auquel vous voulez le regrouper. Appuyez sur le dossier Sans nom, puis appuyez sur le nom pour lui en donner un nouveau.

Changer le fond d'écran

Personnalisez l'apparence de votre téléphone avec des préreglages ou votre fond d'écran personnalisé.

1. Appuyez et maintenez n'importe où sur le bureau, puis appuyez sur **Wallpapers** (Fonds d'écran).
2. Sélectionnez la source que vous souhaitez utiliser pour l'image qui sera définie comme fond d'écran.
3. Sélectionnez si le fond d'écran apparaîtra au centre, à gauche ou à droite.
4. Appuyez sur **Set Wallpaper** (Configurer le fond d'écran), puis sélectionnez les écrans auxquels vous souhaitez l'appliquer. [En savoir plus sur les fonds d'écran](#)

Utiliser les widgets

Les widgets sont des versions plus petites des applications que vous utilisez habituellement sur votre téléphone, que vous pouvez ajouter à votre bureau pour y accéder facilement.

1. Appuyez et maintenez enfoncé n'importe où sur le bureau puis appuyez sur Widgets ().

2. Appuyez sur et maintenez enfoncé le widget préféré, puis glissez-déposez-le à l'endroit souhaité.

Paramètres Nova Launcher

Le Razer Phone 2 utilise Nova Launcher en tant que lanceur par défaut ([en savoir plus sur Nova Launcher](#)). Vous pouvez accéder aux paramètres de Nova Launcher en appuyant longuement sur le bureau, puis en appuyant sur **Settings** (Paramètres), ou en lançant l'application Nova Settings depuis le tiroir d'applications.

DÉCOUVRIR LES PARAMÈTRES DE VOTRE TÉLÉPHONE

Accessible depuis votre tiroir d'applications, l'application Settings (Paramètres) vous permet de personnaliser et de contrôler les propriétés générales de votre téléphone.

Réseau et Internet

Gérez et configurez plusieurs paramètres réseaux et de connectivité

Wi-Fi

Connectez votre téléphone à un réseau sans fil à portée.

Connexion à un réseau sans fil

Pour connecter votre téléphone à un réseau sans fil :

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **Wi-Fi**.
2. Activez le **Wi-Fi**. Le téléphone commencera automatiquement à chercher des réseaux sans fil dans les environs. Pour rafraîchir la liste, balayez vers le bas.

Remarque : vous pouvez aussi accéder à la page des paramètres du Wi-Fi depuis les Paramètres rapides. Maintenez enfoncée l'icône Wi-Fi des Paramètres rapides pour que votre téléphone recherche des réseaux sans fil disponibles.

3. Appuyez sur le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter, puis entrer le mot de passe requis (si nécessaire).

Remarque : une fois connecté, votre téléphone se connectera automatiquement au réseau sans fil quand le Wi-Fi sera activé et quand le réseau sans fil sera à portée.

Connexion manuelle à un réseau sans fil

Si vous souhaitez vous connecter manuellement à un réseau sans fil caché :

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **Wi-Fi**.
2. Activez le **Wi-Fi**.
3. En bas de la liste des réseaux sans fil scannés, appuyez sur **+ Add network** (+ Ajouter réseau), puis entrez les informations nécessaires.

Remarque : Vous pouvez aussi réaliser cette action dans Network & Internet (Réseau et Internet) > Wi-Fi > Saved networks (Réseaux enregistrés) > Add network (Ajouter réseau).

Préférences Wi-Fi

Activez la notification de disponibilité de réseau public, installez des certificats, utilisez plusieurs fonctionnalités Wi-Fi et affichez les autres propriétés du réseau comme les adresses MAC et IP.

Notifications de réseau

Vous pouvez choisir d'activer l'option de notification de réseau pour activer les notifications lorsqu'un réseau public de haute qualité est disponible.

Installation des certificats

Dans certains cas, vous devrez installer des certificats spécifiques avant de pouvoir utiliser certaines applications ou des réseaux sans fil. La plupart de ces certificats sont automatiquement installés sur votre téléphone. Cependant, si vous devez en installer un manuellement :

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Préférences Wi-Fi) > **Avancé** (Avancé).
2. Appuyez sur **Install certificates** (Installer les certificats).
3. Appuyez sur la barre latérale () et repérez le certificat que vous venez de télécharger, puis installez-le.
4. Changez les informations de connexion du certificat au besoin, puis appuyez sur OK.

Utilisation du Wi-Fi Direct

Connectez directement votre téléphone à un appareil compatible avec le Wi-Fi Direct grâce à la connectivité sans fil. Utilisez cette fonctionnalité pour partager des contacts et des fichiers sur d'autres appareils.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Préférences Wi-Fi) > **Advanced** (Avancé).
2. Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
3. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter sur la liste pour envoyer une invitation Wi-Fi Direct.
4. Confirmez l'invitation sur l'autre appareil. Votre appareil est maintenant connecté à votre téléphone par Wi-Fi Direct.

Remarque : pour déconnecter un appareil, appuyez sur l'appareil connecté dans la liste et confirmez.

Connexion à un réseau sans fil en utilisant le WPS

Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) vous permet de vous connecter à un appareil avec WPS en appuyant sur un bouton. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité bouton de commande WPS ou code PIN WPS de votre téléphone pour vous connecter à un routeur compatible avec le WPS.

Pour utiliser le bouton de commande WPS

1. Sur votre routeur compatible avec le WPS, appuyez sur le bouton WPS, ce qui initialisera la configuration WPS.

Remarque : veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre routeur sans fil si vous avez besoin d'utiliser la fonctionnalité WPS.

2. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Préférences Wi-Fi) > **Advanced** (Avancé).
3. Appuyez sur **WPS Push Button** (Bouton de commande WPS). Votre téléphone se connectera automatiquement au routeur compatible avec le WPS.

Remarque : assurez-vous de terminer l'installation en moins de 2 minutes. Dans le cas contraire, vous devrez recommencer le processus de synchronisation.

Pour utiliser le code PIN WPS

1. Rendez-vous sur l'interface utilisateur Web de votre routeur compatible avec le WPS, puis sur la page WPS.

Remarque : veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre routeur sans fil si vous avez besoin d'utiliser la fonctionnalité WPS.

2. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Préférences Wi-Fi) > **Advanced** (Avancé).
3. Appuyez sur **WPS PIN Entry** (Code PIN WPS), et votre phone générera un code WPS.
4. Sur la page WPS de votre routeur, entrez le code PIN WPS généré par votre téléphone dans le champ WPS PIN (Code PIN WPS). Votre téléphone se connectera automatiquement au routeur compatible avec le WPS.

Remarque : assurez-vous de terminer l'installation en moins de 2 minutes. Sinon, vous devrez générer un nouveau code PIN WPS sur votre téléphone.

Réseau mobile

Gérez les paramètres et le service de données de votre téléphone. Pour accéder aux paramètres réseau mobile, depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **Mobile network** (Réseau mobile).

Vous pouvez choisir de configurer l'un des paramètres ci-dessous :

- **Mobile data (Données mobiles).** Activez ou désactivez les données mobiles.
- **Roaming (Itinérance).** Activez ou désactivez l'itinérance des données lorsque votre appareil utilise un réseau différent.
- **Preferred network type (Type de réseau préféré).** Choisissez un type de réseau mobile spécifique pour votre téléphone.
- **Access Point Names (Noms de points d'accès réseau).** Sélectionnez ou ajoutez des noms de points d'accès réseau.
- **Automatically select network (Sélection automatique d'un réseau).** Configurez le téléphone pour qu'il sélectionne automatiquement le réseau de la carte SIM insérée.
- **Network (Réseau).** Affichez les opérateurs réseau disponibles.

Utilisation des données

Surveillez et paramétrez les restrictions de l'utilisation des données pour toutes les applications, et paramétrez les notifications ou avertissements nécessaires lorsque vous atteignez la limite de données que vous avez fixée.

Configuration d'un avertissement d'utilisation des données

Vous pouvez configurer un avertissement d'utilisation des données pour éviter d'utiliser trop de données.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **Data usage** (Utilisation des données).
2. Appuyez sur la barre **Usage** (Utilisation) puis entrez la limite d'utilisation des données que vous souhaitez. Vous pouvez modifier l'unité de Mo en Go, en fonction de la taille de la limite désirée.
3. Appuyez sur **SET** (CONFIGURER) pour enregistrer la nouvelle limite d'avertissement d'utilisation des données.

Utilisation de l'économiseur de données

Réduisez l'utilisation générale des données en évitant aux applications que vous possédez d'envoyer et/ou de recevoir des données en arrière-plan.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **Data usage** (Utilisation des données).
2. Appuyez sur **Data saver** (Économiseur de données) pour l'activer.
3. AppuyezAppuyez sur **Unrestricted data** (Données non restreintes), et activez les applications sur lesquels vous souhaitez avoir un accès restreint/non restreint aux données.

Remarque : vous pouvez aussi utiliser les applications système de la liste en appuyant sur , et sur Show system (Afficher le système).

Activation des données mobiles

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **Data usage** (Utilisation des données).
2. Appuyez sur **Mobile Data** (Données mobiles) pour activer les données cellulaires.

Remarque : vous pouvez aussi utiliser les Paramètres rapides pour activer les données cellulaires de votre téléphone.

Vérification de l'utilisation des données d'une application (mobile et Wi-Fi)

Pour afficher ou surveiller la quantité de données utilisées par une application :

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **Data usage** (Utilisation des données).
2. Sélectionnez si vous souhaitez afficher **Wi-Fi data usage** (Utilisation des données Wi-Fi) ou **Mobile data usage** (Utilisation des données mobiles).
3. Recherchez l'application que vous souhaitez surveiller dans la liste. Vous pouvez afficher un aperçu des données utilisées par chaque application. Si vous appuyez sur une application, vous pourrez également afficher les détails de l'utilisation.

Personnalisation de l'avertissement d'utilisation des données

Vous pouvez personnaliser l'avertissement d'utilisation des données selon le cycle de facturation de votre abonnement. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres) > **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **Data usage** (Utilisation des données) > **Billing cycle** (Cycle de facturation). Vous trouverez ci-dessous les propriétés que vous pouvez personnaliser :

- **Billing cycle (Cycle de facturation).** Paramétrez la date du mois spécifique à laquelle le compteur d'utilisation des données sera réinitialisé.
- **Set data warning (Paramétrer l'avertissement des données).** Activez ou désactivez l'avertissement des données. En activant l'avertissement des données, vous pouvez paramétrer la quantité de données que vous souhaitez consommer avant que l'avertissement d'utilisation des données n'apparaisse.
- **Data warning (Avertissement des données).** Paramétrez le nombre de données nécessaires à l'activation de l'avertissement des données.
- **Set data limit (Paramétrer la limite des données).** Désactivez automatiquement les données cellulaires une fois que le nombre de données sélectionné est atteint.
- **Data limit (Limite des données).** Paramétrez la quantité de données nécessaires à l'activation de la limite des données.

Hotspot et connexion

Utilisez les options hotspot de connexion et sans fil de votre téléphone. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **Hotspot & Tethering** (Hotspot et connexion).

Remarque : l'utilisation de l'une de ces fonctionnalités peut affecter l'utilisation générale de la batterie de façon significative.

- **USB tethering (Connexion USB).** Partagez la connexion Internet de votre téléphone avec un hôte connecté par USB.
- **Hotspot Wi-Fi.** Partagez la connexion Internet de votre téléphone en transformant votre téléphone en hotspot Wi-Fi. Les paramètres du hotspot Wi-Fi peuvent être modifiés au moyen de l'option **Set up Wi-Fi Hotspot** (Paramétrer le hotspot Wi-Fi).
- **Bluetooth tethering (Bluetooth Connexion Bluetooth).** Partagez la connexion Internet de votre téléphone via Bluetooth.

VPN

Paramétrez, connectez et/ou gérez votre propre VPN (Virtual Private Networks).

Remarque : un code PIN ou un mot de passe est requis sur l'écran de verrouillage avant que vous puissiez utiliser cette fonctionnalité.

Pour ajouter un profil VPN :

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres), et rendez-vous dans **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **VPN**.
4. Appuyez sur le bouton **+**, puis entrez correctement les informations nécessaires dans les champs Éditer le profil VPN. Le nouveau profil sera ajouté dans la liste de VPN.

Pour éditer un profil VPN :

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres), et rendez-vous dans **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **VPN**.
5. Appuyez sur l'icône de paramètres correspondant () au profil VPN que vous souhaitez éditer, puis modifiez les champs nécessaires.
6. Appuyez sur **Save** (Enregistrer) pour appliquer les changements ou sur **Forget** (Oublier) pour supprimer le profil VPN.

Pour vous connecter ou vous déconnecter d'un profil VPN :

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres), et rendez-vous dans **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **VPN**.
2. Appuyez sur le profil VPN auquel vous souhaitez vous connecter puis entrez les informations nécessaires.
3. Appuyez sur **Connect** (Connexion).

*Remarque : pour vous déconnecter du VPN, appuyez sur le profil VPN actif et appuyez sur **Disconnect** (Déconnexion).*

Airplane Mode (Mode avion)

Utilisez le Mode avion pour activer toutes les fonctions de connectivité de votre téléphone, comme le Wi-Fi, le réseau de données et le Bluetooth. Pour activer ou désactiver le Mode avion, vous pouvez procéder comme suit :

- Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Setting** (Paramètres) > **Network & Internet** (Réseau et Internet) > **Airplane mode** (Mode avion).
- Depuis le bureau, affichez tous les Paramètres rapides, puis appuyez sur **Airplane mode** (Mode avion).

Appareils connectés

Gérez les fonctionnalités de votre téléphone pour connecter d'autres appareils.

Bluetooth

Synchronisez votre téléphone en toute sécurité avec un appareil Bluetooth.

Configuration des paramètres Bluetooth

Synchronisez votre téléphone en toute sécurité avec un appareil Bluetooth à proximité.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Connected devices** (Appareils connectés) > **Bluetooth**.
2. Activez le Bluetooth pour réaliser l'une des actions suivantes :
 - **Pair new device (Synchroniser un nouvel appareil)**. Recherchez des appareils Bluetooth que vous souhaitez synchroniser avec votre téléphone.
 - **Device name (Nom de l'appareil)**. Modifiez le nom qui s'affiche en tant que nom Bluetooth pour votre téléphone.
 - **Received files (Fichiers reçus)**. Ouvrez le dossier de tous les fichiers reçus par votre téléphone via Bluetooth.
 - **Phone's Bluetooth address (Adresse Bluetooth du téléphone)**. Affichez l'adresse MAC du Bluetooth.

Synchronisez votre téléphone avec un appareil Bluetooth.

Pour synchroniser votre téléphone avec un appareil compatible avec Bluetooth :

1. Activez l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez synchroniser votre téléphone.

Remarque : souvenez-vous du nom Bluetooth de l'appareil auquel vous souhaitez synchroniser votre téléphone et assurez-vous que l'appareil soit visible pour les autres appareils Bluetooth.

2. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres), et rendez-vous dans **Connected devices** (Appareils connectés) > **Bluetooth**.

Remarque : vous pouvez aussi accéder à la page de paramètres du Bluetooth depuis les Paramètres rapides. Maintenez enfoncée l'icône Bluetooth dans les Paramètres rapides pour ouvrir les paramètres Bluetooth de votre téléphone.

3. Appuyez sur **Pair new device** (Synchroniser un nouvel appareil) puis appuyez sur l'appareil que vous souhaitez synchroniser avec votre téléphone, et confirmez que vous souhaitez synchroniser votre téléphone avec l'appareil sélectionné.

Remarque : certains appareils ont besoin d'un code de synchronisation Bluetooth que vous devrez confirmer sur les deux appareils.

4. L'appareil sera automatiquement synchronisé et ajouté à la liste **Paired devices** (Appareils synchronisés).

Remarque : si l'appareil auquel vous vous synchronisez est à portée et visible, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé, vos appareils se synchroniseront automatiquement et/ou seront accessibles.

Changement des permissions de l'appareil Bluetooth

Une fois que vous avez synchronisé un appareil Bluetooth avec votre téléphone, vous pouvez changer les permissions d'utilisation de l'appareil synchronisé.

1. Dans **Bluetooth > Paired devices** (Appareils synchronisés), appuyez sur l'icône  correspondant à l'appareil duquel vous souhaitez changer les permissions d'utilisation.
2. Appuyez sur les utilisations que vous souhaitez utiliser pour l'appareil synchronisé. Veuillez noter que les utilisations listées ci-dessous peuvent varier d'un appareil à l'autre :
 - **Contact sharing (Partage de contacts)**. Partagez les contacts du téléphone avec l'appareil Bluetooth.
 - **Internet access (Accès à Internet)**. Utilisez l'appareil Bluetooth connecté pour vous connecter à Internet.
 - **Media audio (Audio des médias)**. Utilisez l'appareil Bluetooth connecté pour les audio des médias.

- **Phone audio (Audio du téléphone).** Utilisez l'appareil Bluetooth connecté pour les appels téléphoniques.

Déconnexion d'un appareil Bluetooth

Pour déconnecter un appareil Bluetooth de votre téléphone :

1. Dans **Bluetooth > Paired devices** (Liste des appareils synchronisés), appuyez sur l'icône de l'appareil Bluetooth connecté que vous souhaitez déconnecter de votre téléphone.
2. Appuyez sur **OK** dans la fenêtre de Déconnexion pour confirmer. L'appareil se déconnectera de votre téléphone.

Oublier un appareil Bluetooth

Pour supprimer un appareil Bluetooth de la liste des appareils synchronisés :

1. Dans **Bluetooth > Paired devices** (Liste des appareils synchronisés), appuyez sur l'icône  correspondant à l'appareil duquel vous souhaitez désynchroniser votre téléphone.
2. Appuyez sur **Forget** (Oublier) pour supprimer l'appareil de la liste.

Remarque : vous devrez de nouveau synchroniser votre téléphone avec l'appareil Bluetooth si vous souhaitez connecter vos appareils.

Partage d'écran

Partagez l'écran de votre téléphone sur des appareils compatibles avec le partage sans fil. Votre expérience peut changer d'un écran à l'autre, étant donné que certains appareils ne sont pas spécifiquement prévus pour le partage d'écran.

1. Assurez-vous que votre téléphone et l'appareil sur lequel vous souhaitez partager l'écran sont connectés au même réseau.
2. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Connected devices** (Appareils connectés) > **Cast** (Partage d'écran).
3. Dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez votre appareil et attendez que votre téléphone partage l'écran sur l'appareil sélectionné.

CCP

Activez ou désactivez la CCP (communication en champ proche) pour échanger des données avec un autre appareil compatible avec la CCP quand les appareils sont en contact.

Android Beam

Diffusez du contenu d'application comme des pages, des vidéos, des contacts, etc. vers d'autres appareils compatibles avec la CCP en tenant votre téléphone à proximité de l'appareil.

Imprimer

Gérez les options d'impression de votre téléphone.

USB

Changez la fonction USB de votre téléphone lorsque vous êtes connecté à un hôte USB par câble USB en l'une des fonctions suivantes :

- **Charge this device (Charger cet appareil).** Charge uniquement votre téléphone lorsqu'il est connecté à un hôte USB.
- **Supply power (Alimentation).** Charge un hôte connecté par USB.
AVERTISSEMENT : Cette fonction marchera uniquement sur les appareils compatibles avec le chargement par USB.
- **Transfer files (Transférer des fichiers).** Transférez des fichiers depuis et vers un hôte USB. Le stockage interne et externe de votre téléphone sera accessible depuis l'hôte.
- **Transfer photos (Transférer des photos).** Transférez des photos depuis et vers l'hôte USB, et vice versa. Seuls les dossiers d'images du stockage interne et externe de votre téléphone seront accessibles à l'hôte USB.
- **MIDI.** Une fonction pour les appareils MIDI externes basés sur USB.

Applications et notifications

Gérez individuellement les notifications fournies par chaque application.

Informations de l'application

Affichez, désactivez, gérez ou définissez par défaut les applications installées sur votre téléphone.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Apps & Notifications** (Applications et notifications).
2. Sélectionnez l'une des applications récemment ouvertes, ou affichez toutes les applications installées sur votre téléphone. Vous pouvez ensuite afficher, changer ou utiliser les options ou les paramètres suivants :
 - **Uninstall/Disable (Désinstaller/Désactiver).** Désinstallez ou désactivez une application. Vous pouvez uniquement désactiver les applications préchargées.

- **Force stop (Forcer l'arrêt).** Arrêtez le fonctionnement de l'application sélectionnée. Cette fonction est utile lorsqu'une application ne fonctionne pas correctement et/ou si vous souhaitez redémarrer l'application sélectionnée.
- **App notifications (Notifications d'applications).** Gérez le comportement des notifications des applications sélectionnées.
- **Permissions (Autorisations).** Autorisez ou refusez les autorisations d'accès aux fonctionnalités ou aux données de votre téléphone.
- **Storage (Stockage).** Affichez et gérez l'utilisation du stockage d'une application sélectionnée.
- **Data usage (Utilisation des données).** Affichez et gérez l'utilisation des données d'une application sélectionnée.
- **Battery (Batterie).** Affichez l'utilisation de la batterie de l'application sélectionnée.
- **Open by default (Ouvrir par défaut).** Définissez cette application en tant qu'application par défaut lorsque vous appuyez sur des liens pris en charge par cette application.

Remarque : les paramètres avancés des applications varient en fonction de l'application.

Notifications

Configuration des notifications de chaque application.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Apps & Notifications** (Applications et notifications) > **Notifications**.
2. Appuyez sur l'application que vous souhaitez personnaliser. Vous pouvez ensuite configurer l'un des éléments suivants :
 - **On (Activé).** Activez ou désactivez toutes les notifications pour cette application.
 - **Allow notification dot (Autoriser le point de notification).** Activez ou désactivez le point de notification pour qu'il apparaisse sur l'icône de l'application.
 - **Categories (Catégories).** Activez/Désactivez ou configurez d'autres services disponibles dans l'application qui affiche les notifications. Les catégories peuvent varier selon l'application.

Configuration des notifications sur l'écran de verrouillage

Changez la façon dont les notifications s'affichent sur l'écran de verrouillage.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Apps & Notifications** (Applications et notifications) > **Notifications**.
2. Appuyez sur **On the lock screen** (Sur l'écran de verrouillage) puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Show all notification content (Afficher toutes les notifications)**. Affichez tous les notifications.
 - **Hide sensitive notification content (Masquer les notifications à contenu sensible)**. Masquez toutes les notifications à contenu sensible.
 - **Don't show notifications at all (Ne pas afficher de notifications)**. Désactivez toutes les notifications.

Autres propriétés des notifications

Désactivez tous les points de notification pour toutes les applications et/ou configurez une tonalité de notification par défaut.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Apps & Notifications** (Applications et notifications) > **Notifications**.
2. Activez ou désactivez **Allow notification dots** (Autoriser les points de notification) pour afficher ou masquer les points de notification sur les icônes des applications.
3. Appuyez sur **Default notification sound** (Tonalité de notification par défaut) pour changer la tonalité par défaut utilisée pour toutes les notifications.

Autorisation des applications

Contrôlez quelles applications peuvent accéder à la localisation, au micro et à l'appareil photo de votre téléphone.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Apps & Notifications** (Applications et notifications) > **Notifications** > **App permissions** (Autorisation des applications).

2. Sélectionnez le matériel ou la fonctionnalité du téléphone où vous souhaitez configurer les autorisations des applications.
3. Désactivez les applications préférées pour refuser l'accès à l'application sélectionnée.

Alertes d'urgences

Contrôlez quelles alertes votre téléphone peut recevoir et personnalisez d'autres préférences d'alerte.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Apps & Notifications** (Applications et notifications) > **Emergency alerts** (Alertes d'urgences).
2. Dans la section **Alerts** (Alertes), vous pouvez appuyer sur n'importe quelle option pour réaliser les opérations suivantes :
 - **AMBER alerts (Alertes AMBER)**. Activez ou désactivez les bulletins d'urgence pour les enlèvements d'enfants.
 - **Extreme threats (Menaces extrêmes)**. Activez ou désactivez les menaces majeures et les alertes de propriété.
 - **Severe threats (Menaces graves)**. Activez ou désactivez les menaces graves et les alertes de propriété.
 - **Emergency alert history (Historique des alertes d'urgences)**. Affichez les alertes actives dans votre zone.
3. Dans la section **Alerts preferences** (Préférences d'alertes), vous pouvez appuyer sur n'importe quelle option pour faire les opérations suivantes :
 - **Vibrate (Vibrations)**. Activez ou désactivez les vibrations de votre téléphone lorsque vous recevez des alertes.
 - **Alert reminder sound (Son de rappel d'alarme)**. Désactivez les rappels d'alarme ou changez la fréquence du rappel d'alarme.

Accès spécial de l'application

Contrôlez la façon dont chaque application peut accéder aux fonctionnalités, au matériel et/ou aux données de votre téléphone. Pour accéder à cette section, balayez vers le haut depuis le bureau pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Apps & Notifications** (Applications et notifications) > **Special app access** (Accès spécial de l'application). Vous pouvez ensuite personnaliser l'accès de toutes les applications :

- **Battery optimization (Optimisation de la batterie).** Optimisez les applications pour optimiser l'utilisation de la batterie.
- **Device admin apps (Application d'administration de l'appareil).** Activez ou désactivez les applications de votre téléphone qui ont des privilèges d'administrateurs sur l'appareil.
- **Do Not Disturb access (Accès Ne pas déranger).** Excluez des applications du paramètre Ne pas déranger et autorisez ces applications à apporter des changements aux paramètres associés.
- **Display over other apps (Afficher une application au lieu d'une autre).** Vous permet d'utiliser une application au lieu d'une autre.
- **VR helper services (Services d'aide pour la RV).** Activez une application pour l'utiliser avec le mode de réalité virtuelle.
- **Modify system settings (Modification des paramètres système).** Autorisez une application à modifier les paramètres système.
- **Notification access (Accès aux notifications).** Autorisez une application à afficher les notifications.
- **Picture-in-picture.** Autorisez une application à créer une fenêtre Picture-in-picture lorsqu'elle est ouverte ou en la fermant, permettant à la fenêtre de l'application de s'afficher au-dessus des autres applications quand vous l'utilisez.
- **Premium SMS access (Accès SMS Premium).** Permettez l'accès d'une application aux SMS.
- **Unrestricted data (Données non limitées).** Autorisez une application pour qu'elle dispose d'un accès complet aux données du réseau même lorsque l'économiseur de données est actif.
- **Usage access (Accès de l'utilisation).** Autorisez une application à suivre les applications que vous utilisez ainsi que leur fréquence d'utilisation.
- **Install unknown apps (Installer des applications inconnues).** Configurez une application en tant que source de confiance lorsque vous installez des applications inconnues.

Batterie

Surveillez et gérez la consommation de la batterie de chaque application utilisée depuis que le téléphone a été complètement chargé. Appuyez sur le graphique de la batterie pour afficher un aperçu détaillé de sa consommation.

Activation de l'économiseur de batterie

L'économiseur de batterie est conçu pour réduire automatiquement la performance, les données en arrière-plan et les autres services lorsque la batterie de votre téléphone a atteint le pourcentage sélectionné.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Batterie** > **Battery saver** (Économie d'énergie).
2. Activez **Battery saver** (Économie d'énergie). Vous pouvez également le faire depuis les Paramètres rapides.
3. Appuyez sur **Turn on automatically** (Activer automatiquement) et sélectionnez le pourcentage de batterie auquel vous souhaitez que l'économie d'énergie s'active.

Autres paramètres de gestion de l'alimentation

Depuis les paramètres de la Battery (Batterie), vous pouvez aussi utiliser les fonctionnalités de gestion de l'alimentation suivantes :

- **Battery percentage (Pourcentage de la batterie).** Activez ou désactivez le pourcentage de la batterie sur la barre de statut.
- **Adaptive brightness (Luminosité adaptative).** Optimisez la luminosité de l'écran en fonction de la lumière disponible dans votre environnement.
- **Sleep (Mode veille).** Personnalisez le temps nécessaire à l'écran pour s'éteindre.
- **Ambient display (Affichage d'ambiance).** Sortez votre écran du mode veille lorsque vous recevez des notifications ou lorsque vous soulevez votre téléphone.
- **App usage (Utilisation des applications).** Surveillez l'utilisation générale des applications et la consommation de la batterie depuis la dernière charge de votre téléphone.

Écran

Modifiez les paramètres d'affichage de votre téléphone, comme le niveau de luminosité, l'éclairage nocturne, le fond d'écran, la taille de la police et d'autres paramètres d'affichage.

Niveau de luminosité

Changez le niveau de luminosité de votre écran.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Display** (Affichage).
2. Appuyez sur **Brightness level** (Niveau de luminosité) pour afficher le curseur pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran selon votre préférence.

Éclairage nocturne

Teintez l'écran de votre téléphone d'une couleur ambre, le rendant plus facile à lire lorsque l'éclairage est faible.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Display** (Affichage) > **Night light** (Éclairage nocturne).
2. Vous pouvez changer les propriétés suivantes de l'éclairage nocturne :
 - **Schedule (Horaire)**. Paramétrez l'éclairage nocturne pour qu'il s'active à une heure personnalisée ou du coucher au lever du soleil.
 - **Status (État)**. Activez ou désactivez l'éclairage nocturne en utilisant l'horaire sélectionné (le cas échéant).
 - **Intensity (Intensité)**. Ajustez l'intensité de la teinte de l'éclairage nocturne.

Taux de rafraîchissement

Changez le taux de rafraîchissement de l'affichage de l'écran.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Display** (Affichage).
2. Appuyez sur **Refresh rate** (Taux de rafraîchissement) et sélectionnez le taux de rafraîchissement souhaité depuis les options fournies.

Luminosité adaptative

Optimisez le niveau de luminosité en fonction de la lumière disponible dans votre environnement.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Display** (Affichage).
2. Activez la **Adaptive brightness** (Luminosité adaptative) pour optimiser automatiquement le niveau de luminosité de votre écran en fonction de la lumière disponible.

Lisibilité à la lumière du soleil

Améliorez la visibilité du texte sous la lumière directe du soleil.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Display** (Affichage) > **Advanced** (Avancé).
2. Activez la **Sunlight Readability** (Lisibilité à la lumière du soleil) pour activer l'ajustement automatique du contraste du texte sous la lumière directe du soleil.

Fond d'écran

Changez le fond d'écran de l'écran de verrouillage et du bureau de votre téléphone.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Display** (Affichage) > **Advanced** (Avancé) > **Wallpaper** (Fond d'écran).
2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez utiliser comme source de l'image du fond d'écran, puis sélectionnez l'image à utiliser.
3. Appuyez sur **Set Wallpaper** (Configurer fond d'écran) pour utiliser l'image sélectionnée en tant que fond d'écran.

Mode veille

Personnalisez le temps nécessaire à l'écran pour s'éteindre.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Display** (Affichage) > **Advanced** (Avancé).
2. Appuyez sur **Sleep** (Mode veille) et sélectionnez le temps d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

Rotation automatique de l'écran

Activez ou désactivez la rotation automatique de l'écran selon l'orientation de l'écran de votre téléphone.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Display** (Affichage) > **Advanced** (Avancé).
2. Activez **Auto-rotate screen** (Rotation automatique de l'écran).

Couleurs

Changez la façon dont la couleur de l'écran s'affichera.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Display** (Affichage) > **Advanced** (Avancé).
2. Appuyez sur **Colors** (Couleurs) puis sélectionnez l'une des options de couleurs suivantes :
 - **Natural (Naturel)**. Le paramètre par défaut de la couleur de l'écran.
 - **Boosted (Boosté)**. Augmente légèrement la saturation de la couleur de l'écran.
 - **Vivid (Vif)**. Optimise la saturation de la couleur de l'écran.

Taille de la police, taille de l'affichage et résolution de l'affichage.

Agrandissez ou réduisez les objets et le texte à l'écran.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Display** (Affichage) > **Advanced** (Avancé).
2. Appuyez sur le paramètre d'affichage que vous souhaitez personnaliser.
3. Ajustez le curseur pour augmenter ou diminuer la taille du texte, la taille de l'affichage ou la résolution de l'écran.

Économiseur d'écran

Personnalisez l'affichage de l'écran lorsque le téléphone se trouve sur la station d'accueil ou lorsqu'il charge.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Display** (Affichage) > **Advanced** (Avancé) > **Screen saver** (Économiseur d'écran).
2. Appuyez sur **Current screen saver** (Économiseur d'écran actuel) pour sélectionner un mode d'économiseur d'écran parmi les options suivantes :

- **Clock (Horloge).** Affichez une horloge analogique ou numérique. Appuyez sur l'icône  pour sélectionner le type d'horloge que vous souhaitez afficher et si l'éclairage nocturne sera utilisé.
 - **Colors (Couleurs).** Affichez un spectre de couleurs changeantes.
 - **Photo Frame (Cadre photo).** Affichez les photos dans un cadre photo. Appuyez sur l'icône  pour sélectionner le dossier de photos qui sera inclus.
 - **Photo table (Tableau de photos).** Affichez les photos dans un tableau de photos. Appuyez sur l'icône  pour sélectionner le dossier de photos qui sera inclus.
 - **Photos.** Affichez les photos de votre appareil ou depuis votre compte Google, et personnalisez les effets ainsi que les données de réseau utilisées.
3. Appuyez sur **When to start** (Quand commencer) pour sélectionner la connexion requise lorsque l'économiseur d'écran sélectionné s'affiche.

Affichage d'ambiance

Activez ou désactivez la sortie du mode veille de l'écran en cas de réception de notifications.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Display** (Affichage) > **Ambient display** (Affichage d'ambiance).
2. Activez l'affichage d'ambiance pour faire sortir l'écran du mode veille automatiquement lors de la réception de notifications.

Appuyer pour mettre en veille ou pour sortir du mode veille

Activez ou désactivez le mode veille en appuyant deux fois n'importe où sur l'écran.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Display** (Affichage).
2. Activez ou désactivez les options **Tap to Wake** (Appuyer pour sortir du mode veille) et/ou **Tap to sleep** (Appuyer pour mettre en veille).

Son

Ajustez le volume du système et paramétrez les sonneries ainsi que les autres sons de votre téléphone.

Dolby Atmos®

Lance l'application Dolby Atmos®. [En savoir plus sur Dolby Atmos®](#)

Vibrations et volume du système

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Sound** (Son).
2. Utilisez les curseurs pour le volume des options Media (Médias), Alarm (Alarme) et Ring (Sonnerie) pour les ajuster individuellement selon vos préférences.
3. Vous pouvez aussi activer le mode **Also vibrate for calls** (Vibrations pour les appels téléphoniques) pour activer les vibrations pour les appels téléphoniques.

Préférences du mode Ne pas déranger

Désactivez ou autorisez des notifications spécifiques et d'autres alertes en fonction de votre calendrier et de vos horaires préférés.

Configuration du mode Priorité uniquement

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Sound** (Son) > **Do Not Disturb preferences** (Préférences du mode Ne pas déranger).
2. Appuyez sur **Priority only allows** (Priorité uniquement).
3. Activez les paramètres que vous souhaitez autoriser avec le mode Priorité uniquement.
4. Définissez quels contacts pourront vous envoyer des messages ou vous appeler.

Remarque : vous pouvez aussi activer le mode Repeat callers (Appels répétés) pour permettre à vos contacts de vous appeler dans les 15 minutes.

Blocage des perturbations visuelles

Autorisez ou n'autorisez pas les notifications passées en mode silencieux par le mode Ne pas déranger à apparaître sur l'écran ou à réveiller l'écran.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Sound** (Son) > **Do Not Disturb preferences** (Préférences du mode Ne pas déranger).

2. Activez ou désactivez les paramètres préférés **Block when screen is on/off** (Bloquer lorsque l'écran est activé/désactivé).

Personnalisation des sonneries, des sons et des vibrations

Changez les paramètres des sonneries, des sons et des vibrations.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Sound** (Son).
2. Sélectionnez votre sonnerie préférée pour l'un des paramètres de son suivants :
 - **Phone ringtone (Sonnerie du téléphone)**. Sonnerie par défaut du téléphone pour les appels téléphoniques.
 - **Default Notification sound (Sonnerie de notification par défaut)**. Sonnerie par défaut pour toutes les notifications.
 - **Default alarm sound (Sonnerie d'alarme par défaut)**. Sonnerie par défaut pour toutes les alarmes.
3. Appuyez sur **OK** pour appliquer.
4. De là, vous pouvez ensuite changer l'un des paramètres suivants :
 - Dial pad tones (Tonalités du pavé numérique)
 - Screen locking sounds (Sons du verrouillage de l'écran)
 - Charging sounds (Sons de chargement)
 - Touch sounds (Sons tactiles)
 - Vibrate on tap (Vibration lorsque vous appuyez sur l'écran)

Alertes d'urgences

Contrôlez quelles alertes votre téléphone peut recevoir et personnalisez d'autres préférences d'alerte.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Sound** (Son) > **Emergency alerts** (Alertes d'urgence).
2. Dans la section **Alerts** (Alertes), vous pouvez appuyer sur n'importe quelle option pour réaliser les opérations suivantes :
 - **AMBER alerts (Alertes AMBER)**. Activez ou désactivez les alertes d'urgence pour les enlèvements d'enfants.

- **Extreme threats (Menaces extrêmes).** Activez ou désactivez les menaces majeures et les alertes de propriété.
 - **Severe threats (Menaces graves).** Activez ou désactivez les menaces graves et les alertes de propriété.
 - **Emergency alert history (Historique des alertes d'urgences).** Affichez les alertes actives dans votre zone.
3. Dans la section **Alerts preferences** (Préférences d'alertes), vous pouvez appuyer sur n'importe quelle option pour faire les opérations suivantes :
- **Vibrate (Vibrations).** Activez ou désactivez les vibrations de votre téléphone lorsque vous recevez des alertes.
 - **Alert reminder sound (Son de rappel d'alarme).** Désactivez les rappels d'alarme ou changez la fréquence du rappel d'alarme.

Stockage

Affichez et gérez les stockages interne et portable de votre téléphone.

Activation du gestionnaire de stockage

Supprimez automatiquement des photos et des vidéos de votre appareil en fonction du temps qu'elles ont été présentes sur votre téléphone.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Storage** (Stockage).
2. Vous pouvez activer ou désactiver le **Storage manager** (Gestionnaire de stockage) ou appuyer sur **Storage manager** (Gestionnaire de stockage) pour changer le nombre de jours requis avant qu'une photo ou une vidéo ne soit supprimée.

Affichage du contenu de votre stockage portable

Accédez au contenu de la carte microSD installée sur votre téléphone et gérez-le.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Storage** (Stockage).
2. Appuyez sur le stockage portable qui s'affiche pour accéder à son contenu.

Éjection et montage d'une carte microSD

Avant de retirer une carte microSD du téléphone, il vous est fortement recommandé de l'éjecter ou de la démonter avant afin d'éviter la corruption du stockage portable.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Storage** (Stockage).
2. Appuyez sur l'icône ▲ du **Portable storage** (Stockage portable) pour l'éjecter.

Remarque : pour monter le stockage de nouveau, appuyez simplement sur le stockage portable détecté et appuyez sur Mount (Monter).

3. Retirez la carte microSD de l'emplacement de la carte SIM.

Sécurité et localisation

Configurez les paramètres de sécurité et de localisation de votre téléphone.

État de sécurité de Google

Utilisez les services de Google pour sécuriser votre appareil.

- **Google Play Protect.** Vérifie régulièrement votre téléphone et les applications pour détecter un comportement dangereux. [En savoir plus sur Google Play Protect](#)
- **Localiser mon appareil.** Vous permet de localiser votre téléphone à distance et de sécuriser vos données si vous le perdez. [En savoir plus sur la fonctionnalité Localiser mon appareil](#)

Sécurité de l'appareil

Paramétrage de l'écran de verrouillage

Paramétrez un écran de verrouillage pour votre téléphone.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Security & Location** (Sécurité et Localisation).
2. Appuyez sur **Screen lock** (Écran de verrouillage), et sélectionnez le mode de verrouillage de l'écran que vous souhaitez utiliser :
 - **None (Aucun).** Supprime l'écran de verrouillage.
 - **Swipe (Balayer).** Déverrouillez l'écran en balayant.
 - **Pattern (Motif).** Déverrouillez l'écran avec un motif que vous avez enregistré.
 - **PIN.** Utilisez un code PIN pour déverrouiller l'écran.

- **Password (Mot de passe).** Utilisez votre mot de passe défini pour déverrouiller l'écran.

Une fois que vous avez paramétré un verrouillage pour l'écran de votre téléphone, vous pouvez configurer un autre verrouillage en procédant de cette façon :

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Security & Location** (Sécurité et Localisation).
2. Appuyez sur  sur le **Screen lock** (Écran de verrouillage), et configurez l'une des options suivantes :
 - **Automatically lock (Verrouillage automatique).** Paramétrez le temps nécessaire à l'activation de l'écran de verrouillage.
 - **Power button instantly locks (Le bouton marche/arrêt verrouille instantanément).** Paramétrez le bouton marche/arrêt pour qu'il verrouille votre écran.
 - **Lock screen message (Message de l'écran de verrouillage).** Paramétrez un message de l'écran de verrouillage.
3. Maintenant, vous pouvez aussi personnaliser les **Lock screen preferences** (Préférences de l'écran de verrouillage) comme indiqué ci-dessous :
 - **On the lock screen (Sur l'écran de verrouillage).** Activez, masquez du contenu de notification ou désactivez les notifications sur l'écran de verrouillage.
 - **Lock screen message (Message de l'écran de verrouillage).** Paramétrez un message de l'écran de verrouillage.

Paramétrage du verrouillage par empreinte digitale.

Vous pouvez aussi enregistrer votre empreinte digitale et l'utiliser pour déverrouiller votre téléphone, vous connecter à des applications ainsi que pour d'autres mesures de sécurité.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Security & Location** (Sécurité et Localisation).
2. Appuyez sur **Fingerprint** (Empreinte digitale), puis suivez les instructions s'affichant à l'écran pour enregistrer votre empreinte digitale.

Utilisation des paramètres du verrouillage intelligent

Lorsque vous aurez paramétré un écran de verrouillage pour votre téléphone, vous pouvez utiliser un autre téléphone pour déverrouiller votre téléphone lorsque vous en avez besoin.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Security & Location** (Sécurité et Localisation).
2. Entrez le code PIN de votre appareil. Vous pouvez aussi utiliser l'un des verrouillages intelligents suivants :
 - **On-body detection (Détection en mouvement)**. Lorsqu'il est déverrouillé, le téléphone restera déverrouillé s'il est en mouvement et se verrouillera automatiquement une fois qu'il est posé.
 - **Trusted places (Lieux de confiance)**. Utilisez l'adresse de votre domicile ou le lieu que vous avez paramétré pour déverrouiller automatiquement le téléphone.
 - **Trusted devices (Appareils de confiance)**. Ajoutez des appareils qui déverrouilleront automatiquement le téléphone lorsqu'il se trouve à proximité.
 - **Voice Match (Reconnaissance vocale)**. Utilisez la reconnaissance vocale de votre téléphone pour déverrouiller l'appareil.

Confidentialité

Changez les propriétés de localisation et autres paramètres de sécurité.

Personnalisation des propriétés de localisation

Paramétrez le mode de précision des services de localisation utilisés par vos applications.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Security & Location** (Sécurité et Localisation) > **Location** (Localisation).
2. Appuyez sur **Mode** pour sélectionner le mode de précision des services de localisation.
 - **High accuracy (Haute précision)**. Utilisez le GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth ou les réseaux cellulaires pour déterminer la localisation.
 - **Battery saving (Économiser la batterie)**. Utilisez le Wi-Fi, le Bluetooth ou les réseaux cellulaires pour déterminer la localisation.
 - **Device only (Appareil uniquement)**. Utilisez le GPS et les capteurs de l'appareil pour déterminer la localisation.

3. Appuyez sur **App-level permissions** (Permissions au niveau de l'application) pour sélectionner quelles applications auront accès à la localisation de votre téléphone.
4. Appuyez sur **Scanning** (Scanner) pour activer les autres fonctionnalités qui peuvent améliorer la performance de la localisation.
 - **Wi-Fi scanning (Scanner Wi-Fi)**. Permet aux applications et aux services système de détecter les réseaux Wi-Fi à tout moment.
 - **Bluetooth scanning (Scanner Bluetooth)**. Permet aux applications et aux services système de détecter les appareils Bluetooth à tout moment.

Afficher les mots de passe

Affichez rapidement les caractères de votre mot de passe pendant que vous le saisissez :

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Security & Location** (Sécurité et Localisation).
2. Dans **Privacy** (Confidentialité), activez ou désactivez **Show passwords** (Afficher les mots de passe).

Applications d'administration de l'appareil

Activez ou désactivez les applications de votre téléphone qui ont des privilèges d'administrateurs sur l'appareil.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Security & Location** (Sécurité et Localisation).
2. Appuyez sur **Device admin apps** (Application d'administration de l'appareil), puis sur les cases des applications que vous souhaitez activer ou désactiver.

Cryptage et accréditations

Affichez et gérez les accréditations et les certificats de sécurité.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Security & Location** (Sécurité et Localisation) > **Encryption & credentials** (Cryptage et accréditations).
2. Rendez-vous dans la section Credential storage (Stockage des accréditations) et modifiez les paramètres suivants :
 - **Storage type (Type de stockage)**. Affiche où les accréditations sont stockées.

- **Trusted credentials (Accréditations de confiance).** Afficher tous les certificats de confiance.
- **User credentials (Accréditations des utilisateurs).** Afficher toutes les accréditations stockées sur votre appareil.
- **Install from storage (Installer à partir du stockage).** Parcourir les certificats depuis la carte microSD.
- **Clear credentials (Effacer les accréditations).** Supprimer tous les certificats.

Agents de confiance.

Affichez ou désactivez les agents de confiance sur votre téléphone. Un verrouillage d'écran est requis pour cette fonctionnalité.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Security & Location** (Sécurité et Localisation).
2. Appuyez sur **Trust agents** (Agents de confiance), puis activez les agents de confiance que vous souhaitez activer.

Épinglage à l'écran

Épinglez une application spécifique sur l'écran, pour bloquer temporairement l'accès à vos autres applications.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Security & Location** (Sécurité et Localisation) > **Screen pinning** (Épinglage à l'écran).
2. Activez **Screen pinning** (Épinglage à l'écran).

*Remarque : si vous le souhaitez, vous pouvez activer l'option **Lock device when unpinning** (Verrouiller l'appareil en cas de suppression de l'épinglage) pour ajouter une sécurité supplémentaire lorsque vous supprimez une application épinglée.*

Permettre l'accès à l'utilisation

Affichez quelles applications surveillent et suivent l'utilisation de vos applications.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Security & Location** (Sécurité et Localisation).
2. Appuyez sur **Apps with usage access** (Applications avec accès à l'utilisation), et appuyez sur les applications desquelles vous voulez autoriser ou refuser l'accès.

Accessibilité

Modifiez les fonctionnalités d'accessibilité de votre téléphone conçues pour les personnes atteintes d'un handicap physique. Pour accéder au menu d'accessibilité, depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **System** (Système) > **Accessibility** (Accessibilité).

Raccourci de touche de volume

Activez et connectez un service d'accessibilité qui se lancera lorsque vous appuierez sur les deux boutons de volume pendant 3 secondes.

Autres paramètres d'accessibilité

- **Sélectionner pour prononcer.** Activez le commentaire parlé lorsque vous appuyez sur des objets. [En savoir plus sur la fonctionnalité Sélectionner pour prononcer.](#)
- **TalkBack.** Fournit un commentaire parlé pour aider les utilisateurs malvoyants, comme des descriptions de ce qu'ils touchent, sélectionnent et activent. [En savoir plus sur la fonctionnalité TalkBack](#)
- **Synthèse vocale.** Paramétrez les propriétés de la fonctionnalité Synthèse vocale. [En savoir plus sur la fonctionnalité Synthèse vocale](#)
- **Taille de la police.** Agrandissez ou réduisez le texte à l'écran.
- **Taille de l'affichage.** Agrandissez ou réduisez les objets à l'écran.
- **Agrandissement.** Activez les gestes d'options d'agrandissement de l'écran sur votre téléphone. [En savoir plus sur l'agrandissement](#)
- **Correction des couleurs.** Ajustez les couleurs à l'écran pour le daltonisme. [En savoir plus sur la correction des couleurs](#)
- **Inversion des couleurs.** Inversez les valeurs des couleurs utilisées par l'écran. [En savoir plus sur l'inversion des couleurs](#)
- **Grand curseur de souris.** Agrandissez le curseur de la souris quand une souris portable (non incluse) est connectée.
- **Switch Access.** Permet aux personnes ayant des problèmes moteurs de contrôler leur appareil en utilisant une ou plusieurs touches pour sélectionner des éléments, faire défiler, entrer du texte, et plus encore. [En savoir plus sur la fonctionnalité Switch Access.](#)
- **Clic après immobilisation du curseur.** Permet à un curseur de souris portable connectée de cliquer après avoir été inactif pendant une certaine période. [En savoir plus sur la fonctionnalité Temps d'interaction](#)
- **Marche/arrêt pour raccrocher.** [En savoir plus sur la fonctionnalité Marche/arrêt pour raccrocher.](#)
- **Rotation automatique de l'écran.** [En savoir plus sur la rotation automatique de l'écran](#)

- **Délai de pression.** Définissez la rapidité du délai avant que le contact ne soit identifié en tant que pression et maintien. [En savoir plus sur la fonctionnalité Délai de pression](#)
- **Audio mono.** Combinez les canaux lorsque de l'audio est joué.
- **Sous-titres.** Activez et configurez les paramètres de sous-titres. [En savoir plus sur les sous-titres](#)
- **Texte en contraste élevé.** Rendez le texte plus visible et plus facile à lire. [En savoir plus sur le texte en contraste élevé](#)

Game Booster

Affinez le réglage de votre expérience de jeu en sélectionnant le mode de jeu qui correspond au mieux au niveau actuel de la batterie de votre téléphone, ou en personnalisant l'accès de chacun de vos jeux favoris en fonction des ressources de votre téléphone.



Personnaliser

Économie d'énergie

Performance

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **Game Booster**.
2. Vous pouvez aussi activer la fonctionnalité **Do Not Disturb** (Ne pas déranger) pour désactiver toutes les notifications alors que vous êtes en jeu.
3. Dans les options **Select Mode** (Sélectionner mode), vous pouvez sélectionner :
 - **Custom (Personnalisé)**. Personnalisez l'utilisation des ressources de chaque jeu. En appuyant sur l'un des jeux dans la liste sous ce mode, vous pourrez personnaliser spécifiquement son utilisation des ressources, comme l'utilisation du processeur graphique, la résolution du jeu, la fréquence d'image et l'anti-aliasing.
 - **Power Save (Économie d'énergie)**. Rendez prioritaire la durée de vie de la batterie en minimisant l'utilisation de la performance du matériel.
 - **Performance**. Maximisez la performance du matériel.

Système.

Modifiez les fonctionnalités et les préférences du système de votre téléphone.

Langues et saisie

Modifiez la langue utilisée et les paramètres de saisie de votre téléphone.

Ajouter et réorganiser les préférences de langue

Ajoutez les langues préférées et réorganisez les priorités de langue si nécessaire. Les priorités de langue permettent à une application de déterminer quelle langue sera utilisée si la langue que vous utilisez n'est pas prise en charge par l'application.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **System** (Système) > **Languages & input** (Langues et saisie) > **Languages** (Langues).
2. Appuyez sur **Add a language** (Ajouter une langue) puis sélectionnez la langue que vous souhaitez ajouter à la liste.
3. Vous pouvez ensuite réorganiser la priorité des langues dans la liste en appuyant sur puis en glissant-déposant la barre latérale () de la langue correspondante.

Supprimer des langues

Supprimez une langue de vos préférences de langue.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **System** (Système) > **Languages & input** (Langues et saisie) > **Languages** (Langues).
2. Appuyez sur  , puis sur **Remove** (Supprimer).
3. Appuyez sur les langues que vous souhaitez supprimer, et appuyez sur le bouton .

Personnalisation des claviers virtuels

Personnalisez les claviers virtuels activés sur votre téléphone.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **System** (Système) > **Languages & input** (Langues et saisie).
2. Appuyez sur **Virtual Keyboard** (Clavier virtuel), puis sur le clavier virtuel que vous souhaitez personnaliser.

*Remarque : vous pouvez aussi appuyer sur **Manage keyboards** (Gérer les claviers) pour activer ou désactiver les claviers virtuels actifs.*

Personnalisation des claviers physiques

Personnalisez un clavier physique connecté à votre téléphone.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **System** (Système) > **Languages & input** (Langues et saisie).
2. Appuyez sur **Physical Keyboard** (Clavier physique), puis changez l'un des paramètres suivants :
 - **Show virtual keyboard (Afficher le clavier virtuel)**. Affichez le clavier virtuel même lorsqu'un clavier physique est actif.
 - **Keyboard shortcuts helper (Aide aux raccourcis du clavier)**. Affichez les raccourcis clavier disponibles à l'écran.

Utilisation du correcteur orthographique

Gérez les langues et le correcteur orthographique par défaut qui seront utilisés par le téléphone.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **System** (Système) > **Languages & input** (Langues et saisie) > **Spell Checker** (Correcteur orthographique).
2. Appuyez sur **Languages** (Langues) pour sélectionner la langue à utiliser.
3. Appuyez sur **Default spell checker** (Correcteur orthographique par défaut) pour sélectionner quel correcteur utiliser. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton des paramètres (⚙️) pour inclure les noms de vos contacts à cette liste.

Utilisation du dictionnaire personnel

Ajoutez des mots que vous utilisez régulièrement pour rendre votre expérience de frappe plus efficace.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **System** (Système) > **Languages & input** (Langues et saisie).
2. Appuyez sur **Personal Dictionary** (Dictionnaire personnel), puis sur **+ ADD** (+ AJOUTER) ou sur le mot que vous souhaitez changer ou supprimer.
3. Appuyez sur le mot que vous souhaitez ajouter à la liste, puis saisissez le raccourci que vous préférez. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton **DELETE** (SUPPRIMER) pour supprimer l'entrée de la liste.

Ajustement de la vitesse du curseur

Ajustez la vitesse du curseur de la souris d'une souris connectée.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **System** (Système) > **Languages & input** (Langues et saisie).
2. Appuyez sur **Pointer speed** (Vitesse du curseur), puis ajustez la vitesse du curseur en utilisant le curseur.

Sortie Text-To-Speech

Gérez les paramètres de sortie Text-To-Speech (TTS).

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **System** (Système) > **Languages & input** (Langues et saisie).
2. Appuyez sur **Text-to-speech output** (Sortie Text-To-Speech) puis modifiez l'une des options suivantes :
 - **Preferred engine (Moteur favori)**. Sélectionnez votre moteur TTS favori dans la liste. Vous pouvez appuyer sur l'icône Paramètres () pour changer les paramètres du moteur sélectionné.
 - **Language (Langue)**. Sélectionnez la langue que vous préférez pour le TTS.
 - **Speech rate (Vitesse du discours)**. Ajustez la vitesse à laquelle le texte est prononcé.
 - **Pitch (Ton)**. Ajustez le ton auquel le texte est prononcé.
 - **Play (Lire)**. Écoutez une courte démonstration de discours.
 - **Reset (Réinitialiser)**. Réinitialisez les valeurs du discours et du ton.

Gestes

Paramétrez l'appareil photo pour qu'il se lance lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation, ou paramétrez l'écran du téléphone pour qu'il sorte du mode veille lorsqu'il est soulevé.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **System** (Système) > **Gestures** (Gestes).
2. Activez **Jump to camera** (Passer à l'appareil photo) pour ouvrir rapidement l'appareil photo lorsque vous pressez le bouton d'alimentation deux fois depuis n'importe quel écran.
3. Activez **Lift to check phone** (Soulever pour vérifier le téléphone) pour vérifier l'heure, les icônes de notification et autres informations lorsque vous prenez votre téléphone.

Date et heure

Configurez les paramètres de date et d'heure de votre téléphone. Par défaut, ces paramètres sont automatiquement mis à jour grâce au service de données ou à une connexion sans fil active.

Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **System** (Système) > **Date & time** (Date et heure). Vous pouvez ensuite changer l'un des paramètres suivants :

- **Automatic date & time (Date et heure automatiques).** Utilisez la date et l'heure fournies par le réseau.
- **Automatic time zone (Fuseau horaire automatique).** Utilisez le fuseau horaire fourni par le réseau.
- **Set date (Paramétrer la date).** Paramétrez manuellement la date.
- **Set time (Paramétrer l'heure).** Paramétrez manuellement l'heure.
- **Select time zone (Sélectionner le fuseau horaire).** Sélectionnez manuellement le fuseau horaire.
- **Use 24-hour format (Utiliser le format 24 heures).** Passez du format 12 à 24 heures.

Sauvegarder

Paramétrez votre téléphone pour qu'il sauvegarde vos données sur Google Drive. Ces données incluent les applications et les données d'application, l'historique des appels, les contacts, les paramètres de l'appareil et les SMS.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **System** (Système) > **Backup** (Sauvegarde).
2. Activez **Back up to Google Drive** (Sauvegarde sur Google Drive) pour activer automatiquement la sauvegarde puis ajoutez un compte de sauvegarde grâce à l'option visible **Account** (Compte).

Options de réinitialisation

Effacez la connectivité, les préférences d'application et les données du stockage interne de votre téléphone.

1. Depuis le bureau, balayez vers le haut pour afficher le tiroir d'applications, puis rendez-vous dans **Settings** (Paramètres) > **System** (Système) > **Reset options** (Options de réinitialisation).
2. Vous pouvez ensuite choisir l'une des options de réinitialisation suivantes :

- **Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (Réinitialiser le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth).** Réinitialise tous les paramètres réseau.
- **Reset app preferences (Réinitialiser les préférences d'application).** Réinitialise toutes les applications désactivées, les paramètres des applications par défaut, les notifications d'applications, les restrictions de données en arrière-plan et les autres autorisations des applications.
- **Erase all data - factory reset (Effacer toutes les données - réinitialisation usine).** Efface toutes les données du stockage interne de votre téléphone. Ceci inclut votre compte Google, les données système et des applications, les applications téléchargées, la musique, les photos et les autres données des utilisateurs.


3. Confirmez la réinitialisation.

8. PERSONNALISATION DE L'ÉCLAIRAGE DU RAZER LOGO

Pour changer les effets d'éclairage, afficher les notifications d'applications, ajuster la consommation d'énergie de l'éclairage du logo : lancez l'application Chroma Configurator préinstallée sur votre téléphone pour personnaliser les fonctionnalités et l'effet d'éclairage du Razer Logo de votre téléphone.

RAZER PHONE 2

En lançant l'application, l'application Chroma Configurator ouvrira la page par défaut du Razer Phone 2.

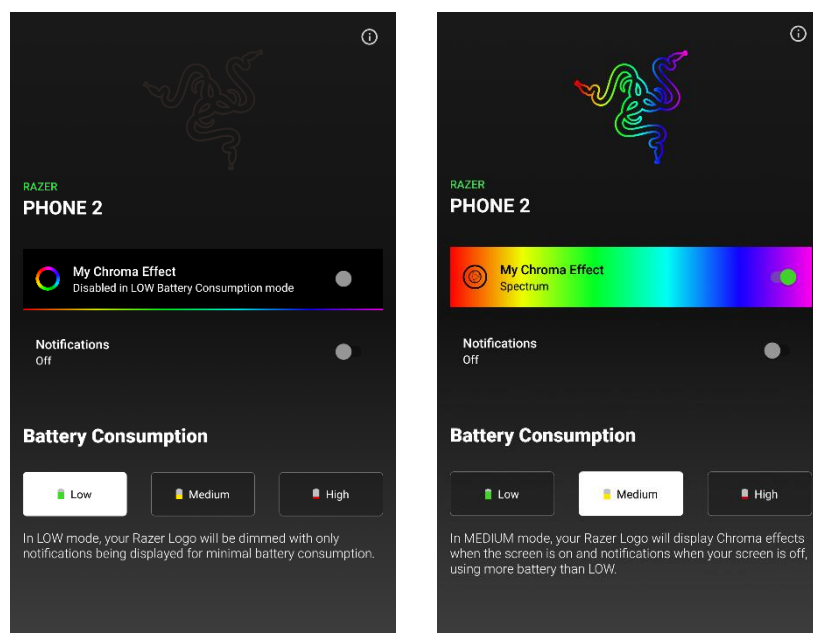

À partir de là, vous pourrez réaliser les opérations suivantes :

- **My Chroma Effect (Mon effet Chroma).** Applique l'effet Chroma à l'éclairage du logo. Par défaut, celui-ci est configuré sur Spectrum cycling (Cycle de spectre). Si activé, appuyez sur My Chroma Effect (Mon effet Chroma) pour ouvrir la page Chroma Effect (Effet Chroma).
- **Notifications (Notifications).** Activez ce paramètre pour utiliser l'éclairage du Razer Logo pour afficher les notifications pour les applications sélectionnées.
- **Battery Consumption (Consommation de la batterie).** Changez la quantité de batterie consommée une fois que l'éclairage du logo est activé. Vous pouvez changer ce paramètre pour l'un des modes suivants :
 - **Low (Faible).** Le mode par défaut. Ce mode désactive automatiquement l'éclairage du logo une fois sélectionné.

- **Medium (Moyen).** Ce mode affichera les effets Chroma lorsque l'écran est activé et les notifications lorsque l'écran est éteint.
- **High (Élevé).** Applique un effet Chroma au logo jusqu'à ce qu'il soit désactivé ou jusqu'à ce que vous ayez entièrement changé de mode.

CONFIGURER UN EFFET CHROMA


Une fois que vous avez activé My Chroma Effect (Mon effet Chroma), appuyez sur My Chroma Effect (Mon effet Chroma) de nouveau pour ouvrir la page Chroma Effect (Effet Chroma). De cet endroit, vous pourrez changer les effets d'éclairage du Razer Logo en utilisant les préréglages et/ou personnaliser encore plus l'effet sélectionné (si possible). Vous pourrez même changer son niveau de luminosité si nécessaire.

Ajuster la luminosité



Utilisez le bouton de luminosité (☀) pour ajuster l'intensité de la luminosité du logo en utilisant le curseur LED Brightness (Luminosité LED).

Modifier les effets Chroma

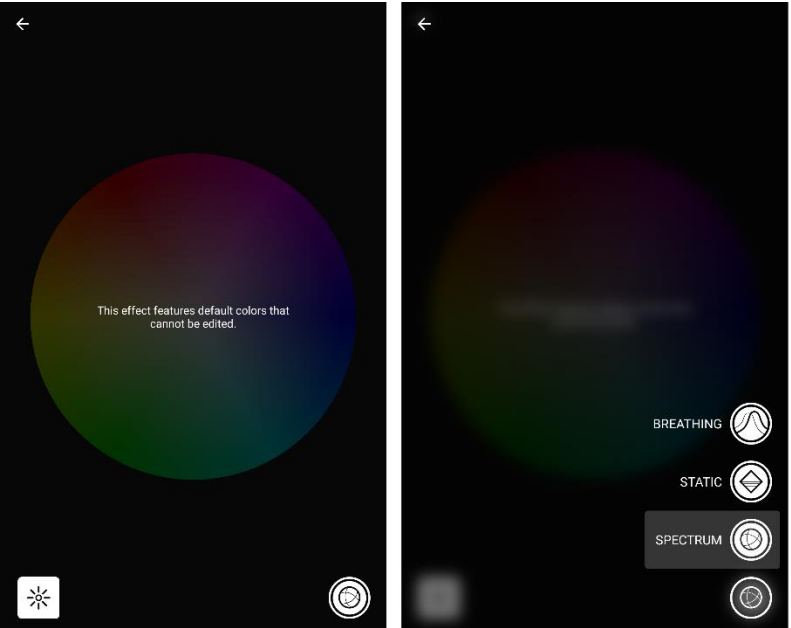

Appuyez sur le bouton des effets, situé en bas à droite de l'écran Chroma Effect (Effet Chroma), pour changer l'effet d'éclairage du logo.

Vous pouvez changer l'effet de l'une des options ci-dessous :

	Effet	Comment ça marche
	Breathing (Respiration)	Les couleurs sélectionnées du logo s'intensifient et s'estompent progressivement
	Spectrum cycling (Cycle de spectre)	L'effet Chroma par défaut. Le logo fera défiler indéfiniment les 16,8 millions de couleurs.
	Static (Statique)	Le logo restera allumé dans la couleur sélectionnée

Modifier les effets Chroma



La couleur des effets Breathing (Respiration) et Static (Statique) peut être modifiée en utilisant le sélecteur de couleurs ou en précisant un code de couleur hexadécimal.

L'intensité de couleur sélectionnée peut être modifiée en appuyant sur le bouton de couleur (à côté du bouton luminosité) et en ajustant le curseur d'intensité de la couleur visible.

9. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Chaque téléphone est livré avec ses propres consignes de sécurité. Voici nos recommandations concernant le Razer Phone 2.

Matériel

- Utilisez uniquement le chargeur rapide et/ou les accessoires livrés avec votre téléphone, et n'achetez que des accessoires faits et/ou approuvés par Razer.
- Utilisez uniquement l'épingle livrée pour éjecter la carte SIM pour ouvrir le plateau à carte SIM de votre téléphone.
- La bouton marche/arrêt de votre téléphone est également un capteur d'empreintes digitales. Ne mettez pas le bouton marche/arrêt en contact avec des objets tranchants comme des pièces, et/ou des clés afin d'éviter les rayures ou les égratignures.
- Si l'écran de votre téléphone se casse ou se craquèle, amenez-le immédiatement à du personnel qualifié pour le faire réparer.
- L'écran de votre téléphone est prévu pour répondre à de légères frappes et pressions sur les boutons. N'appuyez pas sur l'écran ou sur l'un des boutons avec une force ou une pression excessive.
- Si vous avez des problèmes lors de l'utilisation de votre téléphone et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez-le, et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer, ou rendez-vous sur support.razer.com. N'essayez pas de réparer votre téléphone vous-même. Ceci annulerait votre garantie.

Utilisation

- Tenez le téléphone éloigné de la portée des enfants. En particulier ses accessoires.
- Utilisez votre téléphone dans un environnement où les températures sont comprises entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez votre téléphone pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.
- Le Razer Phone 2 est conçu pour le divertissement. Cependant, veuillez remarquer que le téléchargement de fichiers en quantité excessive, la diffusion de contenu en ligne, l'activation du GPS ou de la localisation de votre téléphone ou autres services similaires fonctionnant avec des données peuvent engendrer des frais supplémentaires.
- Le code de la route doit être respecté. N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas votre téléphone lors de toute activité nécessitant que vous soyez attentif à votre environnement, comme la marche, ou le jogging.

- Évitez d'utiliser ou éteignez votre téléphone quand vous êtes dans une zone où son utilisation est interdite, comme dans les avions, les stations essences ou au cinéma.

Eau et poussière

Le Razer Phone 2 est testé jusque dans des conditions IP67. Résistant à la poussière, il est également conçu pour résister à des immersions minimales dans l'eau, et à une profondeur minimale.

Si votre téléphone prend l'eau, séchez-le soigneusement avec un chiffon doux et sec. Assurez-vous que votre téléphone et son port USB-C soient entièrement secs avant d'essayer de le charger à nouveau et/ou d'ouvrir le plateau de carte SIM.

Veillez noter que tout dégât causé par du sable et/ou un liquide n'est pas couvert par la garantie.

ALERTE BATTERIE

Le Razer Phone 2 contient une batterie lithium-ion polymère rechargeable. En général, la durée de vie de cette batterie dépend de son utilisation. Si la batterie ne se charge pas après plusieurs tentatives, il se peut qu'elle soit hors d'usage et que vous deviez prendre contact avec l'assistance client. N'essayez pas de remplacer vous-même la batterie.

Ne pas ouvrir, endommager ou exposer à des matériaux conducteurs (métal), à l'humidité, à du liquide, du feu ou de la chaleur. De telles pratiques peuvent entraîner l'explosion ou l'écoulement de la batterie, ce qui peut causer des blessures. N'utilisez pas ou ne rechargez pas la batterie si elle fuit, est décolorée ou déformée.

Ne laissez pas la batterie déchargée ou inutilisée pendant une longue période. Lorsque vous n'utilisez pas votre Razer Phone 2 pendant plus de 30 jours, rangez votre téléphone en vous assurant que la batterie est complètement chargée. Ceci évitera que la batterie ne s'abîme si elle est déchargée pendant une trop longue période.

10. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2018 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer Logo, « For Gamers. By Gamers. », le logo « Powered by Razer Chroma », et Razer Phone 2 sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et / ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays.

©2018 Google LLC All rights reserved. All rights reserved. Android, Google Play, the Google Play logo, Google Drive, Google Voice Search, Google Chrome, Google Assistant, Gmail, are trademarks of Google LLC.

Adreno, Qualcomm, Quick Charge, and Snapdragon are registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Razer is under license. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners and other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») ait des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Phone 2 (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour obtenir les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant

de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée invalide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est invalide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.