



# RAZER PHONE 2

GUÍA PRINCIPAL

Descubre el **Razer Phone 2**, nuestro teléfono completamente nuevo para todas tus necesidades, con prestaciones como la carga inalámbrica, logo de Razer con efecto de iluminación Chroma™ y procesador mejorado con refrigeración por cámara de vapor. Es a la vez un teléfono de referencia de uso diario y un teléfono de juegos para experiencias increíblemente inmersivas.

# ÍNDICE

1. CONTENIDO .....	3
2. NO TE PIERDAS NADA .....	4
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....	5
4. DESCUBRE TU TELÉFONO .....	7
5. CONFIGURACIÓN DE TU RAZER PHONE 2 .....	9
6. USAR EL RAZER PHONE 2 .....	12
7. CONFIGURA TU TELÉFONO .....	19
8. PERSONALIZAR LA ILUMINACIÓN DEL LOGOTIPO DE RAZER.....	57
9. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO .....	61
10. INFORMACIÓN LEGAL.....	63

---

## 1. CONTENIDO

- Razer Phone 2\*
- Batería de iones de litio (integrada)
- Cargador rápido (puede variar para determinadas regiones)
- Cable de carga USB tipo C
- Adaptador de audio USB tipo C
- Herramienta de expulsión de la tarjeta SIM
- Guía de información importante del producto


*\*Puede llevar una tarjeta SIM preinstalada en función del distribuidor.*

---

## 2. NO TE PIERDAS NADA

Tienes un dispositivo increíble entre las manos, aprovecha todo su potencial al registrarlo en línea. Conseguirás beneficios exclusivos de Razer, información sobre la garantía limitada de 1 año\* y más.

Regístrate ya en [razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty).

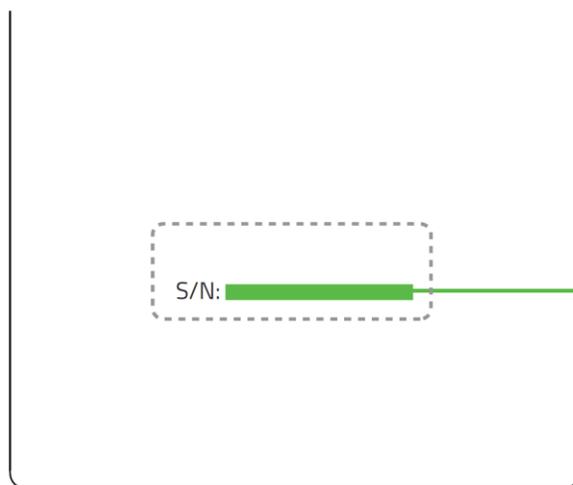

*Encontrarás el número de serie del producto en la etiqueta adhesiva del envoltorio de plástico del teléfono.*

¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de atención al cliente de Razer en [support.razer.com](https://support.razer.com).

*\* Ley del consumidor. Esta garantía limitada otorga ciertos derechos legales específicos, podría haber otros derechos que varíen en función de tu país, provincia o estado, según corresponda. Aparte de lo permitido por ley, Razer no excluye, limita ni suspende otros derechos que puedas tener. Para conocer todos tus derechos, deberías consultar las leyes de tu país, provincia o estado, según corresponda. Para más información sobre los términos y condiciones de la garantía, visita [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty)*

---


### 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Procesador</b>	Qualcomm Snapdragon 845 (2,8 GHz) con Adreno 630 GPU, cámara de vapor
<b>Memoria del sistema</b>	8GB (LPDDR4X)
<b>Almacenamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Interno: 64GB UFS</li><li>▪ Externo: SIM + micro SD ranura (hasta 1 TB)</li></ul>
<b>Pantalla</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pantalla 5,7" 120 Hz 1440x2560 IGZO LCD</li><li>▪ Amplia gama de colores de 120 Hz</li><li>▪ Tecnología UltraMotion™</li><li>▪ Corning Gorilla Glass 5</li><li>▪ Multitáctil</li><li>▪ Antihuellas protección</li></ul>
<b>Cámaras traseras</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ancho: lente f/1.75 de 12MP con estabilizador de imagen (OIS)</li><li>▪ Teleobjetivo: lente f/2.6 de 12MP</li><li>▪ Doble PDAF</li><li>▪ Doble flash LED de dos tonos</li><li>▪ Vídeo: Hasta 4K</li></ul>
<b>Cámara frontal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lente f/2.0 con 8MP</li><li>▪ 1080 p Video</li></ul>
<b>Sonido</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dos altavoces estéreo frontales con amplificadores duales</li><li>▪ Tecnología Dolby Atmos</li><li>▪ Conversor de sistema digital a analógico con 24 bits</li></ul>
<b>Alimentación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Batería de polímero de litio 4000 mAh</li><li>▪ Qualcomm QuickCharge 4.0+</li><li>▪ Carga inalámbrica</li></ul>
<b>Inalámbrico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.</li><li>▪ Doble banda (MIMO) con antenas 2x2</li><li>▪ Bluetooth 5.0</li></ul>
<b>Logotipo</b>	Logo de Razer con efecto Chroma RGB
<b>Conectividad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ USB v3.1 tipo C, host USB, USB 3.1 Gen1, USB OTG</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Displayport combinación de USB</li> </ul>
<b>Bandas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ GSM: 850, 900, 1800, 1900</li> <li>▪ WCDMA: 1, 2, 3, 4, 5, 8</li> <li>▪ FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71</li> <li>▪ TDD-LTE: 38, 39, 40, 41, 48</li> <li>▪ LAA: 46</li> <li>▪ TDSCDMA: 34, 39</li> <li>▪ 4x4 MIMO: 1/2/3/4/7/30/38/48/66</li> </ul>
<b>Resistencia al agua</b>	Cumple con la norma IP67 y es sumergible hasta 1 m.
<b>Tamaño</b>	158.5 mm x 78.99 mm x 8.5 mm

---

## 4. DESCUBRE TU TELÉFONO

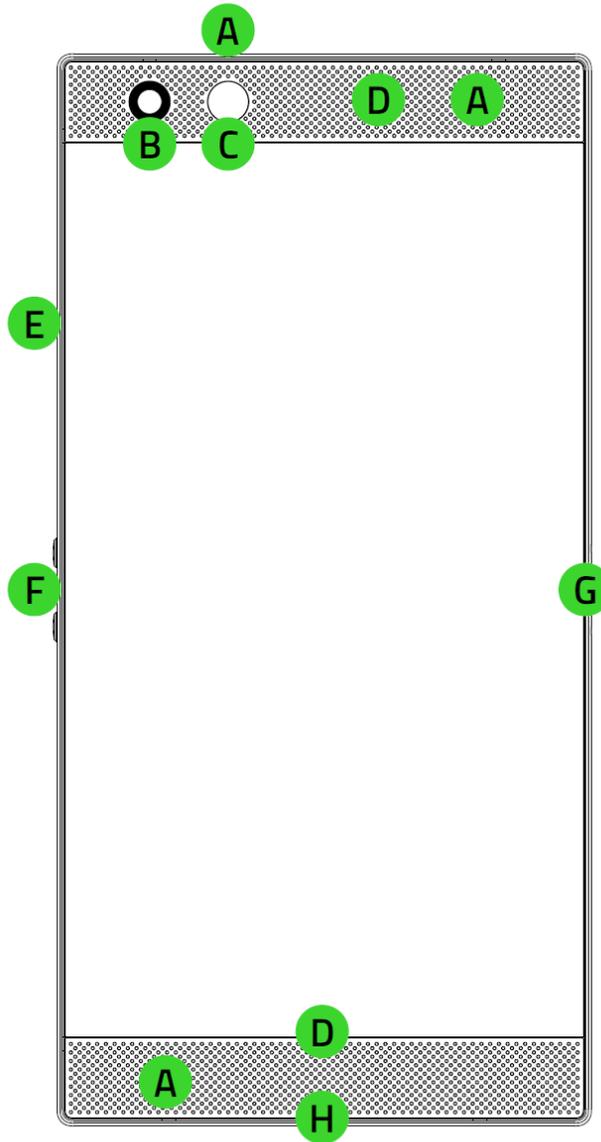

- A. Micrófono
- B. Cámara frontal
- C. Sensor de luz ambiental
- D. Altavoces
- E. Bandeja para tarjeta microSD/SIM
- F. Botones de control de volumen
- G. Botón de encendido/lector de huellas
- H. Puerto USB tipo C

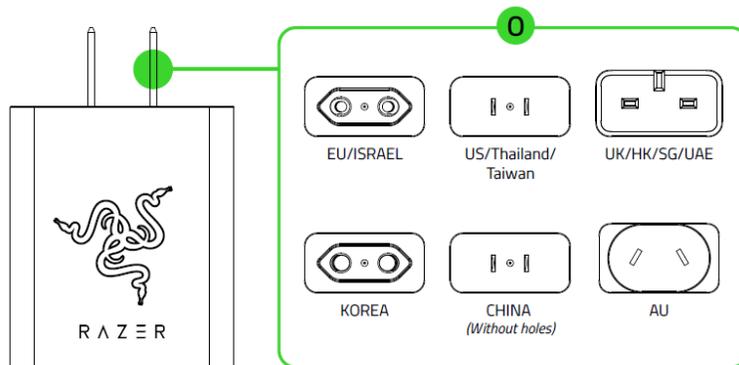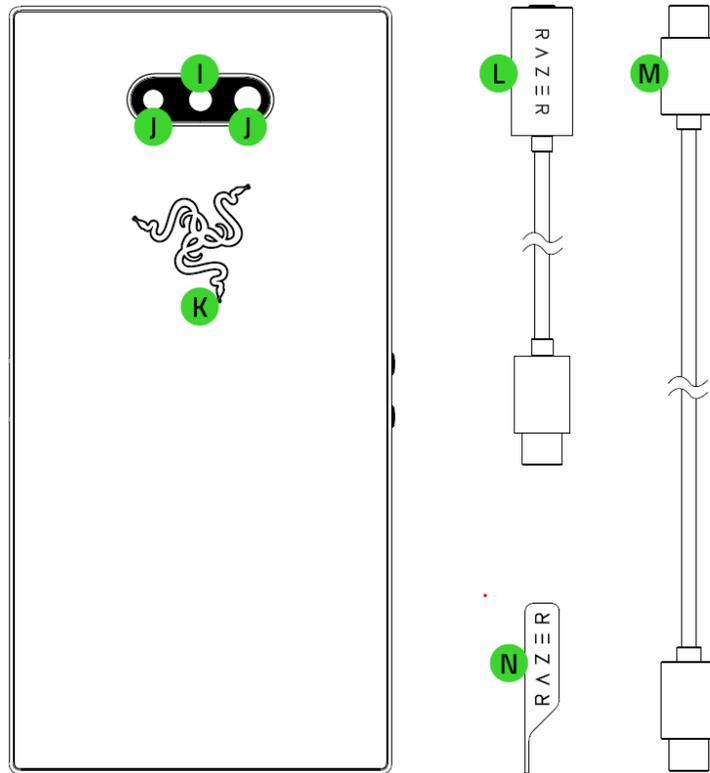

- I. Flash
- J. Lente de cámara trasera doble
- K. Logotipo de Razer con tecnología Razer Chroma™
- L. Adaptador de audio USB tipo C


- M. Cable de carga USB tipo C
- N. Herramienta de expulsión de la tarjeta SIM
- O. Cargador rápido

---


## 5. CONFIGURACIÓN DE TU RAZER PHONE 2

### INSTALAR UNA TARJETA SIM/MICROSD

1. Inserta la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM. Coloca tu tarjeta SIM en la bandeja que aparece.

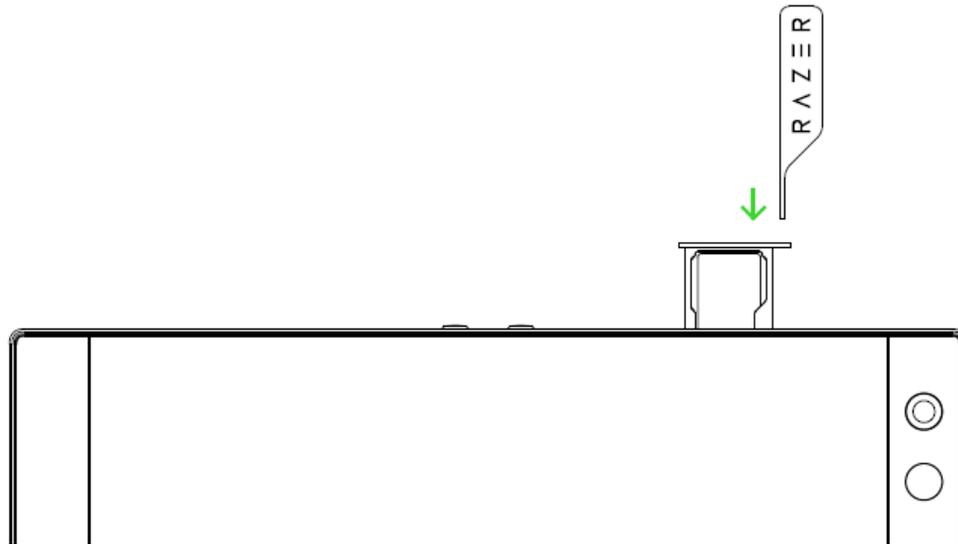


2. Si tienes una tarjeta microSD, colócala en la ranura correspondiente.

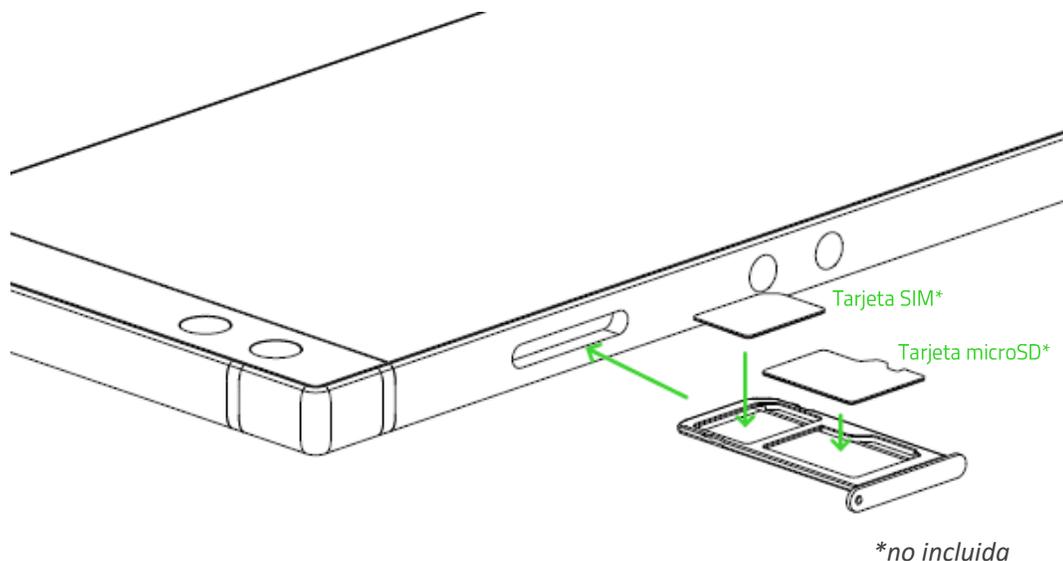

*Nota: en función del distribuidor, es posible que el teléfono cuente con una tarjeta SIM preinstalada. Si quieres utilizar una tarjeta microSD, te recomendamos que uses una tarjeta microSD de clase 10 (hasta 2 TB).*


## CARGAR EL RAZER PHONE 2

Conecta el cargador rápido al Razer Phone 2, conéctalo a la alimentación y espera hasta que esté cargado por completo. Desenchufa el cargador rápido de tu teléfono y de la toma de corriente después de cargarlo.

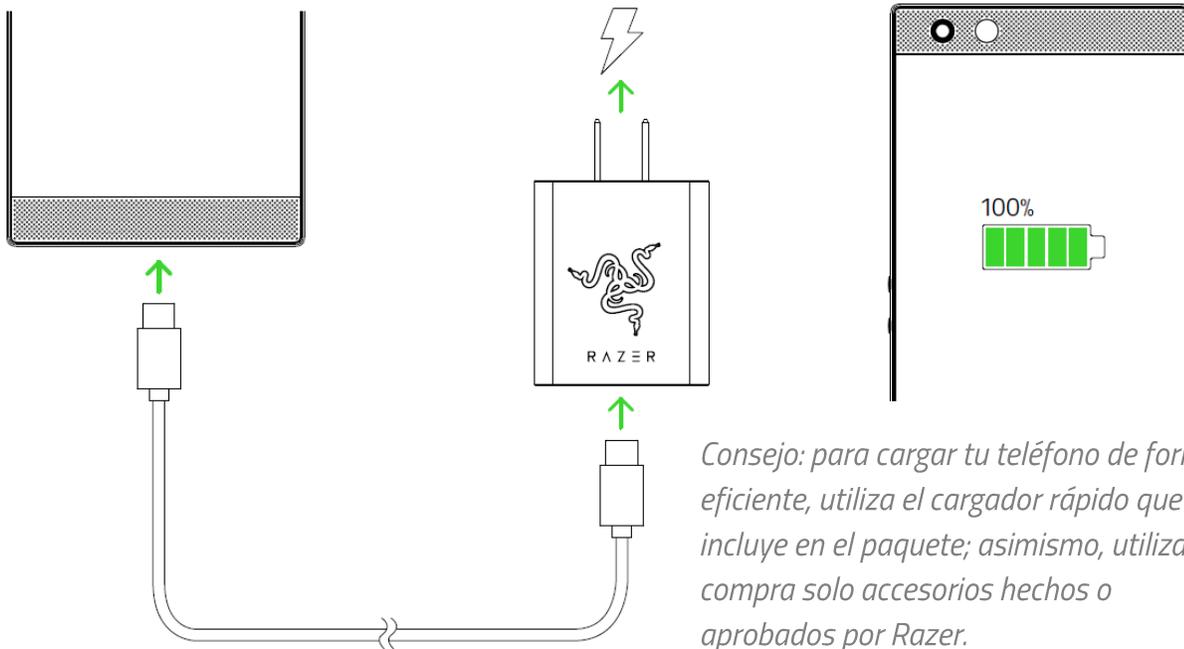

## ENCENDIDO/APAGADO

- Para encender tu teléfono, mantén pulsado el botón de encendido hasta que tu Razer Phone 2 se encienda.
- Para apagarlo, mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca en pantalla el menú de opciones de energía y, a continuación, pulsa la opción **Power off** (Apagar) para apagar tu dispositivo.

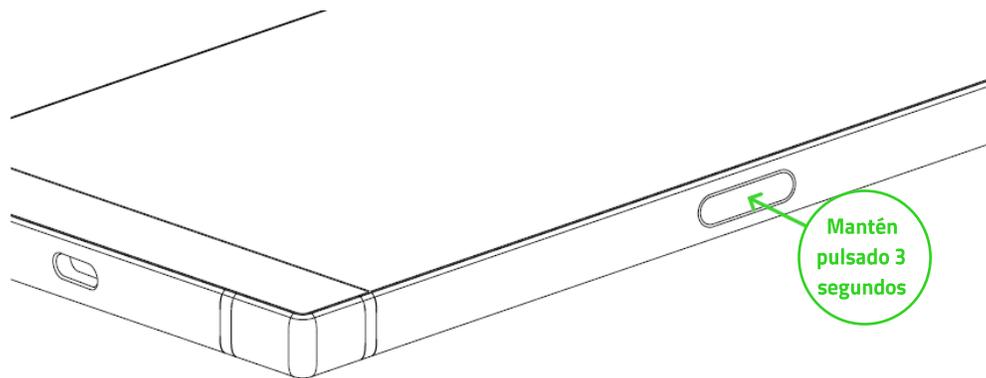

## **CONFIGURACIÓN PARA EL PRIMER USO**

La primera vez que utilices el Razer Phone 2, te aparecerá una pantalla de bienvenida que te permitirá comenzar con el asistente de configuración y/o incluso personalizar los ajustes de accesibilidad para determinar la visualización básica de tu teléfono.

Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla: elige el idioma predeterminado de tu teléfono, acepta los Términos y condiciones de Razer, selecciona si quieres que tu teléfono se conecte a una red inalámbrica o de datos, si quieres transferir datos desde un dispositivo móvil o establecerlo como un dispositivo nuevo, y determina otros ajustes relacionados con el teléfono.

*Nota: estos ajustes también se pueden personalizar más adelante en la opción Settings (Ajustes) de tu teléfono.*

## **REGISTRARSE PARA RECIBIR UN RAZER ID**

Cuando inicies sesión en tu Razer ID con tu teléfono, obtendrás acceso inmediato a beneficios exclusivos de Razer. Con tu Razer ID podrás descargar y aplicar temas impresionantes de la Razer Theme Store, ejecutar aplicaciones de Razer sin tener que iniciar sesión de nuevo e incluso disfrutar de nuestros servicios en otras plataformas.

---

## 6. USAR EL RAZER PHONE 2

### FUNCIONES PREDETERMINADAS DE LOS BOTONES DEL TELÉFONO

- **Botón de encendido**
  - Presiona para bloquear/desbloquear el teléfono.
  - Presiona dos veces para encender la aplicación de la cámara desde cualquier pantalla.
  - Mantén pulsado para abrir el menú de opciones de energía.
- **Botones volumen**
  - Aumenta o reduce el tono de llamada, de los archivos multimedia y de los sonidos de alarma.
  - Presiona cualquiera de estos botones desde la aplicación de la cámara para hacer una foto.
- **Botón de encendido + Botón bajar volumen**
  - Presiona ambos botones a la vez para hacer una captura de pantalla.

### ACCIONES/GESTOS DE LA PANTALLA TÁCTIL

- **Pulsar.** Pulsa ligeramente para seleccionar una opción o un elemento, ejecutar una aplicación seleccionada o para introducir texto mediante el teclado virtual.
- **Pulsar dos veces.** Pulsa ligeramente dos veces sobre una imagen para acercar o alejar la zona seleccionada o sobre un texto para seleccionar una palabra.
- **Pulsación larga.** Mantén pulsado un elemento o aplicación para abrir opciones adicionales relacionadas con el elemento seleccionado.
- **Mover.** Mantén pulsado un elemento o aplicación y luego mueve el dedo por la pantalla para arrastrarlo hasta la ubicación deseada.
- **Deslizar.** Toca ligeramente y mueve el dedo por la pantalla en sentido horizontal o vertical para desplazarte por las listas y por las páginas web, explorar las fotos y realizar cualquier otro tipo de navegación.
- **Pellizcar.** Junta o separa dos dedos sobre una imagen o cualquier otro contenido, como mapas o páginas web, para acercarlo o alejarlo.

## BLOQUEAR/DESBLOQUEAR LA PANTALLA


Para bloquear la pantalla, solo tienes que presionar el botón de encendido y la pantalla se apagará, lo que indica que la pantalla está bloqueada. Para desbloquearla, solo tienes que presionar el botón de encendido y, a continuación, deslizar hacia arriba.

*Nota: si ya has personalizado los ajustes de seguridad de tu pantalla de bloqueo, es posible que tengas que acceder a los ajustes de seguridad de pantalla de bloqueo de tu teléfono. [Más información sobre la pantalla de bloqueo](#)*

## LA PANTALLA DE BLOQUEO Y DE INICIO

Pantalla de bloqueo

Pantalla de inicio

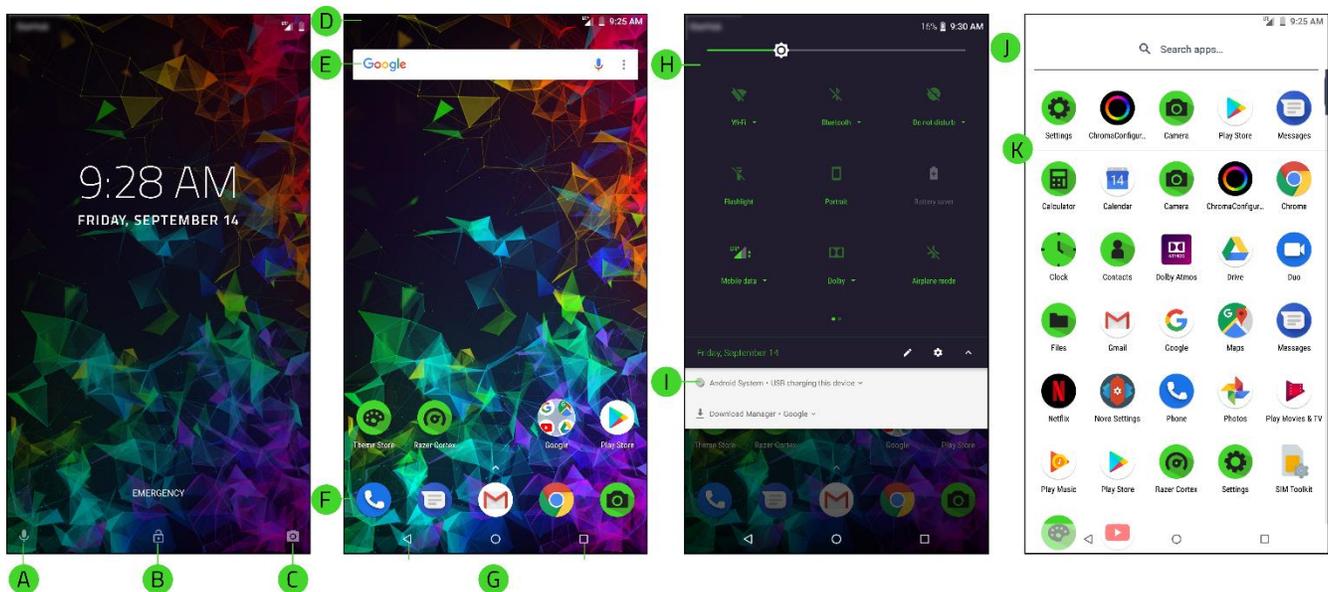

- A. Entrada de Google Voice
- B. Pantalla de desbloqueo
- C. Cámara
- D. Barra de estado
- E. Widget de búsqueda de Google
- F. Dock
- G. Navegación principal
- H. Ajustes rápidos
- I. Ventana de notificaciones
- J. Buscador de aplicaciones
- K. Cajón de aplicaciones

## Pantalla de bloqueo

- A. **Entrada de Google Voice.** Desliza este icono hacia arriba para activar Google Voice para una accesibilidad con manos libres.
- B. **Emergencia.** Llama a cualquiera en caso de emergencia sin necesidad de desbloquear la pantalla.
- C. **Cámara.** Desliza este icono hacia arriba para abrir la aplicación de la cámara sin necesidad de desbloquear la pantalla.

## Pantalla de inicio

- D. **Barra de estado.** Muestra información rápida como alertas y notificaciones.

	Estado de la batería*		Cobertura inalámbrica activada
	Batería en carga*		Datos móviles activados*
	Modo de ahorro de batería		Modo de ahorro de datos activado
	No molestar		Bluetooth activado
	No molestar (silencio total)		Vinculado con un dispositivo Bluetooth
	Vibración		Señal de red*
	Tarjeta microSD detectada		Sin señal
	Tarjeta SIM no detectada		Ubicación activada
	Llamada perdida		Modo avión
	Redes Wi-Fi disponibles		Nuevo mensaje
	Conectado a una red Wi-Fi		

\*Puede variar en función del estado, la ubicación y/o el uso de la aplicación.

- E. **Widget de búsqueda de Google.** Te proporciona acceso directo a las búsquedas de Google con entrada por voz o con el teclado.
- F. **Ajustes rápidos.** Proporciona acceso rápido a los ajustes básicos y las notificaciones del teléfono. Para acceder a los Ajustes rápidos, desde la parte superior de la pantalla, mueve la barra de estado hacia abajo. Puedes expandir el panel pulsando  o deslizando hacia abajo de nuevo para ver todos los ajustes accesibles.

También puedes agregar o eliminar los iconos de notificaciones que se muestran con el icono Editar () o acceder a los ajustes del teléfono con el icono Ajustes (.

Por defecto, los siguientes iconos se pueden ver en los Ajustes rápidos:

Icono	Notificación	
	<b>Wireless (Conexión inalámbrica)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Muestra la conexión Wi-Fi a la que está conectado tu teléfono.</li> <li>▪ Pulsa para activar/desactivar el Wi-Fi o pulsa <b>Wi-Fi</b> para mostrar otras redes Wi-Fi dentro del rango de alcance.</li> <li>▪ Mantén pulsado para abrir los ajustes de Wi-Fi.</li> </ul> <p><a href="#">Más información sobre Wi-Fi</a></p>
	<b>Bluetooth</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pulsa para habilitar el Bluetooth o pulsa <b>Bluetooth</b> para ver todos los dispositivos que has vinculado con tu teléfono.</li> <li>▪ Mantén pulsado para ver todos los dispositivos Bluetooth disponibles dentro del rango de alcance.</li> </ul> <p><a href="#">Más información sobre Bluetooth</a></p>
	<b>Do not disturb (No molestar)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Muestra la opción del modo No molestar que se está utilizando.</li> <li>▪ Pulsa para habilitar o deshabilitar la opción del modo No molestar seleccionada o pulsa <b>Do not disturb</b> (No molestar) para mostrar otros modos disponibles.</li> <li>▪ Mantén pulsado para abrir las preferencias No molestar. <a href="#">Más información sobre No molestar</a></li> </ul>
	<b>Flashlight (Linterna)</b>	Pulsa para encender o apagar la linterna.
	<b>Auto-rotate (Rotación automática)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pulsa para cambiar la orientación de la pantalla del teléfono entre el modo Rotación automática y el modo Vertical.</li> <li>▪ Mantén pulsado para abrir los ajustes de pantalla.</li> </ul> <p><a href="#">Más información sobre la pantalla</a></p>
	<b>Battery saver (Ahorro de batería)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pulsa para habilitar el modo Ahorro de batería.</li> <li>▪ Mantén pulsado para abrir los ajustes de la batería.</li> </ul> <p><a href="#">Más información sobre los ajustes de la batería</a></p>

	<b>Mobile Data (Datos móviles)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Muestra el nombre del proveedor de servicios de la tarjeta SIM.</li> <li>▪ Pulsa para acceder a los ajustes de uso de datos de tu teléfono.</li> </ul> <p><a href="#">Más información sobre el uso de datos</a></p>
	<b>Dolby Atmos®</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pulsa para habilitar o deshabilitar Dolby Atmos® o pulsa <b>Dolby</b> para seleccionar un Dolby Atmos® preestablecido.</li> <li>▪ Mantén pulsado para abrir la aplicación Dolby Atmos®.</li> </ul> <p><a href="#">Más información sobre Dolby Atmos®</a></p>
	<b>Airplane Mode (Modo avión)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pulsa para activar o desactivar el Modo avión.</li> <li>▪ Mantén pulsado para abrir los ajustes de red e Internet.</li> </ul> <p><a href="#">Más información sobre los ajustes de red e Internet</a></p>
	<b>Cast (Proyectar)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pulsa para ver proyectada la pantalla de tu teléfono en un dispositivo compatible.</li> <li>▪ Mantén pulsado para abrir los ajustes de Proyectar.</li> </ul>
	<b>Hotspot (Conexión inalámbrica)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pulsa para activar o desactivar la función de Conexión inalámbrica.</li> <li>▪ Mantén pulsado para abrir los ajustes de Conexión inalámbrica y Anclaje de red.</li> </ul> <p><a href="#">Más información sobre Conexión inalámbrica</a></p>
	<b>Data Saver (Ahorro de datos)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pulsa para activar o desactivar la función Ahorro de datos. Esto evitará que las aplicaciones que has seleccionado envíen y/o reciban datos en segundo plano mientras esta función esté habilitada.</li> <li>▪ Pulsa para acceder a los ajustes de uso de datos de tu teléfono.</li> </ul> <p><a href="#">Más información sobre el uso de datos</a></p>

Pulsa  para agregar otras opciones a los Ajustes rápidos:

Icono	Notificación
	<b>Location (Ubicación)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pulsa para activar o desactivar la función Ubicación.</li><li>▪ Mantén pulsado para abrir los ajustes de Ubicación.</li></ul> <a href="#">Más información sobre Ubicación</a>
	<b>Invert colors (Invertir colores)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pulsa para alternar entre el modo de color normal e invertido.</li><li>▪ Mantén pulsado para abrir los ajustes de accesibilidad.</li></ul> <a href="#">Más información sobre accesibilidad</a>
	<b>Night Light (Filtro de luz azul)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pulsa para encender o apagar el Filtro de luz azul.</li><li>▪ Mantén pulsado para abrir los ajustes de Filtro de luz azul.</li></ul> <a href="#">Más información sobre Filtro de luz azul</a>
	<b>NFC</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pulsa para habilitar o deshabilitar la NFC (Comunicación de campo cercano) de tu teléfono.</li><li>▪ Mantén pulsado para abrir los ajustes de dispositivos conectados.</li></ul> <a href="#">Más información sobre dispositivos conectados</a>
	<b>Google Nearby</b> <p>Pulsa para acceder a la aplicación Google Nearby.</p> <a href="#">Más información sobre Google Nearby</a>

**G. Dock.** Usa el dock para tener acceso inmediato a las aplicaciones que usas con más frecuencia. Según la aplicación que tengas en el dock, puedes mantenerla pulsada para realizar cualquiera de las siguientes acciones:

-  **Eliminar.** Elimina el acceso directo a una aplicación desde el dock.
-  **Añadir widget.** Agrega el widget de la aplicación para dock (si está disponible) a tu Pantalla de inicio.
-  **Información de la aplicación.** Visualiza la información de una aplicación.
-  **Editar acceso directo.** Edita las propiedades del acceso directo a una aplicación, como su etiqueta o acción de deslizar.
- **Otras acciones.** Algunas aplicaciones ofrecen acciones adicionales (por ejemplo, nuevas conversaciones para mensajes, etc.).

## H. Navegación principal. Navegación primaria en todas las aplicaciones.

- ◀ **Retroceder.** Retrocede a la pantalla abierta anteriormente o esconde la ventana activa.
- ○ **Inicio.** Pulsa para volver a la Pantalla de inicio. Mantén pulsado este botón para abrir Asistente de Google.
- □ **Aplicaciones utilizadas.** Muestra todas las aplicaciones abiertas recientemente. Puedes cerrar todas las aplicaciones abiertas pulsando **CLEAR ALL** (CERRAR TODO) o abrir aplicaciones en el modo vista pantalla dividida pulsando una aplicación en la lista y moviéndola hacia arriba. También puedes cerrar una aplicación específica pulsando el icono ✕ correspondiente de la aplicación.

- I. **Cajón de aplicaciones.** Muestra todas las aplicaciones instaladas en tu teléfono. Para acceder al menú de Aplicaciones, solo tienes que deslizar hacia arriba desde el dock. Además de pulsar un icono para ejecutar una aplicación, también puedes mantener pulsada una aplicación para abrir otras opciones y acciones de la misma.

## INTRODUCCIÓN DE CARACTERES O TEXTO

El teclado Gboard se abrirá automáticamente cada vez que pulses cualquier campo de escritura de texto. [Más información sobre Gboard](#)

---

## 7. CONFIGURA TU TELÉFONO

### PERSONALIZA TU PANTALLA DE INICIO

#### Acceso directo a aplicaciones

##### *Añadir/eliminar accesos directos a aplicaciones*

Accede inmediatamente a las aplicaciones que más utilizas agregándolas como accesos directos de aplicaciones en la Pantalla de inicio.

- Para agregar nuevos accesos directos de aplicaciones en la Pantalla de inicio, solo tienes que mantener pulsada cualquier aplicación del cajón de aplicaciones y luego arrastrarla al área de la Pantalla de inicio que prefieras.
- Para eliminar el acceso directo de una aplicación, mantén pulsado su acceso directo y, a continuación, pulsa ✕.

##### *Agrupar accesos directos de aplicaciones*

Para agrupar varios accesos directos de aplicaciones en una sola carpeta en la Pantalla de inicio, pulsa y mueve el acceso directo de la aplicación a aquel con el que deseas agruparlo. Pulsa la carpeta sin nombre y, a continuación, pulsa sobre su nombre para asignarle un nombre nuevo.

#### Cambiar el fondo de pantalla

Personaliza el aspecto de tu teléfono con ajustes de fondo de pantalla preestablecidos o personalizados por ti.

1. Mantén pulsado en cualquier punto de la Pantalla de inicio y, a continuación, pulsa **Wallpapers** (Fondos de pantalla).
2. Selecciona la fuente preferida de la imagen que se utilizará como fondo de pantalla.
3. Elige si quieres que el fondo de pantalla aparezca centrado, a la izquierda o a la derecha.
4. Pulsa **Set Wallpaper** (Establecer como fondo de pantalla) y, a continuación, pulsa las pantallas en las que quieres que se aplique. [Más información sobre fondos de pantalla](#)

#### Uso de widgets

Los widgets son versiones más pequeñas de las aplicaciones que normalmente utilizas en tu teléfono y que puedes agregar a tu Pantalla de inicio para acceder de forma rápida a las funciones.

1. Mantén pulsado en la Pantalla de inicio y luego pulsa Widgets (  ).

2. Mantén pulsado el widget seleccionado y, a continuación, arrástralo hasta la ubicación que prefieras.

### **Ajustes de Nova Launcher**

El Razer Phone 2 utiliza Nova Launcher como lanzadera predeterminada ( [más información sobre Nova Launcher](#) ). Puedes acceder a los ajustes de Nova Launcher manteniendo presionado la Pantalla de inicio y, a continuación, pulsando **Settings** (Ajustes) o bien ejecutando la aplicación Nova Settings desde el cajón de aplicaciones.

## EXPLORA LOS AJUSTES DE TU TELÉFONO

La aplicación Settings (Ajustes), accesible desde el cajón de aplicaciones, te permite personalizar y controlar las propiedades generales de tu teléfono.

### Redes e Internet

Administra y configura varios ajustes de red y de conectividad.

#### Wi-Fi

Conecta tu teléfono a una red inalámbrica dentro del área de alcance.

#### Conectar a una red inalámbrica

Para conectar tu teléfono a una red inalámbrica, sigue estos pasos:

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Network & Internet** (Redes e Internet) > **Wi-Fi**.
2. Activa el **Wi-Fi**. El teléfono comenzará automáticamente a buscar redes inalámbricas dentro del área de alcance. Para actualizar la lista, solo tienes que deslizar hacia abajo.

*Nota: también puedes acceder a la página de ajustes de Wi-Fi a través de Ajustes rápidos. Mantén pulsado el icono de Wi-Fi en Ajustes rápidos para que tu teléfono busque las redes inalámbricas disponibles.*

3. Pulsa la red inalámbrica a la que deseas conectarte e introduce la contraseña solicitada (si fuera necesaria).

*Nota: una vez conectado, tu teléfono se conectará automáticamente a esa red inalámbrica siempre que el Wi-Fi del teléfono esté encendido y la red inalámbrica esté dentro del área de alcance.*

#### Conectar manualmente a una red inalámbrica

Si deseas conectar manualmente tu teléfono a una red inalámbrica oculta, sigue estos pasos:

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Network & Internet** (Redes e Internet) > **Wi-Fi**.
2. Activa el **Wi-Fi**.
3. En la parte inferior de la lista de redes inalámbricas escaneadas, pulsa **+ Add network** (+ Añadir red) y, a continuación, introduce los datos que se solicitan.

*Nota: también puedes hacerlo a través de Network & Internet (Redes e Internet) > Wi-Fi > Saved networks (Redes guardadas) > Add network (Añadir red).*

## Preferencias de Wi-Fi

Habilita la notificación de disponibilidad de redes públicas, instala certificados, utiliza diversas funciones de Wi-Fi y consulta otras propiedades de la red, como las direcciones MAC e IP.

## Notificaciones de red

Puedes optar por habilitar/deshabilitar la opción de notificación de red para habilitar las notificaciones cuando haya disponible una red pública de alta prioridad.

## Instalación de certificados

En algunos casos, es posible que algunas aplicaciones o redes inalámbricas exijan que instales certificados específicos en tu teléfono antes de poder usarlas. La mayoría de estos certificados se instalan automáticamente en tu teléfono. Sin embargo, en caso de que tengas que instalar manualmente alguno, sigue estos pasos:

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Network & Internet** (Redes e Internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Preferencias de Wi-Fi) > **Advanced** (Avanzadas).
2. Pulsa **Install certificates** (Instalar certificados).
3. Pulsa la barra lateral (  ), localiza el certificado que has descargado e instálalo.
4. Cambia las credenciales del certificado según sea necesario y, a continuación, pulsa OK (Aceptar).

## Usar Wi-Fi Direct

Conecta tu teléfono directamente a un dispositivo compatible con Wi-Fi Direct a través de la conectividad inalámbrica. Utiliza esta función para compartir contactos y archivos con otros dispositivos.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones, pulsa **Settings** (Ajustes) y, a continuación, ve a **Network & Internet** (Redes e Internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Preferencias de Wi-Fi) > **Advanced** (Avanzadas).
2. Pulsa **Wi-Fi Direct**.
3. Selecciona en la lista el dispositivo al que deseas conectarte para enviarle una invitación de Wi-Fi Direct.
4. Confirma la invitación en el otro dispositivo. Ahora tu dispositivo está conectado a tu teléfono a través de Wi-Fi Direct.

*Nota: para desconectar un dispositivo, pulsa en la lista el dispositivo conectado y, a continuación, confirma.*

## Conectar a una red inalámbrica mediante WPS

La configuración protegida de Wi-Fi (WPS) te permite conectar a un dispositivo habilitado para WPS con tan solo presionar un botón. Puedes usar el botón WPS Push o la función Entrada de PIN WPS de tu teléfono para conectarte a tu router habilitado para WPS.

### Cómo utilizar el botón WPS Push

1. En tu router habilitado para WPS, pulsa el botón WPS; esto iniciará la configuración de WPS.

*Nota: consulta el manual de usuario de tu router inalámbrico cuando utilices la función WPS.*

2. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Network & Internet** (Redes e Internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Preferencias de Wi-Fi) > **Advanced** (Avanzadas).
3. Pulsa **WPS Push Button** (Botón WPS Push). Tu teléfono se conectará automáticamente con el router habilitado para WPS.

*Nota: asegúrate de completar la configuración en el plazo de dos minutos; de lo contrario, es posible que tengas que reiniciar de nuevo el proceso de sincronización.*

### Cómo utilizar la Entrada de PIN WPS

1. Accede a la Interfaz de usuario web (UI) de tu router habilitado para WPS y navega hasta la página de WPS.

*Nota: consulta el manual de usuario de tu router inalámbrico cuando utilices la función WPS.*

2. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Network & Internet** (Redes e Internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Preferencias de Wi-Fi) > **Advanced** (Avanzadas).
3. Pulsa **WPS PIN Entry** (Entrada de PIN WPS) y tu teléfono generará un PIN de WPS.
4. En la página WPS de tu router, introduce el PIN de WPS generado por el teléfono en el campo WPS PIN (PIN de WPS). Tu teléfono se conectará automáticamente con el router habilitado para WPS.

*Nota: asegúrate de completar la configuración en el plazo de dos minutos; de lo contrario, deberás generar un nuevo PIN de WPS en tu teléfono.*

## Red móvil

Administra el servicio y los ajustes de datos de tu teléfono. Para acceder a los ajustes de Red móvil, desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Network & Internet** (Redes e Internet) > **Mobile network** (Red móvil).

A continuación, podrás optar por configurar cualquiera de los ajustes disponibles que figuran a continuación:

- **Mobile data (Datos móviles).** Activa o desactiva los datos móviles.
- **Roaming (Itinerancia).** Activa o desactiva la itinerancia de datos cuando tu dispositivo esté en una red diferente.
- **Preferred network type (Tipo de red preferido).** Elige un tipo de red móvil específico que deba usar tu teléfono.
- **Access Point Names (Nombres de puntos de acceso).** Selecciona o agrega nombres de puntos de acceso/APN.
- **Automatically select network (Red seleccionada automáticamente).** Configura el teléfono para que seleccione automáticamente la red de la tarjeta SIM insertada.
- **Network (Red).** Consulta los operadores de red disponibles.

## Uso de datos

Supervisa y establece las restricciones de uso de datos en todas las aplicaciones; también te permite establecer las notificaciones o avisos necesarios cuando se alcance el límite de datos que hayas elegido.

### Establecer un aviso de uso de datos

Puedes establecer un aviso de límite de datos para ayudarte a evitar hacer un uso excesivo de datos.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Network & Internet** (Redes e Internet) > **Data usage** (Uso de datos).
2. Pulsa la barra de **Usage** (Uso) y, a continuación, introduce el límite de uso de datos que desees. Puedes cambiar la unidad a Mbyte o Gbyte dependiendo del tamaño del límite que desees.
3. Pulsa **SET** (ESTABLECER) para guardar el nuevo límite de aviso de datos.

### Usar la función de Ahorro de datos

Reduce el uso general de datos impidiendo que las aplicaciones que haya seleccionado envíen y/o reciban datos en segundo plano.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Network & Internet** (Redes e Internet) > **Data usage** (Uso de datos).
2. Pulsa **Data Saver** (Ahorro de datos) y activa la función.
3. Pulsa **Unrestricted data** (Uso de datos no restringido) y activa las aplicaciones que deseas que tengan acceso restringido/no restringido a los datos.

*Nota: también puedes incluir aplicaciones del sistema en esta lista con tan solo pulsar  y, a continuación, Show system (Mostrar sistema).*

### Habilitar datos móviles

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Network & Internet** (Redes e Internet) > **Data usage** (Uso de datos).
2. Pulsa **Mobile data** (Datos móviles) para activar los datos del teléfono móvil.

*Nota: también puedes usar Ajustes rápidos para habilitar los datos móviles de tu teléfono.*

### Comprobación del uso de datos de una aplicación (datos móviles y Wi-Fi)

Para ver o controlar la cantidad de datos que usa cada aplicación, sigue estos pasos:

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Network & Internet** (Redes e Internet) > **Data usage** (Uso de datos).
2. Selecciona si deseas ver el **Wi-Fi data usage** (Uso de datos de Wi-Fi) o el **Mobile data usage** (Uso de datos móviles).
3. Busca en la lista la aplicación que deseas controlar. Esto permite ver un resumen de la cantidad de datos que utiliza cada aplicación, aunque puedes ver el uso en detalle pulsando en la aplicación.

### Personalizar el Aviso de uso de datos

Puedes personalizar el aviso de uso de datos en función del ciclo de facturación del plan que tengas contratado. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Network & Internet** (Redes e Internet) > **Data usage** (Uso de datos) > **Billing cycle** (Ciclo de facturación). A continuación se enumeran las propiedades que puedes personalizar:

- **Billing cycle (Ciclo de facturación).** Establece la fecha específica de cada mes en que se debe reiniciar el contador de uso de datos.
- **Set data warning (Establecer aviso de datos).** Activa o desactiva el aviso de datos. Habilitar el aviso de datos te permitirá establecer la cantidad de datos que se pueden consumir antes de que aparezca el aviso de uso de datos.
- **Data warning (Aviso de datos).** Establece la cantidad de datos necesarios para que se active el aviso de datos.
- **Set data limit (Establecer límite de datos).** Apaga automáticamente los datos móviles una vez que se alcance la cantidad de datos establecida.
- **Data limit (Límite de datos).** Establece la cantidad de datos necesarios para que se active el límite de datos.

### *Conexión inalámbrica y Anclaje de red*

Utiliza las opciones de anclaje de red y conexión inalámbrica de tu teléfono. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Network & Internet** (Redes e Internet) > **Hotspot & Tethering** (Conexión inalámbrica y Anclaje de red).

*Nota: el uso de cualquiera de estas funciones puede afectar significativamente al uso general de la batería.*

- **USB tethering (Anclaje de red por USB).** Comparte la conexión a Internet de tu teléfono con un host USB conectado.
- **Wi-Fi hotspot (Anclaje de red por Wi-Fi).** Comparte la conexión a Internet de tu teléfono convirtiendo tu teléfono en un punto de acceso Wi-Fi. La configuración del punto de acceso Wi-Fi se puede modificar a través de la opción **Set up Wi-Fi Hotspot** (Configuración de punto de acceso Wi-Fi).
- **Bluetooth tethering (Anclaje de red por Bluetooth).** Comparte la conexión a Internet de tu teléfono a través de Bluetooth.

## VPN

Configura, conecta y/o administra tus propias redes privadas virtuales (VPN).

*Nota: es necesario introducir un PIN o una contraseña en la pantalla de bloqueo antes de poder utilizar esta función.*

Para agregar un perfil VPN, sigue estos pasos:

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones, pulsa **Settings** (Ajustes) y, a continuación, ve a **Network & Internet** (Redes e Internet) > **VPN**.
4. Pulsa el botón **+** y, a continuación, introduce correctamente los datos necesarios en los campos de edición del perfil VPN que aparecen. El nuevo perfil se agregará a la lista de VPN.

Para editar un perfil VPN, sigue estos pasos:

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones, pulsa **Settings** (Ajustes) y, a continuación, ve a **Network & Internet** (Redes e Internet) > **VPN**.
5. Pulsa el icono (  ) de Ajustes que se corresponda con el perfil VPN que deseas editar y, a continuación, modifica los campos necesarios.
6. Pulsa **Save** (Guardar), para aplicar los cambios, o **Forget** (Olvidar), para eliminar el perfil VPN.

Cómo conectarse a o desconectarse de un perfil VPN

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones, pulsa **Settings** (Ajustes) y, a continuación, ve a **Network & Internet** (Redes e Internet) > **VPN**.
2. Pulsa el perfil VPN al que deseas conectarte y, a continuación, introduce los datos necesarios.
3. Pulsa **Connect** (Conectar).

*Nota: para desconectarte de la VPN, pulsa el perfil VPN activo y, a continuación, pulsa Disconnect (Desconectar).*

## Modo avión

Usa el Modo avión para desactivar todas las funciones de conectividad de tu teléfono, como Wi-Fi, datos de red y Bluetooth. Para activar o desactivar el Modo avión, puedes realizar una de las siguientes acciones:

- Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Network & Internet** (Redes e Internet) > **Airplane mode** (Modo avión).

- Desde la Pantalla de inicio, expande por completo el panel de Ajustes rápidos y, a continuación, pulsa **Airplane mode** (Modo avión).

## Dispositivos conectados

Administra las funciones de tu teléfono para conectar con otros dispositivos.

### Bluetooth

Vincula de forma segura tu teléfono con un dispositivo Bluetooth.

### Configurar los ajustes de Bluetooth

Vincula de forma segura tu teléfono con un dispositivo Bluetooth cercano.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Connected devices** (Dispositivos conectados) > **Bluetooth**.
2. Activa el Bluetooth para realizar cualquiera de las siguientes acciones:
  - **Pair new device (Vincular un nuevo dispositivo)**. Busca dispositivos Bluetooth disponibles con los que puedas vincular tu teléfono.
  - **Device name (Nombre del dispositivo)**. Cambia el nombre de dispositivo Bluetooth que muestra el teléfono.
  - **Received files (Archivos recibidos)**. Abre la carpeta que contiene todos los archivos que tu teléfono ha recibido a través de Bluetooth.
  - **Phone's Bluetooth address (Dirección Bluetooth del teléfono)**. Comprueba la dirección MAC de Bluetooth.

### Vincular tu teléfono con un dispositivo Bluetooth

Para vincular su teléfono con un dispositivo habilitado para Bluetooth, sigue estos pasos:

1. Activa el dispositivo Bluetooth que deseas vincular con tu teléfono.

*Nota: recuerda el nombre Bluetooth del dispositivo que deseas vincular con tu teléfono y asegúrate de que el dispositivo sea detectable/visible para otros dispositivos Bluetooth.*
2. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones, pulsa **Settings** (Ajustes) y, a continuación, ve a **Connected devices** (Dispositivos conectados) > **Bluetooth**.

*Nota: también puedes acceder a la página de ajustes de Bluetooth a través de Ajustes rápidos; solo tienes que pulsar el icono de Bluetooth desde Ajustes rápidos para abrir los ajustes de Bluetooth de tu teléfono.*

3. Pulsa **Pair new device** (Vincular dispositivo nuevo) y, a continuación, pulsa el dispositivo con el que deseas vincular tu teléfono y confirma que deseas vincularlo con el dispositivo seleccionado.

*Nota: es posible que algunos dispositivos requieran un código de vinculación de Bluetooth que deberás confirmar en ambos dispositivos.*

4. El dispositivo se vinculará automáticamente y se agregará a la lista de **Paired devices** (Dispositivos vinculados).

*Nota: si el dispositivo con el que has vinculado tu teléfono está cerca y es detectable y el Bluetooth de tu teléfono está habilitado, tus dispositivos se vincularán automáticamente y/o serán fácilmente accesibles.*

### Cambiar los permisos de un dispositivo Bluetooth

Una vez que hayas vinculado un dispositivo Bluetooth con tu teléfono, podrás cambiar los permisos de uso del dispositivo vinculado.

1. En la lista **Bluetooth > Paired devices** (Dispositivos vinculados), pulsa el icono  correspondiente del dispositivo sobre el que deseas cambiar los permisos de uso.
2. Pulsa cualquiera de los usos que deseas asignarle al dispositivo vinculado. Ten en cuenta que los usos enumerados a continuación pueden variar según el dispositivo:
  - **Contact sharing (Compartir contactos)**. Comparte los contactos del teléfono con el dispositivo Bluetooth.
  - **Internet access (Acceso a Internet)**. Utiliza el dispositivo Bluetooth conectado para obtener conectividad a Internet.
  - **Media audio (Audio multimedia)**. Utiliza el dispositivo Bluetooth conectado para reproducir audio multimedia.
  - **Phone audio (Audio del teléfono)**. Utiliza el dispositivo Bluetooth conectado para realizar llamadas telefónicas.

### Desconectar un dispositivo Bluetooth

Para desconectar un dispositivo Bluetooth de tu teléfono, sigue estos pasos:

1. En la lista **Bluetooth > Paired devices** (Dispositivos vinculados), pulsa el dispositivo Bluetooth conectado que deseas desconectar de tu teléfono.

2. Pulsa **OK** (Aceptar) en el indicador de Desconectar para confirmar. El dispositivo se desconectará de tu teléfono.

### Olvidar un dispositivo Bluetooth

Para eliminar un dispositivo Bluetooth de la lista de dispositivos vinculados, sigue estos pasos:

1. En la lista **Bluetooth > Paired devices** (Dispositivos vinculados), pulsa el icono  correspondiente del dispositivo que deseas desvincular de tu teléfono.
2. Pulsa **Forget** (Olvidar) para eliminar el dispositivo de la lista.

*Nota: tendrás que volver a vincular tu teléfono con el dispositivo Bluetooth si deseas volver a conectarlos.*

### Proyectar

Refleja la pantalla de tu teléfono en dispositivos con capacidad de proyección inalámbrica. Ten en cuenta que la experiencia puede variar de una pantalla a otra, ya que algunos dispositivos no están diseñados específicamente para las proyecciones.

1. Asegúrate de que tu teléfono y el dispositivo que vas a copiar estén conectados a la misma red.
2. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Connected devices** (Dispositivos conectados) > **Cast** (Proyectar).
3. En la lista de dispositivos disponibles, selecciona tu dispositivo de la lista y espera a que tu teléfono copie su pantalla en el dispositivo seleccionado.

### NFC

Habilita o deshabilita la NFC (Comunicación de campo cercano) para intercambiar datos con otros dispositivos compatibles con NFC cuando entran en contacto.

### Android Beam

La aplicación Android Beam transfiere el contenido de la aplicación, como páginas del navegador, vídeos, contactos y demás a otros dispositivos compatibles con NFC sosteniendo el teléfono en contacto directo con el dispositivo.

### Impresión

Administra las opciones de impresión de tu teléfono.

## USB

Cambia la función USB de tu teléfono cuando esté conectado a un dispositivo host USB a través de un cable USB para cualquiera de las siguientes funciones:

- **Charge this device (Cargar este dispositivo).** Solo carga tu teléfono cuando está conectado a un host USB.
- **Supply power (Suministrar energía).** Carga un dispositivo host USB conectado.  
*ADVERTENCIA: esta función solo funcionará en dispositivos compatibles con la carga mediante USB.*
- **Transfer files (Transferir archivos).** Transfiere archivos hacia y desde un dispositivo host USB. El dispositivo host podrá acceder al almacenamiento interno y externo de tu teléfono.
- **Transfer photos (Transferir fotos).** Transfiere fotos desde y hacia el dispositivo host USB y viceversa. El dispositivo host solo podrá acceder a las carpetas de imágenes ubicadas en el almacenamiento interno y externo de tu teléfono.
- **MIDI.** Una función para dispositivos MIDI externos basados en USB.

## Aplicaciones y notificaciones.

Administra individualmente las notificaciones proporcionadas por cada aplicación.

### Información de la aplicación

Permite ver, deshabilitar, administrar o establecer aplicaciones predeterminadas instaladas en tu teléfono.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Apps & Notifications** (Aplicaciones y notificaciones).
2. Permite seleccionar cualquiera de las aplicaciones abiertas recientemente o ver todas las aplicaciones instaladas en tu teléfono. Luego, podrás ver, cambiar o usar las siguientes opciones o ajustes:
  - **Uninstall/Disable (Desinstalar/deshabilitar).** Desinstala o deshabilita una aplicación. Solo puedes deshabilitar las aplicaciones precargadas.
  - **Force stop (Forzar detención).** Detén el funcionamiento de la aplicación seleccionada. Esto es útil cuando una aplicación funciona mal y/o si deseas reiniciar la aplicación seleccionada.
  - **App notifications (Notificaciones de aplicaciones).** Gestiona el comportamiento de las notificaciones de la aplicación seleccionada.

- **Permissions (Permisos).** Permite o deniega permisos de acceso a funciones o datos del teléfono.
- **Storage (Almacenamiento).** Comprueba y administra el consumo de espacio de almacenamiento de una aplicación seleccionada.
- **Data usage (Uso de datos).** Comprueba y administra el uso de datos de una aplicación seleccionada.
- **Battery (Batería).** Muestra el uso de la batería que realiza la aplicación seleccionada.
- **Open by default (Abrir por defecto).** Configura esta aplicación como la aplicación predeterminada cuando pulses los enlaces compatibles.

*Nota: los ajustes avanzados de aplicaciones pueden variar según la aplicación.*

## Notificaciones

### Configurar las notificaciones de cada aplicación

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Apps & Notifications** (Aplicaciones y notificaciones) > **Notifications** (Notificaciones).
2. Pulsa la aplicación que quieras personalizar. Puedes configurar cualquiera de las siguientes acciones:
  - **On (Activar).** Habilita o deshabilita todas las notificaciones de esta aplicación.
  - **Allow notification dot (Permitir las burbujas de notificaciones).** Activa o desactiva la visualización de burbujas de notificaciones en el icono de la aplicación.
  - **Categories (Categorías).** Activa/desactiva o configura otros servicios disponibles dentro de la aplicación que muestran notificaciones. Las categorías pueden variar según la aplicación.

### Configurar las notificaciones de la pantalla de bloqueo

Cambia el modo en que se muestran las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Apps & Notifications** (Aplicaciones y notificaciones) > **Notifications** (Notificaciones).
2. Pulsa **On the lock screen** (En la pantalla de bloqueo) y, a continuación, selecciona cualquiera de las siguientes opciones:

- **Show all notification content (Mostrar todo el contenido de las notificaciones).** Muestra todo el contenido de las notificaciones.
- **Hide sensitive notification content (Ocultar el contenido sensible de las notificaciones).** Ocultar todo el contenido de las notificaciones.
- **Don't show notifications at all (No mostrar notificaciones en absoluto).** Deshabilitar todas las notificaciones.

### Otras propiedades de las notificaciones

Deshabilita burbujas de notificaciones para todas las aplicaciones y/o configura un sonido de notificación predeterminado.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Apps & Notifications** (Aplicaciones y notificaciones) > **Notifications** (Notificaciones).
2. Activa o desactiva **Allow notification dots** (Permitir las burbujas de notificaciones) para mostrar u ocultar las burbujas de notificaciones en los iconos de las aplicaciones.
3. Pulsa **Default notification sound** (Sonido de notificación predeterminado) para cambiar el tono predeterminado utilizado para todas las notificaciones.

### Permisos de aplicaciones

Controla qué aplicaciones pueden acceder a la ubicación, el micrófono y la cámara de tu teléfono.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Apps & Notifications** (Aplicaciones y notificaciones) > **App permissions** (Permisos de aplicaciones).
2. Selecciona la función o el hardware del teléfono donde deseas configurar los permisos de la aplicación.
3. Desactiva las aplicaciones que elijas para denegar el permiso de acceso a la aplicación seleccionada.

### Alertas de emergencia

Controla qué alertas puede recibir tu teléfono y personaliza otras preferencias de alertas.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Apps & Notifications** (Aplicaciones y notificaciones) > **Emergency alerts** (Alertas de emergencia).

2. En la sección **Alerts** (Alertas), puedes pulsar cualquiera de las opciones que se muestran a continuación para hacer lo siguiente:
  - **AMBER alerts (Alertas AMBER)**. Habilita o deshabilita los comunicados de emergencia sobre secuestros infantiles.
  - **Extreme threats (Amenazas extremas)**. Habilita o deshabilita las alertas de las mayores amenazas para la vida y las propiedades.
  - **Severe threats (Amenazas graves)**. Habilita o deshabilita las alertas de amenazas graves para la vida y las propiedades.
  - **Emergency alert history (Historial de alertas de emergencia)**. Comprueba las alertas activas de tu zona.
3. En la sección **Alerts preferences** (Preferencias de alertas), puedes pulsar cualquiera de las opciones que se muestran a continuación para hacer lo siguiente:
  - **Vibrate (Vibración)**. Activa/desactiva la vibración del teléfono al recibir alertas.
  - **Alert reminder sound (Sonido de recordatorio de alerta)**. Desactiva los recordatorios de alerta o cambia la frecuencia con la que el teléfono te recuerda una alerta recibida.

### *Acceso especial de aplicaciones*

Controla cómo cada aplicación o todas ellas pueden acceder a las funciones, el hardware y/o los datos de tu teléfono. Para acceder a esta área, desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Apps & Notifications** (Aplicaciones y notificaciones) > **Special app access** (Acceso especial de aplicaciones). A continuación, podrás personalizar el acceso a cada aplicación:

- **Battery optimization (Optimización de la batería)**. Optimiza las aplicaciones para optimizar el uso de la batería.
- **Device admin apps (Aplicaciones de administración del dispositivo)**. Comprueba o desactiva las aplicaciones de tu teléfono que tienen privilegios de administrador del dispositivo.
- **Do Not Disturb access (Acceso a No molestar)**. Excluye las aplicaciones de la configuración No molestar y permite que estas aplicaciones realicen cambios en los ajustes relacionados.
- **Display over other apps (Mostrar sobre otras aplicaciones)**. Habilita una aplicación para que se ejecute sobre otras aplicaciones.
- **VR helper services (Servicios de ayuda de RV)**. Habilita una aplicación para que se ejecute en modo de realidad virtual (RV).

- **Modify system settings (Modificar los ajustes del sistema).** Permite que una aplicación modifique los ajustes del sistema.
- **Notification access (Acceso a notificaciones).** Permite que una aplicación muestre notificaciones.
- **Picture-in-picture (Imagen en imagen).** Habilita una aplicación para crear una ventana de imagen sobre imagen mientras esté abierta o tras cerrarla, permitiendo así que la ventana de la aplicación se muestre sobre otras aplicaciones mientras la usas.
- **Premium SMS access (Acceso prémium a SMS).** Permite que una aplicación tenga acceso a los mensajes SMS.
- **Unrestricted data (Uso de datos no restringido).** Habilita una aplicación para que tenga acceso completo a los datos de red, incluso con la función Ahorro de datos activada.
- **Usage access (Acceso al uso).** Permite que una aplicación realice un seguimiento de las aplicaciones que estás utilizando y con qué frecuencia.
- **Install unknown apps (Instalar aplicaciones desconocidas).** Establece una aplicación como fuente de confianza cuando instales aplicaciones desconocidas.

## Batería

Supervisa y administra el consumo de batería de cada aplicación utilizada desde la última carga completa de la batería del teléfono. Pulsa el gráfico de la batería para obtener un desglose detallado del consumo de batería.

### *Activar el ahorro de batería*

El ahorro de batería está diseñado para reducir automáticamente el rendimiento, los datos de fondo y otros servicios cuando la batería de tu teléfono ha alcanzado el porcentaje seleccionado.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Battery** (Batería) > **Battery saver** (Ahorro de batería).
2. Activa la función **Battery saver** (Ahorro de batería). También puedes hacerlo a través de los Ajustes rápidos.
3. Pulsa **Turn on automatically** (Activar automáticamente) y selecciona el porcentaje de nivel de batería que prefieras para que se active la función Ahorro de batería.

### *Otros ajustes de administración de energía*

Desde los ajustes de Battery (Batería), también puedes utilizar cualquiera de las siguientes funciones de administración de energía:

- **Battery percentage (Porcentaje de batería).** Activa o desactiva el porcentaje de batería en la barra de estado.
- **Adaptive brightness (Ajuste automático de brillo).** Optimiza el brillo de la pantalla del teléfono de acuerdo con la luz disponible en tu entorno.
- **Sleep (Reposo).** Personaliza el tiempo necesario para que la pantalla se apague.
- **Ambient display (Pantalla ambiental).** Activa la pantalla de tu teléfono cuando recibas notificaciones o cuando lo levantes.
- **App usage (Uso de aplicaciones).** Controla el uso general de las aplicaciones y el consumo de la batería desde la última carga completa de la batería del teléfono.

## Pantalla

Modifica la configuración de la pantalla de tu teléfono: el nivel de brillo, filtro de luz azul, fondo de pantalla, tamaño de fuente y otros ajustes relacionados con la pantalla.

### *Nivel de brillo*

Cambia el nivel de brillo de la pantalla.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Display** (Pantalla).
2. Pulsa el **Brightness level** (Nivel de brillo) para mostrar el control deslizante de luminosidad y aumenta o disminuye el brillo de la pantalla según prefieras.

### *Filtro de luz azul*

Aplica un filtro naranja a la pantalla del teléfono para facilitar la lectura cuando haya poca luz.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Display** (Pantalla) > **Night light** (Filtro de luz azul).
2. Cambia cualquiera de las propiedades del Filtro de luz azul que se enumeran a continuación:
  - **Schedule (Programación)**. Configúrala para que se active a una hora personalizada o desde el atardecer hasta el amanecer.
  - **Status (Estado)**. Enciende o apaga el Filtro de luz azul utilizando el horario seleccionado (si lo hubiera).
  - **Intensity (Intensidad)**. Ajusta la intensidad del Filtro de luz azul.

### *Frecuencia de actualización*

Cambia la frecuencia de actualización de la pantalla.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Display** (Pantalla).
2. Pulsa **Refresh rate** (Frecuencia de actualización) y, a continuación, selecciona la frecuencia de actualización deseada entre las opciones proporcionadas.

### *Ajuste automático de brillo*

Optimiza el nivel de brillo de acuerdo con la luz disponible en tu entorno.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Display** (Pantalla).
2. Activa el **Adaptive brightness** (Ajuste automático de brillo) para optimizar automáticamente el nivel de brillo de la pantalla de acuerdo con la iluminación disponible.

### *Legibilidad bajo la luz solar*

Mejora la visibilidad del texto bajo la luz solar directa.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Display** (Pantalla) > **Advanced** (Avanzados).
2. Activa la **Sunlight Readability** (Legibilidad bajo la luz solar) para habilitar el ajuste automático del contraste del texto bajo la luz solar directa.

### *Fondo de pantalla*

Cambia el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo y de la Pantalla de inicio.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Display** (Pantalla) > **Advanced** (Avanzados) > **Wallpaper** (Fondo de pantalla).
2. Selecciona la aplicación en la que se encuentra la imagen para el fondo de pantalla y, a continuación, selecciona la imagen que va a usar.
3. Pulsa **Set Wallpaper** (Establecer como fondo de pantalla) para usar la imagen seleccionada como fondo de pantalla.

### *Reposo*

Personaliza el tiempo necesario para que la pantalla se apague.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Display** (Pantalla) > **Advanced** (Avanzados).
2. Pulsa **Sleep** (Reposo) y, a continuación, selecciona el tiempo de inactividad que desees antes de que la pantalla se apague.

### *Rotación automática de pantalla*

Activa o desactiva la rotación automática de la pantalla de acuerdo con la orientación de la pantalla de tu teléfono.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Display** (Pantalla) > **Advanced** (Avanzados).
2. Activa la **Auto-rotate screen** (Rotación automática de pantalla).

### Colores

Cambia la forma en que se muestra el color de la pantalla.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Display** (Pantalla) > **Advanced** (Avanzados).
2. Pulsa **Colors** (Colores) y, a continuación, selecciona cualquiera de las opciones de color proporcionadas:
  - **Natural**. La configuración de color predeterminada de la pantalla.
  - **Boosted (Optimizado)**. Aumenta ligeramente la saturación del color de la pantalla.
  - **Vivid (Vívido)**. Optimiza la saturación del color de la pantalla.

### Tamaño de fuente, tamaño de pantalla y resolución de pantalla

Haz que los elementos y el texto en pantalla se vean más pequeños o más grandes.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Display** (Pantalla) > **Advanced** (Avanzados).
2. Pulsa el ajuste de pantalla que deseas personalizar.
3. Ajusta el control deslizante para aumentar o disminuir el tamaño del texto, el tamaño de la pantalla o la resolución de la pantalla.

### Salvapantallas

Personaliza la visualización de la pantalla cuando el teléfono está acoplado y/o cargando.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Display** (Pantalla) > **Advanced** (Avanzados) > **Screen saver** (Salvapantallas).
2. Pulsa **Current screen saver** (Salvapantallas actual) para seleccionar un modo de salvapantallas entre cualquiera de las siguientes opciones:
  - **Clock (Reloj)**. Muestra un reloj analógico o digital. Pulsa el icono  para seleccionar qué tipo de reloj deseas que se muestre y si quieres que se use Filtro de luz azul.
  - **Colors (Colores)**. Muestra un espectro de colores cambiantes.

- **Photo Frame (Marco de foto).** Muestra imágenes dentro de un marco de fotos. Pulsa el icono  para seleccionar las carpetas de imágenes que se van a incluir.
  - **Photo table (Cuadrícula de fotos).** Muestra imágenes en una cuadrícula de fotos. Pulsa el icono  para seleccionar las carpetas de imágenes que se van a incluir.
  - **Photos (Fotos).** Muestra imágenes desde tu dispositivo o desde tu cuenta de Google, y personaliza los efectos y los datos de red que se van a utilizar.
3. Pulsa **When to start** (Cuándo comenzar) para seleccionar la conexión requerida para que se muestre el salvapantallas seleccionado.

### *Pantalla ambiental*

Selecciona si la pantalla se activa o no cuando se reciban notificaciones.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Display** (Pantalla) > **Ambient display** (Pantalla ambiental).
2. Activa la pantalla ambiental para que la pantalla se active automáticamente cuando se reciban notificaciones.

### *Pulsar para encender y pulsar para apagar*

Habilita o deshabilita la activación o desactivación de la visualización de la pantalla al pulsar dos veces en cualquier parte de la pantalla.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Display** (Pantalla).
2. Activa/desactiva las opciones **Tap to Wake** (Pulsar para activar) y/o **Tap to sleep** (Pulsar para apagar).

## Sonido

Ajusta el volumen del sistema y configura los tonos de llamada y otros sonidos de tu teléfono.

### *Dolby Atmos®*

Ejecuta la aplicación Dolby Atmos®. [Más información sobre Dolby Atmos®](#)

### *Volumen y vibración del sistema*

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Sound** (Sonidos).
2. Usa los controles deslizantes para el volumen de Media (Multimedia), Alarm (Alarma) y Ring (Tono) para ajustar individualmente cada ajuste según prefieras.
3. También puedes activar la opción **Also vibrate for calls** (Vibrar también para llamadas) para habilitar la vibración para llamadas telefónicas.

### *Preferencias en No molestar*

Silencia o permite notificaciones específicas y otras alertas según la hora o el horario que elijas.

### *Configurar el modo Solo con prioridad*

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Sound** (Sonidos) > **Do Not Disturb preferences** (Preferencias No molestar).
2. Pulsa **Priority only allows** (Permitidos en Solo con prioridad).
3. Activa en los ajustes las acciones que deseas que estén permitidas el modo Solo con prioridad.
4. Establece qué contactos pueden enviarte mensajes o llamarte.

*Nota: también puedes activar la función Repeat callers (Rellamada) para permitir que tus contactos te llamen en el plazo de 15 minutos.*

### *Bloquear las alteraciones visuales*

Habilita o deshabilita las notificaciones silenciadas mediante la función No molestar para que se muestren temporalmente en la pantalla o al activar la pantalla.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Sound** (Sonidos) > **Do Not Disturb preferences** (Preferencias No molestar).
2. Habilita o deshabilita cualquiera de los ajustes **Block when screen is on/off** (Bloquear cuando la pantalla esté activada/desactivada) preferidos.

## Personalizar tonos de llamada, sonidos y vibración

Cambia los tonos de llamada, sonidos y otros ajustes de vibración del sistema.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Sound** (Sonidos).
2. Selecciona tu tono de llamada preferido para cualquiera de los siguientes ajustes de sonido:
  - **Phone ringtone (Tono de llamada del teléfono)**. Tono predeterminado para llamadas entrantes.
  - **Default Notification sound (Sonido de notificación predeterminado)**. Tono predeterminado para todas las notificaciones.
  - **Default alarm sound (Sonido de alarma predeterminado)**. Tono predeterminado para todas las alarmas.
3. Pulsa **OK** (Aceptar) para aplicar cambios.
4. Desde aquí, también puedes cambiar cualquiera de los siguientes ajustes:
  - Dial pad tones (Tonos del teclado)
  - Screen locking sounds (Sonidos de bloqueo de pantalla)
  - Charging sounds (Sonidos de carga)
  - Touch sounds (Sonidos táctiles)
  - Vibrate on tap (Vibrar al pulsar)

## Alertas de emergencia

Controla qué alertas puede recibir tu teléfono y personaliza otras preferencias de alertas.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Sound** (Sonidos) > **Emergency alerts** (Alertas de emergencia).
2. En la sección **Alerts** (Alertas), puedes pulsar cualquiera de las opciones que se muestran a continuación para hacer lo siguiente:
  - **AMBER alerts (Alertas AMBER)**. Habilita o deshabilita las alertas de secuestro de niños.
  - **Extreme threats (Amenazas extremas)**. Habilita o deshabilita las alertas de las mayores amenazas para la vida y las propiedades.

- **Severe threats (Amenazas graves).** Habilita o deshabilita las alertas de amenazas graves para la vida y las propiedades.
  - **Emergency alert history (Historial de alertas de emergencia).** Comprueba las alertas activas de tu zona.
3. En la sección **Alerts preferences** (Preferencias de alertas), puedes pulsar cualquiera de las opciones que se muestran a continuación para hacer lo siguiente:
- **Vibrate (Vibración).** Activa/desactiva la vibración del teléfono al recibir alertas.
  - **Alert reminder sound (Sonido de recordatorio de alerta).** Desactiva los recordatorios de alerta o cambia la frecuencia con la que el teléfono te recuerda una alerta recibida.

## Almacenamiento

Comprueba y administra los almacenamientos internos y portátiles de tu teléfono.

### *Habilitar el administrador de almacenamiento*

Elimina automáticamente fotos y vídeos de tu dispositivo, dependiendo de cuánto tiempo lleven almacenados en tu teléfono.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Storage** (Almacenamiento).
2. Puedes activar/desactivar el **Storage manager** (Administrador de almacenamiento) o pulsar **Storage manager** (Administrador de almacenamiento) para cambiar el número de días que deben transcurrir antes de que se elimine una foto o un vídeo.

### *Visualizar el contenido de tu almacenamiento portátil*

Accede y administra el contenido de la tarjeta microSD instalada en tu teléfono.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Storage** (Almacenamiento).
2. Pulsa el almacenamiento portátil que se muestra para acceder a su contenido.

### *Expulsar/introducir una tarjeta microSD*

Antes de extraer una tarjeta microSD del teléfono, se recomienda encarecidamente expulsarla/desactivarla primero para evitar dañar el almacenamiento portátil.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Storage** (Almacenamiento).
2. Pulsa el icono ▲ del **Portable storage** (Almacenamiento portátil) para expulsarlo.  
*Nota: para volver a activar el almacenamiento, simplemente pulsa el almacenamiento portátil detectado y luego pulsa Mount (Activar).*
3. Retira la tarjeta microSD de la ranura de la tarjeta SIM.

## Seguridad y ubicación

Establece la configuración de seguridad y ubicación de tu teléfono.

### *Estado de seguridad de Google*

Utiliza los servicios de Google para proteger tu dispositivo.

- **Google Play Protect.** Revisa regularmente tu teléfono y las aplicaciones para detectar comportamientos perjudiciales. [Más información sobre Google Play Protect](#)
- **Encontrar mi dispositivo.** Te permite ubicar tu teléfono de manera remota y proteger tus datos si lo pierdes. [Más información sobre Encontrar mi dispositivo](#)

### *Seguridad del dispositivo*

#### *Establecer una pantalla de bloqueo*

Establece una pantalla de bloqueo en tu teléfono.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Security & Location** (Seguridad y ubicación).
2. Pulsa **Screen lock** (Bloqueo de pantalla) y, a continuación, selecciona el modo de bloqueo de pantalla que prefieras:
  - **None (Ninguno).** Elimina el bloqueo de pantalla.
  - **Swipe (Deslizar).** Desbloquea la pantalla al deslizar.
  - **Pattern (Patrón).** Desbloquea la pantalla a través de un patrón que hayas guardado.
  - **PIN.** Usa un PIN para desbloquear la pantalla.
  - **Password (Contraseña).** Usa tu contraseña preferida para desbloquear la pantalla.

Una vez que hayas establecido un bloqueo de pantalla para tu teléfono, puedes configurar otros ajustes de bloqueo de pantalla siguiendo estos pasos:

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Security & Location** (Seguridad y ubicación).
2. Pulsa el  en el **Screen lock** (Bloqueo de pantalla) y configura cualquiera de las siguientes opciones:
  - **Automatically lock (Bloquear automáticamente)**. Establece el tiempo que debe transcurrir para que se active el bloqueo de pantalla.
  - **Power button instantly locks (Bloqueo inmediato con el botón de encendido)**. Permite que el botón de encendido bloquee la pantalla.
  - **Lock screen message (Mensaje de la pantalla de bloqueo)**. Establece un mensaje de la pantalla de bloqueo.
3. También puedes personalizar las **Lock screen preferences** (Preferencias de la pantalla de bloqueo) como puedes ver más abajo:
  - **On the lock screen (En la pantalla de bloqueo)**. Habilita, oculta el contenido de las notificaciones o deshabilita las notificaciones en la pantalla de bloqueo.
  - **Lock screen message (Mensaje de la pantalla de bloqueo)**. Establece un mensaje de la pantalla de bloqueo.

### Establecer bloqueo mediante huella dactilar

También puedes registrar tu huella digital y usarla para desbloquear tu teléfono, iniciar sesión en aplicaciones y otros fines de seguridad.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Security & Location** (Seguridad y ubicación).
2. Pulsa **Fingerprint** (Huella digital) y, a continuación, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar tu huella digital.

### Usar los ajustes Smart Lock

Una vez que hayas establecido un bloqueo de pantalla para tu teléfono, podrás usar otras funciones del teléfono para desbloquearlo cómodamente cuando sea necesario.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Security & Location** (Seguridad y ubicación).
2. Introduce el PIN de tu dispositivo. Puedes utilizar cualquiera de las siguientes funciones de Smart Lock que aparecen a continuación:

- **On-body detection (On-body detection).** Una vez desbloqueado, el teléfono permanecerá desbloqueado cuando esté en movimiento y se bloqueará automáticamente cuando lo dejes quieto.
- **Trusted places (Lugares de confianza).** Utiliza una dirección de casa u otra ubicación que hayas establecido para desbloquear automáticamente el teléfono.
- **Trusted devices (Dispositivos de confianza).** Agrega dispositivos que desbloquearán automáticamente el teléfono cuando esté cerca de ellos.
- **Voice Match (Reconocimiento de voz).** Usa la función de reconocimiento de voz del teléfono para desbloquearlo.

### Privacidad

Cambia las propiedades de ubicación y otros ajustes de seguridad.

### Personalizar las propiedades de ubicación

Establece el modo de precisión para los servicios de ubicación que utilizan tus aplicaciones.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Security & Location** (Seguridad y ubicación) > **Location** (Ubicación).
2. Pulsa **Mode** (Modo) para seleccionar el modo de precisión de los servicios de ubicación.
  - **High accuracy (Alta precisión).** Utiliza GPS, Wi-Fi, Bluetooth o redes móviles para determinar la ubicación.
  - **Battery saving (Ahorro de batería).** Utiliza Wi-Fi, Bluetooth o redes móviles para determinar la ubicación.
  - **Device only (Solo dispositivo).** Utiliza GPS y sensores de dispositivo para determinar la ubicación.
3. Pulsa **App-level permissions** (Permisos a nivel de aplicación) para seleccionar qué aplicaciones tendrán acceso a la ubicación de tu teléfono.
4. Pulsa **Scanning** (Escanear) para activar otras funciones que pueden mejorar aún más el rendimiento de la ubicación.
  - **Wi-Fi scanning (Buscar Wi-Fi).** Permite que las aplicaciones y servicios del sistema detecten redes Wi-Fi en cualquier momento.
  - **Bluetooth scanning (Buscar Bluetooth).** Permite que las aplicaciones y servicios del sistema detecten dispositivos Bluetooth en cualquier momento.

## Mostrar contraseñas

Muestra rápidamente los caracteres de la contraseña a medida que la escribes.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Security & Location** (Seguridad y ubicación).
2. En **Privacy** (Privacidad), activa o desactiva **Show passwords** (Mostrar contraseñas).

## Aplicaciones de administración del dispositivo

Comprueba o desactiva las aplicaciones de tu teléfono que tienen privilegios de administrador del dispositivo.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Security & Location** (Seguridad y ubicación).
2. Pulsa **Device admin apps** (Aplicaciones de administración del dispositivo) y, a continuación, pulsa las casillas de verificación de las aplicaciones que deseas activar o desactivar.

## Encriptado y credenciales

Comprueba y administra las credenciales y los certificados de seguridad.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Security & Location** (Seguridad y ubicación) > **Encryption & credentials** (Encriptado y credenciales).
2. Ve a la sección Credential storage (Almacenamiento de credenciales) y modifica cualquiera de los siguientes.
  - **Storage type (Tipo de almacenamiento)**. Muestra dónde se almacenan todas las credenciales.
  - **Trusted credentials (Credenciales de confianza)**. Muestra todos los certificados de confianza.
  - **User credentials (Credenciales del usuario)**. Comprueba todas las credenciales almacenadas en tu dispositivo.
  - **Install from storage (Instalar desde almacenamiento)**. Busca certificados desde la tarjeta microSD.
  - **Clear credentials (Borrar credenciales)**. Eliminar todos los certificados.

## Agentes de confianza

Comprueba o desactiva agentes de confianza en tu teléfono. Es necesario un bloqueo de pantalla para esta función.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Security & Location** (Seguridad y ubicación).
2. Pulsa **Trust agents** (Agentes de confianza) y, a continuación, activa los agentes de confianza que deseas habilitar.

## Fijar pantalla

Fija una aplicación específica en la pantalla para bloquear temporalmente el acceso al resto de aplicaciones.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Security & Location** (Seguridad y ubicación) > **Screen pinning** (Fijar pantalla).
2. Activa la función **Screen pinning** (Fijar la pantalla).

*Nota: si lo prefieres, puedes activar la opción **Lock device when unpinning** (Bloquear dispositivo cuando deje de estar fijada) para agregar una capa adicional de seguridad al eliminar una aplicación fijada.*

## Permitir acceso al uso

Comprueba qué aplicaciones controlan y rastrean el uso de las aplicaciones.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Security & Location** (Seguridad y ubicación).
2. Pulsa **Apps with usage access** (Aplicaciones con acceso de uso) y, a continuación, pulsa las aplicaciones para las que deseas permitir o denegar el acceso.

## Accesibilidad

Modifica las funciones de accesibilidad de tu teléfono diseñadas para discapacidades físicas. Para acceder al menú de accesibilidad, desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **System** (Sistema) > **Accessibility** (Accesibilidad).

### *Acceso directo mediante el botón de volumen*

Activa y conecta un servicio de accesibilidad que se iniciará cuando presiones ambos botones de volumen durante 3 segundos.

### *Otros ajustes de accesibilidad*

- **Enunciar Selección.** Habilita descripciones por voz al pulsar elementos. [Más información sobre Enunciar Selección](#)
- **TalkBack.** Ofrece mensajes de voz para ayudar a los usuarios con discapacidades visuales, describe lo que pulses, selecciones o actives. [Más información sobre TalkBack](#)
- **Síntesis de voz.** Establece las propiedades de la salida de texto a voz. [Más información sobre Síntesis de voz](#)
- **Tamaño de fuente.** Aumenta o disminuye el texto en pantalla.
- **Tamaño de pantalla.** Aumenta o disminuye los elementos en pantalla.
- **Ampliar.** Habilita la opción de gestos de ampliación de pantalla en tu teléfono. [Más información sobre Ampliar](#)
- **Corrección de color.** Ajusta el color de la pantalla para los problemas de daltonismo. [Más información sobre Corrección de color](#)
- **Invertir colores.** Invierte los valores de color utilizados por la pantalla. [Más información sobre Invertir colores](#)
- **Puntero del ratón grande.** Agranda el tamaño del puntero del ratón cuando se conecta un ratón portátil (no incluido).
- **Accesibilidad mediante interruptores.** Permite que las personas con impedimentos motores controlen su dispositivo con uno o más switches para seleccionar elementos, desplazarse, introducir texto y mucho más. [Más información sobre Accesibilidad mediante interruptores](#)
- **Clic después de que el puntero deje de moverse.** Habilita el puntero de un ratón portátil conectado para que haga clic después de estar inactivo durante el tiempo establecido. [Más información sobre Tiempo de permanencia](#)
- **El botón de encendido cuelga.** [Más información sobre El botón de encendido cuelga](#)
- **Girar pantalla automáticamente.** [Más información sobre Girar pantalla automáticamente](#)
- **Retraso de pulsación prolongada.** Define cuánto tiempo debe transcurrir para que una pulsación se considere corta o larga. [Más información sobre Retraso de pulsación prolongada](#)
- **Audio mono.** Combina canales al reproducir audio.
- **Subtítulos.** Habilita y configura los ajustes de subtítulos. [Más información sobre Subtítulos](#)

- **Texto de alto contraste.** Haz el texto más visible y más fácil de leer. [Más información sobre Texto de alto contraste](#)

## Game Booster

Afina tu experiencia de juego seleccionando el modo de juego que mejor se adapte al nivel de batería actual de tu teléfono o personalizando el acceso de cada uno de tus juegos favoritos a los recursos de hardware de tu teléfono.



Personalizado

Ahorro de energía

Rendimiento

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **Game Booster** (Game Booster).
2. Puedes optar por habilitar la función **Do Not Disturb** (No molestar) para deshabilitar todas las notificaciones durante el juego.
3. Entre las opciones de **Select Mode** (Seleccionar modo), puedes seleccionar cualquiera de los siguientes:
  - **Custom (Personalizado)**. Personaliza el uso de recursos de hardware de cada juego. Al pulsar en cualquiera de los juegos enumerados en este modo, podrás personalizar específicamente el uso de recursos de hardware, como el uso de la CPU, la resolución del juego, la velocidad de fotogramas y el *antialiasing*.
  - **Power Save (Ahorro de energía)**. Prioriza la vida útil de la batería minimizando el uso del rendimiento del hardware.
  - **Performance (Rendimiento)**. Maximiza el rendimiento del hardware.

## Sistema

Modifica las funciones y preferencias del teléfono orientadas al sistema.

### Idiomas y entrada de texto

Modifica el idioma utilizado y los ajustes de entrada de texto de tu teléfono.

### Agregar/reorganizar las preferencias de idioma

Agrega los idiomas que prefieras y reorganiza la prioridad de idioma según sea necesario. La prioridad de idioma permite que una aplicación determine qué idioma se debe usar a continuación si la aplicación no admite el idioma que está utilizando actualmente.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **System** (Sistema) > **Languages & input** (Idiomas y entrada de texto) > **Languages** (Idiomas).
2. Pulsa **Add a language** (Agregar un idioma) y, a continuación, selecciona el idioma que prefieras para agregarlo a la lista.
3. A continuación podrás reorganizar la prioridad de los idiomas en la lista moviendo la barra lateral (  ) del idioma correspondiente.

### Eliminar idiomas

Elimina un idioma de tus preferencias de idioma.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **System** (Sistema) > **Languages & input** (Idiomas y entrada de texto) > **Languages** (Idiomas).
2. Pulsa  y, a continuación, pulsa **Remove** (Eliminar).
3. Pulsa los idiomas que deseas eliminar y, a continuación, pulsa el botón .

### Personalizar los teclados virtuales

Personaliza los teclados virtuales habilitados en tu teléfono.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **System** (Sistema) > **Languages & input** (Idiomas y entrada de texto).
2. Pulsa **Virtual Keyboard** (Teclado virtual) y, a continuación, pulsa el teclado virtual que deseas personalizar.

*Nota: también puedes pulsar **Manage keyboards** (Administrar teclados) para habilitar o deshabilitar los teclados virtuales activos.*

## Personalizar los teclados físicos

Personaliza un teclado físico conectado a tu teléfono.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **System** (Sistema) > **Languages & input** (Idiomas y entrada de texto).
2. Pulsa **Physical keyboard** (Teclado físico) y, a continuación, cambia cualquiera de los siguientes ajustes:
  - **Show virtual keyboard (Mostrar el teclado virtual)**. Muestra el teclado virtual incluso cuando hay un teclado físico activo.
  - **Keyboard shortcuts helper (Asistente de atajos de teclado)**. Muestra los accesos directos disponibles en pantalla.

## Utilizar el corrector ortográfico.

Administra qué idioma y qué corrector ortográfico predeterminado va a utilizar el teléfono.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **System** (Sistema) > **Languages & input** (Idiomas y entrada de texto) > **Spell Checker** (Corrector ortográfico).
2. Pulsa **Languages** (Idiomas) para seleccionar el idioma que se va a usar.
3. Pulsa **Default spell checker** (Corrector ortográfico predeterminado) para seleccionar el corrector ortográfico que se va a usar. También puedes pulsar el botón de ajustes (  ) para incluir nombres de contactos en esa lista.

## Utilizar el diccionario personal

Agrega palabras que usas frecuentemente para que tu experiencia de escritura sea más eficiente.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **System** (Sistema) > **Languages & input** (Idiomas y entrada de texto).
2. Pulsa **Personal Dictionary** (Diccionario personal) y, a continuación, pulsa **+ ADD** (+ AGREGAR) o pulsa la palabra que deseas cambiar o eliminar.
3. Escribe la palabra que deseas agregar a la lista y, a continuación, introduce el atajo de teclado que prefieras. También puedes pulsar simplemente el botón **DELETE** (ELIMINAR) para eliminar la entrada de la lista.

## Ajustar la velocidad del puntero

Ajusta la velocidad del puntero de un ratón conectado.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **System** (Sistema) > **Languages & input** (Idiomas y entrada de texto).
2. Pulsa **Pointer speed** (Velocidad del puntero) y, a continuación, ajusta la velocidad del puntero utilizando el control deslizante según sea necesario.

## Síntesis de voz

Administra los ajustes de salida de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés).

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **System** (Sistema) > **Languages & input** (Idiomas y entrada de texto).
2. Pulsa **Text-to-speech output** (Síntesis de voz) y, a continuación, modifica cualquiera de las siguientes opciones:
  - **Preferred engine (Motor preferido)**. Selecciona el motor que prefieras para la función de texto a voz. Puedes pulsar el icono de Ajustes (  ) para cambiar los ajustes del motor seleccionado.
  - **Language (Idioma)**. Selecciona el idioma hablado de la función de texto a voz.
  - **Speech rate (Índice de velocidad)**. Ajusta la velocidad en que se narra el texto.
  - **Pitch (Tono)**. Ajusta el tono en que se narra el texto.
  - **Play (Reproducir)**. Reproduce una breve demostración de la síntesis de voz.
  - **Reset (Restablecimiento)**. Restablece los valores de índice de velocidad y tono.

## Gestos

Configura la cámara para que se inicie al pulsar el botón de encendido dos veces o configura la pantalla del teléfono para que se active al levantarlo.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **System** (Sistema) > **Gestures** (Gestos).
2. Activa **Jump to camera** (Salto a la cámara) para abrir rápidamente la cámara cuando pulses el botón de encendido dos veces desde cualquier pantalla.
3. Pulsa **Lift to check phone** (Levantarse para consultar) para consultar la hora, los iconos de notificación y cualquier otra información cuando levantes el teléfono.

## Fecha y hora

Configura los ajustes de fecha y hora de tu teléfono. Por defecto, estos se actualizan automáticamente a través de un servicio de datos o una conexión inalámbrica activa.

Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **System** (Sistema) > **Date & time** (Fecha y hora). A continuación, podrás cambiar cualquiera de los siguientes ajustes:

- **Automatic date & time (Fecha y hora automáticas).** Usa la hora de la red.
- **Automatic time zone (Zona horaria automática).** Usa la zona horaria de la red.
- **Set date (Ajustar la fecha).** Ajusta manualmente la fecha.
- **Set time (Ajustar la hora).** Ajusta manualmente la hora.
- **Select time zone (Seleccionar la zona horaria).** Selecciona manualmente una zona horaria.
- **Use 24-hour format (Usar el formato 24 horas).** Alterna entre el formato de 12 horas y de 24 horas.

## Respaldo

Configura tu teléfono para que haga una copia de seguridad de tus datos en Google Drive. Esto incluye aplicaciones y datos de aplicaciones, historial de llamadas, contactos, ajustes del dispositivo y SMS.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **System** (Sistema) > **Backup** (Copia).
2. Activa **Back up to Google Drive** (Copia de seguridad en Google Drive) para habilitar la copia de seguridad automática y, a continuación, agrega una cuenta de respaldo a través de la opción **Account** (Cuenta) que ahora estará visible.

## Opciones de restablecimiento

Borra la conectividad, las preferencias de la aplicación o todos los datos del almacenamiento interno de tu teléfono.

1. Desde la Pantalla de inicio, desliza hacia arriba para mostrar el cajón de aplicaciones y, a continuación, ve a **Settings** (Ajustes) > **System** (Sistema) > **Reset options** (Opciones de restablecimiento).
2. A continuación, podrás elegir cualquiera de las siguientes opciones de restablecimiento:

- **Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (Restablecer las redes Wi-Fi, móvil y Bluetooth).** Restablece todos los ajustes de red.
- **Reset app preferences (Restablecer las preferencias de aplicaciones).** Restablece todas las aplicaciones deshabilitadas, los ajustes predeterminados de la aplicación, las notificaciones de la aplicación, las restricciones de datos de fondo y otros permisos de la aplicación.
- **Erase all data (factory reset) (Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica)).** Esto borrará todos los datos del almacenamiento interno de tu teléfono. Esto incluye tu cuenta de Google, los datos del sistema y las aplicaciones, las aplicaciones descargadas, la música, las fotos y otros datos del usuario.

3. Confirma el restablecimiento.


---

## 8. PERSONALIZAR LA ILUMINACIÓN DEL LOGOTIPO DE RAZER

Podrás cambiar los efectos de iluminación del logotipo y usarlo para mostrar notificaciones de aplicaciones o para ajustar el consumo de energía de la iluminación del logotipo; ejecuta la aplicación Chroma Configurator preinstalada en tu teléfono para personalizar las funciones y efectos de iluminación del logotipo de tu teléfono Razer.

### RAZER PHONE 2

Una vez que hayas ejecutado la aplicación, Chroma Configurator abrirá la página predeterminada de Razer Phone 2.

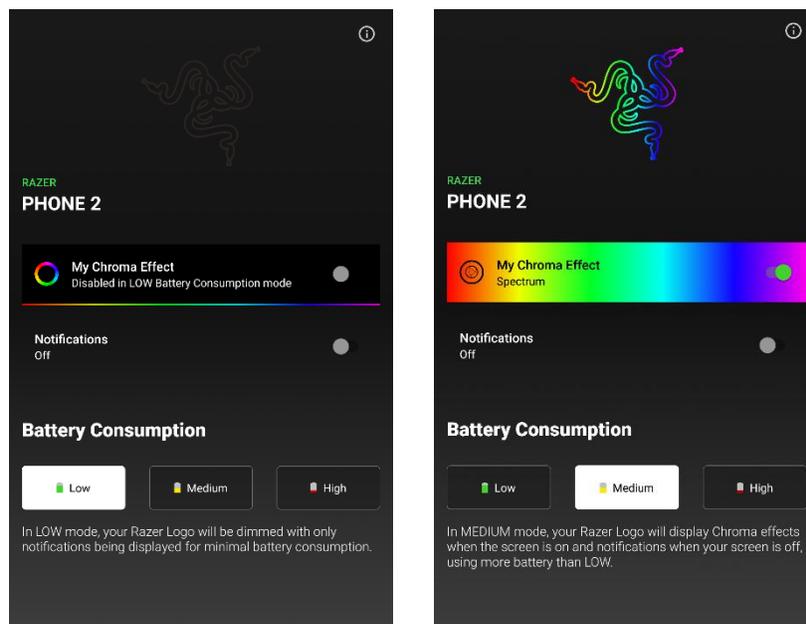

Desde aquí podrás hacer lo siguiente:

- **My Chroma Effect (Mi efecto Chroma).** Esto habilitará el efecto Chroma en la iluminación del logotipo de Razer. Por defecto, está configurado para Spectrum cycling (Rotación de espectro). Si está disponible, pulsa My Chroma Effect (Mi efecto Chroma) para abrir la página Chroma Effect (Efecto Chroma).
- **Notifications (Notificaciones).** Habilita esta configuración para usar la iluminación del logotipo de Razer para mostrar las notificaciones de las aplicaciones seleccionadas.
- **Battery Consumption (Consumo de batería).** Modifica la cantidad de batería que consume la iluminación del logotipo una vez habilitada. Puedes modificar esta configuración a cualquiera de los siguientes modos:

- **Low (Bajo).** El modo por defecto. Este modo desactiva automáticamente la iluminación del logotipo una vez seleccionado.
- **Medium (Medio).** Este modo muestra los efectos Chroma cuando la pantalla está encendida y las notificaciones cuando la pantalla está apagada.
- **High (Alto).** Este modo muestra un efecto Chroma en el logotipo hasta que se deshabilite o hasta que hayas cambiado por completo de modo.

## CONFIGURAR UN EFECTO CHROMA


Una vez que hayas habilitado My Chroma Effect (Mi efecto Chroma), al pulsar de nuevo en My Chroma Effect (Mi efecto Chroma) se abrirá la página Chroma Effect (Efecto Chroma). Desde ahí, podrás modificar los efectos de iluminación del logotipo de Razer utilizando ajustes preestablecidos y/o personalizar más aún el efecto seleccionado (si procede); además, podrás modificar su nivel de brillo si es necesario.

### Ajustar el brillo



Usa el botón Brillo (☀) para ajustar el nivel de brillo del logotipo usando el control deslizante de LED Brightness (Brillo LED).

## Cambiar los efectos Chroma

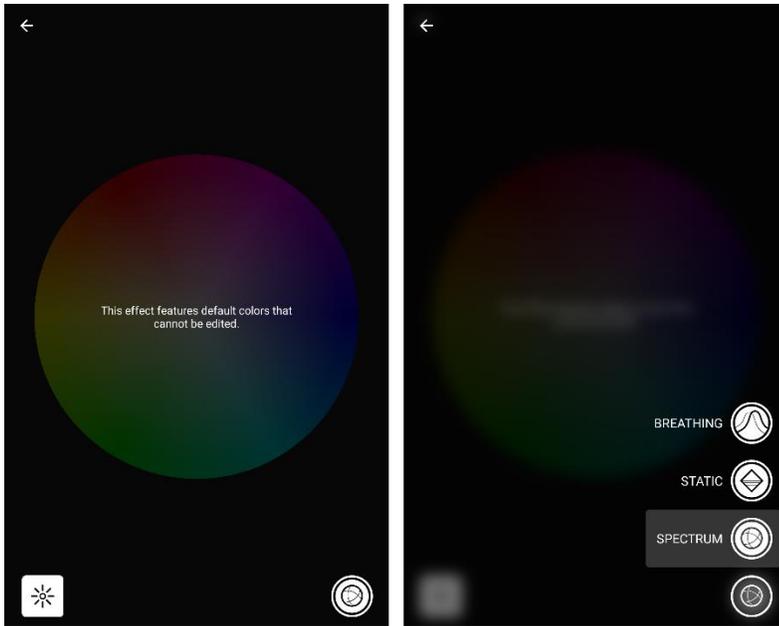

Pulsa el botón Efecto (que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla Chroma Effect (Efecto Chroma)) para cambiar el efecto de iluminación del logotipo.

Puedes cambiar el efecto a cualquiera de las opciones que se proporcionan a continuación:

	Efecto	Cómo funciona
	Breathing (Respiración)	El logotipo se enciende y se desvanece en los colores seleccionados.
	Spectrum cycling (Rotación de espectro)	El efecto Chroma predeterminado. La iluminación del logotipo rotará entre los 16,8 millones de colores de forma continua.
	Static (Estático)	El logotipo se mantendrá iluminado en el color seleccionado.

## Cambiar los efectos Chroma



El color de los efectos Breathing (Respiración) y Static (Estático) se puede cambiar con el selector de color o especificando un código de color hexadecimal.

La intensidad de un color seleccionado se puede cambiar pulsando el botón de color (junto al botón de brillo) y ajustando el control deslizante de intensidad del color visible al tono preferido.

---

## 9. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

### NORMAS DE SEGURIDAD

Cada teléfono viene con su propio conjunto de normas de seguridad. Esto es lo que te recomendamos para Razer Phone 2.

#### Hardware

- Usa únicamente el cargador rápido y/o accesorios incluidos con el teléfono, y compra solo accesorios fabricados y/o aprobados por Razer.
- Usa únicamente la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM para abrir el orificio específico de la bandeja de la tarjeta SIM de tu teléfono.
- El botón de encendido también sirve de lector de huellas. No expongas el botón de encendido a objetos afilados como monedas y/o llaves que podrían causar rayones o abolladuras.
- Si la pantalla de tu teléfono se rompe o resquebraja, acude a personal de servicio cualificado para que la repare.
- La pantalla del teléfono está diseñada para responder a toques suaves y a pulsaciones de botón. No pulses los botones ni la pantalla con una fuerza excesiva e innecesaria.
- Si tienes algún problema al utilizar tu teléfono y las indicaciones de resolución de problemas no funcionan, desconéctalo de la alimentación y ponte en contacto con la línea de atención de Razer o visita [support.razer.com](https://support.razer.com) para solicitar asistencia. No repares ni arregles el teléfono por tu cuenta. Esto anulará la garantía.

#### Uso

- Mantén el teléfono alejado de los niños. Sobre todo los accesorios.
- Usa el teléfono en ambientes cuya temperatura oscile entre los 0°C (32°F) y los 40°C (104°F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta el teléfono de la alimentación y/o apágalo para que la temperatura vuelva al rango óptimo.
- El Razer Phone 2 está hecho para el entretenimiento. Sin embargo, ten en cuenta que descargar/subir un número excesivo de archivos, retransmitir contenido en línea, activar la ubicación o el GPS del teléfono y otros servicios similares de datos podrían conllevar un gasto de datos excesivo.
- Las normas de circulación son importantes. No uses el teléfono mientras conduces.
- No uses el teléfono cuando hagas cualquier actividad que requiera atención al entorno, como andar o correr.

- Evita usar o apaga el teléfono en zonas en las que esté prohibido su uso, como aviones, gasolineras o teatros.

### **Agua y polvo**

El Razer Phone 2 tiene una valoración de resistencia al agua de grado IP67. Está diseñado a prueba de polvo y resiste inmersiones cortas y mínimas en agua a una profundidad mínima.

Si tu teléfono se moja, sécalo completamente con un paño suave y seco. Asegúrate de que el teléfono y el puerto USB de tipo C estén completamente secos antes de volver a cargarlo y/o extraer la bandeja de la tarjeta SIM.

Ten en cuenta que los daños causados por arena y/o líquidos no están cubiertos por la garantía.

### **ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA**

El Razer Phone 2 contiene una batería recargable de polímeros de iones de litio. En general, la vida útil prevista de esta batería depende del uso. Si la batería no se carga después de varios intentos, puede que no esté operativa y es posible que tengas que ponerte en contacto con el departamento de atención al cliente. No intentes sustituir la batería del Razer Phone 2 por tu cuenta.

No las abras, mutilés, ni expongas a materiales conductores (metal), humedad, líquido, fuego o calor. De lo contrario la batería puede sulfatarse o explotar, ocasionando lesiones físicas. No uses ni cargues la batería si tiene fugas, está descolorida o deformada.

No dejes la batería descargada o sin usar por períodos prolongados. Si no vas a usar tu Razer Phone 2 durante más de 30 días, guarda el teléfono con la batería completamente cargada. Esto evitará que la batería sufra daños al estar descargada mucho tiempo.

---

## 10. INFORMACIÓN LEGAL

### **INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL**

©2018 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers.", el logotipo de "Powered by Razer Chroma" y Razer Phone 2 son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países.

©2018 Google LLC All rights reserved. All rights reserved. Android, Google Play, the Google Play logo, Google Drive, Google Voice Search, Google Chrome, Google Assistant, Gmail, are trademarks of Google LLC.

Adreno, Qualcomm, Quick Charge, and Snapdragon are registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Razer is under license. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners and other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Razer Inc. ("Razer") pueden tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Phone 2 (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

### **GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO**

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### **LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La

responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

## **GENERAL**

Estos términos se regirán e interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.