



RAZER PHONE 2

ANVÄNDARHANDBOK

Möt **Razer Phone 2** – vår helt nya flaggskeppstelefon med nya funktioner som trådlös laddning, vattentålighet, en upplyst Razer-logotyp med Chroma™-effekt och en uppgraderad processor med ångkammarkylning. Det är både en flaggskeppstelefon för daglig användning och en speltelefon för otroligt uppslukande spelupplevelser.

INNEHÅLL

1. VAD INGÅR	3
2. LÅT OSS GE DIG TÄCKNING	4
3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	5
4. UTFORSKA DIN TELEFON	7
5. STÄLLA IN RAZER PHONE 2.....	9
6. ANVÄNDA RAZER PHONE 2.....	12
7. KONFIGURERA TELEFONEN	19
8. PERSONANPASSA RAZER-LOGOTYPENS BELYSNING.....	53
9. SÄKERHET OCH UNDERHÅLL	57
10. JURIDISK INFORMATION	59

1. VAD INGÅR


- Razer Phone 2*
- Litiumjonbatteri (inbyggt)
- Snabbladdare (kan variera i vissa regioner)
- USB-C laddningskabel
- USB-C ljudadapter
- Utmatningsstift för SIM-kort
- Viktig produktinformationsguide

**Kan ha ett förinstallerat SIM-kort beroende på din operatör.*

2. LÅT OSS GE DIG TÄCKNING

Du har en fantastisk enhet i dina händer – maximera enhetens potential genom att registrera den online nu! Du får exklusiva Razer-fördelar, information om telefonens begränsade 1-årsgaranti* med mera.

Registrera nu på razerid.razer.com/warranty

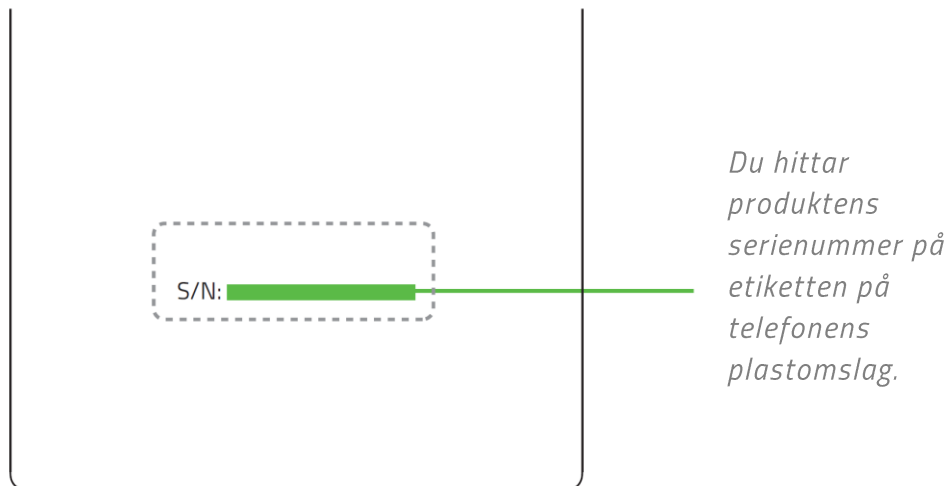

Har du en fråga? Fråga Razers supportteam på support.razer.com


** Konsumentköplagen. Denna begränsade garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar beroende på land, provins eller stat enligt tillämplighet. Förutom vad som medges enligt lag undantar, begränsar eller upphäver Razer inga andra rättigheter som du kan ha. Se lagar i respektive land, provins eller delstat för mer information om dina rättigheter. Ytterligare villkor och regler för garantin finns på razer.com/warranty*

3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Processor	Qualcomm Snapdragon 845 (upp till 2,8 GHz) med Adreno 630 GPU, ett anpassat ångkammerssystem
Systemminne	8 GB (LPDDR4X)
Minne	▪ Inbyggt: 64 GB UFS ▪ Externt: SIM + microSD uttaget (Upp till 1TB)
Skärm	▪ 5,7" 120 Hz 1 440 x 2 560 IGZO-skärm ▪ 120Hz, Wide Color Gamut ▪ UltraMotion™-teknik ▪ Corning Gorilla Glass 5 ▪ Flerpeksskärm ▪ Anti-fingeravtryck skydd
Bakåtriktade kameror	▪ Vidvinkel: f/1,75 lins och optisk bildstabilisator (OIS) ▪ Telefoto: f/2,6 lins ▪ Dual PDAF (Fasdetektering autofokus) ▪ Dual tone, dubbel LED-blixt ▪ Video: Upp till 4K
Framåtriktad kamera	▪ f/2,0 lins med 8 MP ▪ 1080P Video
Ljud	▪ Dubbla framåtriktade högtalare med dubbla förstärkare ▪ Certifierad av THX och Dolby
Effekt	▪ 4 000 mAh litiumjonbatteri ▪ Qualcomm QuickCharge 4.0+ ▪ Trådlös laddning
Trådlöst	▪ 802.11 a/b/g/n/ac. ▪ Dubbelband (MIMO) med 2x2 antenner ▪ Bluetooth 5.0
Logo	Razer-logotyp med Chroma RGB-effekt
Band	▪ GSM: 850, 900, 1800, 1900 ▪ WCDMA: 1, 2, 3, 4, 5, 8

	▪ FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 ▪ TDD-LTE: 38, 39, 40, 41, 48 ▪ LAA: 46 ▪ TDSCDMA: 34, 39 ▪ 4x4 MIMO: 1/2/3/4/7/30/38/48/66
Vattentålighet	IP67-kapsling ger vattentäthet på upp till 1 m
Storlek	158,5 x 78,99 x 8,5 mm

4. UTFORSKA DIN TELEFON

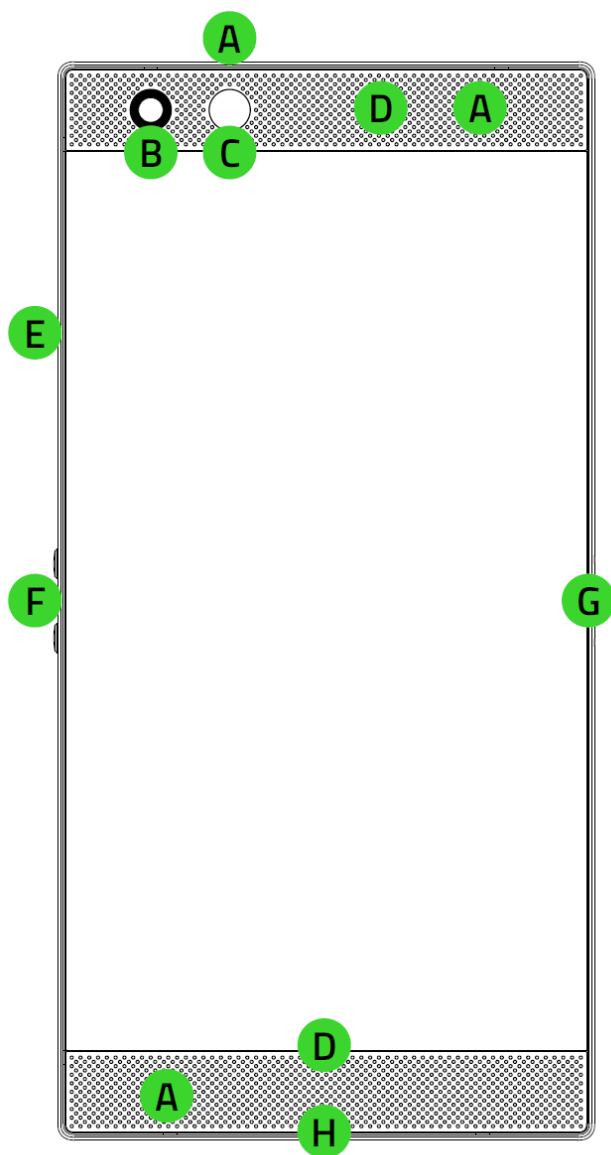

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| A. Mikrofon | E. microSD-/SIM-kortfack |
| B. Framåtriktad kamera | F. Volymknappar |
| C. Ljussensor | G. Strömknapp/fingeravtryckssensor |
| D. Högtalare | H. USB-C-port |

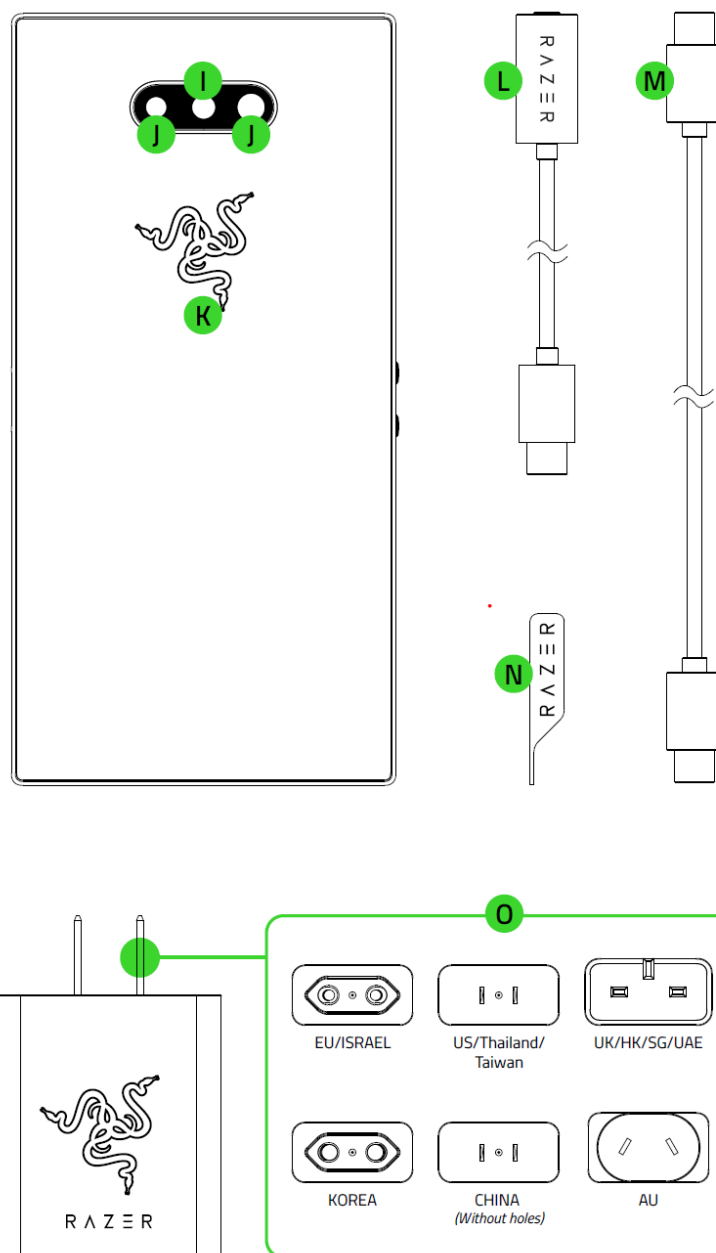


- I. Blixt
- J. Dubbel bakåtriktad kameralins
- K. Razer-logotyp – med Razer Chroma™-teknik

- L. USB-C ljudadapter
- M. USB-C laddningskabel
- N. Utmatningsstift för SIM-kort
- O. Snabbladdare


5. STÄLLA IN RAZER PHONE 2

INSTALLERA ETT SIM-/MICROSD-KORT

1. För in SIM-kortets utmatningsstift. Sätt i SIM-kortet i brickan som matas ut.

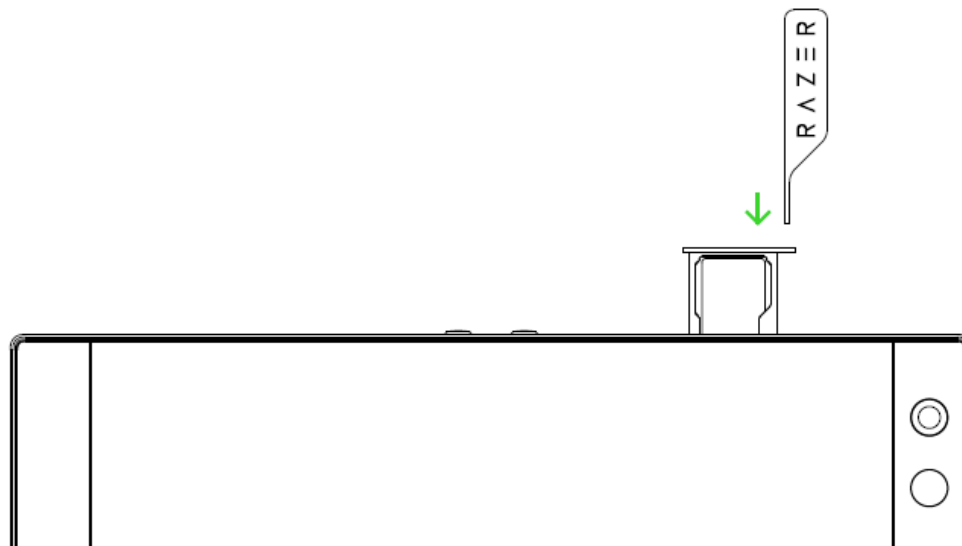


2. Placera eventuellt microSD-kort på korrekt plats.

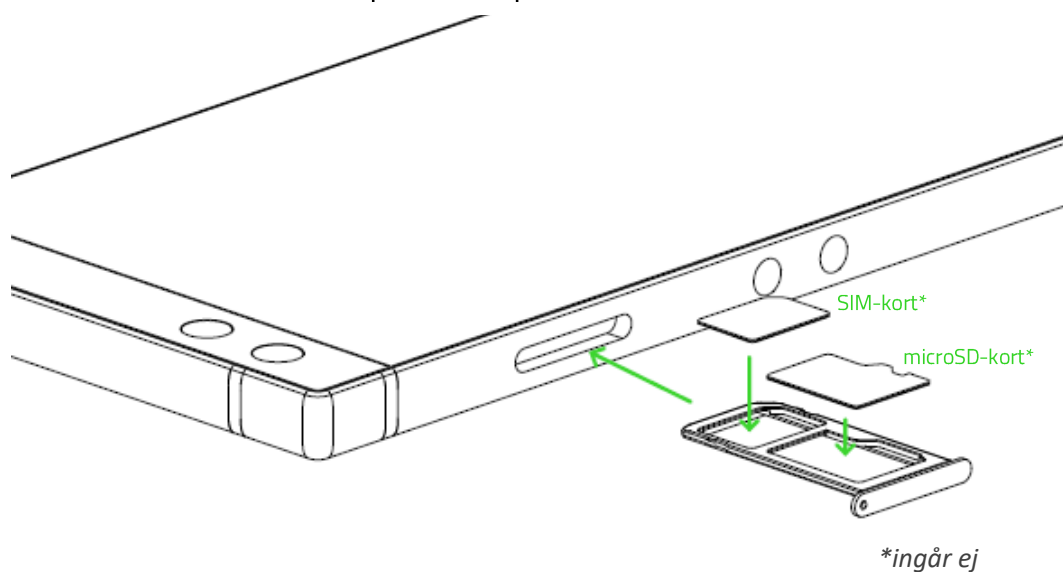

OBS! Beroende på din operatör har telefonen eventuellt ett förinstallerat SIM-kort. Om du vill använda ett microSD-kort är det bättre att du använder ett Klass 10 microSD-kort (upp till 2 TB).


LADDA DIN RAZER PHONE 2

Anslut snabbbladdaren till din Razer Phone 2, koppla in laddaren och vänta tills telefonen är helt laddad. Koppla bort snabbbladdaren från telefonen och vägguttaget när du har laddat klart.

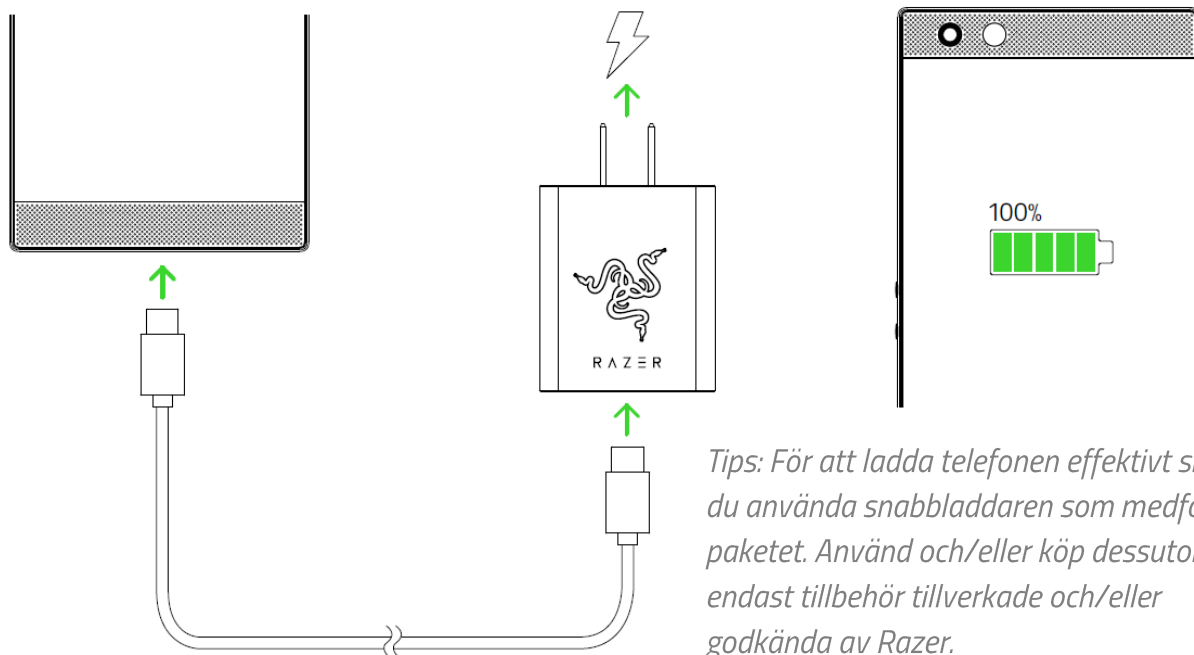

SLÅ PÅ/AV TELEFONEN

- Slå på telefonen genom att hålla strömknappen nedtryckt tills Razer Phone 2 startar.
- Slå av telefonen genom att hålla strömknappen nedtryckt tills menyn med startalternativ visas på skärmen och tryck på **Power off** (Stäng av) för att stänga av telefonen.

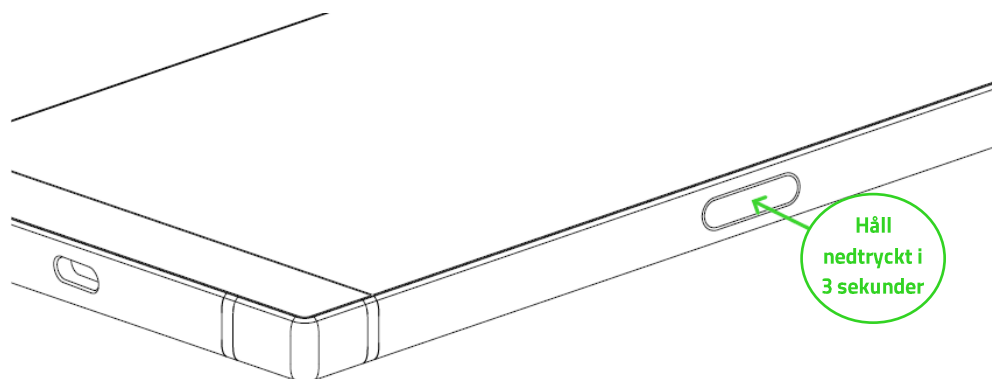

STÄLLA IN FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING

När Razer Phone 2 används för första gången visas en välkomstskärm från vilken du kan gå vidare till konfigurationsguiden och/eller anpassa telefonens grundläggande tillgänglighetsinställningar.

Följ anvisningarna på skärmen för att välja telefonens standardspråk, acceptera Razers villkor, välj om telefonen ska ansluta till ett trådlöst nätverk eller ett datanätverk, kopiera data från en mobil enhet eller ställ in den som en ny enhet och gör andra telefoninställningar.

OBS! De här inställningarna kan även anpassas senare via telefonens Settings (Inställningar).

REGISTRERA DIG FÖR ETT RAZER ID

Få omedelbar åtkomst till exklusiva Razer-fördelar när du loggar in med ditt Razer ID på telefonen. Med Razer ID kan du ladda ned och använda snygga telefonteman från Razer Theme Store, köra Razer-appar utan att logga in igen och till och med använda våra tjänster på andra plattformar.

6. ANVÄNDA RAZER PHONE 2

STANDARDKONTROLLER FÖR TELEFONENS KNAPPAR

- **Strömknapp**
 - Tryck för att låsa/låsa upp telefonen.
 - Tryck två gånger för att köra kameraappen från valfri skärm.
 - Håll knappen nedtryckt för att öppna menyn med startalternativ.
- **Volymknappar**
 - Öka eller sänka volymen för ringsignal, media och larm.
 - Tryck på en av knapparna i kameraappen för att ta ett foto.
- **Strömknapp + volym ned**
 - Tryck på båda knapparna samtidigt för att ta en skärmdump.

PEKSKÄRMSÅTGÄRDER/GESTER

- **Peka.** Peka lätt för att välja ett alternativ eller objekt, köra en app eller för att ange text med det virtuella tangentbordet.
- **Dubbelpeka.** Peka lätt två gånger på en bild för att zooma in eller ut på valt område eller på text för att markera ett ord.
- **Peka och håll.** Peka och håll på ett alternativ eller en app för att öppna extra alternativ för valt objekt.
- **Peka och dra.** Peka och håll på ett alternativ eller en app och rör sedan på fingret för att dra objektet till önskad plats.
- **Svepa.** Peka lätt och flytta fingret horisontalt eller vertikalt över skärmen för att bläddra i listor, rulla på webbsidor, bläddra bland foton och för annan navigering i fönster.
- **Nypa och sära på fingrarna.** Nypa eller sära på fingrarna för att zooma in eller ut på en bild eller på annat innehåll, till exempel kartor eller webbsidor.

LÅS/LÅSA UPP SKÄRMEN


Lås skärmen genom att trycka på strömknappen. Skärmen slås av för att indikera att skärmen är låst. Lås upp genom att trycka på strömknappen och svep uppåt.

OBS! Om du redan har anpassat låsskärmens säkerhetsinställning måste du eventuellt använda telefonens skärmlåsinställning. [Läs mer om skärmlås](#)

LÅSSKÄRM OCH SKRIVBORD

Låsskärm

Skrivbord

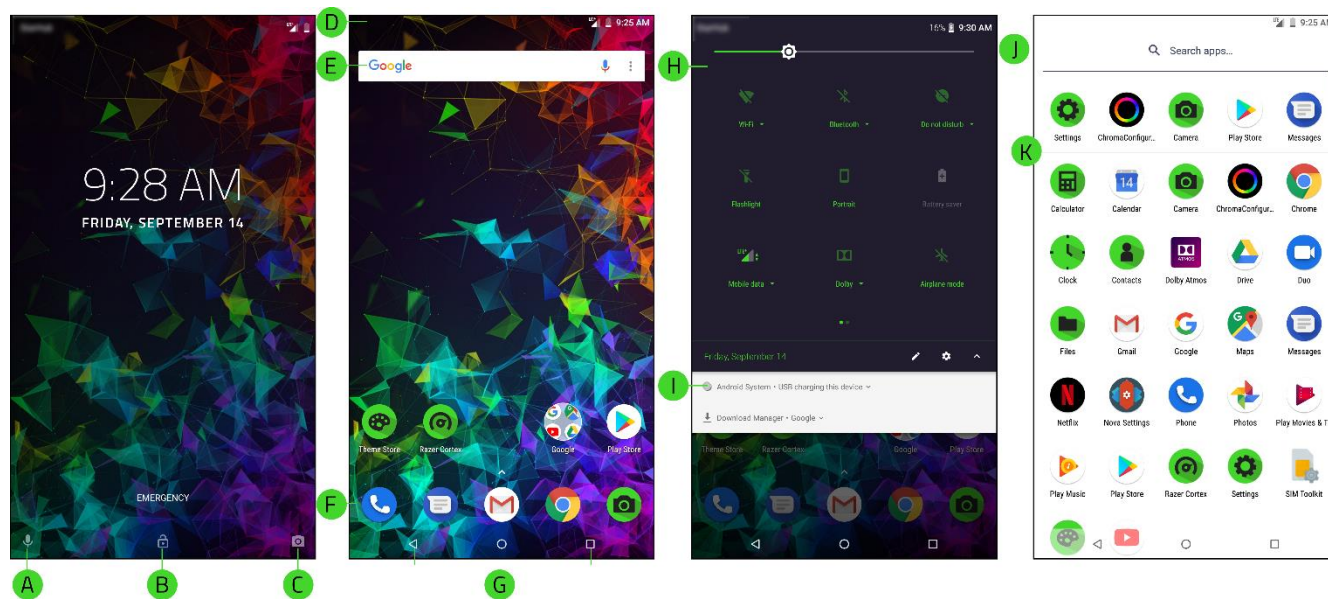

- A. Googles röstinmatning
- B. Upplåsningsskärm
- C. Kamera
- D. Statusfält
- E. Googles sökwidjet
- F. Docka
- G. Huvudnavigation
- H. Snabbinställningar
- I. Meddelanderuta
- J. Appsökning
- K. Applåda

Låsskärm

- A. **Googles röstinmatning.** Svep den här ikonen uppåt för att aktivera Google Röst för handsfreefunktioner.
- B. **Nödfall.** Ring någon utan att låsa upp skärmen vid nödfall.
- C. **Kamera.** Svep den här ikonen uppåt för att öppna kameraappen utan att låsa upp skärmen.

Skrivbord

- D. **Statusfält.** Visar snabb information som larm och aviseringar.

	Batteristatus*		Surfpunkt är aktiverat
	Batteriet laddar*		Mobildata är aktiverat*
	Batterisparläge		Databesparing är aktiverat
	Stör ej		Bluetooth är aktiverat
	Stör ej (helt tyst)		Parkopplad med en Bluetooth-enhet
	Vibrera		Nätverkssignal*
	microSD-kort detekterat		Ingen signal
	Inget SIM-kort		Plats aktivt
	Missat samtal		Flygläge
	Tillgängliga Wi-Fi-nätverk		Nytt meddelande
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk		

*Kan variera beroende på status, plats och/eller den app som används.

- E. **Googles sökwidjet.** Ger omedelbar åtkomst till Google Sök med röst- eller tangentinmatning.
- F. **Snabbinställningar.** Ger snabb åtkomst till viktiga telefoninställningar och telefonaviseringar. Du kommer åt snabbinställningarna genom att dra statusfältet nedåt från den övre delen av skärmen. Du kan göra rutan större genom att peka på ▼ eller dra nedåt igen så att alla tillgängliga inställningar visas.
Du kan även lägga till eller ta bort aviseringsikoner som visas med hjälp av redigeringsikonen (✎) eller genom att öppna telefoninställningarna med hjälp av inställningsikonen (⚙).

Som standard visas följande ikoner i snabbinställningarna:

Ikön	Avisering	
	Wireless (Trådlöst)	▪ Visar det Wi-Fi-nätverk som telefonen är ansluten till. ▪ Peka för att aktivera/avaktivera eller tryck på Wi-Fi för att visa andra Wi-Fi-nätverk inom räckhåll. ▪ Peka och håll för att öppna Wi-Fi-inställningar. Läs mer om Wi-Fi
	Bluetooth	▪ Peka för att aktivera Bluetooth eller peka på Bluetooth för att se alla enheter som du har parkopplat med telefonen. ▪ Peka och håll för att visa alla tillgängliga Bluetooth-enheter inom räckhåll. Läs mer om Bluetooth
	Do not disturb (Stör ej)	▪ Visar vilket stör ej-läge som används. ▪ Peka för att aktivera eller avaktivera läget för alternativet Stör ej eller peka på Do not disturb (Stör ej) för att visa andra tillgängliga lägen. ▪ Peka och håll för att öppna inställningar för Stör ej. Läs mer om Stör ej
	Flashlight (Ficklampa)	Peka för att slå på eller av ficklampan.
	Auto-rotate (Automatisk rotation)	▪ Peka för att växla riktningen på telefonens skärm mellan läget Automatisk rotation och Porträtt. ▪ Peka och håll för att öppna bildskärmsinställningar. Läs mer om bildskärmen
	Battery saver (Energisparläge)	▪ Peka för att aktivera Energisparläge. ▪ Peka och håll för att öppna batteriinställningarna. Läs mer om batteriinställningar
	Mobile Data (Mobildata)	▪ Visar tjänsteleverantörens namn för SIM-kortet.

		▪ Peka för att öppna telefonens inställningar för dataanvändning. Läs mer om dataanvändning
	Dolby Atmos®	▪ Peka för att aktivera eller avaktivera Dolby Atmos® eller peka på Dolby för att välja en Dolby Atmos®-förinställning. ▪ Peka och håll för att öppna Dolby Atmos®-appen. Läs mer om Dolby Atmos®
	Airplane Mode (Flygläge)	▪ Peka för att slå på eller av flygläge. ▪ Peka och håll för att öppna inställningarna Network & Internet (Nätverk och internet). Läs mer om inställningar för nätverk och internet
	Cast	▪ Tryck för att casta telefonens skärm på kompatibla enheter. ▪ Peka och håll för att öppna Cast-inställningar.
	Hotspot (Surfpunkt)	▪ Peka för att slå på eller av surfpunktsfunktionen. ▪ Peka och håll för att öppna inställningar för surfpunkt och internetdelning. Läs mer om surfpunkt
	Data Saver (Databesparing)	▪ Peka för att slå på eller av funktionen Databesparing. Detta förhindrar att apparna som du har angett skickar och/eller tar emot data i bakgrunden medan funktionen är aktiverad. ▪ Peka för att öppna telefonens inställningar för dataanvändning. Läs mer om dataanvändning

Peka på  för att lägga till andra alternativ i snabbinställningar:

Ikön	Avisering	
	Location (Plats)	▪ Peka för att slå på eller av platsfunktionen. ▪ Peka och håll för att öppna platsinställningar. Läs mer om plats

	Invert colors (Invertera färger)	▪ Peka för att växla mellan normalt och inverterat färgläge. ▪ Peka och håll för att öppna åtkomstinställningar. Läs mer om åtkomst
	Night Light (Kvällsljus)	▪ Peka för att slå på eller av kvällsljus. ▪ Peka och håll för att öppna inställningar för kvällsljus. Läs mer om kvällsljus
	NFC	▪ Peka för att aktivera eller avaktivera NFC (Near Field Communication) på telefonen. ▪ Peka och håll för att öppna inställningar för anslutna enheter. Läs mer om anslutna enheter
	Google Nearby	Tryck för att öppna appen Google Nearby Läs mer om Google Nearby

G. Docka. Använd dockan för omedelbar åtkomst via appar som du använder ofta. Beroende på den dockade appen kan du trycka länge på en dockad app för att göra något av följande:

-  **Ta bort.** Ta bort en app eller en genväg från dockan.
-  **Lägg till widget.** Lägg till den dockade appens widget (om tillgänglig) på skrivbordet.
-  **Appinfo.** Visa information om en app.
-  **Redigera genväg.** Redigera egenskaper för en appgenväg, till exempel dess etikett- och svepåtgärder.
- **Andra åtgärder.** Vissa appar ger en utökad åtgärd (till exempel nya konversationer för meddelanden etc.).

H. Primär navigation. Primär navigation över alla appar.

-  **Tillbaka.** Går tillbaka till föregående skärm eller döljer aktiva fönster.
-  **Hem.** Peka för att gå tillbaka till skrivbordet. Peka och håll på den här knappen för att öppna Google-assistenten.
-  **Använda appar.** Visa alla senast öppnade applikationer. Du kan stänga alla öppna appar genom att peka på **CLEAR ALL** (RENSA ALLA) eller genom att öppna appar i delad vy genom att peka på en app i listan och dra den uppåt. Du kan även stänga en specifik app genom att peka på motsvarande -ikon för appen.

- I. **Applåda.** Visar alla installerade appar på telefonen. Dra uppåt för att öppna menyn med applikationer från dockan. Utöver att peka på en ikon för att köra en app kan du även peka och hålla på en app för att öppna andra alternativ och åtgärder för appen.

ANGE TECKEN ELLER TEXT

Gboard-tangentbordet öppnas automatiskt när du pekar på ett inmatnings-/textfält. [Läs mer om Gboard](#)

7. KONFIGURERA TELEFONEN

ANPASSA SKRIVBORDET

Appgenvägar

Lägga till/ta bort appgenvägar

Gör dina mest använda appar tillgängliga omedelbart genom att lägga till dem som genvägar på skrivbordet.

- Lägg till nya appgenvägar på skrivbordet genom att peka och hålla på en app i applådan och sedan dra den till önskat område på skrivbordet.
- Ta bort en appgenväg genom att peka och hålla på en app och sedan peka på ✕.

Gruppera appgenvägar

Gruppera flera appgenvägar i en enda mapp på skrivbordet genom att peka och dra appgenvägen till den appgenväg du vill gruppera den med. Peka på mappen Namnlös och peka sedan på namnet för att tilldela ett nytt namn.

Ändra bakgrundsbilden

Anpassa telefonens utseende med förinställda eller egna bakgrundsbilder.

1. Peka och håll någonstans på skrivbordet och peka sedan på **Wallpapers** (Bakgrundsbilder).
2. Välj önskad bildkälla som ska användas som bakgrundsbild.
3. Välj om bakgrundsbilden ska visas i mitten eller vid vänster eller höger kant.
4. Peka på **Set Wallpaper** (Ange bakgrundsbild) och peka sedan på skärmarna som du vill använda bakgrunden med. [Läs mer om bakgrundsbilder](#)

Använda widgetar

Widgetar är mindre versioner av applikationerna som du vanligtvis använder på telefonen, och som kan läggas till på skrivbordet för snabb åtkomst till funktioner.

1. Peka och håll på skrivbordet och peka sedan på widgetar (.
2. Peka och håll på önskad widget och dra den till önskad plats.

Inställningar för Nova Launcher

Razer Phone 2 använder Nova Launcher som standardstartprogram ([läs mer om Nova Launcher](#)). Du kan öppna Nova Launcher-inställningarna genom att göra en lång tryckning på skrivbordet och sedan peka på **Settings** (Inställningar) eller starta appen Nova Settings från applådan.

UTFORSKA TELEFONENS INSTÄLLNINGAR

Appen Settings (Inställningar) är tillgänglig från applådan och kan användas för att anpassa och kontrollera telefonens allmänna egenskaper.

Nätverk och internet

Hantera och konfigurera olika inställningar för nätverk och anslutningar.

Wi-Fi

Anslut telefonen till ett trådlöst nätverk inom området.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

Så här ansluter du telefonen till ett trådlöst nätverk:

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **Wi-Fi**.
2. Slå på **Wi-Fi**. Telefonen börjar automatiskt söka efter trådlösa nätverk inom området. Svep nedåt för att uppdatera listan.

OBS! Du kan även öppna sidan med Wi-Fi-inställningar via snabbinställningarna. Peka och håll på Wi-Fi-ikonen på snabbinställningarna för att få telefonen att söka efter tillgängliga nätverk.

3. Peka på det trådlösa nätverk som du vill ansluta till och ange eventuellt lösenord.

OBS! Efter anslutning ansluter telefonen automatiskt till det trådlösa nätverket när telefonens Wi-Fi är på och det trådlösa nätverket är inom räckhåll.

Ansluta manuellt till ett trådlöst nätverk

Så här ansluter du telefonen manuellt till ett dolt trådlöst nätverk:

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **Wi-Fi**.
2. Slå på **Wi-Fi**.
3. Peka på **+ Add network** (Lägg till nätverk) längst ned i listan med upptäckta trådlösa nätverk och ange sedan obligatorisk information.

OBS! Du kan även göra det här under Network & Internet (Nätverk och internet) > Wi-Fi > Saved networks (Sparade nätverk) > Add network (Lägg till nätverk).

Wi-Fi-inställningar

Aktivera aviseringar för tillgängliga offentliga nätverk, installera certifikat, använd olika Wi-Fi-funktioner och visa andra nätverksegenskaper som MAC- och IP-adresser.

Nätverkskonfigurationer

Du kan välja att slå på alternativ för nätverksaviseringar för att aktivera aviseringar när ett offentligt nätverk med god signalkvalitet är tillgängligt.

Installera certifikat

Vissa appar eller trådlösa nätverk kan kräva att du installerar specifika certifikat på telefonen innan du kan använda dem. De flesta sådana certifikat installeras automatiskt på telefonen. Gör så här om du måste installera ett certifikat manuellt:

1. På skrivbordet sveper du uppåt för att visa applådan och går sedan till **Settings** (Inställningar) > **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Wi-Fi-inställningar) > **Advanced** (Avancerat).
2. Peka på **Install certificates** (Installera certifikat).
3. Peka på sidofältet () och sök upp certifikatet som du har laddat ned och installerat.
4. Ändra inloggningsuppgifterna för certifikatet som krävs och peka sedan på OK.

Använda Wi-Fi Direct

Anslut telefonen direkt till en enhet med stöd för Wi-Fi Direct via trådlös anslutning. Använd den här funktionen för att dela kontakter och filer på andra enheter.

1. Sveg uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) och sedan till **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Wi-Fi-inställningar) > **Advanced** (Avancerat).
2. Peka på **Wi-Fi Direct**.
3. Välj enheten som du vill ansluta till på listan och skicka en Wi-Fi Direct-inbjudan.
4. Bekräfta inbjudan på den andra enheten. Enheten är nu ansluten till telefonen via Wi-Fi Direct.

OBS! Koppla från en enhet genom att peka på den anslutna enheten i listan och bekräfta sedan.

Ansluta till ett trådlöst nätverk med WPS

Med WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du ansluta till en WPS-aktiverad enhet med ett tryck på en knapp. Du kan använda WPS-tryckknappen eller funktionen WPS PIN Entry (Ange WPD PIN-kod) på telefonen för att ansluta till din WPS-aktiverade router.

För att använda WPS-tryckknappen

1. Tryck på WPS-tryckknappen på den WPS-aktiverade routern för att initiera konfiguration av WPS.

OBS! Se användarhandboken till den trådlösa routern när du använder WPS-funktionen.

2. På skrivbordet sveper du uppåt för att visa applådan och går sedan till **Settings** (Inställningar) > **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Wi-Fi-inställningar) > **Advanced** (Avancerat).
3. Peka på **WPS Push Button** (WPS-tryckknappen). Telefonen ansluter automatiskt med den WPS-aktiverade routern.

OBS! Du måste slutföra konfigurationen inom två minuter. Annars måste du eventuellt starta om parkopplingen.

Mata in WPS-pinkod

1. Öppna användargränssnittet (UI) för webbläsare på den WPS-aktiverade routern och navigera till WPS-sidan.
- OBS! Se användarhandboken till den trådlösa routern när du använder WPS-funktionen.*
2. På skrivbordet sveper du uppåt för att visa applådan och går sedan till **Settings** (Inställningar) > **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Wi-Fi-inställningar) > **Advanced** (Avancerat).
 3. Peka på **WPS PIN Entry** (Ange WPS PIN). Telefonen genererar en WPS-kod.
 4. På routerns WPS-sida anger du WPS-pinkoden som genererades av telefonen i fältet WPS PIN (WPS PIN). Telefonen ansluter automatiskt med den WPS-aktiverade routern.

OBS! Du måste slutföra konfigurationen inom två minuter. Annars måste en ny WPS-pinkod genereras på telefonen.

Mobilt nätverk

Hantera telefonens datatjänster och inställningar. Om du vill visa mobilnätverksinställningarna sveper du uppåt på skrivbordet för att ta fram applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **Mobile network** (Mobilt nätverk).

Sedan kan du välja att konfigurera någon av de tillgängliga inställningarna nedan:

- **Mobile data (Mobildata).** Slå på eller av mobildata.
- **Roaming.** Slå på eller av roaming när enheten befinner sig på ett annat nätverk.

- **Preferred network type (Prioriterad typ av nätverk).** Välj en specifik typ av mobilt nätverk som telefonen ska använda.
- **Access Point Names (Namn på åtkomstpunkter).** Välj eller lägg till APN:er.
- **Automatically select network (Välj nätverk automatiskt).** Ange att telefonen ska välja nätverket för isatt SIM-kort automatiskt.
- **Network (Nätverk).** Visa tillgängliga offentliga nätverksoperatörer.

Dataanvändning

Övervaka och ställ in begränsningar för dataanvändning för alla applikationer, och ställ in nödvändiga aviseringar eller varningar när önskad datagräns har nåtts.

Ställa in varning för dataanvändning

Du kan ställa in en datagränsvarning som hjälper dig att undvika för hög dataanvändning.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **Data usage** (Dataanvändning).
2. Peka på fältet **Usage** (Användning) och ange sedan önskad gräns för dataanvändning. Du kan ändra enheten till Mbyte eller Gbyte beroende på storleken för önskad gräns.
3. Peka på **SET** (Ange) för att spara den nya gränsen för datavarning.

Använda Databesparing

Minska den totala dataanvändningen genom att förhindra att angivna appar skickar och/eller tar emot data i bakgrunden.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **Data usage** (Dataanvändning).
2. Peka på **Data saver** (Databesparing) och slå på den.
3. Peka på **Unrestricted data** (Obegränsade data) och aktivera de appar som du vill ska ha begränsad eller obegränsad dataåtkomst.

OBS! Du kan även inkludera systemappar i listan genom att peka på  och sedan peka på Show system (Visa system).

Aktivera mobildata

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **Data usage** (Dataanvändning).
2. Peka på **Mobile data** (Mobildata) för att slå på mobildata.

OBS! Du kan även använda snabbinställningar för att aktivera telefonens mobildata.

Kontrollera dataanvändningen för en app (mobildata och Wi-Fi)

Se eller övervaka hur mycket data varje app använder:

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **Data usage** (Dataanvändning).
2. Välj om du vill se **Wi-Fi data usage** (Wi-Fi-dataanvändning) eller **Mobile data usage** (Mobildataanvändning).
3. Markera listan för appen som du vill övervaka. Du kan se en översikt över hur mycket data varje app använder och fördjupad användning kan ses när du pekar på en app.

Anpassa varning för dataanvändning

Du kan anpassa varningen för dataanvändning i enlighet med planens faktureringscykel. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **Data usage** (Dataanvändning) > **Billing cycle** (Faktureringscykel).

Nedan listas egenskaperna som du kan anpassa:

- **Billing cycle (Faktureringscykel).** Ange den dag i månaden när räknaren för dataanvändning nollställs.
- **Set data warning (Ange datavarning).** Slå på eller av datavarning. Om du aktiverar datavarning kan du ställa in hur mycket data som ska förbrukas innan varningen för dataanvändning visas.
- **Data warning (Datavarning).** Ange mängden data som behövs för att aktivera datavarningen.
- **Set data limit (Ange datagräns).** Slå av mobildata automatiskt när angiven mängd data uppnås.
- **Data limit (Datagräns).** Ange mängden data som behövs för att aktivera datagränsen.

Surfpunkt för internetdelning

Använd alternativ för surfpunkt och trådlös internetdelning på telefonen. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **Hotspot & Tethering** (Surfpunkt och internetdelning).

OBS! Om du använder dessa funktioner kan den totala batterianvändningen påverkas avsevärt.

- **USB tethering (USB-internetdelning).** Dela telefonens internetanslutning med en ansluten USB-värd.

- **Wi-Fi hotspot (Wi-Fi-surfunkt).** Dela telefonens internetanslutning genom att använda telefonen som Wi-Fi-surfunkt. Inställningar för Wi-Fi-surfunkten kan ändras via alternativet **Set up Wi-Fi Hotspot** (Ställa in Wi-Fi-surfunkt)
- **Bluetooth tethering (Internetdelning via Bluetooth).** Dela telefonens internetanslutning via Bluetooth.

VPN

Konfigurera, anslut och/eller hantera egna VPN:er (Virtuella Privata Nätverk).

OBS! En pinkod eller ett lösenord för låsskärmen krävs innan du kan använda den här funktionen.

Så här lägger du till en VPN-profil:

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan, peka på **Settings** (Inställningar) och gå till **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **VPN**.
4. Peka på knappen **+** och ange informationen som efterfrågas i fälten för Edit VPN profile (Redigera VPN-profil). Den nya profilen läggs till i VPN-listan.

Så här redigerar du en VPN-profil:

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan, peka på **Settings** (Inställningar) och gå till **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **VPN**.
5. Peka på motsvarande ikon för inställningar () i VPN-profilen som du vill redigera och ändra sedan fälten som krävs.
6. Peka på **Save** (Spara) för att applicera ändringarna eller **Forget** (Ångra) för att radera VPN-profilen.

Anslut eller koppla bort från en VPN-profil

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan, peka på **Settings** (Inställningar) och gå till **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **VPN**.
2. Peka på den VPN-profil som du vill ansluta till och ange sedan den information som efterfrågas.
3. Peka på **Connect** (Anslut).

*OBS! För att koppla bort från VPN pekar du på den aktiva VPN-profilen och pekar sedan på **Disconnect** (Koppla bort).*

Flygläge

Använd flygläget för att avaktivera alla anslutningsfunktioner på telefonen som Wi-Fi, nätverksdata och Bluetooth. För att slå på eller av flygläget kan du göra något av följande:

- Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Network & Internet** (Nätverk och internet) > **Airplane mode** (Flygläge).
- Visa alla snabbinställningar på skrivbordet och peka på **Airplane mode** (Flygläge).

Anslutna enheter

Hantera telefonens funktioner tillsammans med andra enheter.

Bluetooth

Parkoppla telefonen med en Bluetooth-enhet på ett säkert sätt.

Konfigurera Bluetooth-inställningarna

Parkoppla telefonen med en Bluetooth-enhet i närheten på ett säkert sätt.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Connected devices** (Anslutna enheter) > **Bluetooth**.
2. Slå på Bluetooth för att göra något av följande:
 - **Pair new device (Parkoppla en ny enhet)**. Sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter som du kan parkoppla till.
 - **Device name (Enhetsnamn)**. Byt namn på Bluetooth-enhetsnamnet som visas för telefonen.
 - **Received files (Mottagna filer)**. Öppnar mappen för alla filer som telefonen har tagit emot via Bluetooth.
 - **Phone's Bluetooth address (Telefonens Bluetooth-adress)**. Visa MAC-adressen för Bluetooth.

Parkoppla telefonen med en Bluetooth-enhet

Så här parkopplar du telefonen med en Bluetooth-aktiverad enhet:

1. Aktivera Bluetooth-enheten som du vill parkoppla med telefonen.

OBS! Memorera Bluetooth-namnet för enheten som du vill parkoppla med telefonen och kontrollera att enheten är upptäckbar/synlig för andra Bluetooth-enheter.

2. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan, peka på **Settings** (Inställningar) och gå till **Connected devices** (Anslutna enheter) > **Bluetooth**.

OBS! Du kan även öppna sidan med Bluetooth-inställningar via snabbinställningarna. Peka länge på Bluetooth-ikonen från snabbinställningarna för att öppna telefonens Bluetooth-inställningar.

3. Peka på **Pair new device** (Parkoppla ny enhet) och peka sedan på enheten som du vill parkoppla med telefonen och bekräfta att du vill parkoppla telefonen med den valda enheten.

OBS! Vissa enheter kan kräva en Bluetooth-parkopplingskod som du kan behöva bekräfta på båda enheterna.

4. Enheten parkopplas och läggs till automatiskt i listan **Paired devices** (Parkopplade enheter).

OBS! Om enheten som du parkopplade med är i närheten och upptäckbar och telefonens Bluetooth är aktiverad, parkopplar enheterna automatiskt med varandra och/eller så blir de lättillgängliga.

Ändra behörigheter för Bluetooth-enhet

När du har parkopplat en Bluetooth-enhet med telefonen kan du ändra användningsbehörigheterna för den parkopplade enheten.

1. I listan **Bluetooth > Paired devices** (Parkopplade enheter) pekar du på motsvarande -ikon på enheten som du vill ändra användningsbehörigheterna för.
2. Peka på en av användningarna som du vill att den parkopplade enheten ska användas för. Observera att användningarna som anges nedan kan variera för varje enhet:
 - **Contact sharing (Kontaktindelning)**. Dela telefonkontakter med Bluetooth-enheten.
 - **Internet access (Internetåtkomst)**. Använd den anslutna Bluetooth-enheten för internetanslutning.
 - **Media audio (Medieljud)**. Använd den anslutna Bluetooth-enheten för internetanslutning.
 - **Phone audio (Telefonens ljud)**. Använd den anslutna Bluetooth-enheten för telefonsamtal.

Koppla från en Bluetooth-enhet

Så här kopplar du från en Bluetooth-enhet från telefonen:

1. I listan **Bluetooth Paired devices** (Parkopplade enheter) pekar du på den anslutna Bluetooth-enhet som du vill koppla bort från telefonen.
2. Peka på **OK** (OK) på uppmaningen om att koppla från för att bekräfta. Enheten kopplar bort från telefonen.

Glömma en Bluetooth-enhet

Så här tar du bort en Bluetooth-enhet från listan med parkopplade enheter:

1. I listan **Bluetooth** > **Paired devices** (Parkopplade enheter) pekar du på motsvarande  -ikon för enheten som du vill ta bort koppla från telefonen.
2. Peka på **Forget** (Glöm) för att ta bort enheten från listan.

OBS! Du måste parkoppla telefonen igen med Bluetooth-enheten om du vill ansluta enheterna igen.

Cast

Spejla telefonens skärm på enheter med stöd för trådlös projicering. Observera dock att utseendet kan variera mellan olika skärmar eftersom vissa enheter inte är specifikt designade för casting.

1. Kontrollera att telefonen och enheten som du ska spela till är anslutna till samma nätverk.
2. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Connected devices** (Anslutna enheter) > **Cast**.
3. Välj enheten i listan över tillgängliga enheter och väntar tills telefonen speglar den på skärmen på vald enhet.

NFC

Aktivera eller avaktivera NFC (Near Field Communication) för att byta data med andra NFC-aktiverade enheter vid kontakt.

Android Beam

Sänd appinnehåll som webbläsarsidor, videoklipp, kontakter med mera till andra NFC-aktiva enheter genom att hålla telefonen nära den andra enheten.

Skriva ut

Hantera telefonens utskriftsalternativ.

USB

Ändra telefonens USB-funktion när den är ansluten till en USB-värdenhet via USB-kabeln till någon av följande funktioner:

- **Charge this device (Ladda den här enheten).** Laddar endast telefonen när den är ansluten till en USB-värd.
- **Supply power (Avge ström).** Ladda en ansluten USB-värdenhet.

WARNING: Den här funktionen fungerar endast på enheter med stöd för USB-laddning.

- **Transfer files (Överföra filer).** Överför filer till och från en USB-värdenhet. Telefonens interna och externa lagring blir tillgänglig för värdenheten.
- **Transfer photos (Överföra foton).** Överför foton till och från USB-värdenheten och tvärtom. Endast bildmappen i telefonens interna och externa lagring blir tillgänglig för värdenheten.
- **MIDI.** En funktion för USB-baserade externa MIDI-enheter.

Apps & notifications (Appar och aviseringar)

Hantera aviseringarna från varje app enskilt.

Appinfo

Visa, avaktivera, hantera eller ange standardapplikationer som är installerade på telefonen.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings (Inställningar)** > **Apps & Notifications (Appar och aviseringar)**.
2. Välj någon av de senast öppnade apparna eller visa alla appar som är installerade på telefonen. Du kan sedan visa, ändra eller använda följande alternativ eller inställningar nedan:
 - **Uninstall/Disable (Avinstallera/avaktivera).** Avinstallera eller avaktivera en app. Du kan endast avaktivera förinstallerade applikationer.
 - **Force stop (Framtvinga stopp).** Stoppa den valda appens funktion. Detta är användbart när en app beter sig felaktigt och/eller om du vill starta om den valda appen.
 - **App notifications (Appaviseringar).** Hantera beteendet för valda appaviseringar.
 - **Permissions (Behörigheter).** Tillåt eller neka åtkomstbehörigheter för telefonens funktioner eller data.
 - **Storage (Lagring).** Visa och hantera lagringsutrymme som en vald app använder.
 - **Data usage (Dataanvändning).** Visa och hantera dataanvändning för en vald app.
 - **Battery (Batteri).** Visar batterianvändning för den valda appen.
 - **Open by default (Öppna som standard).** Ange den här appen som standard när du pekar på länkar som stöds.

OBS! Avancerade appinställningar kan variera för varje app.

Aviseringar

Konfigurera aviseringar för varje app

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Apps & Notifications** (Appar och aviseringar > **Notifications** (Aviseringar).
2. Peka på appen som du vill anpassa. Du kan konfigurera något av följande:
 - **On (På).** Aktivera eller avaktivera alla aviseringar från den här appen.
 - **Allow notification dot (Tillåt aviseringspunkt).** Aktivera eller avaktivera punktvisning av en avisering på appikonen.
 - **Categories (Kategorier).** Slå på/av eller konfigurera andra tillgängliga tjänster inom appen som visar aviseringar. Kategorier kan variera för varje app.

Konfigurera aviseringar på låsskärmen

Ändra hur aviseringar visas på låsskärmen.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Apps & Notifications** (Appar och aviseringar > **Notifications** (Aviseringar).
2. Peka på **On the lock screen** (På låsskärmen) och välj sedan något av följande alternativ:
 - **Show all notification content (Visa allt innehåll i aviseringar).** Visar allt innehåll i aviseringar.
 - **Hide sensitive notification content (Dölj känsligt innehåll i aviseringar).** Döljer allt innehåll i aviseringar.
 - **Don't show notifications at all (Visa inte aviseringar alls).** Avaktiverar alla aviseringar.

Andra egenskaper för aviseringar

Avaktivera aviseringspunkter för alla appar och/eller ange ett standardljud för aviseringar.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Apps & Notifications** (Appar och aviseringar > **Notifications** (Aviseringar).
2. Slå på eller av **Allow notification dots** (Tillåt aviseringspunkter) för att visa eller dölja aviseringspunkter) på appikoner.
3. Peka på **Default notification sound** (Standardljud för aviseringar) för att ändra standardtonen som används för alla aviseringar.

Appbehörigheter

Styr vilka appar som har behörighet att komma åt telefonens plats, mikrofon och kamera.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Apps & Notifications** (Appar och aviseringar > **App permissions** (Appbehörigheter).
2. Välj telefonens funktion/maskinvara som du vill konfigurera appbehörigheter för.
3. Slå av önskade applikationer för att neka behörighet till vald app.

Larm vid nödfall

Kontroller vilka larm som telefonen kan ta emot och anpassa andra larminställningar.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Apps & Notifications** (Appar och aviseringar > **Emergency alerts** (Aviseringar i nödsituationer).
2. I sektionen **Alerts** (Larm) kan du peka på ett av alternativen nedan för att göra följande:
 - **AMBER alert (Gula larm)**. Aktivera eller avaktivera nödbulletiner för kidnappade barn.
 - **Extreme threats (Extrem fara)**. Aktivera eller avaktivera allvarliga hot mot liv och egendom.
 - **Severe threats (Allvarlig fara)**. Aktivera eller avaktivera farliga hot mot liv och egendom.
 - **Emergency alert history (Historik för nödfallsvarning)**. Visa aktiva larm i ditt område.
3. I sektionen **Alerts preferences** (Larminställningar) kan du peka på ett av alternativen nedan för att göra följande:
 - **Vibrate (Vibrera)**. Slå på/av vibration för telefonen vid mottagande av larm.
 - **Alert reminder sound (Ljud för larmpåminnelse)**. Avaktivera larmpåminnelser eller ändra hur ofta du får påminnelser för ett mottaget larm.

Åtkomst till specialappar

Kontrollera hur enskilda eller samtliga appar kan komma åt telefonens funktioner, maskinvara och/eller data. För att få åtkomst till det här området sveper du uppåt på skrivbordet för att visa applådan och går sedan till **Settings** (Inställningar) > **Apps & Notifications** (Appar och aviseringar) > **Special app access** (Särskild appåtkomst). Sedan kan du anpassa åtkomsten till varje app nedan:

- **Battery optimization (Batterioptimering).** Optimera appar för att optimera batterianvändning.
- **Device admin apps (Appar för enhetsadministration).** Visa eller avaktivera appar på telefonen som har administratörsbehörighet.
- **Do Not Disturb access (Åtkomst till Stör ej).** Exkludera appar från inställningarna för Stör ej och låt de här apparna göra ändringar i tillhörande inställningar.
- **Display over other apps (Visa över andra appar).** Aktivera en app för körning över andra appar.
- **VR helper services (VR-assistenttjänster).** Aktivera en app för att köra den i läget med virtuell verklighet.
- **Modify system settings (Ändra systeminställningar).** Ge en app behörighet att modifiera systeminställningar.
- **Notification access (Åtkomst till aviseringar).** Ge en app behörighet att visa aviseringar.
- **Picture-in-picture (Bild-i-bild).** Aktivera en app för att skapa ett fönster med bild-i-bild medan appen är öppen eller efter att den stängts, för att tillåta att appfönstret visas ovanpå andra appar när du använder den.
- **Premium SMS access (Åtkomst till premium-SMS).** Ge en app behörighet att komma åt SMS.
- **Unrestricted data (Obegränsade data).** Ge en app fullständig behörighet till nätverksdata även när Databesparing är aktiverat.
- **Usage access (Användningsåtkomst).** Ge en app behörighet att spåra vilka appar du använder och hur ofta.
- **Install unknown apps (Installera okända appar).** Ange en app som en betrodd källa när du installerar okända appar.

Batteri

Övervaka och hantera batteriförbrukningen för varje applikation som använts sedan telefonen laddades full. Peka på batterigrafen för en detaljerad presentation av batteriförbrukningen.

Aktivera batterisparare

Batterispararen är utformad för att automatiskt minska prestanda, bakgrundsdata och andra tjänster när telefonens batteri har nått vald procentnivå.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Battery** (Batteri) > **Battery saver** (Energisparläge).

2. Slå på **Battery saver** (Energisparläge). Detta kan också göras via snabbinställningarna.
3. Peka på **Turn on automatically** (Slå på automatiskt) och välj önskad procent batterinivå när batterispararen ska aktiveras.

Andra inställningar för energihantering

Från inställningarna för Battery (Batteri) kan du även använda någon av följande funktioner för energihantering:

- **Battery percentage (Batteriprocent).** Slå på eller av batteriprocent på statusfältet.
- **Adaptive brightness (Adaptiv ljusstyrka).** Optimera ljusstyrkan för telefonens skärm i enlighet med tillgängligt ljus i omgivningen.
- **Sleep (Sova).** Personanpassa den tid som krävs för att bildskärmen ska slås av.
- **Ambient display (Aktiv låsskärm).** Väck telefonens skärmbeteende när du tar emot aviseringar eller när den lyfts upp.
- **App usage (Appanvändning).** Övervaka all appanvändning och batteriförbrukning sedan telefonen laddades full senast.

Skärm

Ändra telefonens bildskärmsinställningar, till exempel ljusstyrka, kvällsljus, bakgrundsbild, teckenstorlek och andra bildskärmsrelaterade inställningar.

Ljusstyrka

Ändra skärmens ljusstyrka.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Display** (Bildskärm).
2. Peka på **Brightness level** (Ljusstyrka) för att visa skjutreglaget för luminans och öka eller minska skärmens ljusstyrka.

Kvällsljus

Färga telefonens skärm orange för att göra den lättare att läsa i svagt ljus.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Display** (Bildskärm) > **Night light** (Kvällsljus).
2. Ändra någon av egenskaperna för kvällsljus som anges nedan:
 - **Schedule (Schema).** Ange för att slå på med hjälp av den anpassade tiden eller från solnedgång till soluppgång.
 - **Status.** Slå på eller av kvällsljus med hjälp av valt schema (om något).
 - **Intensity (Intensitet).** Justera styrkan på kvällsljuset nyans.

Uppdateringsfrekvens

Ändra uppdateringsfrekvensen för skärmens bildskärm.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Display** (Bildskärm).
2. Peka på **Refresh rate** (Uppdateringsfrekvens) och välj sedan önskad uppdateringsfrekvens i alternativen som anges.

Adaptiv ljusstyrka

Optimera ljusstyrkan i enlighet med tillgängligt ljus i omgivningen.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Display** (Bildskärm).

2. Slå på **Adaptive brightness** (Adaptiv ljusstyrka) för att automatiskt optimera skärmens ljusstyrka i enlighet med tillgängligt ljus.

Solljus läsbarhet

Förbättra texts synlighet i direkt solljus.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Display** (Bildskärm) > **Advanced** (Avancerat).
2. Slå på **Sunlight Readability** (Solljus läsbarhet) för att aktivera automatisk justering av textens kontrast i direkt solljus.

Bakgrundsbild

Ändra bakgrundsbilden på telefonens lås och skrivbord.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Display** (Bildskärm) > **Advanced** (Avancerat) > **Wallpaper** (Bakgrundsbild).
2. Välj önskad appkälla för bilden som ska användas som bakgrundsbild och välj sedan bilden som ska användas.
3. Peka på **Set Wallpaper** (Ange som bakgrundsbild) för att använda den valda bilden som bakgrundsbild.

Sova

Personanpassa den tid som krävs för att bildskärmen ska slås av.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Display** (Bildskärm) > **Advanced** (Avancerat).
2. Peka på **Sleep** (Sova) och välj sedan önskad tid för inaktivitet innan skärmen slås av.

Rotera skärmen automatiskt

Aktivera eller avaktivera automatisk skärmrotation i enlighet med telefonens skärmrotation.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Display** (Bildskärm) > **Advanced** (Avancerat).
2. Slå på **Auto-rotate screen** (Rotera skärmen automatiskt).

Färger

Ändra hur skärmens färg visas.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Display** (Bildskärm) > **Advanced** (Avancerat).
2. Peka på **Colors** (Färger) och välj sedan ett av de tillgängliga färgalternativen:
 - **Natural (Naturlig)**. Standardinställningen för skärmfärgen.
 - **Boosted (Förstärkt)**. Något ökad mättnad för skärmfärgen.
 - **Vivid (Färgrik)**. Optimerar mättnad för skärmfärgen.

Teckenstorlek, bildskärmsstorlek och bildskärmsupplösning

Gör objekt och text på skärmen mindre eller större.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Display** (Bildskärm) > **Advanced** (Avancerat).
2. Peka på den bildskärmsinställning som du vill anpassa.
3. Justera skjutreglaget för att öka eller minska textens storlek, bildskärmens storlek eller skärmens upplösning.

Skärmsläckare

Anpassa skärmvisningen när telefonen är dockad och/eller laddas.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Display** (Bildskärm) > **Advanced** (Avancerat) > **Screen saver** (Skärmsläckare).
2. Peka på **Current screen saver** (Aktuell skärmsläckare) för att välja ett skärmsläckarläge bland alternativen nedan:
 - **Clock (Klocka)**. Visa en analog eller digital klocka. Peka på -ikonen för att välja vilken typ av klocka som ska visas och om kvällsljus ska användas.
 - **Colors (Färger)**. Visar ett spektrum med färger som ändras.
 - **Photo Frame (Fotoram)**. Visar bilder i en fotoram. Peka på ikonen  för att välja vilka bildmappar som ska inkluderas.
 - **Photo table (Fototabell)**. Visar bilder i en fototabell. Peka på ikonen  för att välja vilka bildmappar som ska inkluderas.
 - **Photos (Foton)**. Visa bilder från enheten eller från ditt Google-konto och anpassa effekterna och nätverksdata som ska användas.

3. Peka på **When to start** (Starta när) för att välja den anslutning som krävs för att vald skärmläckare ska visas.

Aktiv låsskärm

Ange om skärmen ska väckas när aviseringar tas emot.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Display** (Bildskärm) > **Ambient display** (Aktiv låsskärm).
2. Slå på aktiv låsskärm för att väcka skärmen automatiskt när aviseringar tas emot.

Peka för att väcka och peka för att släcka

Aktivera eller avaktivera väcka eller släcka skärmen när du dubbeltrycker någonstans på skärmen.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Display** (Bildskärm).
2. Slå på/av **Tap to Wake** (Peka för att väcka) och/eller **Tap to sleep** (Peka för att släcka).

Ljud

Justera systemvolymen och ställ in ringsignaler och andra ljud för telefonen.

Dolby Atmos®

Kör Dolby Atmos®-appen. [Läs mer om Dolby Atmos®](#)

Systemvolym och vibration

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Sound** (Ljud).
2. Använder volymskjutreglagen för Media, Alarm (Larm) och Ring (Ringsignal) för att justera varje inställning enskilt efter önskemål.
3. Du kan även växla **Also vibrate for calls** (Vibrera också för samtal) för att aktivera vibration för telefonsamtal.

Inställningar för Stör ej

Tysta eller tillåt särskilda aviseringar och andra larm i enlighet med önskad tid eller önskat schema.

Konfigurera läget Endast prioritet

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Sound** (Ljud) > **Do Not Disturb preferences** (Stör ej-inställningar).
2. Peka på **Priority only allows** (Endast prioritet tillåts).
3. Slå på inställningarna som du vill att läget Endast prioritet ska tillåta.
4. Ange vilka kontakter som kan skicka dig meddelanden eller telefonsamtal.

Obs! Du kan även slå på Repeat callers (Upprepad uppringare) för att låta dina kontakter ringa dig inom 15-minutersperioden.

Blockera visuella störningar

Aktivera eller avaktivera aviseringar som har tystats av Stör ej från att förhandsvisas, visas som popup-meddelande på skärmen eller väcka skärmen.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Sound** (Ljud) > **Do Not Disturb preferences** (Stör ej-inställningar).
2. Aktivera eller avaktivera önskade inställningar för **Block when screen is on/off** (Blockera när skärmen är på/av).

Anpassa ringsignaler, ljus och vibrationer

Ändra systemets ringsignaler, ljud och andra vibrationsinställningar.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Sound** (Ljud).
2. Välj önskad ringsignal för någon av följande ljudinställningar:
 - **Phone ringtone (Telefonens ringsignal)**. Standardringsignal för telefonsamtal.
 - **Default Notification sound (Standardljud för aviseringar)**. Standardringsignal för alla aviseringar.
 - **Default alarm sound (Standardlarmljud)**. Standardringsignal för alla larm.
3. Peka på **OK** för att använda.
4. Härifrån kan du även ändra någon av följande inställningar:
 - Dial pad tones (Toner för knappsats)
 - Screen locking sounds (Ljud för skärmlås)
 - Charging sounds (Ljud för laddning)
 - Touch sounds (Pekljud)
 - Vibrate on tap (Vibrera när du pekar)

Larm vid nödfall

Kontroller vilka larm som telefonen kan ta emot och anpassa andra larminställningar.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Sound** (Ljud > **Emergency alerts** (Aviseringar i nödsituationer).
2. I sektionen **Alerts** (Larm) kan du peka på ett av alternativen nedan för att göra följande:
 - **AMBER alert (Gula larm)**. Aktivera eller avaktivera larm för kidnappade barn.
 - **Extreme threats (Extrem fara)**. Aktivera eller avaktivera allvarliga hot mot liv och egendom.
 - **Severe threats (Allvarlig fara)**. Aktivera eller avaktivera farliga hot mot liv och egendom.
 - **Historik för nödfallsvarning**. Visa aktiva larm i ditt område.
3. I sektionen **Alerts preferences** (Larminställningar) kan du peka på ett av alternativen nedan för att göra följande:
 - **Vibrate (Vibrera)**. Slå på/av vibration för telefonen vid mottagande av larm.

- **Alert reminder sound (Ljud för larmpåminnelse).** Avaktivera larmpåminnelser eller ändra hur ofta du får påminnelser för ett mottaget larm.

Lagring.

Visa och hantera interna och bärbara lagringar för telefonen.

Aktivera lagringshanterare

Ta bort foton och videoklipp automatiskt från enheten beroende på hur länge de har förvarats på telefonen.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Storage** (Lagring).
2. Du kan slå på/av **Storage manager** (Lagringshanteraren) eller peka på **Storage manager** (Lagringshanteraren) för att ändra antalet dagar som krävs innan ett foto eller videoklipp raderas.

Visa innehållet i bärbart lagringsmedium

Öppna och hantera innehållet i microSD-kortet som är installerat på din telefon.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Storage** (Lagring).
2. Peka på det bärbara lagringsmediet som visas för att visa dess innehåll.

Mata ut/montera ett microSD-kort

Innan du tar bort ett microSD-kort från telefonen rekommenderar vi starkt att du matar ut/demonterar det först för att undvika att den bärbara lagringen blir korrupt.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Storage** (Lagring).
2. Peka på ▲-ikonen på **Portable storage** (Bärbar lagring) för att mata ut det.
OBS! För att montera lagringen igen behöver du bara peka på det detekterade bärbara lagringen och sedan peka på Mount (Montera).
3. Ta bort microSD-kortet från SIM-kortfacket.

Säkerhet och plats

Ange säkerhets- och platsinställningar på telefonen.

Googles säkerhetsstatus

Använd Google-tjänster för att skydda enheten.

- **Google Play Protect.** Söker med jämna mellanrum efter skadligt beteende i telefonen och apparna. [Läs mer om Google Play Protect](#)
- **Hitta min enhet.** Gör att du kan hitta telefonen på avstånd och skydda dina data om du tappar bort telefonen. [Läs mer om hitta min enhet](#)

Enhetssäkerhet

Ställa in ett skärmlås

Ange ett skärmlås för telefonen.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Security & Location** (Säkerhet och plats).
2. Peka på **Screen lock** (Skärmlås) och välj sedan önskat skärmlåsläge:
 - **None (Inget).** Tar bort skärmlåset
 - **Swipe (Svepa).** Lås upp skärmen genom att svepa.
 - **Pattern (Mönster).** Lås upp skärmen med ett mönster som du har registrerat.
 - **PIN.** Använd en pinkod för att låsa upp skärmen.
 - **Password (Lösenord).** Använd önskat lösenord för att låsa upp skärmen.

När du redan har angett ett skärmlås för telefonen kan du konfigurera andra skärmlåsinställningar genom att:

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Security & Location** (Säkerhet och plats).
2. Peka på  på **Screen lock** (Skärmlås) och konfigurera ett av följande alternativ:
 - **Automatically lock (Lås automatiskt).** Ange tiden som krävs för att skärmlåset ska aktiveras.
 - **Power button instantly locks (Strömknappen låser omedelbart).** Låt strömknappen låsa skärmen.
 - **Lock screen message (Låsskärmsmeddelande).** Ställ in ett låsskärmsmeddelande.

3. Nu kan du även anpassa **Lock screen preferences** (Låsskärmstillällningar) enligt nedan:

- **On the lock screen (På låsskärmen).** Aktivera, dölj aviseringsinnehåll eller avaktivera aviseringar på låsskärmen.
- **Lock screen message (Låsskärmmeddelande).** Ställ in ett låsskärmmeddelande.

Ställa in ett fingeravtryckslås

Du kan även registrera ditt fingeravtryck och använda det för att låsa upp telefonen, logga in på appar och andra säkerhetssyften.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Security & Location** (Säkerhet och plats).
2. Peka på **Fingerprint** (Fingeravtryck) och följ sedan instruktionerna på skärmen för att registrera ditt fingeravtryck.

Använda smarta låsinställningar

När du har ställt in ett skärmlås för telefonen kan du använda andra telefonfunktioner för att bekvämt låsa upp telefonen vid behov.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Security & Location** (Säkerhet och plats).
2. Ange enhetens pinkod. Du måste använda någon av följande smartlåsfunktioner nedan:
 - **On-body detection (Detektera på kroppen).** När telefonen är upplåst förblir den upplåst medan den är i rörelse och blir låst automatiskt när den blir lugn.
 - **Trusted places (Betrodda platser).** Använd en hemadress eller plats du har ställt in för att automatiskt låsa upp telefonen.
 - **Trusted devices (Betrodda enheter).** Lägga till enheter som automatiskt låser upp telefonen när den är i närheten.
 - **Voice Match (Röstmatchning).** Använd telefonens röstidentifiering för att låsa upp enheten.

Sekretess

Ändra platsens egenskaper och andra säkerhetsinställningar.

Anpassa platsegenskaper

Ange noggrannhetsläget för platstjänsterna som används av apparna.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Security & Location** (Säkerhet och plats) > **Location** (Plats).
2. Peka på **Mode** (Läge) för att välja noggrannhetsläget för platstjänsterna
 - **High accuracy (Hög noggrannhet).** Använd GPS, Wi-Fi, Bluetooth eller mobilnätverk för att fastställa platsen.
 - **Battery saving (Energisparläge).** Använd Wi-Fi, Bluetooth eller mobilnätverk för att fastställa platsen.
 - **Device only (Endast enhet).** Använd GPS och enhetens sensorer för att fastställa platsen.
3. Peka på **App-level permissions** (Behörigheter på appnivå) för att välja vilka appar som ska ha åtkomst till telefonens plats.
4. Peka på **Scanning** (Skanna) för att slå på andra funktioner som kan förbättra platsprestandan ytterligare
 - **Wi-Fi scanning (Wi-Fi-skanning).** Låter systemappar och systemtjänster detektera Wi-Fi-nätverk när som helst.
 - **Bluetooth scanning (Bluetooth-skanning).** Låter systemappar och systemtjänster detektera Bluetooth-enheter när som helst.

Visa lösenord

Visar tecknen i lösenordet en kort tid när du skriver in dem.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Security & Location** (Säkerhet och plats).
2. Under **Privacy** (Sekretess) slår du på eller av **Show passwords** (Visa lösenord).

Appar för enhetsadministration

Visa eller avaktivera appar på telefonen som har administratörsbehörighet.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Security & Location** (Säkerhet och plats).

2. Peka på **Device admin apps** (Appar för enhetsadministration) och peka sedan på kryssrutorna för apparna som du vill aktivera eller avaktivera.

Kryptering och inloggningsuppgifter

Visa och hantera inloggningsuppgifter samt säkerhetscertifikat.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Security & Location** (Säkerhet och plats) > **Encryption & credentials** (Kryptering och inloggningsuppgifter).
2. Gå till området Credential storage (Lagring av inloggningsuppgifter) och ändra något av följande.
 - **Storage type (Typ av lagring)**. Visar var alla inloggningsuppgifter förvaras.
 - **Trusted credentials (Betrodda inloggningsuppgifter)**. Visar alla betrodda certifikat.
 - **User credentials (Inloggningsuppgifter för användare)**. Visa alla inloggningsuppgifter sparade i enheten.
 - **Install from storage (Installera från lagring)**. Bläddra certifikat från microSD-kortet.
 - **Clear credentials (Rensa inloggningsuppgifter)**. Ta bort alla certifikat.

Betrodda agenter

Visa eller avaktivera betrodda agenter på telefonen. Ett skärmlås krävs för den här funktionen.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Security & Location** (Säkerhet och plats).
2. Peka på **Trust agents** (Betrodda agenter) och växla de betrodda agenter som du vill aktivera.

Fästa på skärmen

Fäst en specifik app på skärmen för att temporärt blockera åtkomst till andra appar.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Security & Location** (Säkerhet och plats) > **Screen pinning** (Fästa på skärmen).
2. Slå på **Screen pinning** (Fäst på skärmen).

*OBS! Om du vill kan du aktivera alternativet **Lock device when unpinning** (Lås enheten vid borttagning) för att lägga till ett extra lager säkerhet när en fäst app tas bort.*

Tillåta användaråtkomst

Se vilka appar som övervakar och spårar din appanvändning.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Security & Location** (Säkerhet och plats).
2. Peka på **Apps with usage access** (Appar med användaråtkomst) och peka sedan på apparna som du vill ge eller neka åtkomst.

Tillgänglighet

Ändra tillgänglighetsfunktioner på telefonen som designats för fysiska nedsättningar. Du öppnar tillgänglighetsmenyn från skrivbordet genom att svepa uppåt så att applådan visas. Gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **System** > **Accessibility** (Tillgänglighet).

Genväg för volymknapp

Aktivera och anslut en tillgänglighetstjänst som startar när du trycker ned båda volymknapparna i 3 sekunder.

Andra tillgänglighetsinställningar

- **Textuppläsning.** Aktiverar uppläst feedback när du trycker på alternativ. [Läs mer om textuppläsning](#)
- **TalkBack.** Ger uppläst feedback för att hjälpa användare med nedsatt syn genom att till exempel beskriva vad du pekar på, markerar och aktiverar. [Läs mer om TalkBack](#)
- **Text-till-tal.** Ställ in egenskaperna för text till tal. [Läs mer om text till tal](#)
- **Teckenstorlek.** Gör skärmtexten större eller mindre.
- **Bildskärmsstorlek.** Gör objekt på skärmen mindre eller större.
- **Förstoring.** Aktivera alternativ med gester för att förstora skärmen på telefonen. [Läs mer om förstoring](#)
- **Färgkorrigering.** Justera skärmfärgerna för färgblinda. [Läs mer om färgkorrigering](#)
- **Inverterade färger.** Invertera färgvärden som används av skärmen. [Läs mer om inverterade färger](#)
- **Stor muspekare.** Gör muspekaren större när en bärbar mus (medföljer inte) ansluts.
- **Brytarstyrning.** Gör så att personer med nedsatt motorisk förmåga kan kontrollera enheten med en eller flera omkopplare för att välja alternativ, rulla, ange text med mera. [Läs mer om brytarstyrning](#)
- **Klicka när muspekaren slutat röra sig.** Gör så att en ansluten bärbar muspekare klickar när den har varit inaktiv en angiven tid. [Läs mer om hovringstid](#)
- **Avstängningsknappen avslutar samtal.** [Läs mer om avstängningsknappen avslutar samtal](#)

- **Rotera skärmen automatiskt.** [Läs mer om rotera skärmen automatiskt](#)
- **Fördröjning för tryck och håll kvar.** Definiera hur lång fördröjningen ska vara innan pekningen ska identifieras som en tryck-och-håll-kvar-åtgärd. [Läs mer om fördröjning för tryck och håll kvar](#)
- **Monoljud.** Kombinera kanaler när du spelar upp ljud.
- **Textning.** Aktivera och konfigurerar inställningar för textning. [Läs mer om textning](#)
- **High contrast text (Text med hög kontrast).** Gör texten synligare och enklare att läsa. [Läs mer om text med hög kontrast](#)

Spelförstärkare

Fininställ spelupplevelsen genom att välja det spelläge som bäst passar telefonens aktuella batterinivå eller genom att anpassa alla dina favoritspels åtkomst till telefonens maskinvaruresurser.



Anpassad

Energisparläge

Prestanda

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **Game Booster** (Spelförstärkare).
2. Du kan välja att aktivera funktionen **Do Not Disturb** (Stör ej) för att avaktivera alla aviseringar medan du spelar.
3. I alternativet **Select Mode** (Välj läge) kan du välja ett av följande:
 - **Custom (Anpassad).** Anpassa varje spels användning av maskinvaruresurserna. Peka på ett spel i listan under det här läget för att specifikt anpassa maskinvaruresurser som CPU-användning, spelupplösning, bildhastighet och kantutjämning.
 - **Power Save (Energisparläge).** Prioritera batteriets livstid genom att minimera användningen av maskinvarans prestanda.
 - **Performance (Prestanda).** Maximera maskinvarans prestanda.

System

Ändra systemorienterade telefonfunktioner och inställningar.

Språk och inmatning

Ändra språket som används och inmatningsinställningarna för telefonen.

Lägga till/ändra prioritet för språk

Lägg till prioriterade språk och ändra prioriteringsordningen efter behov. Språkets prioritet gör att en app kan fastställa vilket språk som är andrahandsval om språket du för tillfället använder inte har stöd i appen.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **System** > **Languages & input** (Språk och inmatning) > **Languages** (Språk).
2. Peka på **Add a language** (Lägg till ett språk) och välj sedan önskat språk som du vill lägga till i listan.
3. Sedan kan du ändra prioriteringen för språk i listan genom att peka på och dra sidofältet () för motsvarande språk.

Ta bort språk

Ta bort ett språk från dina språkinställningar.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **System** > **Languages & input** (Språk och inmatning) > **Languages** (Språk).
2. Peka på  och peka sedan på **Remove** (Ta bort).
3. Peka på språken som du vill ta bort och peka sedan på knappen .

Anpassa virtuella tangentbord

Anpassa virtuella tangentbord som är aktiverade på telefonen.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **System** > **Languages & input** (Språk och inmatning).
2. Peka på **Virtual Keyboard** (Virtuellt tangentbord) och peka sedan på det virtuella tangentbord som du vill anpassa.

*OBS! Du kan även peka på **Manage keyboards** (Hantera tangentbord) för att aktivera eller avaktivera virtuella tangentbord.*

Anpassa fysiska tangentbord

Anpassa ett fysiskt tangentbord som är anslutet till telefonen.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **System** > **Languages & input** (Språk och inmatning).
2. Peka på **Physical keyboard** (Fysiskt tangentbord) och ändra sedan en av följande inställningar:
 - **Show virtual keyboard (Visa virtuellt tangentbord)**. Visar det virtuella tangentbordet även när ett fysiskt tangentbord är aktivt.
 - **Keyboard shortcuts helper (Hjälp med kortkommandon)**. Visar tillgängliga kortkommandon på skärmen.

Använda stavningskontrollen

Hantera vilket språk och vilken standardstavningskontroll som ska användas av telefonen.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **System** > **Languages & input** (Språk och inmatning) > **Spell Checker** (Stavningskontroll).
2. Peka på **Languages** (Språk) för att välja vilket språk som ska användas.
3. Peka på **Default spell checker** (Standardstavningskontroll) för att välja vilken stavningskontroll som ska användas. Du kan även peka på inställningsknappen (⚙️) för att inkludera kontaktnamn på listan.

Använda den personliga ordlistan

Lägg till ord som du använder ofta för att skriva effektivare.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **System** > **Languages & input** (Språk och inmatning).
2. Peka på **Personal Dictionary** (Personlig ordbok) och peka sedan på **+ ADD** (Lägg till) eller peka på ordet som du vill ändra eller radera.
3. Skriv ordet som du vill lägga till i listan och ange sedan önskad genväg. Du kan även peka på knappen **DELETE** (Ta bort) för att ta bort posten från listan.

Justera pekarens hastighet

Justera muspekarens hastighet för en ansluten mus.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **System** > **Languages & input** (Språk och inmatning).

2. Peka på **Pointer speed** (Pekarens hastighet) och justera sedan pekarens hastighet med skjutreglaget.

Text-till-tal

Hantera inställningarna för utmatning med text-till-tal (TTS).

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **System** > **Languages & input** (Språk och inmatning).
2. Peka på **Text-to-speech output** (Text-till-tal) och ändra sedan ett av alternativen nedan:
 - **Preferred engine (Föredragen motor)**. Välj föredragen TTS-motor i listan. Du kan peka på inställningsikonen (⚙️) för att ändra vald motorinställning.
 - **Language (Språk)**. Välj önskat språk för TTS.
 - **Speech rate (Talhastighet)**. Justera talhastigheten för texten.
 - **Pitch (Tonhöjd)**. Justera tonhöjden för textens tal.
 - **Play (Spela upp)**. Spela upp en kort demonstration av talsyntesen.
 - **Reset (Återställ)**. Återställer tal- och tonhöjdsvärden.

Gester

Ställ in kameran på att köras när du trycker på strömknappen två gånger eller ställ in telefonens skärm på att vakna när du lyfter på telefonen.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **System** > **Gestures** (Gester).
2. Slå på **Jump to camera** (Gå till kamera) för att snabbt öppna kameran när du trycker på strömknappen två gånger på valfri skärm.
3. Slå på **Lift to check phone** (Lyft för att kontrollera telefonen) för att kontrollera tid, aviseringsikoner och annan information genom att lyfta på telefonen.

Tid och datum

Konfigurera datum- och tidsinställningar på telefonen. Tid och datum uppdateras som standard genom en datatjänst eller en aktiv trådlös anslutning.

Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **System** > **Date & time** (Tid och datum). Du kan ändra någon av följande inställningar:

- **Automatic date & time (Automatiskt datum och tid)**. Använder tiden från nätverket.

- **Automatic time zone (Automatisk tidszon).** Använder nätverkets tidszon.
- **Set date (Ställ in datum).** Ställ in datumet manuellt.
- **Set time (Ställ in tid).** Ställ in tiden manuellt.
- **Select time zone (Välj tidszon).** Välj en tidszon manuellt.
- **Use 24-hour format (Använd 24-timmarsformat).** Växla mellan 12- och 24-timmars tidsformat.

Säkerhetskopiera

Ställ in telefonen på att säkerhetskopiera data till Google Drive. Detta inkluderar appar och appdata, samtalshistorik, kontakter, enhetsinställningar och SMS.

1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **System** > **Backup** (Säkerhetskopia).
2. Slå på **Back up to Google Drive** (Säkerhetskopiera till Google Drive) för att aktivera automatisk säkerhetskopiering och lägg sedan till ett konto för säkerhetskopiering via det nu synliga alternativet **Account** (Konto).

Återställningsalternativ

Radera anslutningar, appinställningar eller alla data från telefonens interna lagring.


1. Svep uppåt på skrivbordet för att visa applådan och gå sedan till **Settings** (Inställningar) > **System** > **Reset options** (Återställningsalternativ).
2. Härifrån kan du välja något av följande återställningsalternativ:
 - **Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (Återställ Wi-Fi, mobil och Bluetooth).** Återställer alla nätverksinställningar.
 - **Reset app preferences (Återställ appinställningar).** Återställer alla avaktiverade appar, standardinställningar för appar, appviseringar, begränsningar för bakgrundsdata och andra behörigheter för appar.
 - **Erase all data (factory reset) (Radera alla data (fabriksåterställning)).** Detta raderar alla data från telefonens interna lagring. Detta inkluderar Google-konto, system- och appdata, nedladdade appar, musik, foton och andra användardata.
3. Bekräfta återställningen.

8. PERSONANPASSA RAZER-LOGOTYPENS BELYSNING

Från att ändra ljuseffekterna, använda den för att visa appaviseringar till att justera logotypens strömförbrukning – kör den förinstallerade appen Chroma Configurator på telefonen för att anpassa funktionerna och effekterna för telefonens Razer-logotyp.

RAZER PHONE 2

När du kör appen öppnar appen Chroma Configurator standardsidan för Razer Phone 2.

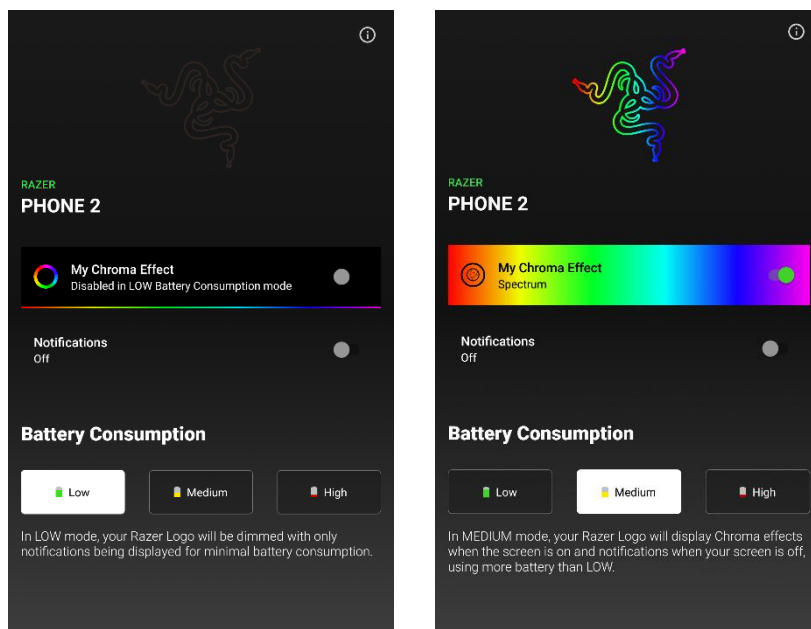

Härifrån kan du göra följande:


- **My Chroma Effect (My Chroma-effekt).** Detta aktiverar Chroma-effekten på logotypens belysning. Som standard är den inställd på Spectrum cycling (Spektrumcykel). Om den aktiveras kan du peka på My Chroma Effect (My Chroma-effekt) för att öppna sidan med Chroma Effect (Chroma-effekt).
- **Notifications (Aviseringar).** Aktivera den här inställningen för att använda Razer-logotypens belysning till att visa aviseringar för utvalda applikationer.
- **Battery Consumption (Batteriförbrukning).** Ändra hur mycket batteri som förbrukas av logotypens belysning när den har aktiverats. Du kan ändra den här inställningen till ett av lägena nedan:
 - **Low (Lågt).** Standardläget. Det här läget avaktiverar automatiskt logotypens belysning när det har valts.

- **Medium.** Det här läget visar Chroma-effekter när skärmen är på och aviseringar när skärmen är av.
- **High (Hög).** Visar en Chroma-effekt på logotypen tills den avaktiveras eller tills du har bytt läge helt.

KONFIGURERA EN CHROMA-EFFEKT


När du har aktiverat My Chroma Effect (My Chroma-effekt) kan du peka på My Chroma Effect igen för att öppna sidan för Chroma Effect (Chroma-effekt). Härifrån kan du ändra belysningseffekterna på Razer-logotypen med förinställningar och/eller anpassa valda effekter ytterligare (om tillämpligt) eller till och med ändra ljusstyrkan vid behov.

Justera ljusstyrkan

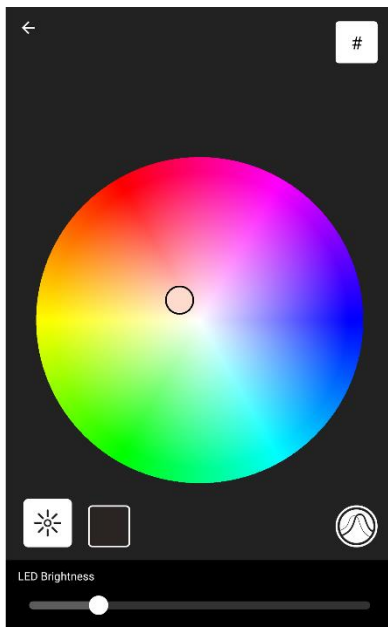

Använd knappen för ljusstyrka (☼) för att justera nivån av logotypens ljusstyrka med skjutreglaget LED Brightness (LED-ljusstyrka).

Ändra Chroma-effekter

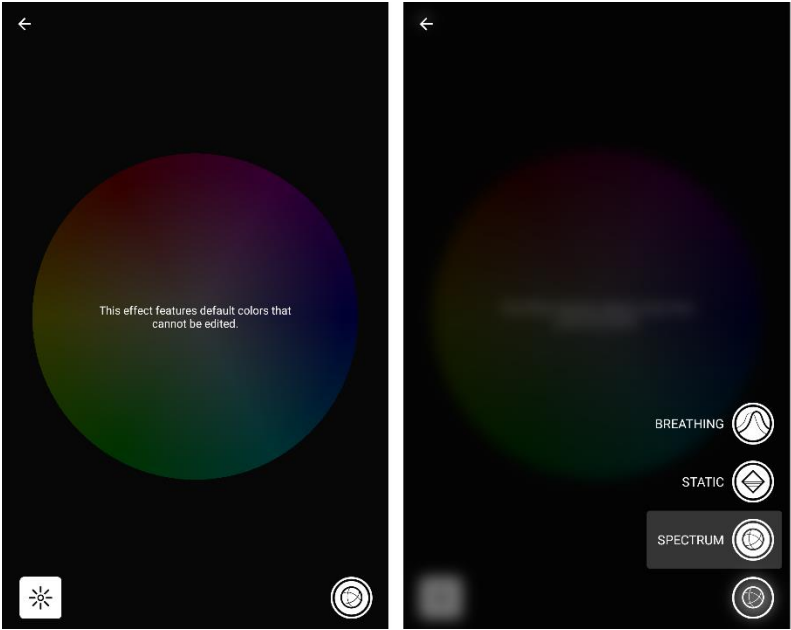

Peka på effektknappen längst ned till höger på skärmen för Chroma Effect (Chroma-effekt) för att ändra logotypens belysningseffekt.

Du kan ändra effekten till ett av lägena nedan:

	Effekt	Hur den fungerar
	Breathing (Andning)	Logotypen tonar in och ut den valda färgen.
	Spectrum cycling (Spektrumbläddring)	Standard-Chroma-effekt. Logotypen växlar oändligt mellan 16,8 miljoner färger.
	Static (Statisk)	Logotypen fortsätter att lysa i den valda färgen.

Ändra Chroma-effekter



Färgen för effekterna Breathing (Andas) och Static (Statisk) kan ändras med alternativet för att välja färg eller genom att specifikt ange en hexadecimal färgkod.

Du kan ändra den valda färgens intensitet genom att peka på färgknappen (bredvid knappen för ljusstyrka) och justera den synliga färgens skjutreglage för intensitet till önskad ton.

9. SÄKERHET OCH UNDERHÅLL

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Alla telefoner kommer med sina egna uppsättningar av säkerhetsriktlinjer. Vi rekommenderar följande för Razer Phone 2.

Hårdvara

- Använd enbart snabbbladdaren och/eller tillbehör som medföljer telefonen och endast köpta tillbehör tillverkade och/eller godkända av Razer.
- Använd endast det medföljande SIM-utmatningsstiftet för att öppna telefonens SIM-hållare.
- Telefonens strömbrytare är också en fingeravtryckssensor. Låt inte strömknappen komma i kontakt med vassa föremål, till exempel mynt och/eller nycklar, som kan orsaka bucklor eller repor.
- Om telefonens skärm går sönder eller spricker ska du ta den till kvalificerad servicepersonal för reparation.
- Telefonens skärm är utvecklad för att snabbt reagera på lätta tryck och knapptryck. Tryck inte onödigt hårt på skärmen och någon av knapparna.
- Om problem inträffar med telefonen och felsökningen misslyckas ska du koppla bort den och kontakta Razers hotline eller besöka support.razer.com för hjälp. Utför inte service och fixa inte telefonen på egen hand. Det gör din garanti ogiltig.

Användning

- Håll telefonen borta från barn. Det gäller särskilt tillbehören.
- Använd telefonen i en miljö med temperaturer från 0 °C till 40 °C. Om temperaturerna är utanför det här intervallet ska du koppla från och/eller stänga av telefonen och låta temperaturen återgå till det optimala intervallet.
- Razer Phone 2 är designad för underhållning. Observera dock att nedladdning/uppladdning av för många filer, strömning av onlineinnehåll, aktivering av telefonens GPS eller platstjänst och liknande datatjänster kan det medföra höga datakostnader.
- Trafikbestämmelser är viktiga. Använd inte telefonen medan du kör.
- Använd inte telefonen medan du gör saker som kräver aktiv uppmärksamhet på omgivningen, till exempel promenerar eller springer.
- Undvik att använda telefonen eller slå av den på platser där det är förbjudet att använda den, till exempel på flygplan, bensinstationer och biografer.

Vatten- och damm

Razer Phone 2 är märkt upp till IP67. Den är dammskyddad och designad för att tåla kortvarig och minimal nedsänkning i vätska på minimala djup.

Doppa inte telefonen i varmt vatten eller i någon form av vätska, såsom, men inte begränsat till: havs- eller saltvatten, poolvatten och alkoholhaltiga drycker.

Torka telefonen med en mjuk, torr duk om den blir blöt. Kontrollera att telefonen och USB-C-porten är helt torr innan du laddar telefonen igen och/eller tar bort SIM-kortbrickan.

Observera att skador orsakade av sand och/eller vätska inte täcks av garantin.

BATTERIVARNING

Razer Phone 2 har ett inbyggt litiumjonpolymerbatteri som är laddningsbart. Batteriets livslängd beror generellt på hur ofta telefonen används. Om batteriet inte laddas efter flera försök kan det ha ett fel. Kontakta i så fall kundsupport. Försök inte byta ut batteriet på egen hand.

Batteriet får inte öppnas, förstöras eller exponeras för ledande material (metall), fukt, eld eller hetta. Det kan göra att batteriet läcker eller exploderar och orsakar personskador. Använd eller ladda inte batteriet om det läcker, är missfärgat eller deformerat.

Lämna inte batteriet urladdat eller oanvänt under längre tid. Om du inte använder Razer Phone 2 under mer än 30 dagar ska du se till att telefonen förvaras fulladdad. Det förhindrar att batteriet skadas på grund av alltför stor urladdning.

10. JURIDISK INFORMATION

INFORMATION OM COPYRIGHT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

©2018 Razer Inc. Alla rättigheter förbehålles. Razer, logotypen med trehövdad orm, Razer-logotypen, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma"-logotypen och Razer Phone 2 är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Razer Inc. och/eller närstående företag i USA eller andra länder.

©2018 Google LLC All rights reserved. All rights reserved. Android, Google Play, the Google Play logo, Google Drive, Google Voice Search, Google Chrome, Google Assistant, Gmail, are trademarks of Google LLC.

Adreno, Qualcomm, Quick Charge, and Snapdragon are registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Razer is under license. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners and other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Razer Inc. ("Razer") kan ha copyright, varumärken, affärshemligheter, patent, patentansökningar eller andra immateriella rättigheter (registrerade eller icke-registrerade) gällande produkten i denna guide. Denna guide ger dig inga rättigheter till copyright, varumärken, patent eller andra immateriella rättigheter. Razer Phone 2 ("Produkten") kan skilja sig från bilder på förpackning eller andra bilder. Razer har inget ansvar för sådana skillnader eller för eventuella fel som kan förekomma. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

Gå till [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) för information om uppdaterade och aktuella villkor rörande den begränsade produktgarantin.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Razer kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för förlorade intäkter, förlorad information eller data, speciella, oväntade, indirekta, straffbara eller följd- eller olycksfallsskador som på något sätt kan uppkomma i samband med distribution, försäljning av, vidareförsäljning av, användning av

eller oförmåga att använda Produkten. Razers ansvar kan under inga omständigheter överstiga inköpspriset för Produkten.

ALLMÄNT

Dessa villkor är underställda och ska tolkas enligt lagarna i det jurisdiktionsområde som Produkten har köpts i. Om något villkor häri anses vara ogiltigt eller inte möjligt att upprätthålla ska ett sådant villkor (i den utsträckning det är ogiltigt eller inte kan upprätthållas) inte gälla och undantas utan att resten av villkoren påverkas av detta. Razer förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkor utan föregående meddelande.