



# RAZER PHONE 2

進階指南

來看看我們全新的旗艦機 **Razer Phone 2**—這款手機搭載包括無線充電、防水，和具有 Chroma™ 發光效果的 Razer 標誌等許多新功能，且配有散熱冷卻系統與經過升級的處理器。這是適合日常使用的旗艦機種，同時也是表現優異的遊戲手機，為你提供身歷其境的極致遊戲體驗。

# 目錄

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. 內含 .....                    | 3  |
| 2. 註冊即可獲得保固 .....              | 4  |
| 3. 技術規格 .....                  | 5  |
| 4. 認識你的手機構造 .....              | 7  |
| 5. 設定你的 RAZER PHONE 2.....     | 9  |
| 6. 使用 RAZER PHONE 2 .....      | 12 |
| 7. 設定你的手機.....                 | 18 |
| 8. 打造富個人特色的 RAZER 標誌燈光效果 ..... | 50 |
| 9. 安全與維護.....                  | 54 |
| 10.法律條文 .....                  | 56 |

---

## 1. 內含

- Razer Phone 2\*
- 鋰離子電池（內建）
- 快速充電器（可能因地區而異）
- USB-C 充電線
- USB-C 音訊轉接線
- SIM 卡退出針
- 重要產品資訊指南


*\*視你向電信業者購買的方案而定，手機中可能已裝好 SIM 卡。*

---

## 2. 註冊即可獲得保固

現在你手上有一台超棒的裝置了，趕緊線上註冊來發揮它的最大潛力！你將能享有 Razer 獨家福利、手機 1 年有限保固相關資訊等眾多資源。

現在就前往 [razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty) 註冊

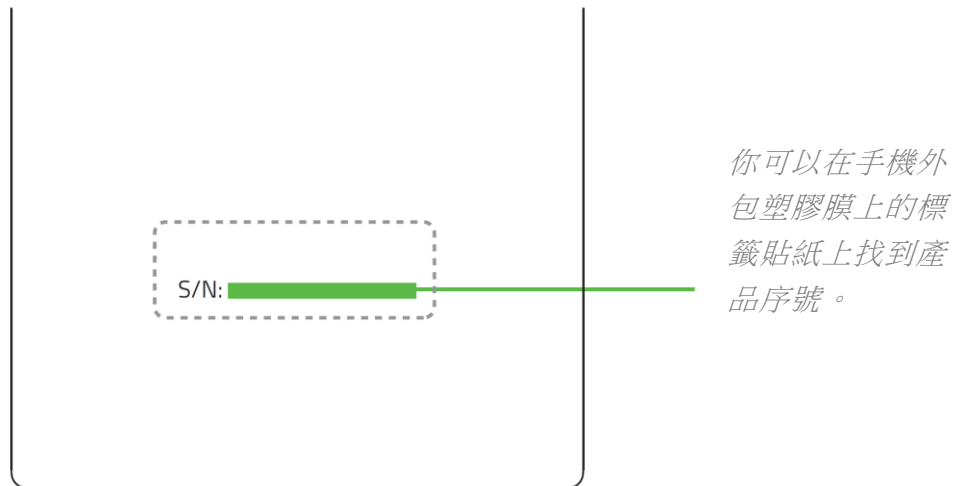

有問題嗎？歡迎來信詢問 Razer 支援小組：[support.razer.com](https://support.razer.com)


*\* 消費者保護法。此有限保固賦予你特定法律權利，且視你所在國家／地區、省或州而定，你可能還擁有其他權利。除法律許可外，Razer 不會排除、限制或暫停你所可能擁有的其他權利。欲充分了解自己的權利，請參閱自己所屬國家／地區、省或州適用的法律。欲進一步瞭解保固條款與條件，請造訪 [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty)*

### 3. 技術規格

|       |                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 處理器   | Qualcomm Snapdragon 845（最高 2.8GHz），搭載 Adreno 630 繪圖處理器，散熱冷卻系統                                                                                                                                 |
| 系統記憶體 | 8GB (LPDDR4X)                                                                                                                                                                                 |
| 儲存裝置  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 內部: 64GB UFS</li><li>▪ 外接: SIM + Micro SD 插槽 (最高 1TB 容量)</li></ul>                                                                                    |
| 螢幕    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 5.7 吋 1440x2560 IGZO 顯示螢幕</li><li>▪ 120Hz 寬廣色域</li><li>▪ UltraMotion™ 技術</li><li>▪ Corning Gorilla Glass 5</li><li>▪ 多點觸控螢幕</li><li>▪ 防指紋保護</li></ul> |
| 主相機   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 廣角：f/1.75 鏡頭搭載 12MP 與光學影像穩定器 (OIS)</li><li>▪ 望遠：f/2.6 鏡頭搭載 12MP</li><li>▪ 雙 PDAF（相位檢測自動對焦）<br/><b>雙色調雙 LED 閃光</b></li><li>▪ 影片：最高 4K</li></ul>        |
| 前置相機  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ f/2.0 鏡頭搭載 8MP</li><li>▪ 1080p 影片</li></ul>                                                                                                           |
| 聲音    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 雙前向發射立體聲喇叭，搭載雙擴大器</li><li>▪ Dolby Atmos <b>技術</b></li><li>▪ 24位元音訊轉換器</li></ul>                                                                       |
| 電源    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4,000 mAh 電鋰電池</li><li>▪ Qualcomm QuickCharge 4.0+</li><li>▪ 無線充電</li></ul>                                                                           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 無線連接 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 802.11 a/b/g/n/ac.</li> <li>▪ 雙頻 (MIMO) 搭載 2x2 天線</li> <li>▪ 藍牙 5.0</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| 標誌   | 具有 Chroma RGB 發光效果的 Razer 標誌                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 頻道   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ GSM：850、900、1800、1900</li> <li>▪ WCDMA：1、2、3、4、5、8</li> <li>▪ FDD-LTE：1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、26、28、29、30、32、66、71</li> <li>▪ TDD-LTE：38、39、40、41、48</li> <li>▪ LAA：46</li> <li>▪ TDSCDMA：34、39</li> <li>▪ 4x4 MIMO：1/2/3/4/7/30/38/48/66</li> </ul> |
| 防水等級 | IP67 防水等級、防水 1 公尺                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 大小   | 158.5 x 78.99 x 8.5 公釐                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 4. 認識你的手機構造

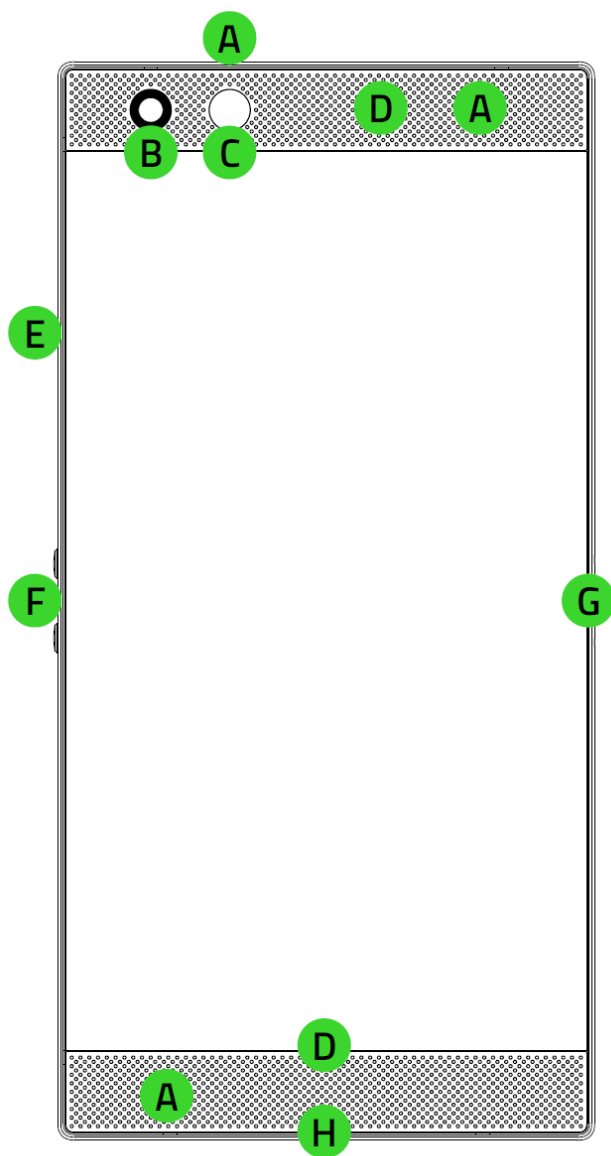

A. 麥克風

B. 前置相機

C. 環境光源感應器


D. 喇叭

E. microSD / SIM 卡匣

F. 音量控制鍵

G. 電源鍵 / 指紋感應器

H. USB-C 連接埠

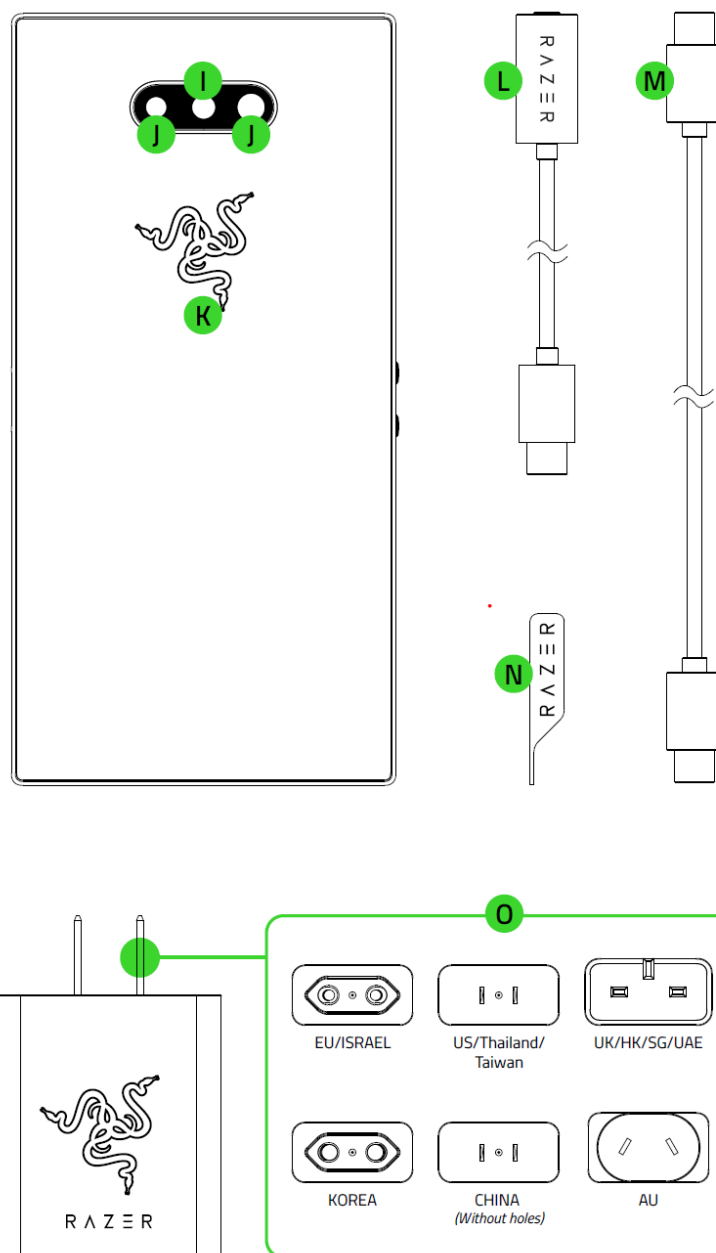

- I. 閃光燈
- J. 雙鏡頭主相機
- K. 有 Razer Chroma™ 背光的 Razer 標誌
- L. USB-C 音訊轉接線


- M. USB-C 充電線
- N. SIM 卡退出針
- O. 快速充電器

---


## 5. 設定你的 RAZER PHONE 2

### 安裝 SIM 卡 / MICROSD 卡

1. 插入 SIM 卡退出針。將 SIM 卡放入彈出的卡匣中。

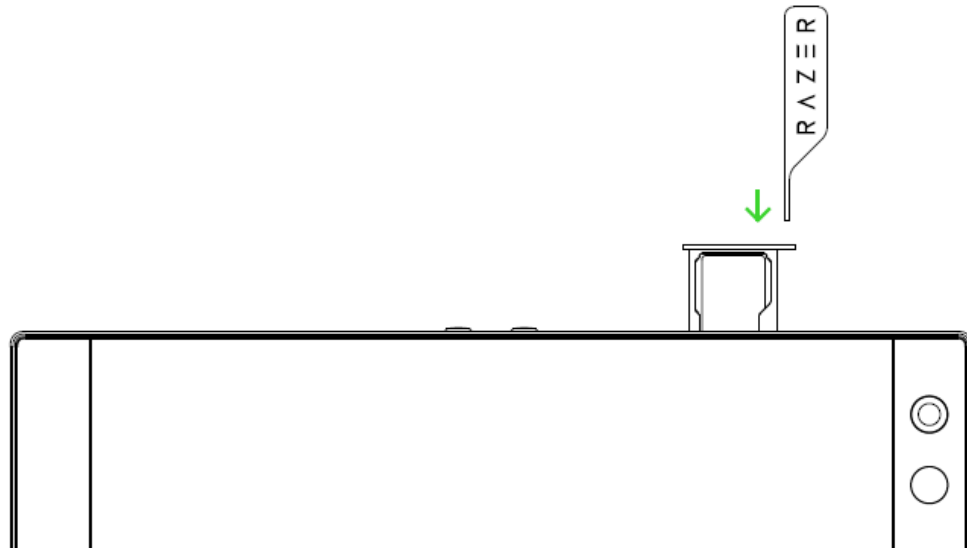


2. 若要使用 microSD 卡，請將該卡置於圖中所示的槽位。

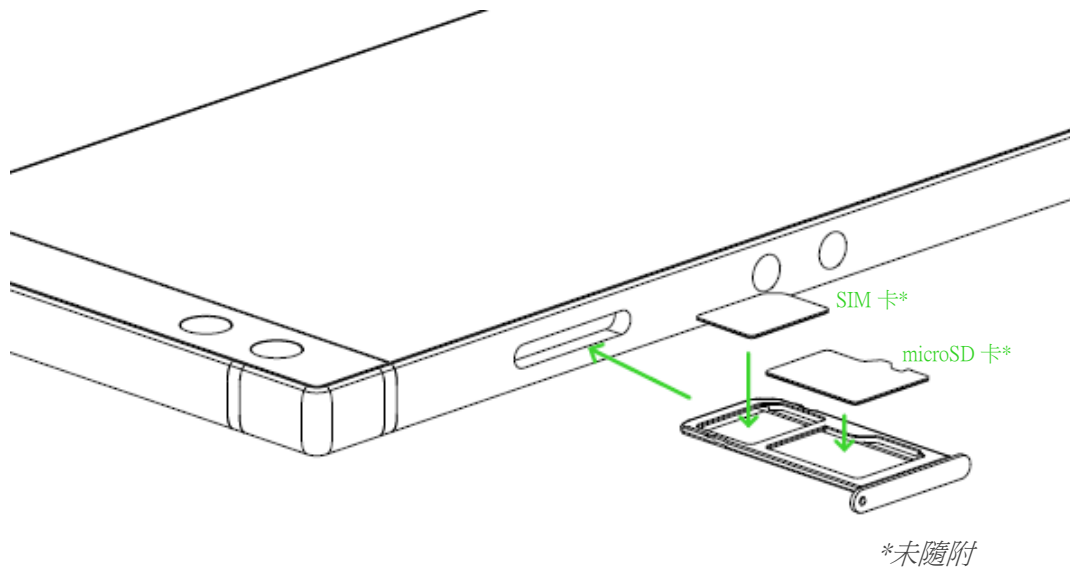

注意：視你向電信業者購買的方案而定，手機中可能已裝好 SIM 卡。如果你打算使用 microSD 卡，建議使用標示了 Class 10 的 microSD 卡（最高 2TB）。


## 為 RAZER PHONE 2 充電

將 Razer Phone 2 接上快速充電器、再將快速充電器插到電源插座，然後等手機充飽電。充完電後，請將快速充電器的連接線自手機拔下，並將快速充電器的插頭自插座拔下。

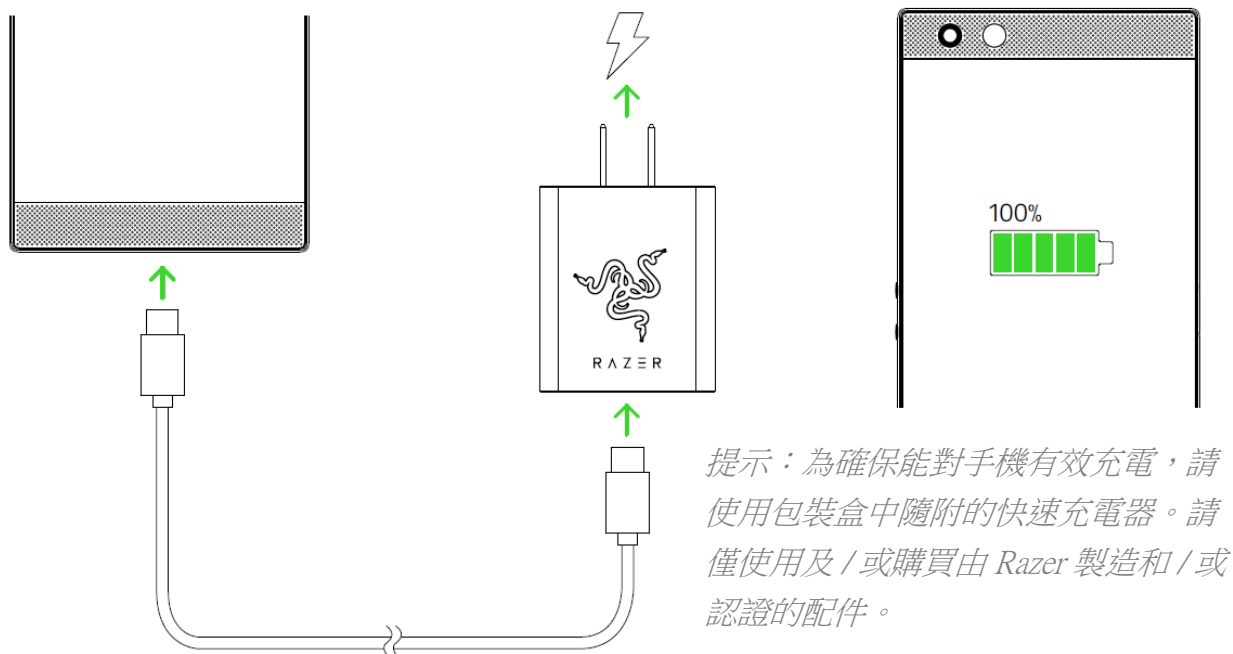

## 開機 / 關機

- 若要將手機開機，請按住電源鍵，直到 Razer Phone 2 開機再放開。
- 若要將手機關機，請按住電源鍵，直到畫面上顯示電源選項功能表再放開，然後點選 **Power off**（關機）來關閉裝置。

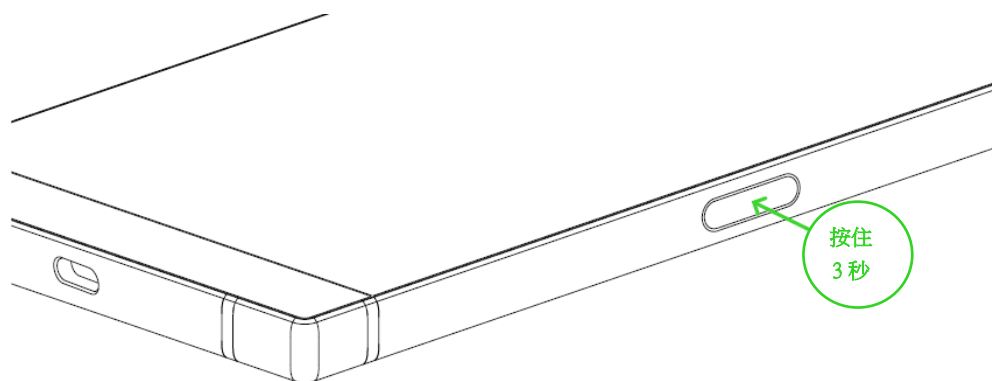

## 初次使用時的設定

初次使用時，Razer Phone 2 會跳出歡迎畫面來以設定精靈的形式帶領你進行設定，並且 / 或是甚至自訂手機基本的無障礙視覺設定。

依照畫面上的指示選擇手機的預設語言、接受 Razer 的條款與條件、選擇手機是要連線到無線網路還是數據網路、選擇是要複製其他行動裝置中的資料還是將手機當成新的裝置進行設定，以及進行手機其他相關設定。

*注意：你也可以之後再到手機的 Settings（設定）中自訂這些設定。*

## 註冊 RAZER ID

在手機上登入你的 Razer ID，就能立即享受 Razer 提供的獨家福利。有了 Razer ID，你就能從 Razer Theme Store 下載並套用酷炫的手機主題、無需重新登入即直接啟動 Razer 應用程式，甚至是在其他平台上享用我們的服務。

---

## 6. 使用 RAZER PHONE 2

### 手機按鍵預設功能

- **電源鍵**
  - 按一下即可將手機鎖定 / 解鎖。
  - 無論當下是在什麼畫面，按兩下即可啟動相機應用程式。
  - 按住即可開啟電源動作功能表。
- **音量鍵**
  - 調高或調低鈴聲、媒體與鬧鐘的音量。
  - 在相機應用程式中按一下任一音量鍵都可以照相。
- **電源鍵 + 降低音量鍵**
  - 同時按下這兩個鍵可擷取手機畫面。

### 觸控螢幕動作 / 手勢

- **點選**。輕點一下，即可選擇選項或項目、啟動所選應用程式，或使用虛擬鍵盤輸入文字。
- **點兩下**。輕點兩下圖片即可放大或縮小所選區域，輕點兩下文字則會選擇詞彙。
- **點選並按住**。點選並按住項目或應用程式，即可開啟所選項目的其他選項。
- **點選並拖曳**。點選並按住項目或應用程式，然後移動手指將其拖曳到想要的位置。
- **滑動**。用手指輕點螢幕並朝水平或垂直方向滑動，即可檢視清單不同部分、捲動網頁、瀏覽相片以及進行其他瀏覽動作。
- **往內撥動和往外撥動**。用雙指對圖片或是其他內容（例如地圖或網頁）往內 / 往外撥動，即可放大 / 縮小。

### 鎖定 / 解鎖螢幕


若要鎖定螢幕，只要按下電源鍵，螢幕就會關閉，表示螢幕現已鎖定。若要解鎖，則只要再按一下電源鍵，然後將畫面向上滑動即可。

*注意：如果你已自訂鎖定畫面的安全設定，則可能需要使用手機的螢幕鎖定設定組。[深入了解螢幕鎖定](#)*

## 鎖定螢幕和桌面

鎖定螢幕

桌面

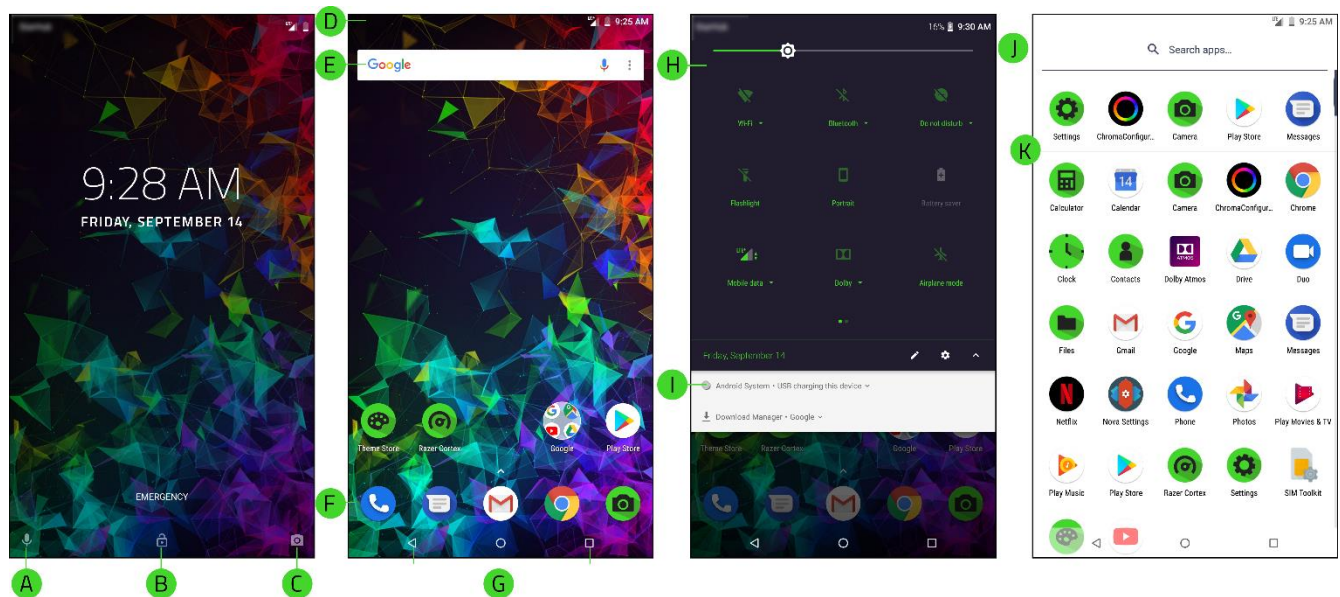

- A. Google Voice 輸入
- B. 解鎖螢幕
- C. 相機
- D. 狀態列
- E. Google 搜尋小工具
- F. 固定捷徑列
- G. 主瀏覽畫面
- H. 快速設定區
- I. 通知窗格
- J. 應用程式搜尋列
- K. 應用程式清單

## 鎖定螢幕

- A. **Google Voice 輸入**。將這個圖示向上滑動，即可啟用 Google Voice 以使用免持協助工具。
- B. **緊急電話**。遇緊急狀況時，立即撥打電話給任何人，而無需解鎖螢幕。
- C. **相機**。將這個圖示向上滑動，即可不解鎖螢幕就開啟相機應用程式。

## 桌面

- D. **狀態列**。顯示警示和通知等快速資訊。

|                                                                                     |               |                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | 電池狀態*         |    | 無線基地台已啟用       |
|    | 電池充電中*        |    | 行動數據網路已啟用*     |
|    | 省電模式          |    | Data Saver 已啟用 |
|    | 勿擾模式          |    | 藍牙連線已啟用        |
|    | 勿擾模式（完全靜音）    |    | 已與藍牙裝置配對       |
|    | 振動            |    | 網路訊號*          |
|   | 偵測到 microSD 卡 |   | 無訊號            |
|  | 無 SIM 卡       |  | 已啟用定位          |
|  | 未接來電          |  | 飛航模式           |
|  | 有 Wi-Fi 網路可用  |  | 有新簡訊           |
|  | 已連線到 Wi-Fi 網路 |                                                                                     |                |

\*可能因狀態、位置和 / 或所用應用程式而異。

- E. **Google 搜尋小工具**。讓你能夠立即透過語音或按鍵輸入使用「Google 搜尋」。
- F. **快速設定區**。供你快速存取手機基本設定與手機通知。若要存取快速設定區，請從畫面最上方將狀態列往下拉。點選 ▼ 或再向下滑動一次，即可展開窗格來檢視所有可供存取的設定。

你也可以使用「編輯」圖示 (✎) 新增或移除顯示的通知圖示，或是使用「設定」圖示 (⚙) 存取手機設定。

根據預設，你可以在快速設定區中看到下列圖示：

| 圖示                                                                                  | 通知                    |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Wireless (無線連線)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>顯示手機連接的 Wi-Fi。</li> <li>點選即可啟用 / 停用 Wi-Fi，或者點選 <b>Wi-Fi</b> 以顯示訊號範圍內的其他 Wi-Fi 網路。</li> <li>點選並按住，即可開啟 Wi-Fi 設定。</li> </ul> <a href="#">深入了解 Wi-Fi</a>     |
|    | Bluetooth (藍牙)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>點選即可啟用藍牙，或者點選 <b>Bluetooth</b> (藍牙) 以查看所有已與手機配對的裝置。</li> <li>點選並按住，即可檢視訊號範圍內的所有可用藍牙裝置。</li> </ul> <a href="#">深入了解藍牙</a>                                  |
|    | Do not disturb (勿擾模式) | <ul style="list-style-type: none"> <li>顯示目前正在使用勿擾選項模式。</li> <li>點選即可啟用或停用所選的勿擾選項模式，或者點選 <b>Do not disturb</b> (勿擾模式) 以顯示其他可用的模式。</li> <li>點選並按住，即可開啟勿擾模式偏好設定。<a href="#">深入了解勿擾模式</a></li> </ul> |
|  | Flashlight (手電筒)      | 點選即可開啟或關閉手電筒。                                                                                                                                                                                    |
|  | Auto-rotate (自動旋轉)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>點選即可將手機畫面方向在「自動旋轉」與「縱向」模式之間切換。</li> <li>點選並按住，即可開啟顯示設定。</li> </ul> <a href="#">深入了解顯示</a>                                                                 |
|  | Battery saver (省電模式)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>點選即可啟用省電模式。</li> <li>點選並按住，即可開啟電池設定。</li> </ul> <a href="#">深入了解電池設定</a>                                                                                  |
|  | Mobile Data (行動數據網路)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>顯示 SIM 卡的服務供應商名稱。</li> <li>點選即可存取手機的數據用量設定。</li> </ul> <a href="#">深入了解數據用量</a>                                                                           |
|  | Dolby Atmos®          | <ul style="list-style-type: none"> <li>點選即可啟用或停用 Dolby Atmos®，或者點選 <b>Dolby</b> 以選擇 Dolby Atmos® 的預設值。</li> </ul>                                                                                |

|                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>點選並按住，即可開啟 Dolby Atmos® 應用程式。<br/><a href="#">深入了解 Dolby Atmos®</a></li> </ul>                                                |
|  | Airplane Mode<br>(飛航模式) | <ul style="list-style-type: none"> <li>點選即可開啟或關閉飛航模式。</li> <li>點選並按住，即可存取網路和網際網路設定。<br/><a href="#">深入了解網路和網際網路</a></li> </ul>                                       |
|  | Cast (投放)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>點選即可將手機畫面投放到相容裝置。</li> <li>點選並按住，即可開啟投放設定</li> </ul>                                                                          |
|  | Hotspot (無線基地台)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>點選即可開啟或關閉「無線基地台」功能。</li> <li>點選並按住，即可開啟無線基地台與網路共用設定。<br/><a href="#">深入了解無線基地台</a></li> </ul>                                 |
|  | Data Saver              | <ul style="list-style-type: none"> <li>點選即可開啟或關閉 Data Saver 功能。啟用這個功能後，你所指定的應用程式會無法在背景傳送和 / 或接收數據。</li> <li>點選即可存取手機的數據用量設定。<br/><a href="#">深入了解數據用量</a></li> </ul> |

點選  即可在快速設定區中新增其他選項：

| 圖示                                                                                  | 通知                   |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Location (定位)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>點選即可開啟或關閉「定位」功能。</li> <li>點選並按住，即可開啟定位設定。<br/><a href="#">深入了解定位</a></li> </ul>          |
|  | Invert colors (反轉色彩) | <ul style="list-style-type: none"> <li>點選即會在正常色彩與反轉色彩模式之間切換。</li> <li>點選並按住，即可開啟協助工具設定。<br/><a href="#">深入了解協助工具</a></li> </ul> |
|  | Night Light (夜燈)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>點選即可開啟或關閉夜燈。</li> <li>點選並按住，即可開啟夜燈設定。<br/><a href="#">深入了解夜燈</a></li> </ul>              |
|  | NFC                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>點選即可啟用或停用手機的 NFC (近距離無線通訊) 功能。</li> <li>點選並按住，即可開啟已連線的裝置之設定。</li> </ul>                  |

|                                                                                   |               |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |               | <a href="#">深入了解已連線的裝置</a>                                       |
|  | Google Nearby | 點選即可存取 Google Nearby 應用程式。<br><a href="#">深入了解 Google Nearby</a> |

**G. 固定捷徑列。**使用固定捷徑列，讓自己常用的應用程式隨手可得。你可以長按長駐的應用程式來執行以下任何操作（可用的操作因長駐的應用程式而異）：

-  **移除。**將應用程式捷徑自固定捷徑列移除。
-  **新增小工具。**將長駐應用程式的小工具（若有的話）加到桌面上。
-  **應用程式資訊。**檢視應用程式的資訊。
-  **編輯捷徑。**編輯應用程式捷徑屬性，例如標籤和滑動動作。
- **其他動作。**某些應用程式還會提供其他動作（例如新增訊息對話等）。

**H. 主頁瀏覽。**所有應用程式皆適用的主要瀏覽方式。

-  **返回。**返回前一個開啟的畫面，或是隱藏正在使用的視窗。
-  **主頁。**點選即可返回桌面。點選並按住這個按鈕，即可開啟 Google 助理。
-  **已使用的應用程式。**顯示所有最近開啟的應用程式。你可以點選 **CLEAR ALL**（全部清除）關閉所有開啟的應用程式，或是點選清單中的應用程式並向上拖曳，以在分割視窗中開啟應用程式。你也可以點選特定應用程式的  圖示來關閉該應用程式。

**I. 應用程式清單。**顯示手機上安裝的所有應用程式。若要從固定捷徑列存取應用程式功能表，只要向上滑動即可。除了可點選圖示來啟動應用程式，你還可以點選並按住應用程式以開啟其他應用程式選項與動作。

## 輸入字元或文字

只要在任何輸入 / 文字欄位點一下，就會自動開啟 Gboard 鍵盤。[深入了解 Gboard](#)

---

## 7. 設定你的手機

### 自訂桌面

#### 應用程式捷徑

##### 新增 / 移除應用程式捷徑

在桌面上新增自己常用應用程式的捷徑，方便隨手存取。

- 若要在桌面上新增應用程式捷徑，只要到應用程式清單中點選並按住應用程式，然後拖曳到所需的桌面區域即可。
- 若要移除應用程式捷徑，請點選並按住應用程式捷徑，然後點選 **×**。

##### 將應用程式捷徑建成群組

若要將桌面上的多個應用程式捷徑分到單一資料夾內，請點選並按住應用程式捷徑，然後將其拖曳到要一起建成群組的應用程式捷徑上。點選該未命名的資料夾，然後點選名稱部分以指派新的名稱。

#### 變更桌布

使用預設配置或你自訂的桌布來自訂手機外觀。

1. 點選並按住桌面上的任一位置，然後點選 **Wallpapers**（桌布）。
2. 選擇要從哪個來源取得要當成桌布的圖片。
3. 選擇桌布要置中顯示、靠左對齊顯示或靠右對齊顯示。
4. 點選 **Set Wallpaper**（設定桌布），然後點選要套用該桌布的畫面。[深入了解桌布](#)

#### 使用小工具

小工具是手機上常用應用程式的縮小版，你可將其加到桌面以快速存取功能。

1. 點選並按住桌面，然後點選小工具 ( )。
2. 點選並按住所需的小工具，然後拖曳到想要的位置。

## Nova Launcher 設定

Razer Phone 2 是使用 Nova Launcher 作為預設的啟動程式（[深入了解 Nova Launcher](#)）。若要存取 Nova Launcher 設定，可長按桌面再點選 **Settings**（設定），或是到應用程式清單中啟動 Nova Settings 應用程式。

## 探索手機上的各項設定

應用程式清單中的 Settings（設定）應用程式可讓你自訂並控制手機的整體屬性。

### 網路和網際網路

管理及設定各項網路與連線設定

#### Wi-Fi

將手機連線到所在區域內的無線網路。

#### 連線到無線網路

若要將手機連線到無線網路：

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings（設定）> Network & Internet（網路和網際網路）> Wi-Fi**。
2. 開啟 **Wi-Fi**。手機會自動開始掃描所在區域內的無線網路。若要重新整理清單，只要向下滑動即可。

*注意：在快速設定區中，同樣可以存取 Wi-Fi 設定頁面。點選並按住快速設定區中的 Wi-Fi 圖示，手機就會掃描是否有可使用的無線網路。*

3. 點選要連線的無線網路，然後輸入要求的密碼（若有的話）。

*注意：連線後，手機只要開啟 Wi-Fi 且位於該無線網路的範圍內，就會自動連線到該無線網路。*

#### 手動連線到無線網路

若要手動將手機連線到隱藏的無線網路：

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings（設定）> Network & Internet（網路和網際網路）> Wi-Fi**。
2. 開啟 **Wi-Fi**。
3. 在掃描到的無線網路清單底部，點選 **+ Add network（+ 新增網路）**，然後輸入所需的詳細資料。

*注意：同樣的動作也可從 Network & Internet（網路和網際網路）> Wi-Fi > Saved networks（已儲存的網路）> Add network（新增網路）進行。*

## Wi-Fi 偏好設定

啟用公用網路可用性通知、安裝憑證、使用各項 Wi-Fi 功能以及檢視其他網路屬性（例如 MAC 與 IP 位址）。

### 網路通知

你可以選擇開啟網路通知選項，以便在有訊好良好的公用網路時收到通知。

### 安裝憑證

有時候，某些應用程式或無線網路可能會要求手機上必須安裝特定憑證，才可使用這些應用程式或無線網路。這些憑證多半會自動安裝到手機上。不過，如果你需要手動安裝憑證，請按以下步驟操作：

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Network & Internet**（網路和網際網路）> **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences**（Wi-Fi 偏好設定）> **Advanced**（進階）。
2. 點選 **Install certificates**（安裝憑證）。
3. 點選側邊欄（≡），然後找到你已下載的憑證並進行安裝。
4. 視需要變更憑證的認證，然後點選 **OK**（確定）。

### 使用 Wi-Fi Direct

透過無線連線，將手機直接連線到支援 Wi-Fi Direct 的裝置。需要分享聯絡人與檔案給其他裝置時，可使用這項功能。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，點選 **Settings**（設定），然後前往 **Network & Internet**（網路和網際網路）> **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences**（Wi-Fi 偏好設定）> **Advanced**（進階）。
2. 點選 **Wi-Fi Direct**。
3. 在清單上選擇要連線的裝置以傳送 Wi-Fi Direct 邀請。
4. 在對方裝置上確認邀請。該裝置現在即已透過 Wi-Fi Direct 連線到你的手機。

*注意：若要中斷裝置連線，請從清單中點選已連線的裝置，然後確認中斷連線。*

### 使用 WPS 連線到無線網路

WPS（Wi-Fi Protected Setup，Wi-Fi 保護設置）讓你只要按個按鈕，就能連線到啟用 WPS 連線的裝置。你可以使用手機的 WPS 按鈕或輸入 WPS PIN 碼，連線到啟用 WPS 連線的路由器。

若要使用 WPS 按鈕

1. 在啟用 WPS 連線的路由器上按下 WPS 按鈕，以啟動 WPS 設定程序。  
*注意：使用無線路由器的 WPS 功能時，請參閱無線路由器的使用手冊。*
2. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Network & Internet**（網路和網際網路）> **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences**（Wi-Fi 偏好設定）> **Advanced**（進階）。
3. 點選 **WPS Push Button**（WPS 按鈕）。手機會自動與啟用 WPS 連線的路由器連線。  
*注意：請務必在兩分鐘內完成設定，否則你可能必須重新啟動配對程序。*

若要輸入 WPS PIN 碼

1. 存取啟用 WPS 連線之路由器本身的網頁使用者介面 (UI)，然後瀏覽到 WPS 頁面。  
*注意：使用無線路由器的 WPS 功能時，請參閱無線路由器的使用手冊。*
2. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Network & Internet**（網路和網際網路）> **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences**（Wi-Fi 偏好設定）> **Advanced**（進階）。
3. 點選 **WPS PIN Entry**（輸入 WPS PIN 碼），手機就會產生一組 WPS PIN 碼。
4. 在路由器 WPS 頁面的 WPS PIN（WPS PIN 碼）欄位中輸入手機所產生的 WPS PIN 碼。  
手機會自動與啟用 WPS 連線的路由器連線。  
*注意：請務必在兩分鐘內完成設定，否則你將必須在手機上重新產生 WPS PIN 碼。*

## 行動網路

管理手機的數據服務與設定。若要存取行動網路設定，請在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Network & Internet**（網路和網際網路）> **Mobile network**（行動網路）。

然後，你便能夠選擇設定所提供的以下任何設定：

- **Mobile data**（行動數據網路）。開啟或關閉行動數據網路。
- **Roaming**（漫遊）。開啟或關閉在其他網路上漫遊的功能。
- **Preferred network type**（偏好的網路類型）。選擇要手機使用的特定行動網路類型。
- **Access Point Names**（存取點名稱）。選擇或新增存取點名稱。
- **Automatically select network**（自動選擇網路）。將手機設成自動選擇所插入 SIM 卡的網路。
- **Network**（網路）。檢視可用的網路電信業者。

## 數據用量

監控並設定所有應用程式的數據用量限制，並且設定當數據用量達到你設定的限制時要顯示通知或警告。

## 設定數據用量警告

你可以設定數據用量限制警告，以免自己使用過多數據。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Network & Internet**（網路和網際網路）> **Data usage**（數據用量）。
2. 點選 **Usage**（數據用量）列，然後輸入想要的數據用量限制。你可以視想要的限制，將大小單位變更為 MB 或 GB。
3. 點選 **SET**（設定）儲存新的數據用量警告限制。

## 使用 Data Saver

防止所設定的應用程式在背景傳送及 / 或接收數據，藉以減少整體數據用量。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Network & Internet**（網路和網際網路）> **Data usage**（數據用量）。
2. 點選 **Data Saver**，然後將之開啟。
3. 點選 **Unrestricted data**（無限使用數據傳輸），然後開啟要限制數據用來 / 不限制數據用量的應用程式。

注意：你也可以直接點選 ，然後點選 *Show system*（顯示系統），即可將系統應用程式加到清單中。

## 啟用行動數據網路

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Network & Internet**（網路和網際網路）> **Data usage**（數據用量）。
2. 點選 **Mobile data**（行動數據網路）以開啟行動網路。

注意：在快速設定區中，同樣可以啟用手機的行動網路。

## 查看應用程式的數據用量（行動網路與 Wi-Fi）

若要查看或監控各應用程式的數據用量，：

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Network & Internet**（網路和網際網路）> **Data usage**（數據用量）。

2. 選擇是要查看 **Wi-Fi data usage**（Wi-Fi 數據用量）還是 **Mobile data usage**（行動網路數據用量）。
3. 檢查清單中是否有你想要監控的應用程式。你可以看到各應用程式的數據用量概觀；點選個別應用程式即可查看數據用量明細。

### 自訂數據用量警告

你可以依所買方案的帳單週期自訂數據用量警告。在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後點選 **Settings**（設定）> **Network & Internet**（網路和網際網路）> **Data usage**（數據用量）> **Billing cycle**（帳單週期）。你可以自訂的屬性如下所示：

- **Billing cycle**（帳單週期）。設定要在每月的哪一日重設數據用量計數器。
- **Set data warning**（設定數據用量警告）。開啟或關閉數據用量警告。啟用數據用量警告後，你可以設定要在數據耗用量達到多少時顯示數據用量警告。
- **Data warning**（數據用量警告）。設定觸發數據用量警告的數據用量。
- **Set data limit**（設定數據用量限制）。讓行動網路在達到所設定的數據用量時自動關閉。
- **Data limit**（數據用量限制）。設定觸發數據用量限制的數據用量。

### 無線基地台和網路共用

使用手機的網路共用與無線基地台選項。在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Network & Internet**（網路和網際網路）> **Hotspot & Tethering**（無線基地台和網路共用）。

*注意：使用這些功能中的任一功能可能會讓整體電池用量大幅增加。*

- **USB tethering**（USB 網路共用）。將手機的網際網路連線分享給連線的 USB 主機。
- **Wi-Fi hotspot**（Wi-Fi 無線基地台）。將手機變成 Wi-Fi 無線基地台來分享手機的網際網路連線。若要修改 Wi-Fi 無線基地台的設定，可透過 **Set up Wi-Fi Hotspot**（設定 Wi-Fi 無線基地台）選項來進行。
- **Bluetooth tethering**（藍牙網路共用）。透過藍牙分享手機的網際網路連線。

## VPN

設定、連接及 / 或管理你自己的 VPN（虛擬私人網路）。

*注意：若要使用這項功能，必須有鎖定螢幕 PIN 碼或密碼。*

若要新增 VPN 設定檔：

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，點選 **Settings**（設定），然後前往 **Network & Internet**（網路和網際網路）> **VPN**。
4. 點選 **+** 按鈕，然後在所提供的 VPN 設定檔編輯欄位中正確輸入所需的詳細資料。接著，新的設定檔會加到 VPN 清單中。

若要編輯 VPN 設定檔：

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，點選 **Settings**（設定），然後前往 **Network & Internet**（網路和網際網路）> **VPN**。
5. 點選要編輯之 VPN 設定檔本身的「設定」圖示 (⚙️)，然後依需求變更欄位內容。
6. 點選 **Save**（儲存）套用變更，或點選 **Forget**（忘記）刪除 VPN 設定檔。

若要與 VPN 設定檔連線或取消連線：

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，點選 **Settings**（設定），然後前往 **Network & Internet**（網路和網際網路）> **VPN**。
2. 點選要連線的 VPN 設定檔，然後輸入所需的詳細資料。
3. 點選 **Connect**（連線）。

*注意：若要中斷 VPN 連線，請點選正在使用的 VPN 設定檔，然後點選 **Disconnect**（中斷連線）。*

## 飛航模式

使用飛航模式會停用手機所有的連線功能，例如 Wi-Fi、網路數據和藍牙。若要開啟或關閉飛航模式，可以採用以下任一方式：

- 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Network & Internet**（網路和網際網路）> **Airplane mode**（飛航模式）。
- 在桌面上，完整展開快速設定區，然後點選 **Airplane mode**（飛航模式）。

## 已連線的裝置

管理手機與其他裝置連線時的功能。

### 藍牙

將手機與藍牙裝置安全配對。

### 進行藍牙設定

將手機與附近的藍牙裝置安全配對。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Connected devices**（已連線的裝置）> **Bluetooth**（藍牙）。
2. 開啟藍牙以進行以下任何操作：
  - **Pair new device**（配對新裝置）。掃描是否有藍牙裝置可供配對。
  - **Device name**（裝置名稱）。重新命名手機的所顯示藍牙裝置名稱。
  - **Received files**（已接收的檔案）。開啟存放手機上所有透過藍牙接收之檔案的資料夾。
  - **Phone's Bluetooth address**（手機的藍牙位址）。檢視藍牙的 MAC 位址。

### 將手機與藍牙裝置配對

將手機與啟用藍牙連線的裝置配對：

1. 在要與手機配對的裝置上啟用藍牙連線。

*注意：請記下要與手機配對的裝置所用的藍牙名稱，同時確定其他藍牙裝置可以搜尋到 / 看到這個裝置。*
2. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，點選 **Settings**（設定），然後前往 **Connected devices**（已連線的裝置）> **Bluetooth**（藍牙）。

*注意：在快速設定區中，同樣可以存取藍牙設定頁面。只要長按快速設定區中的藍牙圖示，即可開啟手機的藍牙設定。*
3. 點選 **Pair new device**（配對新裝置），點選要與手機配對的裝置，然後確認要將手機與所選裝置配對。

*注意：某些裝置可能會要求輸入藍牙配對代碼，此時你就必須在兩個裝置上都進行確認。*
4. 裝置會自動配對並加到 **Paired devices**（已配對的裝置）清單中。

*注意：如果已配對的裝置就在附近且搜尋得到，同時手機的藍牙也已啟用，則兩邊會自動互相配對且 / 或可立即存取使用。*

## 變更藍牙裝置權限

將藍牙裝置與手機配對後，你就能變更所配對裝置的使用權限。

1. 在 **Bluetooth**（藍牙）> **Paired devices**（已配對的裝置）清單中，點選要變更使用權限之裝置本身的  圖示。
2. 點選要將所配對裝置拿來做何種用途之用。請注意，所列出的用途可能因裝置而異：
  - **Contact sharing**（聯絡人共用）。將手機聯絡人資訊分享給藍牙裝置。
  - **Internet access**（網際網路存取）。透過連線的藍牙裝置連上網際網路。
  - **Media audio**（媒體音效）。透過連線的藍牙裝置播放媒體音效。
  - **Phone audio**（手機音效）。透過連線的藍牙裝置進行手機通話對講。

## 中斷藍牙裝置連線

若要中斷藍牙裝置與手機的連線：

1. 在 **Bluetooth**（藍牙）> **Paired devices**（已配對的裝置）清單中，點選要與手機中斷連線的藍牙裝置。
2. 在中斷連線提示視窗中點選 **OK**（確定）以確認。該裝置就會與手機中斷連線。

## 忘記藍牙裝置

若要從已配對的裝置清單中移除藍牙裝置：

1. 在 **Bluetooth**（藍牙）> **Paired devices**（已配對的裝置）清單中，點選要與手機取消配對之裝置本身的  圖示。
2. 點選 **Forget**（忘記）以將該裝置自清單移除。

*注意：若要與藍牙裝置重新連線，則必須將手機與該裝置重新配對。*

## 投放

將手機的顯示畫面投影到支援無線投影功能的裝置上。請注意，實際體驗可能因螢幕而異，因為有些裝置並非專為投放而設計。

1. 確定手機和要投影的裝置均已連上同一個網路。
2. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Connected devices**（已連線的裝置）> **Cast**（投放）。
3. 在可用裝置清單中選擇裝置，然後靜待手機將螢幕畫面投影到所選裝置上。

## NFC

啟用或停用 NFC（近距離無線通訊）功能，以在與其他支援 NFC 功能的裝置觸碰時交換資料。

## Android Beam

將手機移近其他支援 NFC 功能的裝置，應用程式內容（例如瀏覽器網頁、影片、聯絡人等其他資訊）會投射到該裝置。

## 列印

管理手機的列印選項。

## USB

將手機透過 USB 連接線接到 USB 主機裝置時所要使用的 USB 功能變為以下任何一項：

- **Charge this device（為這台裝置充電）**。接到 USB 主機時，僅為手機充電。
- **Supply power（供應電源）**。為連接的 USB 主機裝置充電。  
*警告：這項功能僅適用於支援 USB 充電的裝置。*
- **Transfer files（傳輸檔案）**。與 USB 主機裝置之間進行檔案傳輸。主機裝置將能夠存取手機的內置與外接儲存空間。
- **Transfer photos（傳輸相片）**。與 USB 主機裝置之間進行相片傳輸。主機裝置將只能存取手機內置與外接儲存空間中的圖片資料夾。
- **MIDI**。專為 USB 型外接 MIDI 裝置而設的功能。

## 應用程式與通知

管理個別應用程式所提供的通知。

## 應用程式資訊

檢視、停用、管理或設定手機中安裝的預設應用程式。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings（設定）> Apps & Notifications（應用程式與通知）**。
2. 選擇任何最近開啟的應用程式，或是查看手機中安裝的所有應用程式。然後，你便能夠檢視、變更或使用下列選項或設定：
  - **Uninstall/Disable（解除安裝/停用）**。解除安裝或停用應用程式。你只能停用預載的應用程式。

- **Force stop（強制停止）**。停止所選應用程式的運作。當應用程式行為不正常且 / 或你想要重新啟動所選應用程式時，這個選項非常有用。
- **App notifications（應用程式通知）**。管理所選應用程式的通知行為。
- **Permissions（權限）**。允許或拒絕授權存取手機功能或資料。
- **Storage（儲存空間）**。檢視與管理所選應用程式的儲存空間耗用量。
- **Data usage（數據用量）**。檢視與管理所選應用程式的數據用量。
- **Battery（電池）**。顯示所選應用程式的電池用量。
- **Open by default（預設開啟）**。將這個應用程式設為當點選支援的連結時，預設使用的應用程式。

*注意：進階應用程式設定可能因應用程式而異。*

## 通知

### 設定個別應用程式的通知

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings（設定）> Apps & Notifications（應用程式與通知）> Notifications（通知）**。
2. 點選要自訂的應用程式。你可以設定以下任何項目：
  - **On（開啟）**。啟用或停用所有來自這個應用程式的通知。
  - **Allow notification dot（允許使用通知圓點）**。啟用或停用應用程式圖示中的通知圓點顯示。
  - **Categories（類別）**。開啟 / 關閉或設定應用程式內其他會顯示通知的可用服務。類別可能因應用程式而異。

### 設定鎖定螢幕上的通知

變更鎖定螢幕上顯示通知的方式。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings（設定）> Apps & Notifications（應用程式與通知）> Notifications（通知）**。
2. 點選 **On the lock screen（在鎖定螢幕上）**，然後選擇下列任一選項：
  - **Show all notification content（顯示所有通知內容）**。顯示所有通知內容。
  - **Hide sensitive notification content（隱藏敏感的通知內容）**。隱藏所有通知內容。
  - **Don't show notifications at all（不顯示通知）**。停用所有通知。

## 其他通知屬性

停用所有應用程式的通知圓點，且 / 或設定預設的通知音效。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Apps & Notifications**（應用程式與通知）> **Notifications**（通知）。
2. 開啟或關閉 **Allow notification dots**（允許使用通知圓點），以在應用程式圖示上顯示或隱藏通知圓點。
3. 點選 **Default notification sound**（預設通知音效），以變更所有通知使用的預設音調。

## 應用程式權限

控制哪些應用程式可以存取手機的定位、麥克風與相機。

1. 在桌面向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Apps & Notifications**（應用程式與通知）> **App permissions**（應用程式權限）。
2. 選擇要設定應用程式權限的手機功能 / 硬體。
3. 關閉指定應用程式的權限，以收回所選應用程式的存取權限。

## 緊急警示

控制手機可以接收哪些警示並自訂其他警示偏好設定。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Apps & Notifications**（應用程式與通知）> **Emergency alerts**（緊急警示）。
2. 在 **Alerts**（警示）區段，可點選以下任何選項來進行下列設定：
  - **AMBER alerts**（安珀警報）。啟用或停用兒童綁架緊急公告。
  - **Extreme threats**（極度威脅）。啟用或停用重大的生命與財產威脅警示。
  - **Severe threats**（嚴重威脅）。啟用或停用嚴重的生命與財產威脅警示。
  - **Emergency alert history**（緊急警示記錄）。檢視所在地區尚未解除的警示。
3. 在 **Alerts preferences**（警示偏好設定）區段，可點選以下任何選項來進行下列設定：
  - **Vibrate**（振動）。開啟 / 關閉收到警示時的手機振動功能。
  - **Alert reminder sound**（警示提醒音效）。停用警示提醒或是變更收到的警示發出提醒的頻率。

### 特殊應用程式存取權

控制個別或所有的應用程式能夠存取手機功能、硬體與 / 或資料的方式。若要存取這項設定，請在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Apps & Notifications**（應用程式與通知）> **Special app access**（特殊應用程式存取權）。接著，您便能個別自訂下列應用程式存取權：

- **Battery optimization**（電池最佳化）。將應用程式調整到最佳電池耗電量。
- **Device admin apps**（裝置管理員應用程式）。檢視或停用手機上具有裝置管理員權限的應用程式。
- **Do Not Disturb access**（勿擾模式存取權）。將應用程式自勿擾模式設定中排除，讓應用程式能夠變更相關設定。
- **Display over other apps**（蓋在其他應用程式上來顯示）。允許應用程式蓋在其他應用程式上來執行。
- **VR helper services**（虛擬實境協助程式服務）。允許應用程式以虛擬實境模式執行。
- **Modify system settings**（修改系統設定）。允許應用程式修改系統設定。
- **Notification access**（通知存取權）。允許應用程式顯示通知。
- **Picture-in-picture**（子母畫面）。允許應用程式在應用程式開啟時或離開應用程式後建立子母畫面視窗，也就是說讓所使用的應用程式視窗蓋在其他應用程式上。
- **Premium SMS access**（付費簡訊存取權）。允許應用程式存取簡訊。
- **Unrestricted data**（無限使用數據傳輸）。讓應用程式完整使用網路數據傳輸，即使已啟用 Data Saver。
- **Usage access**（使用情況存取權）。允許應用程式追蹤目前正在使用哪些應用程式以及使用頻率。
- **Install unknown apps**（安裝不明應用程式）。在安裝不明應用程式時，將應用程式設為信任的來源。

### 電池

監控及管理自手機充飽電以來所使用各個應用程式的電池耗電量。點選電池電量圖，就能看到電池耗電量的深入解析。

### 啟用省電模式

省電模式會在手機電池電量降到選定百分比時，自動降低效能、背景數據傳輸和其他服務。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Battery**（電池）> **Battery saver**（省電模式）。
2. 開啟 **Battery saver**（省電模式）。在快速設定區中，同樣可以完成相同的動作。
3. 點選 **Turn on automatically**（自動開啟），然後選擇當電池電量降到某個百分比時，就要開啟省電模式。

### 其他電源管理設定

在 **Battery**（電池）設定中，還可使用下列電源管理功能：

- **Battery percentage**（電池百分比）。開啟或關閉狀態列中的電池百分比顯示。
- **Adaptive brightness**（調適亮度）。依環境光線將手機螢幕調整到最佳亮度。
- **Sleep**（休眠）。自訂閒置多長後就要關閉螢幕顯示。
- **Ambient display**（微光螢幕）。在收到通知或手機被拿起時喚醒手機螢幕。
- **App usage**（應用程式使用情況）。監控手機自上次充飽電以來的整體應用程式使用情況與電池耗電量。

## 顯示

修改手機的顯示設定，例如亮度、夜燈、桌布、字型大小和其他相關顯示設定。

### 亮度

變更螢幕的亮度。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Display**（顯示）。
2. 點選 **Brightness level**（亮度）以顯示亮度滑桿，然後視需要提高或降低螢幕亮度。

### 夜燈

將手機螢幕調整為琥珀色，方便在昏暗光線下閱讀。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Display**（顯示）> **Night light**（夜燈）。
2. 變更以下任何夜燈屬性：
  - **Schedule**（時間表）。設定來依自訂的時間或是在日落到日出的這段期間開啟。
  - **Status**（狀態）。使用所選的時間表（若有的話）開啟或關閉夜燈。
  - **Intensity**（強度）。調整夜燈光量的強度。

### 重新整理頻率

變更螢幕顯示畫面的重新整理頻率。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Display**（顯示）。
2. 點選 **Refresh rate**（重新整理頻率），然後從所提供的選項中選擇想要的重新整理頻率。

### 調適亮度

依環境光線調整到最佳亮度。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Display**（顯示）。
2. 開啟 **Adaptive brightness**（調適亮度）以自動依環境光線將螢幕調整到最佳亮度。

### 陽光下閱讀

改善文字在陽光直射下的能見度。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Display**（顯示）> **Advanced**（進階）。

2. 開啟 **Sunlight Readability**（陽光下閱讀），以啟用在陽光直射下自動調整文字對比度的功能。

## 桌布

變更手機鎖定畫面與桌面的桌布。

1. 在桌面向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Display**（顯示）> **Advanced**（進階）> **Wallpaper**（桌布）。
2. 選擇要從哪個應用程式來源取得要當成桌布的圖片，然後選擇要使用的圖片。
3. 點選 **Set Wallpaper**（設定桌布）以將所選圖片設為桌布。

## 休眠

自訂閒置多長後就要關閉螢幕顯示。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Display**（顯示）> **Advanced**（進階）。
2. 點選 **Sleep**（休眠），然後選擇閒置多長時間後就要關閉螢幕。

## 自動旋轉螢幕

啟用或停用依手機螢幕方向自動旋轉畫面的功能。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Display**（顯示）> **Advanced**（進階）。
2. 開啟 **Auto-rotate screen**（自動旋轉螢幕）。

## 色彩

變更顯示螢幕色彩的方式。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Display**（顯示）> **Advanced**（進階）。
2. 點選 **Colors**（色彩），然後選擇所提供的任何色彩選項：
  - **Natural**（自然）。螢幕色彩的預設設定。
  - **Boosted**（加強）。稍微增高螢幕色彩的飽和度。
  - **Vivid**（鮮明）。將螢幕色彩調到最佳飽和度。

### 字型大小、顯示大小與顯示解析度

縮小或放大螢幕上的項目與文字。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Display**（顯示）> **Advanced**（進階）。
2. 點選要自訂的顯示設定。
3. 調整滑桿來放大或縮小文字大小、顯示大小，或者提高或降低螢幕解析度。

### 螢幕保護程式

自訂手機插到基座和 / 或在充電時的螢幕顯示。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Display**（顯示）> **Advanced**（進階）> **Screen saver**（螢幕保護程式）。
2. 點選 **Current screen saver**（目前的螢幕保護程式），以從以下任何選項選擇螢幕保護程序模式：
  - **Clock（時鐘）**。顯示類比或數位時鐘。點選  圖示即可選擇要顯示的時鐘類型以及是否使用夜燈。
  - **Colors（色彩）**。顯示不斷變換的色彩光譜。
  - **Photo Frame（相框）**。顯示加上相框的圖片。點選  圖示即可選擇要納入的圖片資料夾。
  - **Photo table（相片桌）**。模擬在攤在桌上的相片堆中顯示圖片。點選  圖示即可選擇要納入的圖片資料夾。
  - **Photos（相片）**。顯示裝置上或 Google 帳戶中的圖片，並且自訂要使用的效果和網路資料。
3. 點選 **When to start**（開始時間），以選擇當顯示選定螢幕保護程序時所需的連線。

### 微光螢幕

開啟或關閉在收到通知時喚醒螢幕的功能。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Display**（顯示）> **Ambient display**（微光螢幕）。
2. 開啟微光螢幕，以在收到通知時自動喚醒螢幕。

### 「點選喚醒」以及「點選休眠」功能

啟用或停用在螢幕上任何位置點兩下時，即可喚醒螢幕畫面或進入休眠模式的功能。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Display**（顯示）。
2. 開啟 / 關閉 **Tap to Wake**（點選喚醒）和 / 或 **Tap to sleep**（點選休眠）選項。

## 音效

調整手機的系統音量並設定鈴聲和其他音效。

### *Dolby Atmos®*

啟動 Dolby Atmos® 應用程式。[深入了解 Dolby Atmos®](#)

### 系統音量與振動

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Sound**（音效）。
2. 使用 Media（媒體）、Alarm（鬧鐘）與 Ring（鈴聲）音量的滑桿，視需要個別調整每項設定。
3. 您也可以開啟 **Also vibrate for calls**（來電時也振動），以啟用來電時的手機振動功能。

### 勿擾模式偏好設定

依所需的時間或時間表，將特定通知和其他警示調成靜音或取消靜音。

### 設定「僅限優先通知」模式

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Sound**（音效）> **Do Not Disturb preferences**（勿擾模式偏好設定）。
2. 點選 **Priority only allows**（僅允許優先通知）。
3. 開啟在「僅限優先通知」模式中允許的設定。
4. 設定哪些聯絡人可以傳訊息或打電話給你。

*注意：你也可以開啟 Repeat callers（重複來電者），讓你的聯絡人可以在 15 分鐘內再打電話給你。*

### 封鎖視覺干擾

啟用或停用被勿擾模式封鎖的通知在螢幕上顯示、跳出或是喚醒螢幕的功能。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Sound**（音效）> **Do Not Disturb preferences**（勿擾模式偏好設定）。
2. 啟用或停用任何所需的 **Block when screen is on/off**（在螢幕開啟/關閉時封鎖）設定。

## 自訂鈴聲、音效與振動

變更系統鈴聲、音效與其他振動設定。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Sound**（音效）。
2. 為以下任何音效設定選擇所需的鈴聲：
  - **Phone ringtone**（手機鈴聲）。來電的預設鈴聲。
  - **Default Notification sound**（預設通知音效）。所有通知的預設鈴聲。
  - **Default alarm sound**（預設鬧鐘音效）。所有鬧鐘的預設鈴聲。
3. 點選 **OK**（確定）以套用。
4. 你還可以在此變更以下任何設定：
  - **Dial pad tones**（撥號鍵盤音效）
  - **Screen locking sounds**（螢幕鎖定音效）
  - **Charging sounds**（充電音效）
  - **Touch sounds**（觸控音效）
  - **Vibrate on tap**（點選時振動）

## 緊急警示

控制手機可以接收哪些警示並自訂其他警示偏好設定。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Sound**（音效）> **Emergency alerts**（緊急警示）。
2. 在 **Alerts**（警示）區段，可點選以下任何選項來進行下列設定：
  - **AMBER alerts**（安珀警報）。啟用或停用兒童綁架警示。
  - **Extreme threats**（極度威脅）。啟用或停用重大的生命與財產威脅警示。
  - **Severe threats**（嚴重威脅）。啟用或停用嚴重的生命與財產威脅警示。
  - **Emergency alert history**（緊急警示記錄）。檢視所在地區尚未解除的警示。
3. 在 **Alerts preferences**（警示偏好設定）區段，可點選以下任何選項來進行下列設定：
  - **Vibrate**（振動）。開啟 / 關閉收到警示時的手機振動功能。
  - **Alert reminder sound**（警示提醒音效）。停用警示提醒或是變更收到的警示發出提醒的頻率。

## 儲存空間。

檢視及管理手機的內置與可攜式儲存空間。

### 啟用儲存空間管理員

自動依相片與影片儲存在手機上的時間長短，從裝置中移除相片與影片。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Storage**（儲存空間）。
2. 你可以開啟 / 關閉 **Storage manager**（儲存空間管理員），也可以點選 **Storage manager**（儲存空間管理員）來變更在刪除相片或影片之前需要經過的天數。

### 檢視可攜式儲存裝置的內容

存取及管理安裝在手機上之 microSD 卡的內容。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Storage**（儲存空間）。
2. 點選顯示的可攜式儲存裝置即可存取其內容。

### 退出 / 裝載 microSD 卡

從手機中取出 microSD 卡之前，強烈建議你先將其退出 / 取消裝載，以免對可攜式儲存裝置造成損害。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Storage**（儲存空間）。
2. 點選 **Portable storage**（可攜式儲存裝置）的 ▲ 圖示以退出該裝置。

*注意：若要重新裝載儲存裝置，只要點選偵測到的可攜式儲存裝置，然後點選 **Mount**（裝載）即可。*

3. 從 SIM 卡槽中取出 microSD 卡。

## 安全性與位置

設定手機的安全性與位置設定。

### Google 安全性狀態

使用 Google 服務來保護你的裝置。

- **Google Play 安全防護**。定期檢查你的手機與應用程式是否有有害行為。[深入了解 Google Play 安全防護](#)。
- **尋找我的裝置**。萬一你的手機遺失，可讓你從遠端進行手機定位並保護手機上的資料。[深入了解尋找我的裝置](#)

### 裝置安全性

#### 設定螢幕鎖定

設定手機的螢幕鎖定。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings (設定) > Security & Location (安全性與位置)**。
2. 點選 **Screen lock (螢幕鎖定)**，然後選擇所需的螢幕鎖定模式。
  - **None (無)**。移除螢幕解鎖
  - **Swipe (滑動)**。透過滑動來解鎖螢幕。
  - **Pattern (圖形)**。透過畫出你設定的圖形來解鎖螢幕。
  - **PIN (PIN 碼)**。透過輸入 PIN 碼來解鎖螢幕。
  - **Password (密碼)**。透過輸入偏好的密碼來解鎖螢幕。

設定好手機的螢幕鎖定後，還可執行以下操作來進行其他螢幕鎖定設定：

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings (設定) > Security & Location (安全性與位置)**。
2. 點擊 **Screen lock (螢幕鎖定)** 的  圖示，然後設定以下任何選項：
  - **Automatically lock (自動鎖定)**。設定在閒置多長時間後就要啟動螢幕鎖定。
  - **Power button instantly locks (電源鍵立即鎖定)**。允許一旦按下電源鍵即鎖定螢幕。
  - **Lock screen message (鎖定畫面訊息)**。設定鎖定畫面訊息。

3. 你現在還可以自訂 **Lock screen preferences**（鎖定畫面偏好設定），如下所示：

- **On the lock screen**（在鎖定畫面上）。在鎖定畫面上啟用、隱藏通知內容或是停用通知。
- **Lock screen message**（鎖定畫面訊息）。設定鎖定畫面訊息。

### 設定指紋鎖定

你還可以記錄自己的指紋，並將其用做手機解鎖、應用程式登入以及其他安全驗證用途使用。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Security & Location**（安全性與位置）。
2. 點選 **Fingerprint**（指紋），然後依照螢幕上的指示記錄你的指紋。

### 使用智慧鎖設定

設定手機的智慧鎖後，你可以使用其他手機功能方便地適時將手機解鎖。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Security & Location**（安全性與位置）。
2. 輸入你的裝置 PIN 碼。你可以使用以下任何智慧鎖功能：
  - **On-body detection**（人體感測）。解鎖後，手機只要保持移動，就會維持在解鎖狀態，但只要一定住，就會自動鎖定。
  - **Trusted places**（信任的位置）。使用你設定的住家地址或位置來自動解鎖手機。
  - **Trusted devices**（信任的裝置）。新增只要有在附近手機就會自動解鎖的裝置。
  - **Voice Match**（語音比對）。使用手機的語音辨識功能來解鎖手機。

## 隱私權

變更位置屬性和其他安全設定。

## 自訂位置屬性

為應用程式所用的定位服務設定精確度模式。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Security & Location**（安全性與位置）> **Location**（定位）。
2. 點選 **Mode**（模式）以選擇定位服務的精確度模式
  - **High accuracy**（高精確度）。使用 GPS、Wi-Fi、藍牙或行動網路來判斷位置。
  - **Battery saving**（節省電池電力）。使用 Wi-Fi、藍牙或行動網路來判斷位置。
  - **Device only**（只靠裝置功能）。使用 GPS 與裝置感應器來判斷位置。
3. 點選 **App-level permissions**（應用程式層級權限），選擇哪些應用程式可以存取手機的位置。
4. 點選 **Scanning**（掃描），開啟其他可能會讓定位表現進一步提升的功能
  - **Wi-Fi scanning**（Wi-Fi 掃描）。讓系統應用程式與服務隨時都能偵測 Wi-Fi 網路。
  - **Bluetooth scanning**（藍牙掃描）。讓系統應用程式與服務隨時都能偵測藍牙裝置。

## 顯示密碼

在輸入密碼時，快速顯示所輸入的密碼。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Security & Location**（安全性與位置）。
2. 在 **Privacy**（隱私權）下，開啟或關閉 **Show passwords**（顯示密碼）。

## 裝置管理員應用程式

檢視或停用手機上具有裝置管理員權限的應用程式。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Security & Location**（安全性與位置）。
2. 點選 **Device admin apps**（裝置管理員應用程式），然後點選要啟用或停用之應用程式旁的核取方塊。

## 加密與認證

檢視及管理認證與安全性憑證。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Security & Location**（安全性與位置）> **Encryption & credentials**（加密與認證）。
2. 前往 **Credential storage**（認證儲存裝置）區段，然後修改以下任何設定。
  - **Storage type**（儲存裝置類型）。顯示所有認證的儲存位置。
  - **Trusted credentials**（信任的認證）。顯示所有信任的憑證。
  - **User credentials**（使用者認證）。檢視裝置上儲存的所有認證。
  - **Install from storage**（從儲存裝置安裝）。瀏覽 microSD 卡中的憑證。
  - **Clear credentials**（清除認證）。移除所有憑證。

### 信任的代理程式

檢視或停用手機上信任的代理程式。若要使用這項功能，必須啟用螢幕鎖定。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Security & Location**（安全性與位置）。
2. 點選 **Trust agents**（信任的代理程式），然後點選信任的代理程式以啟用。

### 螢幕固定

將特定應用程式固定在螢幕上，暫時封鎖對其他應用程式的存取。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Security & Location**（安全性與位置）> **Screen pinning**（螢幕固定）。
2. 開啟 **Screen pinning**（螢幕固定）功能。

*注意：想要的話，你可以開啟 **Lock device when unpinning**（取消固定時鎖定裝置）選項，以在移除固定的應用程式時享有多一層安全保障。*

### 授權查看使用情況

查看有哪些應用程式在監控及追蹤你的應用程式使用情況。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Security & Location**（安全性與位置）。
2. 點選 **Apps with usage access**（有權查看使用情況的應用程式），然後點選要授權或停止授權的應用程式。

## 協助工具

修改手機上專為身體有障礙的使用者而設計的無障礙功能。若要存取協助工具功能表，請在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **System**（系統）> **Accessibility**（協助工具）。

### 音量快速鍵功能


啟用並連接無障礙功能服務，並讓該服務在同時按下兩個音量鍵 3 秒鐘時就啟動。

### 其他協助工具設定

- **隨選朗讀**。啟用點選項目時的語音回應。[深入了解隨選朗讀](#)
- **TalkBack**。提供語音回應來協助有視力障礙的使用者，例如描述你目前觸碰、選擇及啟用了什麼項目。[深入了解 TalkBack](#)
- **文字轉語音輸出**。設定文字轉語音輸出的屬性。[深入了解文字轉語音輸出](#)
- **字型大小**。放大或縮小畫面文字。
- **顯示大小**。縮小或放大畫面上的項目。
- **放大**。在手機上啟用畫面放大選項手勢。[深入了解放大](#)
- **色彩校正**。調整適合色盲者的畫面色彩。[深入了解色彩校正](#)
- **色彩反轉**。反轉畫面所用的色彩值。[深入了解色彩反轉](#)。
- **大型滑鼠游標**。在接上可攜式滑鼠（未隨附）時放大滑鼠游標。
- **開關功能**。讓有行動障礙的使用者在操控裝置時，能夠以一或多個開關來選擇項目、捲動畫面、輸入文字等等。[深入了解開關功能](#)
- **游標停止移動後點擊**。讓所連接可攜式滑鼠的游標在閒置時間達到所設定的時間後，自動執行點選動作。[深入了解停留時間](#)
- **按電源鍵結束通話**。[深入了解按電源鍵結束通話](#)
- **自動旋轉螢幕**。[深入了解自動旋轉螢幕](#)
- **輕觸並按住的延遲時間**。定義你的輕觸速度要多快或是延遲時間要多短，系統才會將之判定為點選並按住。[深入了解輕觸並按住的延遲時間](#)
- **單聲道音訊**。在播放音效時合併聲道。
- **字幕**。啟用並設定字幕選項。[深入了解字幕](#)
- **高對比文字**。讓文字更明顯、更容易閱讀。[深入了解高對比文字](#)。

## 遊戲加速軟體

依所需的遊戲效能進行微調，像是選擇最適合手機當下電池電量的遊戲模式，或是自訂每個愛玩的遊戲存取手機硬體資源的程度。

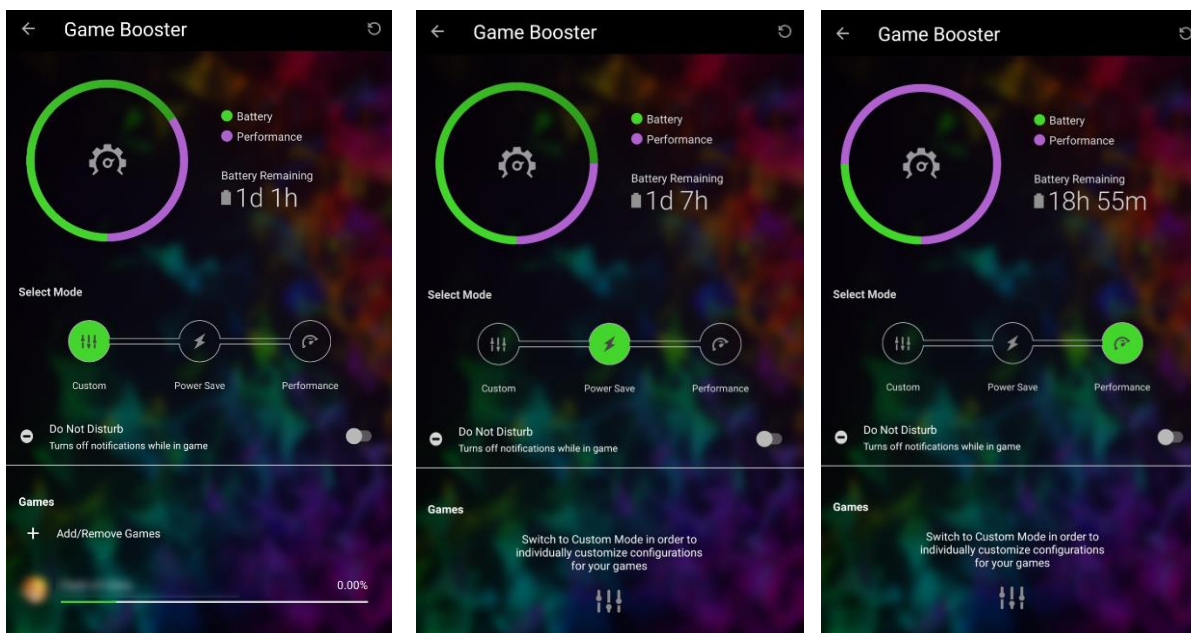

自訂

省電

效能

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **Game Booster**（遊戲加速軟體）。
2. 你也可以選擇啟用 **Do Not Disturb**（勿擾模式）功能，在玩遊戲時停用所有通知。
3. 你可以在 **Select Mode**（選擇模式）選項中選擇以下任何設定：
  - **Custom**（自訂）。自訂每個遊戲的硬體資源使用率。在這個模式下點選任何列出的遊戲，就能特別自訂其硬體資源使用率，例如 CPU 使用率、遊戲解析度、影格率和防鋸齒等。
  - **Power Save**（省電）。將硬體效能使用率降到最低，以維持電池續航力為首要考量。
  - **Performance**（效能）。最大化硬體效能。

## 系統

修改手機系統功能與偏好設定。

### 語言與輸入

修改手機的使用語言與輸入設定。

#### 新增 / 重排語言偏好設定

新增所需的語言並視需要重排語言優先順序。語言優先順序可讓應用程式決定萬一應用程式不支援目前使用的語言，那麼下一個該使用的語言為何。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **System**（系統）> **Languages & input**（語言與輸入設定）> **Languages**（語言）。
2. 點選 **Add a language**（新增語言），然後選擇要加到清單中的語言。
3. 然後，你可以重排清單上語言的優先順序，只要點選語言旁邊的側邊欄（）來拖曳調整即可。

### 移除語言

從語言偏好設定中移除語言。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **System**（系統）> **Languages & input**（語言與輸入設定）> **Languages**（語言）。
2. 依序點選  和 **Remove**（移除）。
3. 點選要移除的語言，然後點選  按鈕。

### 自訂虛擬鍵盤

自訂手機上啟用的虛擬鍵盤。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **System**（系統）> **Languages & input**（語言與輸入設定）。
2. 點選 **Virtual Keyboard**（虛擬鍵盤），然後點選要自訂的虛擬鍵盤。

*注意：你也可以點選 **Manage keyboards**（管理鍵盤）來啟用或停用虛擬鍵盤。*

## 自訂實體鍵盤

自訂接到手機的實體鍵盤。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **System**（系統）> **Languages & input**（語言與輸入設定）。
2. 點選 **Physical keyboard**（實體鍵盤），然後變更以下任何設定：
  - **Show virtual keyboard**（顯示虛擬鍵盤）。顯示虛擬鍵盤，即使正在使用實體鍵盤。
  - **Keyboard shortcuts helper**（鍵盤快速鍵協助工具）。在畫面上顯示可用的鍵盤快速鍵。

## 使用拼字檢查工具

管理在手機上使用的語言與預設拼字檢查工具。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **System**（系統）> **Languages & input**（語言與輸入設定）> **Spell Checker**（拼字檢查工具）。
2. 點選 **Languages**（語言）以選擇要使用的語言。
3. 點選 **Default spell checker**（預設拼字檢查工具）以選擇要使用的拼字檢查工具。你也可以點選設定按鈕 (⚙️)，將聯絡人姓名加入該清單。

## 使用個人字典

新增常用詞彙來加快打字速度。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **System**（系統）> **Languages & input**（語言與輸入設定）。
2. 點選 **Personal Dictionary**（個人字典），然後點選 **+ ADD**（+ 新增）或是點選要變更或刪除的字詞。
3. 輸入要加到清單中的詞彙，然後輸入所需的快速鍵。你也可以點選 **DELETE**（刪除）按鈕移除清單中的項目。

## 調整游標速度

調整已連線滑鼠的滑鼠游標速度。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **System**（系統）> **Languages & input**（語言與輸入設定）。
2. 點選 **Pointer speed**（游標速度），然後視需要使用滑桿來調整游標速度。

## 文字轉語音輸出

管理文字轉語音（Text-to-Speech，簡稱 TTS）輸出設定。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **System**（系統）> **Languages & input**（語言與輸入設定）。
2. 點選 **Text-to-speech output**（文字轉語音輸出），然後修改以下任何選項：
  - **Preferred engine**（偏好的引擎）。在清單中選擇要使用的 TTS 引擎。你也可以點選「設定」圖示（）來變更所選引擎的設定。
  - **Language**（語言）。選擇要使用的 TTS 語言。
  - **Speech rate**（語音速率）。調整文字朗讀速度。
  - **Pitch**（音調）。調整文字朗讀音調。
  - **Play**（播放）。播放簡短的語音合成範例。
  - **Reset**（重設）。重設語音與音調值。

## 手勢

將相機設定為在按電源鍵兩下時啟動，或是設定在拿起手機時喚醒手機螢幕。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **System**（系統）> **Gestures**（手勢）。
2. 開啟 **Jump to camera**（跳至相機），以在你從任何畫面按電源鍵兩下時快速開啟相機。
3. 開啟 **Lift to check phone**（拿起手機時顯示），以在拿起手機時顯示時間、通知圖示和其他資訊。

## 日期和時間

設定手機的日期與時間。根據預設，會透過數據服務或使用中的無線連線來自動更新這些設定。

在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings**（設定）> **System**（系統）> **Date & time**（日期和時間）。然後，你便可以變更以下任何設定：

- **Automatic date & time**（自動判斷日期和時間）。使用網路提供的時間。
- **Automatic time zone**（自動判斷時區）。使用網路提供的時區。
- **Set date**（設定日期）。手動設定日期。

- **Set time（設定時間）**。手動設定時間。
- **Select time zone（選擇時區）**。手動選擇時區。
- **Use 24-hour format（使用 24 小時制）**。在 12 時制與 24 時制之間切換。

## 備份

設定手機來將資料備份到 Google 雲端硬碟。所謂的資料包括應用程式與應用程式資料、通話記錄、聯絡人、裝置設定和簡訊。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings（設定）> System（系統）> Backup（備份）**。
2. 開啟 **Back up to Google Drive（備份到 Google 雲端硬碟）** 以啟用自動備份，然後透過新出現的 **Account（帳戶）** 選項新增備份帳戶。

## 重設選項

清除手機內置儲存空間中的連線設定、應用程式偏好設定或所有資料。

1. 在桌面上向上滑動以顯示應用程式清單，然後前往 **Settings（設定）> System（系統）> Reset options（重設選項）**。
2. 然後，你便可以選擇以下任何重設選項：
  - **Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth（重設 Wi-Fi、行動網路與藍牙）**。重設所有網路設定。
  - **Reset app preferences（重設應用程式偏好設定）**。重設所有停用的應用程式、預設的應用程式設定、應用程式通知、背景數據傳輸限制和其他應用程式權限。
  - **Erase all data (factory reset)（清除所有資料（原廠重設））**。這個選項會清除手機內置儲存空間中的所有資料，包括你的 Google 帳戶、系統與應用程式資料、下載的應用程式、音樂、相片和其他使用者資料。
3. 確認重設。


---

## 8. 打造富個人特色的 RAZER 標誌燈光效果

啟動手機中預載的 Chroma Configurator 應用程式來自訂手機 Razer 標誌的功能與燈光效果，包括變更燈光效果、使用燈光效果來顯示應用程式通知，以及調整標誌燈光效果的耗電程度等。

### RAZER PHONE 2

Chroma Configurator 應用程式啟動時，會開啟 Razer Phone 2 預設頁面。

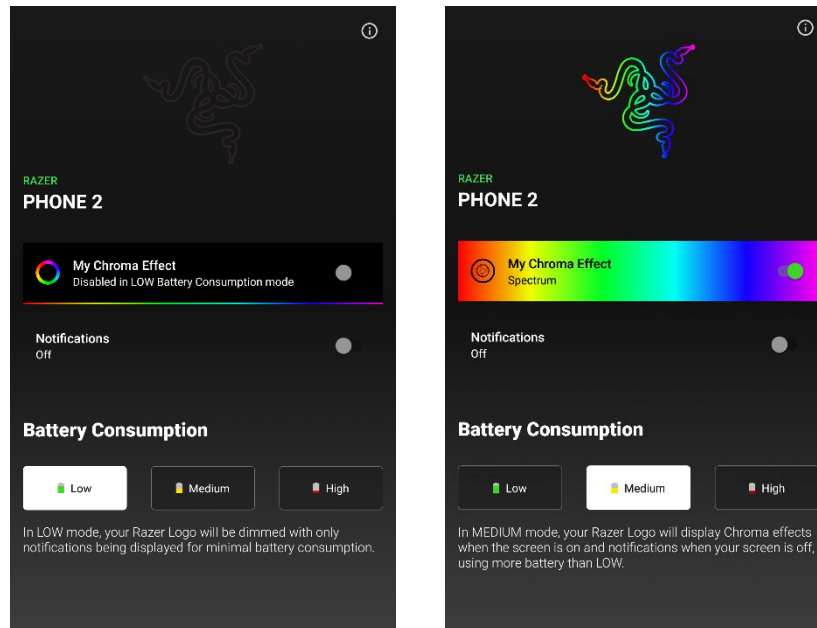


你可以在這個頁面進行下列設定：

- **My Chroma Effect（我的 Chroma 效果）**。這可讓標誌燈光使用 Chroma 效果。預設效果是 Spectrum Cycling（光譜循環效果）。啟用後，點選 My Chroma Effect（我的 Chroma 效果），即可開啟 Chroma Effect（Chroma 效果）頁面。
- **Notifications（通知）**。啟用這項設定，即可使用 Razer 標誌燈光效果來顯示選定應用程式的通知。
- **Battery Consumption（電池耗電量）**。變更啟用標誌燈光效果後的電池耗電量。你可以將這項設定變更為以下任何模式：
  - **Low（低）**。預設模式。一旦選擇這個模式，就會自動停用標誌燈光效果。
  - **Medium（中）**。這個模式會在螢幕開啟時展現 Chroma 效果，並在螢幕關閉時藉由燈光效果來顯示通知。
  - **High（高）**。在標誌上展現 Chroma 效果，直到你將其停用或完全切換為其他模式為止。

## 設定 CHROMA 效果


啟用 My Chroma Effect（我的 Chroma 效果）後，再點選一次 My Chroma Effect（我的 Chroma 效果）即可開啟 Chroma Effect（Chroma 效果）頁面。你可以在此將 Razer 標誌的燈光效果變更為預先設好的配置，並且 / 或者進一步自訂所選效果（若有的話），甚至視需要變更亮度。

### 調整亮度

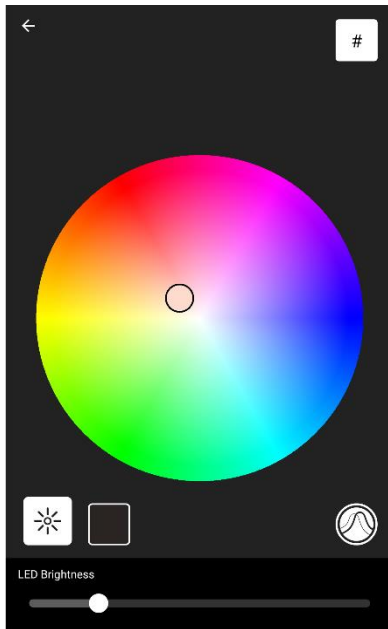

點選「亮度」按鈕（☀）後，使用 LED Brightness（LED 亮度）滑桿調整標誌亮度。

變更 Chroma 效果

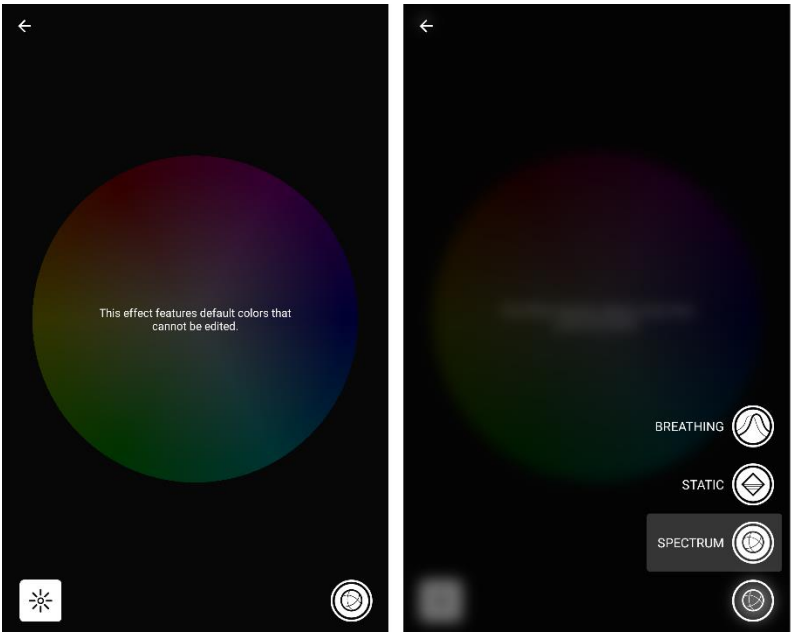

點選「效果」按鈕（位於 Chroma Effect（Chroma 效果）畫面的右下角部分）即可變更標誌的燈光效果。

你可以將效果變更為以下任何一個選項：

|  | 效果                       | 如何運作                                 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|
|  | Breathing（呼吸效果）          | 標誌將以選定的色彩淡入、淡出發光                     |
|  | Spectrum cycling（光譜循環效果） | 預設的 Chroma 效果。標誌將以 1,680 萬種色彩無限循環發光。 |
|  | Static（定色光效果）            | 標誌以選定色彩持續發光                          |

## 變更 Chroma 效果



你可以使用選色器或直接輸入十六進位顏色代碼，即可變更 Breathing（呼吸效果）或 Static（定色光效果）的顏色。

點選色彩按鈕（位於亮度按鈕旁），然後將可見色彩濃度滑桿調整到所需的色調，即可變更選定色彩的濃度。

---

## 9. 安全與維護

### 安全注意事項

每款手機都會有一些專門的安全注意事項。以下是我們針對 Razer Phone 2 提供的安全建議。

#### 硬體

- 請僅使用手機隨附的快速充電器和 / 或配件，並僅購買由 Razer 製造和 / 或認證的配件。
- 請僅使用隨附的 SIM 卡退出針插入手機 SIM 卡匣的專用開口。
- 手機的電源鍵同時也是指紋感應器。請勿讓電源鍵靠近可能會令其外表凹陷或有刮痕的尖銳物品，像是硬幣和 / 或鑰匙。
- 如果手機的螢幕壞掉或破裂，請拿給合格的維修人員修理。
- 這款手機的螢幕已設計成能夠回應輕輕的螢幕點按與按鍵按壓動作。請勿大力點按螢幕，也不要過度按壓按鍵。
- 若你在使用手機時遇到問題，且疑難排解失敗，請拔下手機電源並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 [support.razerzone.com](https://support.razerzone.com) 尋求協助。請勿自行維修手機，否則保固將失效。

#### 使用

- 請將手機置於兒童拿不到的地方，尤其是配件。
- 請在 0°C (32°F) 到 40°C (104°F) 的溫度範圍內使用本手機。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源及 / 或將手機關機，等溫度回復至理想範圍再使用。
- Razer Phone 2 乃專為娛樂而造。但請注意，下載 / 上傳大量檔案、串流播放線上內容、啟用手機的 GPS 或定位功能，以及使用其他類似的數據服務，都可能會產生高昂的數據傳輸費用。
- 請務必遵守交通法規：開車時請勿使用手機。
- 進行任何需要主動注意周遭環境的活動時（例如走路或慢跑），請勿使用手機。
- 在禁止使用手機的地方（例如飛機、加油站或電影院），請避免使用手機，或直接將手機關機。

#### 防水防塵

Razer Phone 2 具有 IP67 等級。具有防塵能力，而且能夠短暫浸泡於淺水中。

如果弄濕手機，請用柔軟乾布徹底擦乾。在嘗試重新為手機充電和 / 或取出 SIM 卡匣之前，請確定手機和 USB-C 連接埠已完全乾燥。

請注意，保固範圍不包括因沙塵及 / 或液體造成的損傷。

## 電池使用注意事項

Razer Phone 2 內建鋰聚合物充電式電池。此電池使用壽命通常與你的使用方式有關。若嘗試充電數次後電池仍無法正常充電，代表電池已經無法使用，此時請與消費者支援小組聯絡。切勿自行嘗試更換電池。

切勿將電池打開、破壞或暴露於導電物質（如金屬）、潮溼環境、液體、火源或熱源，否則恐造成電池液外漏或爆炸，並導致人身傷害。如果電池有電池液外漏、變色或變形的情形，請勿使用電池，也不要為電池充電。

請勿讓電池長時間沒電或長時間不使用電池。如果會超過 30 天不使用 Razer Phone 2，請務必將電池充飽。如此可預防電池因沒電過久而損壞。

---

## 10.法律條文

### 著作權與智慧財產權資訊

©2018 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers.By Gamers.」、「Powered by Razer Chroma」標誌及 Razer Phone 2 係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。

©2018 Google LLC All rights reserved. All rights reserved. Android, Google Play, the Google Play logo, Google Drive, Google Voice Search, Google Chrome, Google Assistant, Gmail, are trademarks of Google LLC.

Adreno, Qualcomm, Quick Charge, and Snapdragon are registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Razer is under license. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners and other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

對本手冊涉及的产品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此手冊作出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Phone 2（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

### 有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty)。

### 有限責任

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價。

## 一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應被視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留得隨時逕行修改任何條款的權利。