



RAZER NARI ESSENTIAL 影蛟标准版

重要产品信息指南

包装内物品/系统要求

包装内物品

- Razer Nari Essential影鲛标准版游戏耳麦
- USB无线收发器
- 充电线缆
- 重要产品信息指南

系统要求

硬件要求

- 具有一个USB端口的设备

RAZER SYNAPSE雷云3要求


- Windows® 7 64位（或更高版本）
- 互联网连接
- 500 MB可用硬盘空间

2. 注册/技术支持

注册

在 razerid.razer.com/warranty 上在线注册你的产品，即可获得产品质保状态的实时信息。

如果你还没有注册 Razer ID，立即前往 razerid.razer.com 进行注册，即可获得一系列Razer 雷蛇专享福利。

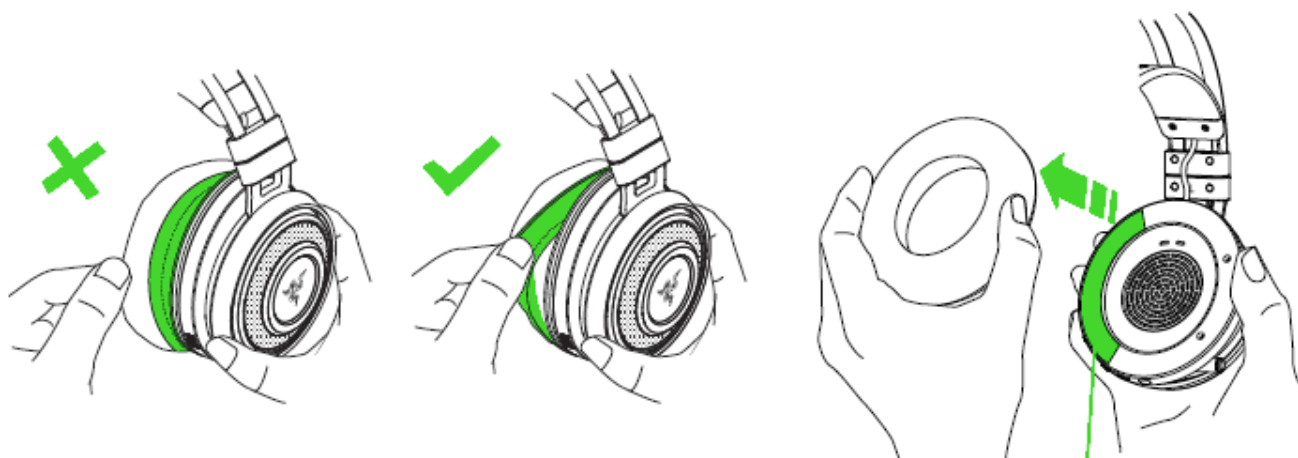


如图所示，你可以在耳罩下方找到产品的序列号。

技术支持

- 为期2年的制造商有限质保
- 免费的在线技术支持，网址为：support.razer.com

设备布局

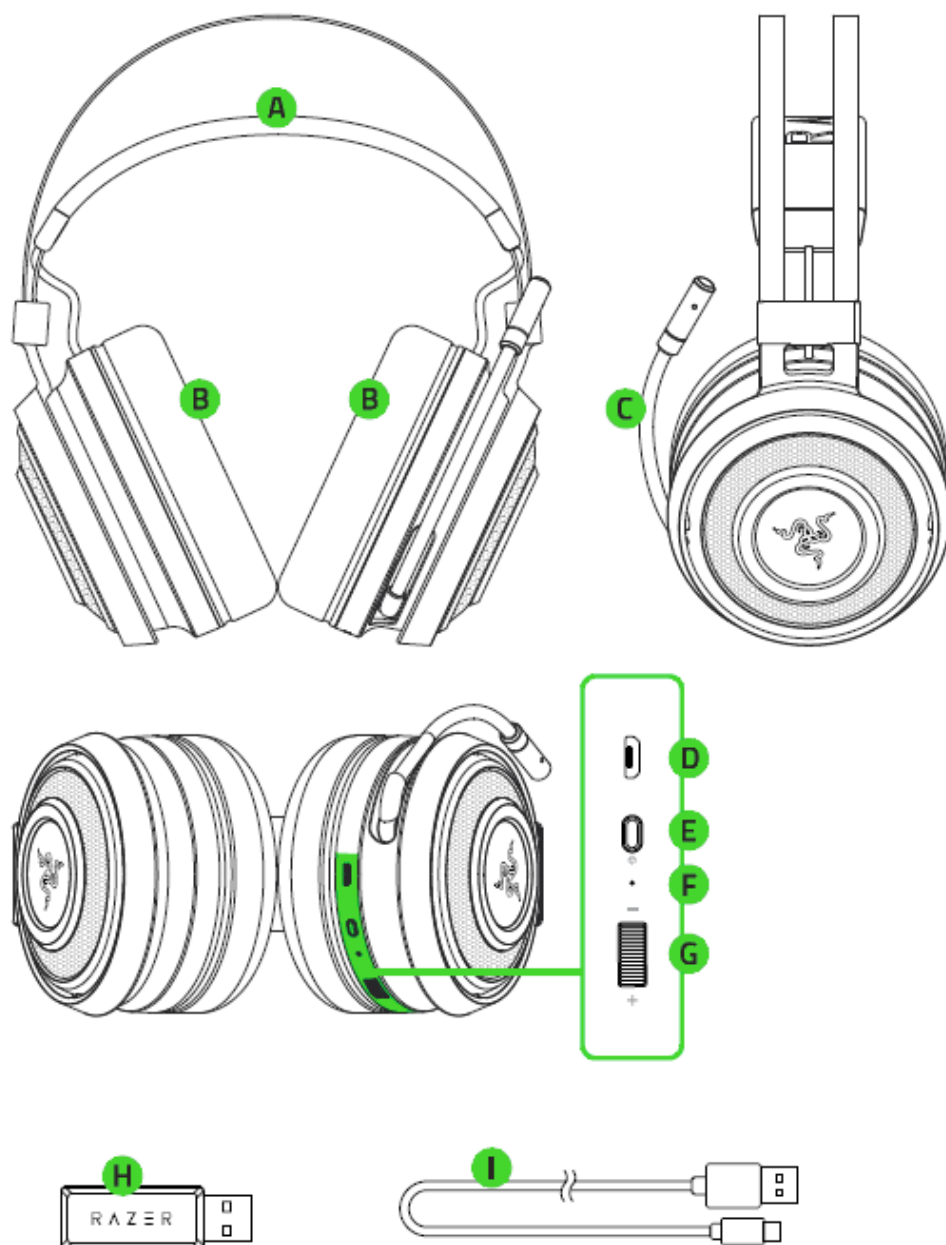

A. 自适应头梁

B. 蛋白质皮耳罩

C. 翻转式麦克风

D. 充电端口

E. 电源键

F. 状态指示灯

G. 音量控制


H. USB无线收发器

I. 充电线缆

设置RAZER NARI ESSENTIAL影鲛标准版

为耳麦充电

使用充电线缆，将Razer Nari Essential影鲛标准版连接到有源USB端口。

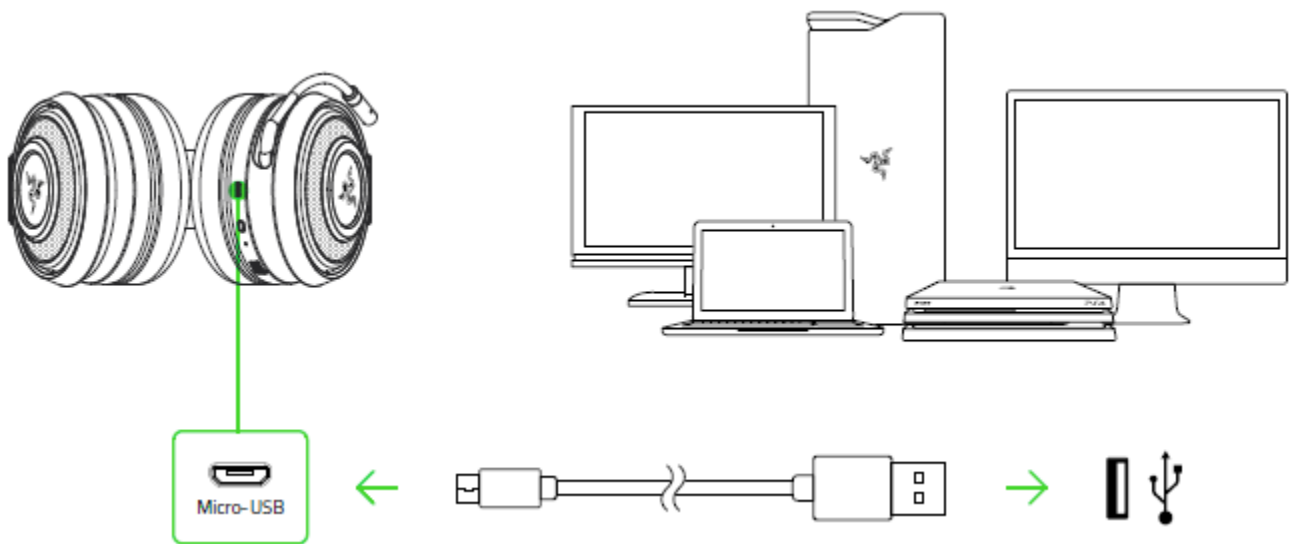

为达到更佳使用效果，请在首次使用耳麦之前，确保耳麦已经完全充满电。电量耗尽的耳麦完全充满电大约需要**4个小时**。


了解充电提示

Razer Nari Essential影鲛标准版会根据其当前的充电状态发出提示，如下所示：


状态指示灯	声音提示	说明
红色常亮	无	充电中/电池电量低
绿色常亮	无	电量已充满/电池满电
红色闪烁	警告音	电池电量极低

连接到电脑


1. 将USB无线收发器插入你的电脑。

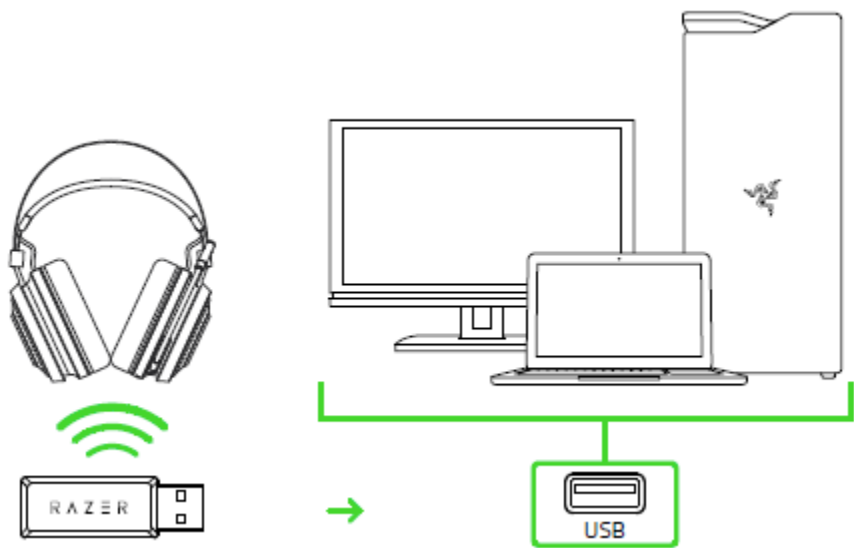


2. 右键单击系统任务栏上的声音图标，然后选择声音。

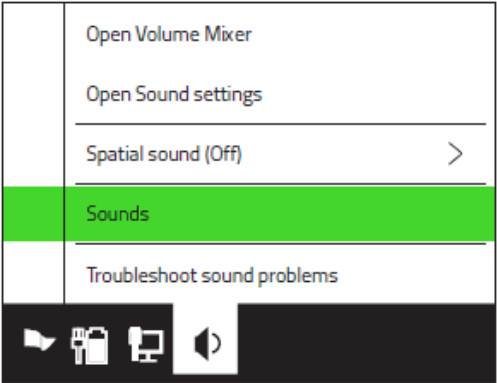

3. 在“播放”选项卡中，从列表中选择Razer Nari Essential，然后将其设置为默认设备。

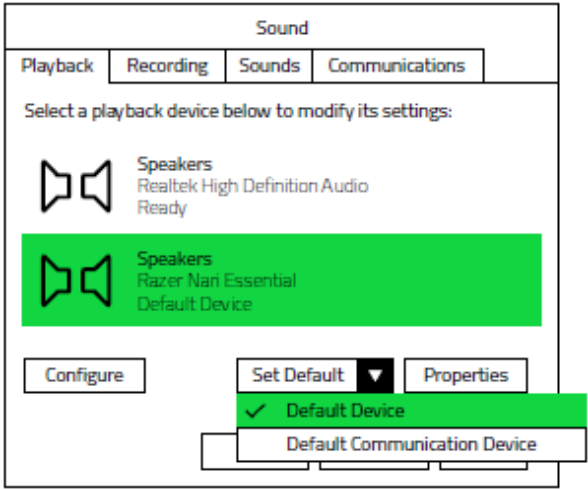


- 在“录制”选项卡中，从列表中选择 **Razer Nari Essential**，然后单击**设为默认值**按钮。

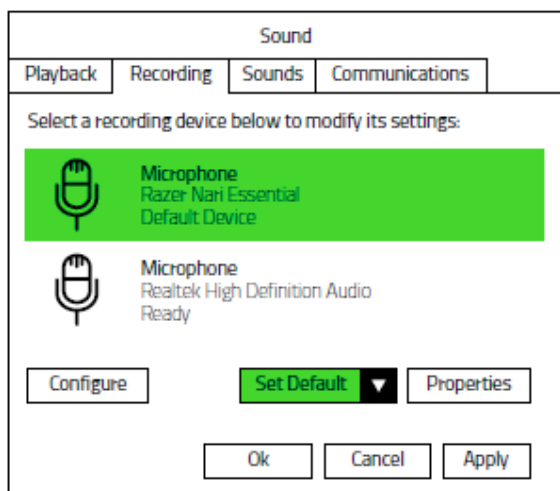


连接到其他设备

- 将USB无线收发器插入设备，并确保Razer Nari Essential影蛟标准版是默认的输入和输出音频设备。

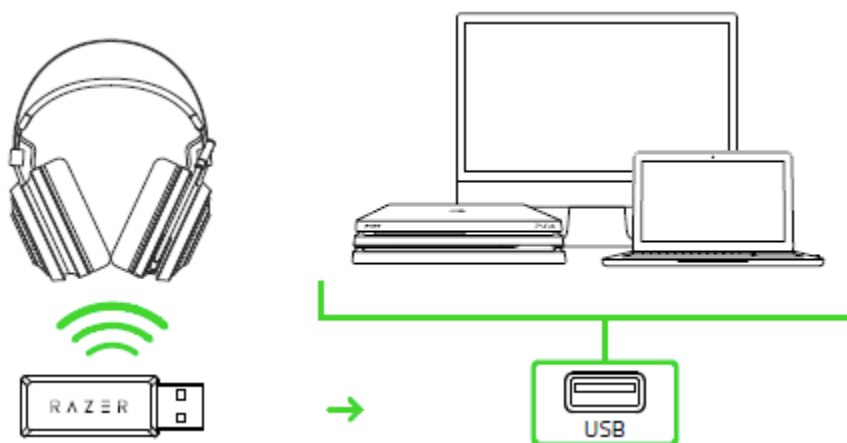

连接到耳麦


1. 要打开耳麦电源，按住电源键不放持续3秒钟以上，或直至听到2次短嘟声提示。

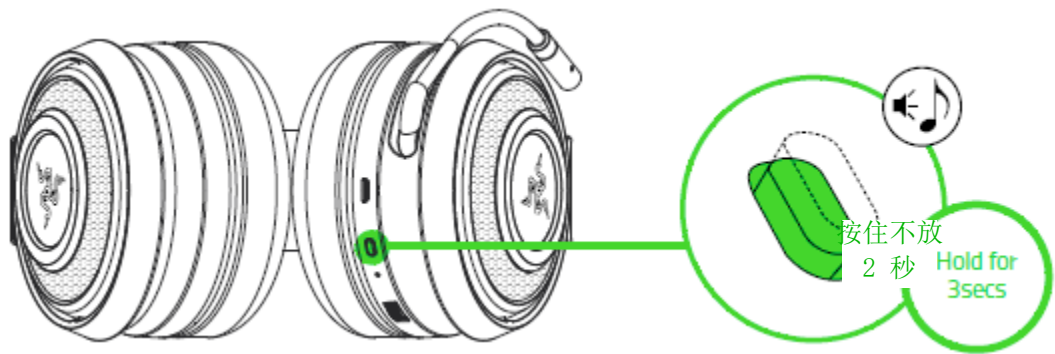

2. 等到状态指示灯呈蓝色常亮为止。

提示		状态
闪烁		正在配对
快速闪烁		正在连接
常亮		已连接


注意：使耳麦尽量靠近USB无线收发器，以便实现更快更稳定的连接。如果未能成功连接，耳麦会在几分钟后自动断电。

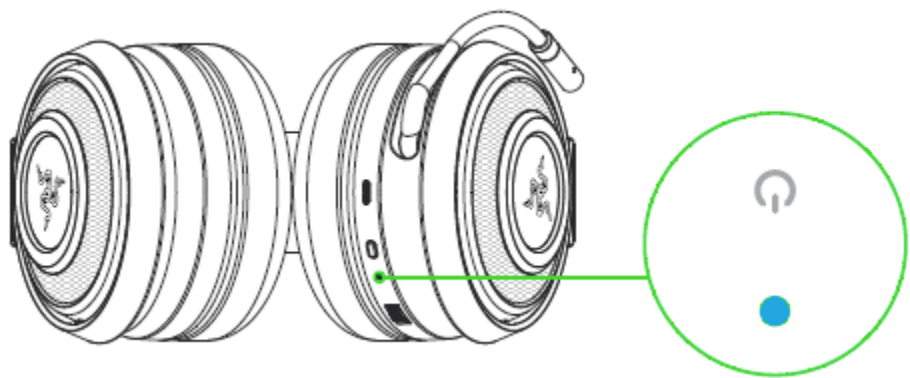

使用RAZER NARI ESSENTIAL影鲛标准版


使用音量控制旋钮

旋转音量控制旋钮即可调高或降低音量。

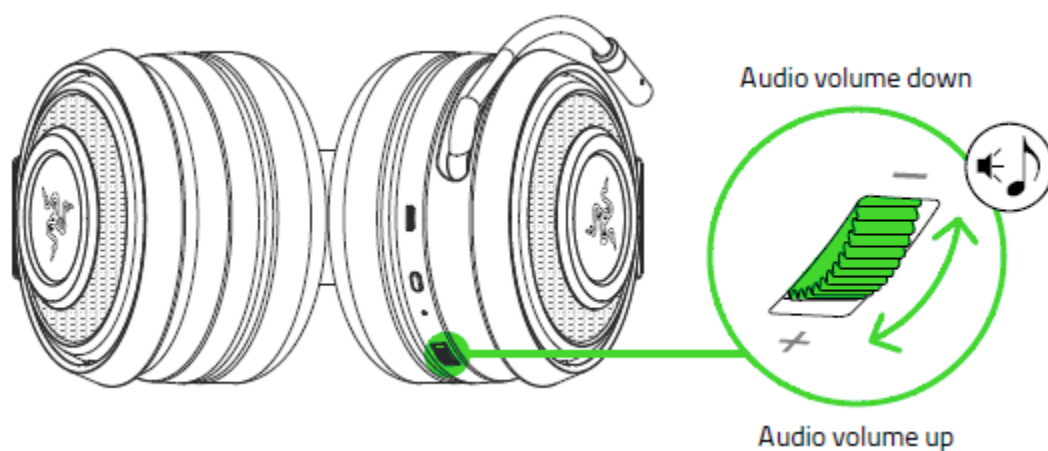


使用翻转式麦克风

要启用麦克风，请将其向下拉，直到你感觉到咔嗒一声；如果要禁用麦克风，请将其向上推，直到你感觉到同样的咔嗒声。

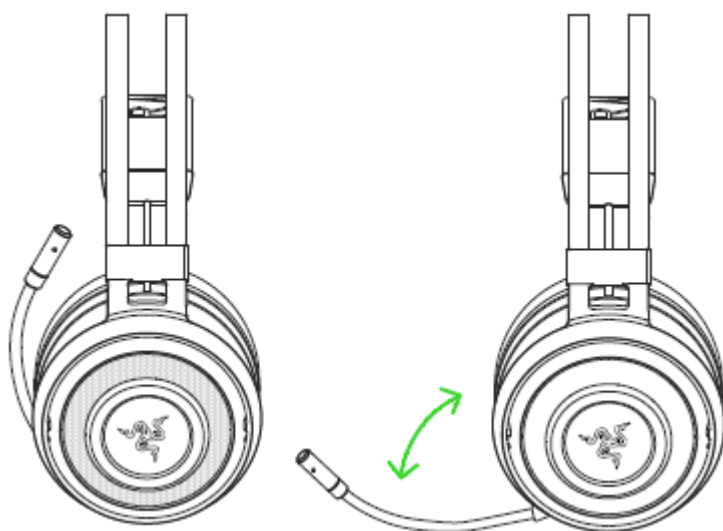


弯曲麦克风，直到它平行于你的嘴巴，然后根据偏好调整长度。确保麦克风膜片位于正前方，且通风孔背对你的嘴巴。

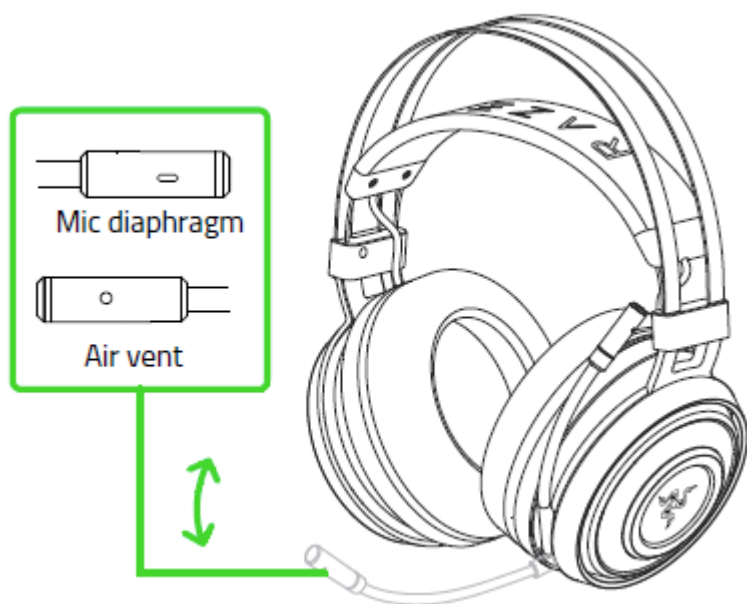


延长耳麦的使用寿命

我们建议佩戴在头上之前，轻轻拉开耳麦，以尽量减少头梁的压力。然而，请不要过度拉伸耳麦，以免超过其技术限制。

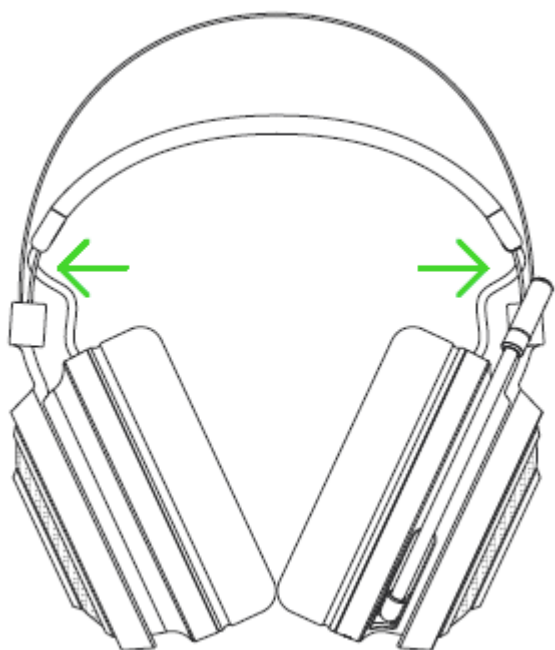

为RAZER NARI ESSENTIAL影蛟标准版安装RAZER SYNAPSE雷云3

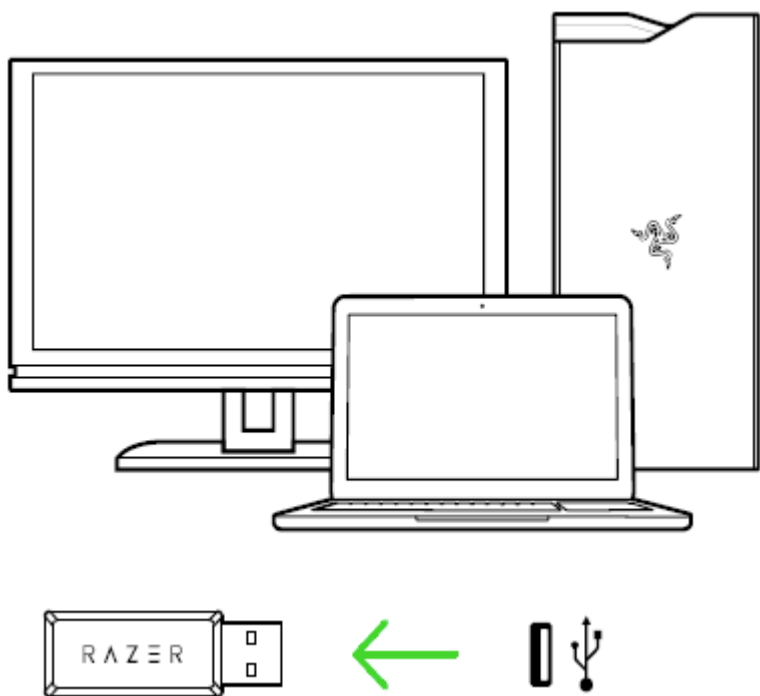

第1步：确保你的Razer雷蛇设备已连接到电脑的USB端口。

第2步：出现提示时安装Razer Synapse雷云3*，或从 razer.com/synapse 下载安装程序。

第3步：创建Razer ID，或者使用现有账号登录。

**适用于 Windows 8 或更高版本。*

通过RAZER SYNAPSE雷云3配置RAZER NARI ESSENTIAL影蛟标准版



THX Spatial Audio空间音效 — 360° 声音定位，获得更自然、更逼真的体验。

安全与维护

安全指南

为了确保您在使用Razer Nari Essential影鲛标准版时更加安全，我们建议您在使用前先阅读以下指南：

如果您无法正常使用此平板电脑，并且无法通过疑难解答排除故障，请拨打Razer服务热线或访问support.razer.com以获取支持。在任何情况下都不要自行维修本设备。

请勿拆卸设备（这样做也会失去保修资格），不要设法自行维修设备，也不要在此设备电流负载异常情况下使用设备。

避免该设备接触液体或存放在潮湿环境。只能在 0° C (32° F) 到 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备。一旦温度超过此范围，请拔出并关闭该设备，以便让温度稳定在最佳水平。

即使是在音量较低的情况下，耳麦也能隔离外部环境声音，因此可能降低您对外部环境的意识。如果您参与的活动需要您密切注意周围环境，请取下耳麦。

长时间听到过高的音量会伤害听力。而且，有些国家的法律限定最大音量为86dB，以免在您需要一天收听8小时的情况下影响您的听力。因此，我们建议您在长时间收听时把音量调至舒适的级别。请保护您的听力。

维护与使用

Razer Nari Essential影鲛标准版游戏耳麦只需极少的维护就能保持最佳状态。我们建议您每月拔除一次设备，然后用柔软的布料或棉签浸些温水进行清洁。请勿使用肥皂或刺激性清洁剂。

法律条文

版权和知识产权信息

©2018 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers By Gamers”、始于玩家，赋予玩家和三头蛇徽标是Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标分别是其各自所有者的财产。

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Nari Essential专用版北海巨妖专业版游戏耳麦（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razerzone.com/warranty

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般情况

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。