



RAZER PHONE 2

MANUALE DELL'UTENTE

Scopri **Razer Phone 2**: il nostro nuovissimo telefono top di gamma con nuove funzionalità di ricarica wireless, resistenza all'acqua, logo Razer illuminato con effetto Chroma™ e processore potenziato con raffreddamento a camera di vapore. È sia un dispositivo top di gamma da utilizzare quotidianamente sia un telefono da gaming per esperienze di gioco incredibilmente immersive.

# SOMMARIO

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....	3
2. PENSIAMO A TUTTO NOI .....	4
3. SPECIFICHE TECNICHE .....	5
4. ESPLORAZIONE DEL TELEFONO .....	7
5. INSTALLAZIONE DEL RAZER PHONE 2 .....	9
6. UTILIZZO DEL RAZER PHONE 2 .....	12
7. CONFIGURAZIONE DEL TELEFONO .....	19
8. PERSONALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE DEL LOGO RAZER.....	53
9. SICUREZZA E MANUTENZIONE .....	57
10. INFORMAZIONI LEGALI.....	59

---

## 1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Razer Phone 2\*
- Batteria agli ioni di litio (integrata)
- Caricabatterie rapido (potrebbe variare a seconda della regione)
- Cavo di ricarica USB-C
- Adattatore audio USB-C
- Puntina estraibile-SIM
- Guida alle informazioni importanti del prodotto


*\*Potrebbe comprendere una scheda SIM pre-installata a seconda dell'operatore.*

---

## 2. PENSIAMO A TUTTO NOI

Hai fra le mani un dispositivo da urlo, ora sfruttane tutto il potenziale registrandoti online! Otterrai esclusivi vantaggi Razer, informazioni sulla garanzia limitata di 1 anno\* del tuo telefono e molto altro.

Registrati ora su [razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

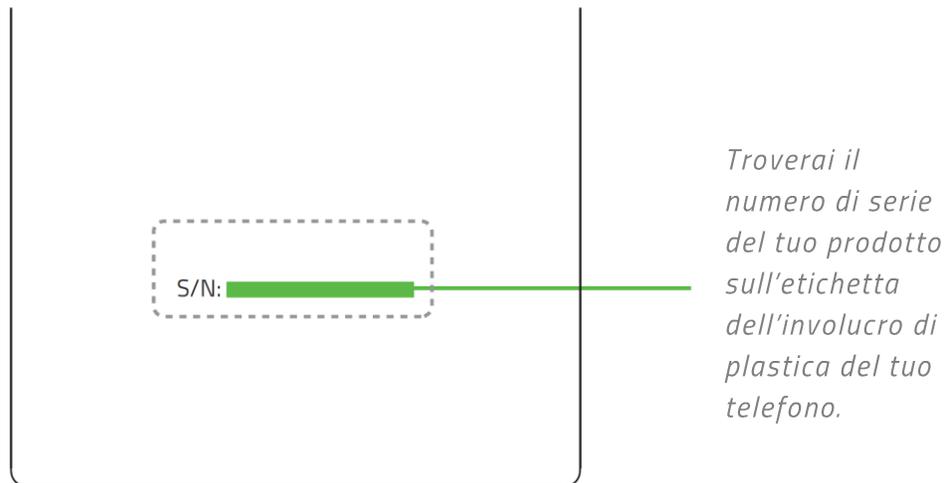

Hai domande? Chiedi al team di assistenza Razer su [support.razer.com](https://support.razer.com)

*\* Diritto dei consumatori. Questa Garanzia limitata ti assegna specifici diritti legali, e potresti disporre di altri diritti che variano a seconda del Paese, della provincia o dello Stato, ove applicabile. Oltre quanto espressamente consentito dalla legge, Razer non esclude, limita o sospende altri potenziali diritti applicabili. Per un elenco completo dei tuoi diritti, consulta le leggi del tuo Paese, della tua provincia o del tuo Stato, ove applicabili. Per consultare ulteriori termini e condizioni della garanzia, visita [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty)*


### 3. SPECIFICHE TECNICHE

<b>Processore</b>	Qualcomm Snapdragon 845 (2,8 GHz) con GPU Adreno 630, Sistema di raffreddamento a camera di vapore Razer
<b>Memoria di sistema</b>	8 GB (LPDDR4X)
<b>Supporto di memorizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Interno: 64 GB UFS</li><li>▪ Esterno: SIM + Micro SD slot (fino a 1TB)</li></ul>
<b>Schermo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Schermo da 5,7" a 120 Hz 1440x2560 IGZO LCD</li><li>▪ 120Hz, Wide Color Gamut</li><li>▪ Tecnologia di UltraMotion™</li><li>▪ Corning Gorilla Glass 5</li><li>▪ Multi-touch</li><li>▪ Protezione anti-impronta</li></ul>
<b>Fotocamere posteriori</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wide: obiettivo f/1.75 con stabilizzatore ottico dell'immagine (OIS)</li><li>▪ Teleobiettivo: obiettivo f/2.6 con da 12 MP</li><li>▪ Dual PDAF (AF con rilevamento di fase)</li><li>▪ Doppio tono, doppio flash LED</li><li>▪ Video: sino a 4K</li></ul>
<b>Fotocamera frontale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Obiettivo f/2.0 da 8 MP</li><li>▪ Video 1080 p</li></ul>
<b>Audio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Doppi altoparlanti stereo rivolti in avanti con doppi amplificatori</li><li>▪ Tecnologia di Dolby Atmos</li><li>▪ 24-bit adattatore audio DAC</li></ul>
<b>Alimentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Batteria agli ioni di litio da 4.000 mAh</li><li>▪ Qualcomm QuickCharge 4.0+</li><li>▪ Ricarica wireless</li></ul>
<b>Wireless</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 802.11 a/b/g/n/ac.</li><li>▪ Dual-band (MIMO) con antenne 2x2</li><li>▪ Bluetooth 5.0</li></ul>
<b>Logo</b>	Logo Razer con effetto RGB Chroma
<b>Frequenze</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ GSM: 850, 900, 1800, 1900</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WCDMA: 1, 2, 3, 4, 5, 8</li> <li>▪ FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71</li> <li>▪ TDD-LTE: 38, 39, 40, 41, 48</li> <li>▪ LAA: 46</li> <li>▪ TDSCDMA: 34, 39</li> <li>▪ 4x4 MIMO: 1/2/3/4/7/30/38/48/66</li> </ul>
<b>Resistente all'acqua</b>	IP67: resistente all'acqua fino a 1 m di profondità.
<b>Dimensioni</b>	158.5 mm x 78.99 mm x 8.5 mm

---

## 4. ESPLORAZIONE DEL TELEFONO

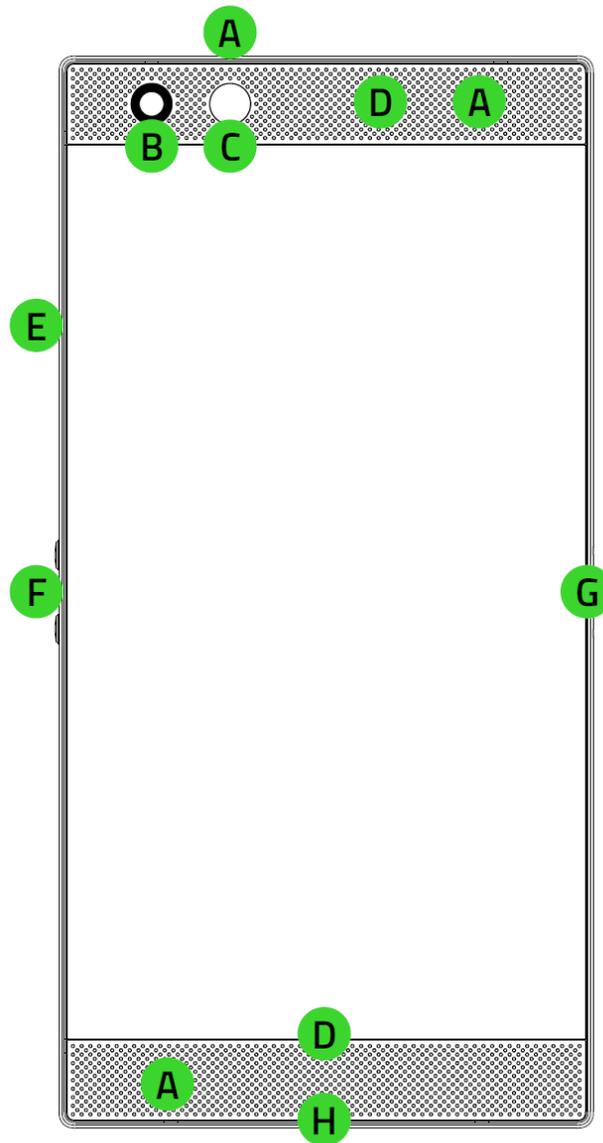

A. Microfono

B. Fotocamera frontale

C. Sensore di luce ambientale



D. Altoparlanti

E. Alloggiamento scheda microSD/SIM

F. Pulsanti di regolazione del volume

G. Pulsante di alimentazione/Sensore di impronte digitali

H. Porta USB-C

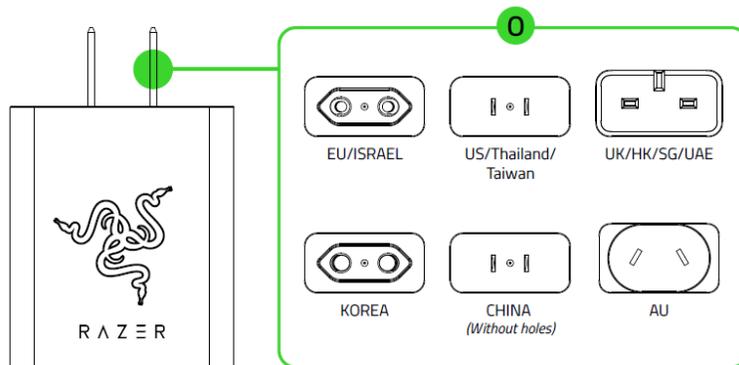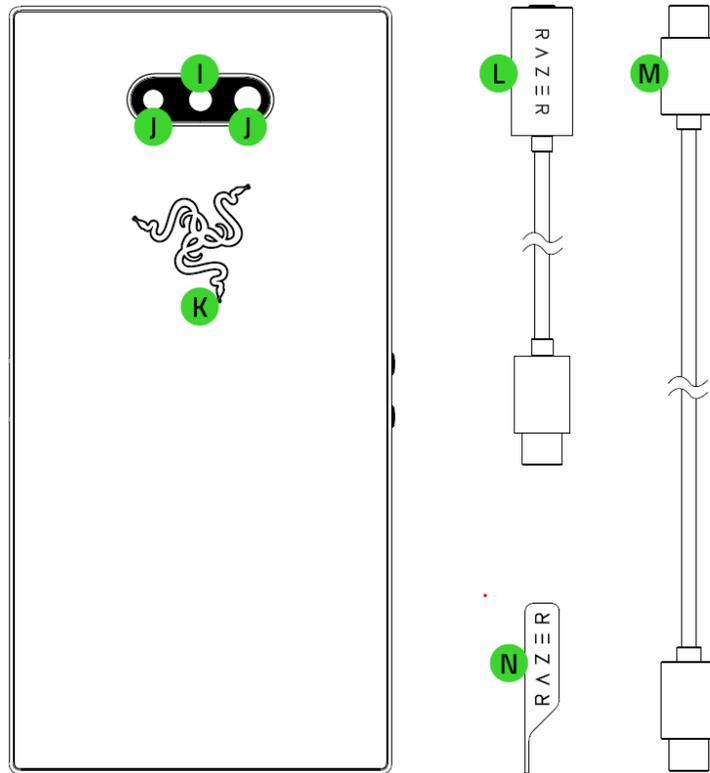


- I. Flash
- J. Lenti fotocamera posteriore a doppia ottica
- K. Logo Razer con Tecnologia Razer Chroma™

- L. Adattatore audio USB-C
- M. Cavo di ricarica USB-C
- N. Puntina estrai-SIM
- O. Caricabatterie rapido


## 5. INSTALLAZIONE DEL RAZER PHONE 2

### INSTALLAZIONE DI UNA SCHEDA SIM/MICROSD

1. Inserisci la puntina estra-SIM. Colloca la tua scheda SIM nell'alloggiamento estratto.

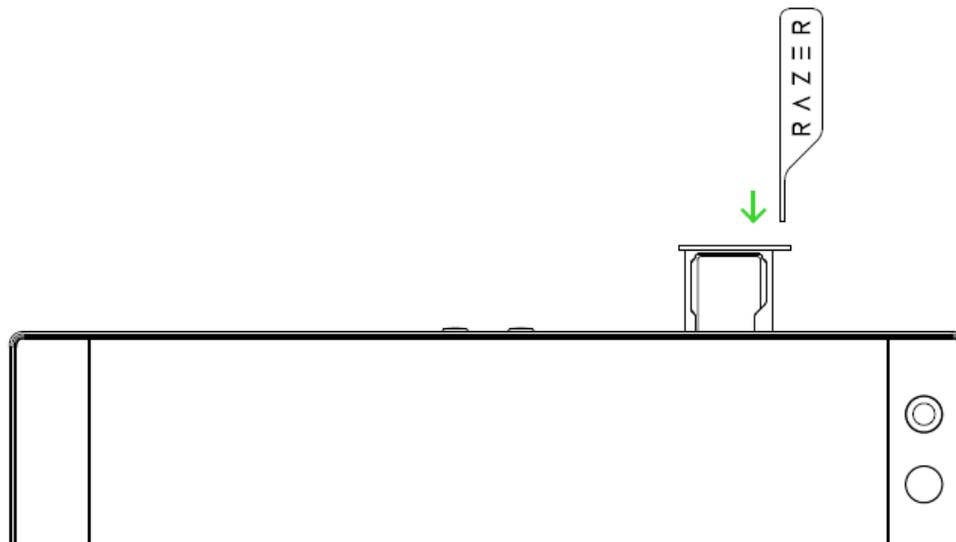


2. Se hai una scheda microSD, inseriscila nell'apposito alloggiamento.

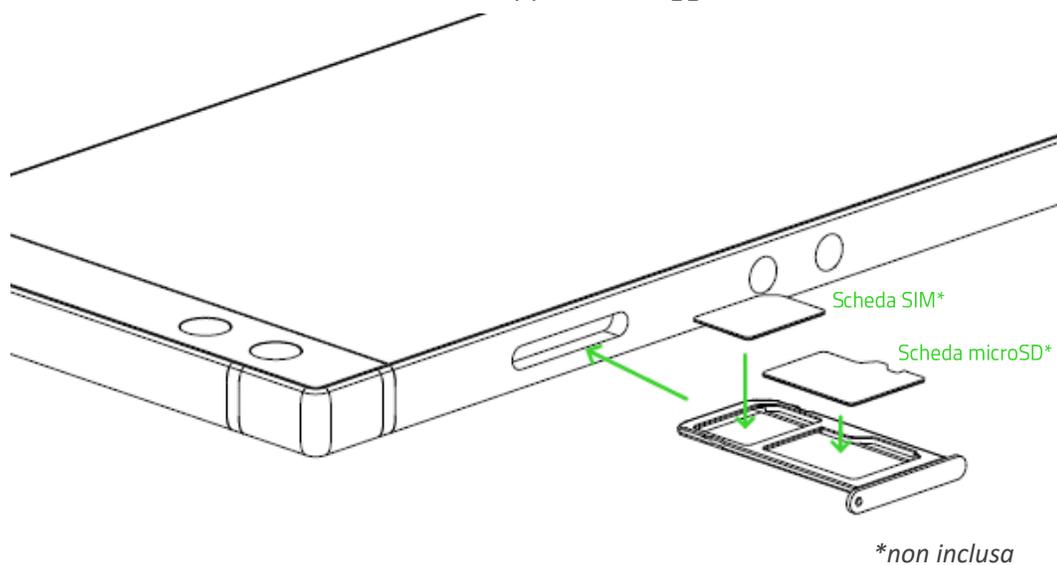

*Nota: a seconda del tuo operatore, il tuo telefono potrebbe disporre di una scheda SIM pre-installata. Se hai intenzione di usare una scheda microSD, è consigliabile utilizzare una microSD classe 10 (fino a 2 TB).*

## CARICAMENTO DEL RAZER PHONE 2


Connetti il caricabatterie rapido al tuo Razer Phone 2, inseriscilo in una presa di corrente e attendi che si ricarichi completamente. Dopo la ricarica, scollega il caricabatterie rapido dal telefono e dalla presa di corrente.

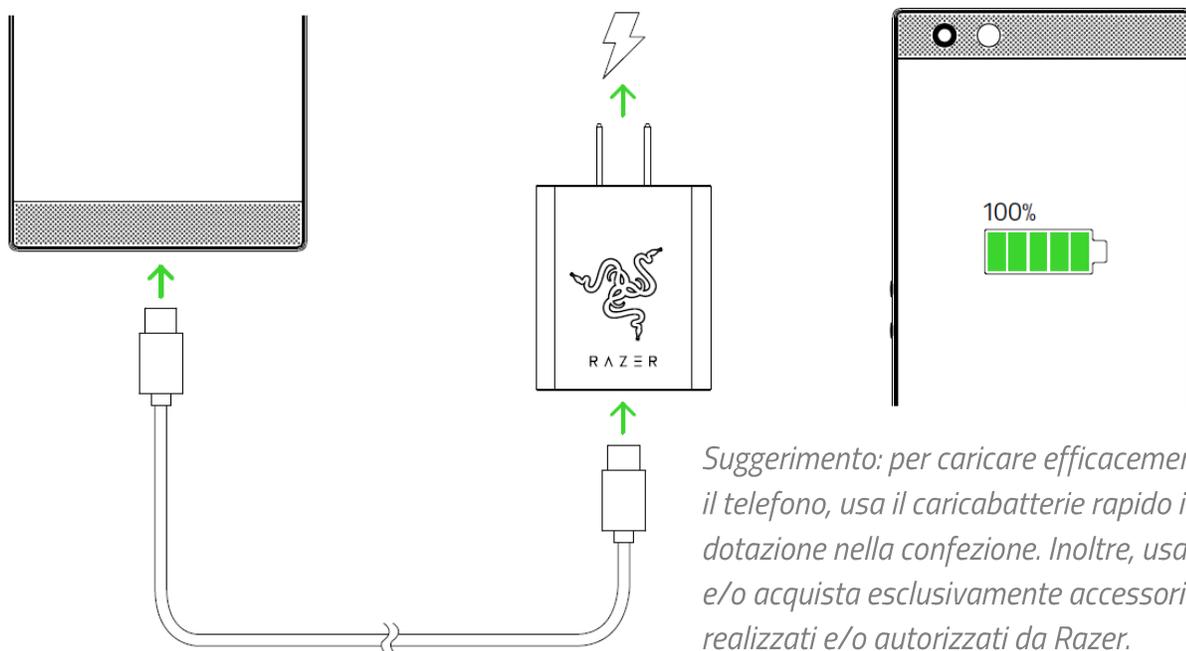

*Suggerimento: per caricare efficacemente il telefono, usa il caricabatterie rapido in dotazione nella confezione. Inoltre, usa e/o acquista esclusivamente accessori realizzati e/o autorizzati da Razer.*

## SPEGNIMENTO/ACCENSIONE

- Per accendere il telefono, tieni premuto il tasto di accensione fino a quando il Razer Phone 2 non si accende.
- Per spegnerlo, tieni premuto il tasto di accensione fino a quando non viene visualizzato il menu delle opzioni di accensione, quindi tocca **Power off** (Spegni) per spegnere il dispositivo.

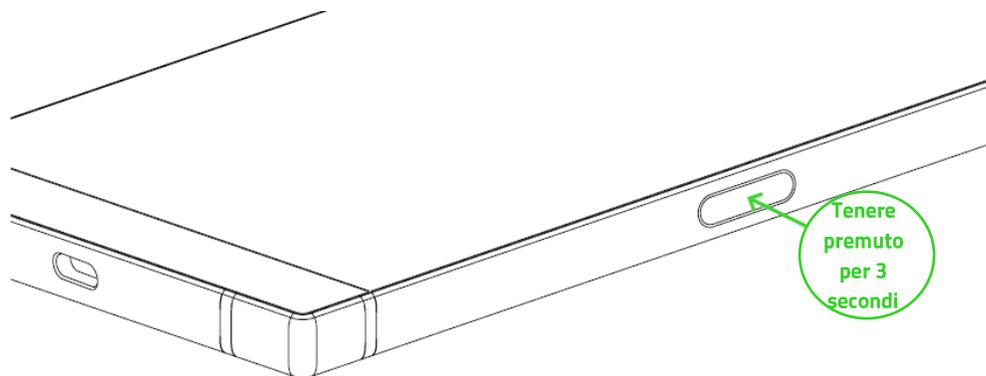

## **CONFIGURAZIONE PER IL PRIMO UTILIZZO**

Al primo utilizzo, sul Razer Phone 2 viene visualizzata la schermata di Benvenuto che consente di svolgere la procedura guidata di configurazione e/o addirittura di personalizzare le impostazioni di base di accessibilità di visione del telefono.

Attieniti alle istruzioni riportate sullo schermo per scegliere la lingua predefinita del tuo telefono, accettare i Termini e le condizioni di Razer, scegliere se connetterti a una rete wireless o una rete dati, copiare i dati da un dispositivo mobile o impostarlo come nuovo dispositivo e personalizzare altre impostazioni del telefono.

*Nota: queste impostazioni possono anche essere personalizzate successivamente dalle Settings (Impostazioni) del telefono.*

## **REGISTRATI PER OTTENERE UN RAZER ID**

Ottieni accesso immediato agli esclusivi vantaggi Razer quando inserisci il Razer ID sul tuo telefono. Con il Razer ID puoi scaricare e applicare bellissimi temi per il telefono dal Razer Theme Store, avviare le app Razer senza dover nuovamente accedervi, e persino utilizzare i nostri servizi su altre piattaforme.

---

## 6. UTILIZZO DEL RAZER PHONE 2

### FUNZIONI PREDEFINITE DEI PULSANTI DEL TELEFONO

- **Tasto di accensione**
  - Premi questo tasto per bloccare/sbloccare il telefono.
  - Premi due volte questo tasto per avviare l'app della fotocamera da qualsiasi schermata.
  - Tieni premuto questo tasto per accedere al menu Azioni di accensione.
- **Tasti volume**
  - Premi questi tasti per aumentare o diminuire il volume di suonerie, suoni multimediali e sveglie.
  - Premi uno di questi tasti nell'app della fotocamera per scattare una foto.
- **Tasto Accensione + Tasto Abbassa volume**
  - Premi entrambi i tasti contemporaneamente per catturare una schermata.

### AZIONI/MOVIMENTI SUPPORTATI DAL TOUCHSCREEN

- **Tocco.** Tocca delicatamente per scegliere un'opzione o una voce, avviare un'app prescelta o inserire del testo usando la tastiera virtuale.
- **Doppio tocco.** Tocca delicatamente due volte un'immagine per ingrandire o rimpicciolire un'area selezionata o un testo per selezionare una parola.
- **Tocca e tieni premuto.** Tocca e tieni premuta una voce o un'app per aprire le opzioni aggiuntive della voce selezionata.
- **Tocca e trascina.** Tocca e tieni premuta una voce o un'app, quindi sposta il dito per trascinarla nella posizione desiderata.
- **Scorri.** Tocca delicatamente e sposta il dito orizzontalmente o verticalmente sullo schermo per spostarti negli elenchi, scorrere le pagine Web, guardare le foto ed eseguire un'altra ricerca di navigazione.
- **Pizzica e allarga.** Pizzica o allarga due dita per ingrandire o rimpicciolire un'immagine o altri contenuti come una mappa o pagine Web.

### BLOCCO/SBLOCCO DELLO SCHERMO


Per bloccare lo schermo, premi il tasto di accensione; lo schermo si spegnerà indicando l'avvenuto blocco. Per sbloccarlo, premi il tasto di accensione e scorri verso l'alto.

*Nota: se hai già personalizzato l'impostazione di sicurezza di blocco dello schermo, potresti dover usare l'impostazione di blocco dello schermo del tuo telefono. [Maggiori informazioni su Blocco schermo](#)*

# BLOCCO SCHERMO E DESKTOP

Blocco schermo

Desktop

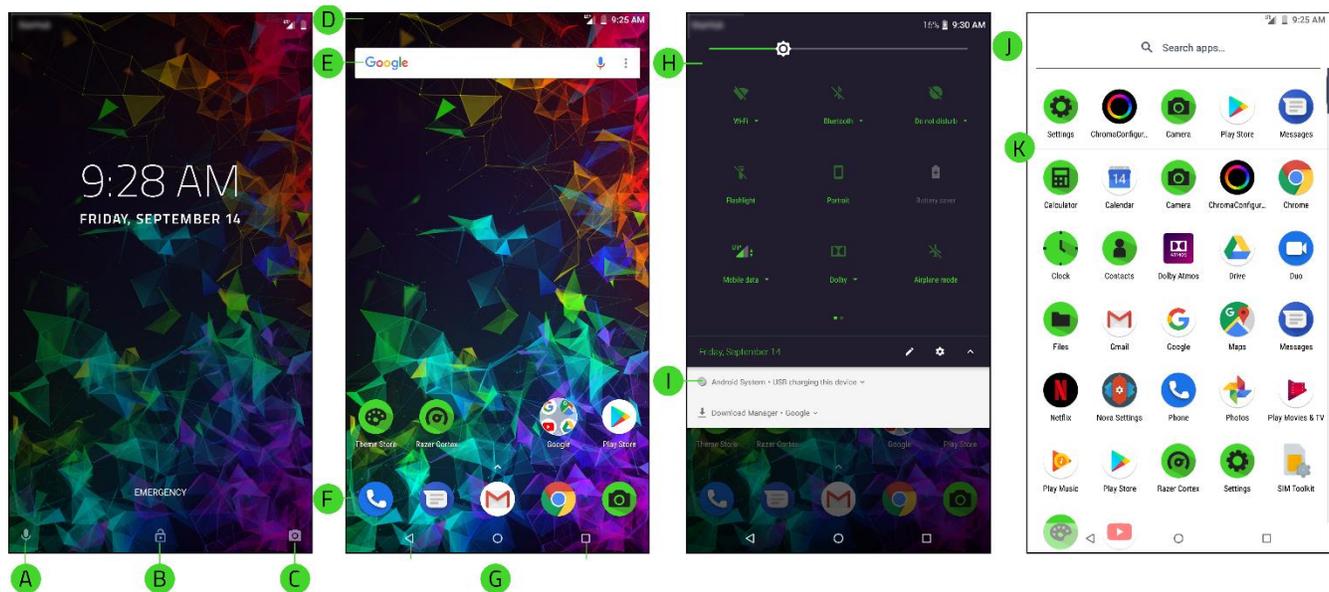

- A. Input con Google Voice
- B. Sblocco schermo
- C. Fotocamera
- D. Barra di stato
- E. Widget Ricerca Google
- F. Dock
- G. Navigazione principale
- H. Impostazioni rapide
- I. Pannello Notifiche
- J. Ricerca app
- K. Vista applicazioni

## Blocco schermo

- A. **Input con Google Voice.** Fai scorrere questa icona verso l'alto per attivare Google Voice per un'accessibilità senza l'utilizzo delle mani.
- B. **Emergenza.** Chiama chiunque senza sbloccare lo schermo in caso di emergenza.
- C. **Telecamera.** Fai scorrere questa icona verso l'alto per aprire l'app della fotocamera senza sbloccare lo schermo.

## Desktop

- D. **Barra di stato.** Per visualizzare informazioni rapide come avvisi e notifiche.

	Stato batteria*		Hotspot attivato
	Batteria in carica*		Dati mobili attivati*
	Modalità risparmio batteria		Risparmio dati attivato
	Non disturbare		Bluetooth attivo
	Non disturbare (silenzio totale)		Abbinato con un dispositivo Bluetooth
	Vibrazione		Segnale di rete*
	Scheda microSD rilevata		Nessun segnale
	Nessuna scheda SIM		Posizione attiva
	Chiamata persa		Modalità Aereo
	Reti Wi-Fi disponibili		Nuovo messaggio
	Connesso a una rete Wi-Fi		

\*Può variare a seconda dello stato, della posizione e/o dell'app utilizzata.

- E. **Widget Ricerca Google.** Consente di accedere direttamente alla Ricerca Google usando l'input vocale o i tasti.
- F. **Impostazioni rapide.** Consente di accedere rapidamente alle impostazioni essenziali e alle notifiche del telefono. Per accedere alle Impostazioni rapide, trascinare dalla parte alta dello schermo la barra di stato verso il basso. Puoi ingrandire il pannello toccando  o scorrendo nuovamente verso il basso per visualizzare tutte le impostazioni accessibili.  
Puoi anche aggiungere o rimuovere le icone delle notifiche visualizzate usando l'icona Modifica () o accedere alle impostazioni del telefono tramite l'icona Impostazioni ().

Per impostazione predefinita, è possibile visualizzare le seguenti icone nelle Impostazioni rapide:

Icona	Notifica	
	<b>Wireless</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene mostrata la rete Wi-Fi a cui il telefono è connesso.</li> <li>Tocca per attivare/disattivare il Wi-Fi o tocca <b>Wi-Fi</b> per visualizzare altre reti Wi-Fi in un dato raggio.</li> <li>Tocca per aprire le impostazioni Wi-Fi.</li> </ul> <p><a href="#">Maggiori informazioni su Wi-Fi</a></p>
	<b>Bluetooth</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocca per attivare il Bluetooth o tocca <b>Bluetooth</b> per visualizzare tutti i dispositivi abbinati con il tuo telefono via Bluetooth.</li> <li>Tocca e tieni premuto per visualizzare tutti i dispositivi Bluetooth disponibili in un dato raggio.</li> </ul> <p><a href="#">Maggiori informazioni su Bluetooth</a></p>
	<b>Do not disturb (Non disturbare)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra la modalità dell'opzione Non disturbare in uso.</li> <li>Tocca per attivare o disattivare la modalità dell'opzione Non disturbare o tocca <b>Do not disturb (Non disturbare)</b> per visualizzare le altre modalità disponibili.</li> <li>Tocca e tieni premuto per accedere alle preferenze Non disturbare. <a href="#">Maggiori informazioni su Non disturbare</a></li> </ul>
	<b>Flashlight (Torcia)</b>	Tocca per attivare o disattivare la torcia.
	<b>Auto-rotate (Rotazione automatica)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocca per cambiare l'orientamento della schermata del telefono da Rotazione automatica a Verticale e viceversa.</li> <li>Tocca per aprire le impostazioni del display.</li> </ul> <p><a href="#">Maggiori informazioni su Display</a></p>
	<b>Battery saver (Risparmio batteria)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocca per attivare la modalità Risparmio batteria.</li> <li>Tocca e tieni premuto per aprire le impostazioni della Batteria.</li> </ul>

		<a href="#">Maggiori informazioni sulle impostazioni della Batteria</a>
	<b>Mobile Data (Dati mobili)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra il nome dell'operatore di rete della scheda SIM.</li> <li>Tocca per accedere alle impostazioni di utilizzo dei dati del telefono.</li> </ul> <a href="#">Maggiori informazioni su Utilizzo dati</a>
	<b>Dolby Atmos®</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocca per attivare o disattivare Dolby Atmos® o tocca <b>Dolby</b> per selezionare una preimpostazione Dolby Atmos®.</li> <li>Tocca e tieni premuto per accedere all'app Dolby Atmos®.</li> </ul> <a href="#">Maggiori informazioni su Dolby Atmos®</a>
	<b>Airplane mode (Modalità Aereo)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocca per attivare o disattivare la modalità Aereo.</li> <li>Tocca e tieni premuto per accedere alle impostazioni di Rete e Internet.</li> </ul> <a href="#">Maggiori informazioni sulle impostazioni di Rete e Internet</a>
	<b>Cast (Trasmissione)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocca per trasmettere lo schermo del tuo telefono su un dispositivo compatibile.</li> <li>Tocca e tieni premuto per aprire le impostazioni di Trasmissione.</li> </ul>
	<b>Hotspot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocca per attivare o disattivare la funzione Hotspot.</li> <li>Tocca e tieni premuto per aprire le impostazioni Hotspot e Tethering.</li> </ul> <a href="#">Maggiori informazioni su Hotspot</a>
	<b>Data Saver (Risparmio dati)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocca per attivare o disattivare la funzione Risparmio dati. Quando è abilitata, evita che le app indicate inviino e/o ricevano dati in background.</li> <li>Tocca per accedere alle impostazioni di utilizzo dei dati del telefono.</li> </ul> <a href="#">Maggiori informazioni su Utilizzo dati</a>

Tocca  per aggiungere altre opzioni alle Impostazioni rapide:

Icona	Notifica
	<b>Location (Posizione)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tocca per attivare o disattivare la funzione Posizione.</li><li>▪ Tocca e tieni premuto per aprire le impostazioni di Posizione.</li></ul> <a href="#">Maggiori informazioni su Posizione</a>
	<b>Invert colors (Inverti colori)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tocca per impostare la modalità normale o a colori invertiti.</li><li>▪ Tocca e tieni premuto per aprire le impostazioni di Accessibilità.</li></ul> <a href="#">Maggiori informazioni su Accessibilità</a>
	<b>Night Light (Illuminazione notturna)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tocca per attivare o disattivare l'illuminazione notturna.</li><li>▪ Tocca e tieni premuto per accedere alle impostazioni di Illuminazione notturna.</li></ul> <a href="#">Maggiori informazioni su Illuminazione notturna</a>
	<b>NFC</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tocca per attivare o disattivare l'NFC (comunicazione di campo prossimale) del telefono.</li><li>▪ Tocca e tieni premuto per aprire le impostazioni dei Dispositivi connessi.</li></ul> <a href="#">Maggiori informazioni su Dispositivi connessi</a>
	<b>Google Nearby</b> <p>Tocca per accedere all'app Google Nearby.</p> <a href="#">Maggiori informazioni su Google Nearby</a>

**G. Dock.** Usa Dock per avere accesso immediato alle applicazioni usate più di frequente. A seconda dell'app collegata, puoi tenere premuto su un'app collegata per visualizzare le seguenti opzioni:

- **X Rimuovi.** Rimuovi un collegamento di un'app dal dock.
- **⚙️ Aggiungi widget.** Aggiungi il widget dell'app collegata (se disponibile) sul desktop.
- **📄 Info app.** Visualizza le info dell'app.

-  **Modifica collegamento rapido.** Modifica le proprietà del collegamento rapido come l'etichetta e l'azione di scorrimento.
- **Altre azioni.** Alcune app offrono un'azione estesa (per es. nuove conversazioni per i messaggi, ecc.).

#### H. Navigazione Home. Navigazione primaria tra tutte le app.

-  **Indietro.** Permette di tornare alla schermata aperta in precedenza o nascondere le finestre attive.
-  **Home.** Tocca per tornare al desktop. Tocca e tieni premuto questo pulsante per aprire Assistente Google.
-  **App usate.** Mostra tutte le applicazioni aperte di recente. Puoi chiudere tutte le applicazioni aperte toccando **CLEAR ALL (CHIUDI TUTTE)** o aprire le applicazioni nella doppia visualizzazione toccando un'app nell'elenco e trascinandola verso l'alto. Puoi anche chiudere un'app specifica toccando l'icona **X** corrispondente dell'app.

#### I. Vista Applicazioni. Mostra tutte le applicazioni installate sul tuo telefono. Per accedere al menu Applicazioni, dal Dock, scorri semplicemente verso l'alto. Oltre a toccare un'icona per avviare un'app, puoi anche toccare e tenere premuto sull'app per aprire altre opzioni e azioni dell'app.

## INSERIMENTO DI CARATTERI O TESTO

La tastiera Gboard si apre automaticamente quando si tocca un campo di inserimento/testo.

[Maggiori informazioni su Gboard](#)

---

## 7. CONFIGURAZIONE DEL TELEFONO

### PERSONALIZZAZIONE DEL DESKTOP

#### Collegamenti rapidi alle app

##### *Aggiunta/Rimozione dei collegamenti rapidi alle app*

Rendi subito accessibili le app che utilizzi di più aggiungendo i collegamenti rapidi sul desktop.

- Per aggiungere nuovi collegamenti rapidi dell'app sul desktop, tocca e tieni premuta un'app nella Vista applicazioni quindi trascina l'icona dell'app nell'area desiderata del desktop.
- Per rimuovere il collegamento rapido dell'applicazione, tocca e tieni premuto il collegamento rapido, quindi tocca ✕.

##### *Raggruppamento di collegamenti rapidi alle app*

Per raggruppare più collegamenti rapidi alle app in un'unica cartella sul Desktop, tocca e trascina il collegamento rapido all'app sul collegamento rapido dell'app con cui desideri raggrupparlo. Tocca la cartella senza nome e quindi tocca il nome per assegnarle un nuovo nome.

#### Modifica dello Sfondo

Personalizza il tuo telefono con i preset o lo sfondo personalizzato.

1. Tocca e tieni premuto sul desktop e quindi tocca **Wallpapers** (Sfondi).
2. Seleziona la sorgente preferita contenente l'immagine da usare come sfondo.
3. Seleziona se lo sfondo verrà visualizzato nel centro, a sinistra o a destra.
4. Tocca **Set Wallpaper** (Imposta sfondo), quindi tocca le schermate in cui vuoi che venga utilizzato. [Maggiori informazioni su Sfondi](#)

#### Utilizzo dei widget

I widget sono versioni più piccole delle applicazioni solitamente usate sul tuo telefono che possono essere aggiunte sul Desktop per velocizzare l'accesso alle funzioni.

1. Tocca e tieni premuto sul desktop, quindi tocca Widget (  ).
2. Tocca e tieni premuto il widget preferito, quindi trascinalo nella posizione desiderata.

#### Impostazioni Nova Launcher

Razer Phone 2 si serve di Nova Launcher come launcher predefinito ( [maggiori informazioni su Nova Launcher](#) ). Si accede alle impostazioni di Nova Launcher toccando a lungo il desktop e quindi toccando **Settings** (Impostazioni) o avviando l'app Nova Settings nella vista Applicazioni.

## ESPLORAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO

Accessibile dalla vista Applicazioni, l'app Settings (Impostazioni) consente di personalizzare e controllare le proprietà generali del telefono.

### Rete e Internet

Gestisci e configura varie impostazioni di rete e di connettività.

#### Wi-Fi

Connetti il tuo telefono a una rete wireless disponibile.

#### Connessione a una rete wireless

Per connettere il tuo telefono a una rete wireless:

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Network & Internet** (Rete e Internet) > **Wi-Fi**.
2. Abilita il **Wi-Fi**. Il telefono avvierà immediatamente una scansione delle reti wireless disponibili. Per aggiornare l'elenco, scorrere verso il basso.

*Nota: puoi anche accedere alla pagina delle impostazioni Wi-Fi da Impostazioni rapide. Tocca e tieni premuta l'icona Wi-Fi in Impostazioni rapide per avviare la ricerca di reti wireless disponibili.*

3. Tocca la rete wireless a cui vuoi connetterti, quindi inserisci la password richiesta (se presente).

*Nota: dopo la connessione, il telefono si connette automaticamente alla rete wireless quando il Wi-Fi del telefono è abilitato e la rete wireless è compresa nel raggio di portata.*

#### Connessione manuale a una rete wireless

Se vuoi connettere manualmente il telefono a una rete wireless nascosta:

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Network & Internet** (Rete e Internet) > **Wi-Fi**.
2. Abilita il **Wi-Fi**.
3. Nella parte inferiore dell'elenco delle reti wireless rilevate, tocca **+ Add network** (+ Aggiungi rete) e inserisci i dettagli richiesti.

*Nota: è possibile farlo anche da Network & Internet (Rete e Internet) > Wi-Fi > Saved network (Reti salvate) > Add network (Aggiungi rete).*

## Preferenze Wi-Fi

Attiva le notifiche di disponibilità della rete pubblica, installa i certificati, utilizza diverse funzioni Wi-Fi e visualizza altre proprietà di rete come gli indirizzi MAC e IP.

## Notifiche di rete

Puoi optare di attivare l'opzione di notifica di rete per abilitare le notifiche quando una rete pubblica forte è attiva.

## Installazione certificati

Vi sono casi in cui alcune app o reti wireless possono richiedere che vengano installati sul telefono specifici certificati prima di poterle usare. La maggior parte di essi è installata automaticamente sul telefono. Tuttavia, solo in caso dovessi installarne uno manualmente:

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Network & Internet** (Rete e Internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Preferenze Wi-Fi) > **Advanced** (Avanzate).
2. Tocca **Install certificates** (Installa certificati).
3. Tocca la barra laterale (☰) e trova il certificato che hai scaricato e installalo.
4. Modifica le credenziali del certificato secondo necessità, quindi tocca OK.

## Utilizzo di Wi-Fi Direct

Connetti il tuo telefono direttamente a un dispositivo con supporto Wi-Fi Direct tramite una connessione wireless. Usa questa funzione per condividere i contatti e i file con altri dispositivi.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, tocca **Settings** (Impostazioni), quindi vai su **Network & Internet** (Rete e Internet) > **Wi-Fi Preferences** (Preferenze Wi-Fi) > **Advanced** (Avanzate).
2. Tocca **Wi-Fi Direct**.
3. Seleziona il dispositivo a cui vuoi connetterti dall'elenco per inviare un invito Wi-Fi Direct.
4. Conferma l'invito sull'altro dispositivo. Il dispositivo è ora connesso al telefono tramite Wi-Fi Direct.

*Nota: per disconnettere un dispositivo, tocca il dispositivo connesso nell'elenco, quindi conferma.*

## Connessione a una rete wireless mediante WPS

Il WPS (Wi-Fi Protected Setup) ti consente di connetterti a un dispositivo che supporta il WPS con la semplice pressione di un pulsante. Puoi usare la funzione Pressione del pulsante WPS o Immissione pin WPS del tuo telefono per connetterti al router abilitato per WPS.

Per usare il Pulsante di pressione WPS

1. Sul tuo router abilitato per WPS, premi il pulsante WPS per avviare la configurazione WPS.

*Nota: fai riferimento al manuale utente del tuo router wireless per l'uso della funzione WPS.*

2. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Network & Internet** (Rete e Internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Preferenze Wi-Fi) > **Advanced** (Avanzate).
3. Tocca il **WPS Push Button** (Pulsante di pressione WPS). Il telefono si conatterà automaticamente al router abilitato per WPS.

*Nota: assicurati di completare la configurazione entro due minuti. In caso contrario, potresti dover riavviare nuovamente il processo di abbinamento.*

Per usare l'Immissione pin WPS

1. Accedi all'Interfaccia utente Web (UI) del router abilitato per WPS e spostati nella pagina WPS.

*Nota: fai riferimento al manuale utente del tuo router wireless per l'uso della funzione WPS.*

2. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Network & Internet** (Rete e Internet) > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Preferences** (Preferenze Wi-Fi) > **Advanced** (Avanzate).
3. Tocca **WPS PIN Entry** (Immissione PIN WPS) e nel telefono verrà generato un PIN WPS.
4. Sulla pagina WPS del router, inserisci il PIN WPS generato dal telefono nel campo PIN WPS. Il telefono si conatterà automaticamente al router abilitato per WPS.

*Nota: assicurati di completare la configurazione entro due minuti. Altrimenti, dovrai creare un nuovo PIN WPS.*

## Rete mobile

Gestisci il servizio dati e le impostazioni del tuo telefono. Per accedere alle impostazioni di Rete mobile, sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai da **Settings** (Impostazioni) > **Network & Internet** (Rete e Internet) > **Mobile network** (Rete mobile).

Puoi quindi scegliere di configurare le impostazioni fornite di seguito:

- **Mobile data (Dati mobili).** Abilita o disabilita i dati mobili.
- **Roaming.** Attiva o disattiva il roaming dati quando il dispositivo è connesso a una rete diversa.
- **Preferred network type (Tipo di rete preferita).** Scegli uno specifico tipo di rete per il telefono.

- **Access Point Names (Nomi punti di accesso).** Seleziona o aggiungi gli APN.
- **Automatically select network (Selezione automatica della rete).** Imposta il telefono per selezionare automaticamente la rete della scheda SIM inserita.
- **Network (Rete).** Visualizza gli operatori di rete disponibili.

### Utilizzo dati

Monitora e imposta le limitazioni di utilizzo dei dati in tutte le applicazioni e configura le notifiche o le avvertenze da visualizzare quando viene raggiunto il limite di dati stabilito.

### Impostazione di un avviso di utilizzo dati

Puoi impostare un avviso di limite dati raggiunto per aiutarti ad evitare un utilizzo eccessivo dei dati.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai da **Settings** (Impostazioni) > **Network & Internet** (Rete e Internet) > **Data usage** (Utilizzo dati).
2. Tocca la barra **Usage** (Utilizzo), quindi inserisci il limite di utilizzo dei dati desiderato. Puoi cambiare l'unità in Mbyte o Gbyte a seconda della dimensione del limite desiderato.
3. Tocca **SET** (IMPOSTA) per salvare il nuovo limite di avviso dati.

### Utilizzo della funzione Risparmio dati

Riduci l'utilizzo complessivo dei dati impedendo alle app impostate di inviare e/o ricevere dati in background.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai da **Settings** (Impostazioni) > **Network & Internet** (Rete e Internet) > **Data usage** (Utilizzo dati).
2. Tocca **Data saver** (Risparmio dati) e abilitalo.
3. Tocca **Unrestricted data** (Dati senza restrizioni) e attiva le applicazioni per le quali vuoi impostare un accesso con restrizioni/senza restrizioni ai dati.

*Nota: includi anche le app di sistema nell'elenco toccando , quindi toccando Show system (Mostra sistema).*

### Abilitazione dei dati mobili

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai da **Settings** (Impostazioni) > **Network & Internet** (Rete e Internet) > **Data usage** (Utilizzo dati).
2. Tocca **Mobile data** (Dati mobili) per attivare i dati mobili.

*Nota: puoi anche usare le Impostazioni rapide per abilitare i dati mobili del telefono.*

## Monitoraggio dell'utilizzo dei dati di un'app (mobile e Wi-Fi)

Per vedere o monitorare la quantità di dati utilizzati da un'app:

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai da **Settings** (Impostazioni) > **Network & Internet** (Rete e Internet) > **Data usage** (Utilizzo dati).
2. Seleziona se vuoi visualizzare **Wi-Fi data usage** (Utilizzo dati Wi-Fi) o **Mobile data usage** (Utilizzo dati mobili).
3. Controlla l'elenco delle app da monitorare. È possibile visualizzare una panoramica della quantità di dati utilizzati da ciascuna app, mentre toccando un'app si visualizzano i dettagli di utilizzo.

## Personalizzazione dell'avviso di Utilizzo dati

Puoi personalizzare l'avviso di utilizzo dati in base al ciclo di fatturazione del tuo piano. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi tocca **Settings** (Impostazioni) > **Network & Internet** (Rete e Internet) > **Data usage** (Utilizzo dati) > **Billing cycle** (Ciclo di fatturazione). Di seguito sono riportate le proprietà personalizzabili:

- **Billing cycle (Ciclo di fatturazione).** Consente di impostare la data del mese specifica in cui il conteggio di utilizzo dati verrà azzerato.
- **Set data warning (Imposta avviso dati).** Consente di abilitare o disabilitare l'avviso dati. Abilitando l'avviso dati, potrai impostare la quantità di dati da consumare prima che venga visualizzato l'avviso di utilizzo dati.
- **Data warning (Avviso dati).** Consente di impostare la quantità di dati necessaria per l'attivazione dell'avviso dati.
- **Set data limit (Imposta limite dati).** Consente di spegnere automaticamente i dati mobili una volta raggiunta la quantità di dati impostata.
- **Data limit (Limite dati).** Consente di impostare la quantità di dati necessaria per l'attivazione del limite dati.

## Hotspot e Tethering

Utilizza le opzioni di tethering e hotspot wireless del tuo telefono. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Network & Internet** (Rete e Internet) > **Hotspot & Tethering**.

*Nota: l'utilizzo di una di queste funzioni può influenzare significativamente l'utilizzo generale della batteria.*

- **USB Tethering (Tethering USB).** Condividi la connessione Internet del tuo telefono con un host USB connesso.
- **Wi-Fi hotspot (Hotspot Wi-Fi).** Condividi la connessione Internet del tuo telefono trasformando il tuo telefono in un hotspot Wi-Fi. Le impostazioni dell'hotspot Wi-Fi possono essere modificate mediante l'opzione **Set up Wi-Fi Hotspot** (Imposta hotspot Wi-Fi).
- **Bluetooth tethering (Tethering Bluetooth).** Condividi la connessione Internet del tuo telefono via Bluetooth.

## VPN

Configura, connetti e/o gestisci le tue VPN (Virtual Private Networks).

*Nota: è necessario disporre di una password o di un PIN per il blocco schermo prima di poter usare questa funzione.*

Per aggiungere un profilo VPN:

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, tocca **Settings** (Impostazioni), quindi vai su **Network & Internet** (Rete e Internet) > **VPN**.
4. Tocca il pulsante **+**, quindi inserisci correttamente i dettagli necessari nei campi Modifica profilo VPN forniti. Il nuovo profilo verrà aggiunto all'elenco delle VPN.

Per modificare un profilo VPN:

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, tocca **Settings** (Impostazioni), quindi vai su **Network & Internet** (Rete e Internet) > **VPN**.
5. Tocca la relativa icona delle impostazioni (  ) del profilo VPN da modificare, quindi modifica i campi necessari.
6. Tocca **Save** (Salva) per applicare le modifiche o **Forget** (Dimentica) per eliminare il profilo VPN.

Per connettersi o disconnettersi da un profilo VPN

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, tocca **Settings** (Impostazioni), quindi vai su **Network & Internet** (Rete e Internet) > **VPN**.
2. Tocca il profilo VPN a cui vuoi connetterti e inserisci i dettagli necessari.
3. Tocca **Connect** (Connetti).

*Nota: per disconnettersi dalla VPN, tocca il profilo VPN attivo, quindi tocca Disconnect (Disconnetti).*

### Modalità offline

Utilizza la Modalità offline per disattivare tutte le funzioni di connettività sul telefono come il Wi-Fi, i dati di rete e il Bluetooth. Per attivare e disattivare la Modalità offline:

- Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Network & Internet** (Rete e Internet) > **Airplane mode** (Modalità offline).
- Sul desktop, espandi completamente le Impostazioni rapide, quindi tocca **Airplane mode** (Modalità offline).

### Dispositivi connessi

Gestisci le funzioni del telefono connesso ad altri dispositivi.

#### Bluetooth

Abbinare in modo sicuro il telefono con un dispositivo Bluetooth.

#### Configurazione delle impostazioni Bluetooth.

Abbinare in modo sicuro il telefono con un dispositivo Bluetooth nelle vicinanze.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Connected devices** (Dispositivi connessi) > **Bluetooth**.
2. Tocca Bluetooth per svolgere una delle seguenti operazioni:
  - **Pair new device (Abbinare nuovo dispositivo)**. Scansiona i dispositivi Bluetooth disponibili con cui è possibile effettuare l'abbinamento.
  - **Device name (Nome dispositivo)**. Rinomina il nome del dispositivo Bluetooth visualizzato.
  - **Received files (File ricevuti)**. Apri la cartella di tutti i file che il telefono ha ricevuto tramite Bluetooth.
  - **Phone's Bluetooth address (Indirizzo Bluetooth del telefono)**. Visualizza l'indirizzo MAC del Bluetooth.

#### Abbinamento del telefono con un dispositivo Bluetooth

Per abbinare il telefono con un dispositivo con supporto Bluetooth:

1. Abilita il dispositivo Bluetooth da abbinare con il telefono.

*Nota: ricordati il nome Bluetooth del dispositivo da abbinare con il telefono e assicurati che il dispositivo sia rilevabile/visibile agli altri dispositivi Bluetooth.*

2. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, tocca **Settings** (Impostazioni), quindi vai su **Connected devices** (Dispositivi collegati) > **Bluetooth**.

*Nota: puoi anche accedere alla pagina delle impostazioni Bluetooth dalle Impostazioni rapide. Tieni premuta l'icona Bluetooth in Impostazioni rapide per accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono.*

3. Tocca **Pair new device** (Abbina nuovo dispositivo), quindi tocca il dispositivo da abbinare con il tuo telefono e conferma di voler abbinare il telefono con il dispositivo.

*Nota: alcuni dispositivi potrebbero disporre di una chiave di accesso o di un codice di abbinamento Bluetooth da confermare su entrambi i dispositivi.*

4. Il dispositivo si abbinerà automaticamente e verrà aggiunto all'elenco **Paired devices** (Dispositivi abbinati).

*Nota: se il dispositivo abbinato è nelle vicinanze ed è rilevabile e il Bluetooth del telefono è abilitato, i dispositivi verranno automaticamente abbinati e/o saranno subito accessibili.*

### Modifica delle autorizzazioni del dispositivo Bluetooth

Dopo aver abbinato un dispositivo Bluetooth con il telefono, puoi modificare le autorizzazioni di utilizzo del dispositivo abbinato.

1. Nell'elenco **Bluetooth** > **Paired devices** (Dispositivi abbinati), tocca l'icona  relativa al dispositivo per il quale desideri modificare le autorizzazioni di utilizzo.
2. Tocca uno degli utilizzi per il quale desideri utilizzare il dispositivo abbinato. Tieni presente che gli utilizzi sottoelencati potrebbero variare per ciascun dispositivo.
  - **Contact sharing (Condivisione contatti)**. Condividi i contatti del telefono con il dispositivo Bluetooth.
  - **Internet access (Accesso Internet)**. Usa il dispositivo Bluetooth connesso per la connettività Internet.
  - **Media audio (Audio supporti)**. Usa il dispositivo Bluetooth connesso per l'audio multimediale.
  - **Phone audio (Audio telefono)**. Usa il dispositivo Bluetooth connesso per le telefonate.

## Disconnessione di un dispositivo Bluetooth

Per disconnettere un dispositivo Bluetooth dal telefono:

1. Nell'elenco **Bluetooth** > **Paired devices** (Dispositivi abbinati), tocca il dispositivo Bluetooth connesso da disconnettere dal tuo telefono.
2. Tocca **OK** sulla richiesta Disconnetti per confermare. Il dispositivo verrà disconnesso dal tuo telefono.

## Disconnessione di un dispositivo Bluetooth

Per rimuovere un dispositivo Bluetooth dall'elenco dei dispositivi abbinati:

1. Nell'elenco **Bluetooth** > **Paired devices** (Dispositivi abbinati), tocca l'icona  relativa al dispositivo per il quale desideri annullare l'abbinamento con il tuo telefono.
2. Tocca **Forget** (Dimentica) per rimuovere il dispositivo dall'elenco.

*Nota: dovrai abbinare nuovamente il telefono con il dispositivo Bluetooth per connettere nuovamente i tuoi dispositivi.*

## Trasmissione

Proietta il display del tuo telefono su dispositivi di proiezione wireless. Considera che le prestazioni possono variare da uno schermo all'altro in quanto alcuni dispositivi non sono pensati in modo specifico per la trasmissione.

1. Assicurati che il telefono e il dispositivo ai quali trasmettere siano collegati alla stessa rete.
2. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Connected devices** (Dispositivi connessi) > **Cast** (Trasmissione).
3. Dall'elenco dei dispositivi disponibili, seleziona il dispositivo e attendi che il telefono trasmetta la schermata sul dispositivo selezionato.

## NFC

Abilita o disabilita la funzione NFC (comunicazione di campo prossimale) per scambiare dati con altri dispositivi con supporto NFC nelle vicinanze.

## Android Beam

Trasmetti contenuti delle app come pagine del browser, video, contatti e altro ad altri dispositivi NFC tenendo il telefono vicino al dispositivo.

## Stampa

Gestisci le opzioni di stampa del telefono.

## USB

Modifica la funzione USB del telefono quando collegato a un dispositivo host USB mediante cavo USB in una delle seguenti funzioni:

- **Charge this device (Carica questo dispositivo).** Carica solo il telefono quando collegato a un host USB.
- **Supply power (Corrente elettrica).** Carica un dispositivo host USB collegato.  
*AVVERTENZA: questa funzione funziona solo sui dispositivi che supportano la Carica con USB.*
- **Transfer files (Trasferisci file).** Trasferisci file da/a un dispositivo host USB. La memoria interna ed esterna del telefono sarà accessibile al dispositivo host.
- **Transfer photos (Trasferisci foto).** Trasferisci foto da/a il dispositivo host USB e viceversa. Solo le cartelle di immagini nella memoria interna ed esterna del telefono saranno accessibili al dispositivo host.
- **MIDI.** Una funzione per i dispositivi MIDI esterni basati su USB.

## App e notifiche

Gestisci individualmente le notifiche inviate da ciascuna app.

### Info app

Visualizza, disabilita, gestisci o imposta le applicazioni predefinite installate sul telefono.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **App & Notifications** (App e notifiche).
2. Seleziona una delle app aperte di recente o visualizza tutte le app installate sul telefono. A questo punto potrai visualizzare, modificare o utilizzare le seguenti opzioni o impostazioni:
  - **Uninstall/Disable (Disinstalla/Disabilita).** Disinstalla o disabilita un'app. Puoi disabilitare esclusivamente le applicazioni pre-caricate.
  - **Force stop (Forza arresto).** Arresta il funzionamento dell'app selezionata. Questa funzione è particolarmente utile quando un'app non funziona correttamente e/o se si desidera riavviare l'app selezionata.
  - **App notifications (Notifiche app).** Gestisci il comportamento delle notifiche di una determinata app.
  - **Permissions (Autorizzazioni).** Consenti o nega le autorizzazioni di accesso alle funzioni o ai dati del telefono.
  - **Storage (Archiviazione).** Visualizza e gestisci il consumo di spazio di archiviazione di una determinata app.

- **Data usage (Utilizzo dati).** Visualizza e gestisci l'utilizzo di dati di una determinata app.
- **Battery (Batteria).** Mostra l'uso della batteria da parte dell'app selezionata.
- **Open by default (Apri come predefinita).** Imposta questa app come app predefinita quando vengono toccati i collegamenti supportati.

*Nota: le impostazioni avanzate dell'app possono variare per ciascuna app.*

## Notifiche

### Configurazione delle notifiche di ciascuna app

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **App & Notifications** (App e notifiche) > **Notifications** (Notifiche).
2. Tocca l'app che desideri personalizzare. Potrai configurare le seguenti impostazioni:
  - **On (Attivato).** Attiva o disattiva tutte le notifiche da questa app.
  - **Allow notification dot (Consenti punto di notifica).** Attiva o disattiva la visualizzazione del punto di notifica sull'icona dell'app.
  - **Categories (Categorie).** Attiva/disattiva o configura altri servizi disponibili nell'app che mostra le notifiche. Le categorie possono variare per ciascuna app.

### Configurazione delle notifiche nella schermata di blocco

Modifica come le notifiche vengono visualizzate sulla schermata di blocco.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **App & Notifications** (App e notifiche) > **Notifications** (Notifiche).
2. Tocca **On the lock screen** (Sulla schermata di blocco), quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
  - **Show all notification content (Mostra tutto il contenuto delle notifiche).** Per mostrare tutto il contenuto delle notifiche.
  - **Hide sensitive notification content (Nascondi contenuto delle notifiche sensibile).** Per nascondere il contenuto di tutte le notifiche.
  - **Don't show notifications at all (Non mostrare nessuna notifica).** Per disattivare tutte le notifiche.

### Altre proprietà delle notifiche

Disattiva i punti di notifica per tutte le app e/o imposta una suoneria predefinita delle notifiche.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **App & Notifications** (App e notifiche) > **Notifications** (Notifiche).
2. Attiva o disattiva **Allow notification dots** (Consenti i punti di notifica) per mostrare o nascondere i punti di notifica sulle icone delle app.
3. Tocca **Default notification sound** (Suono notifica predefinita) per modificare la suoneria predefinita usata per tutte le notifiche.

### *Autorizzazioni delle app*

Controlla a quali app è consentito l'accesso alla posizione, al microfono e alla fotocamera del telefono.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **App & Notifications** (App e notifiche) > **App permissions** (Autorizzazioni delle app).
2. Seleziona la funzione/hardware del telefono in cui vuoi configurare le autorizzazioni delle app.
3. Disattiva le applicazioni preferite per negare le autorizzazioni di accesso all'app selezionata.

### *Avvisi di emergenza*

Controlla quali avvisi possono essere ricevuti sul telefono e personalizza altre preferenze degli avvisi.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **App & Notifications** (App e notifiche) > **Emergency alerts** (Avvisi di emergenza).
2. Nella sezione **Alerts** (Avvisi), tocca qualsiasi delle opzioni seguenti:
  - **AMBER alerts (Allarmi AMBER)**. Per attivare o disattivare le informazioni di emergenza sul rapimento di minori.
  - **Extreme threats (Minacce estreme)**. Per attivare o disattivare gli avvisi sulle minacce più critiche alla vita e ai beni.
  - **Severe threats (Minacce gravi)**. Per attivare o disattivare gli avvisi sulle minacce gravi alla vita e ai beni.
  - **Emergency alert history (Cronologia avvisi di emergenza)**. Per visualizzare gli avvisi attivi nella tua area.
3. Nella sezione **Alerts preferences** (Preferenze avvisi), tocca qualsiasi delle opzioni seguenti:

- **Vibrate (Vibrazione).** Per attivare/disattivare la vibrazione del telefono quando si ricevono avvisi.
- **Alert reminder sound (Suono promemoria avviso).** Per disabilitare i promemoria degli avvisi o modificare la frequenza con cui si ricevono gli avvisi.

### *Accesso speciale alle app*

Controlla come ciascuna app può accedere alle funzioni del telefono, all'hardware e/o ai dati. Per accedere a quest'area, sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Apps & Notifications** (App e notifiche) > **Special app access** (Accesso speciale alle app). Quindi è possibile personalizzare l'accesso a ciascuna app come segue:

- **Battery optimization (Ottimizzazione batteria).** Per ottimizzare l'utilizzo della batteria delle app.
- **Device admin apps (App amministratore dispositivo).** Per visualizzare o disattivare le app del telefono che dispongono dei privilegi di amministratore dispositivo.
- **Do Not Disturb access (Accesso non disturbare).** Per escludere le app dall'impostazione Do Not Disturb (Non disturbare) e far sì che queste app apportino modifiche alle impostazioni correlate.
- **Display over other apps (Mostra su altre app).** Consente l'esecuzione di un'app su altre app.
- **VR helper services (Servizi di assistenza VR).** Consente l'esecuzione di un'app nella modalità realtà virtuale.
- **Modify system settings (Modifica impostazioni del sistema).** Consente a un app di modificare le impostazioni del sistema.
- **Notification access (Accesso notifiche).** Consente a un'app di mostrare le notifiche.
- **Picture-in-picture (PIP).** Consente a un app di creare una finestra Picture-in-picture mentre l'app è aperta o quando viene chiusa e mostrarla sopra le altre app durante l'utilizzo.
- **Premium SMS access (Accesso SMS Premium).** Consente a un'app di avere accesso agli SMS.
- **Unrestricted data (Dati senza restrizioni).** Consente a un app di avere accesso completo ai dati di rete anche con il Server dati attivo.
- **Usage access (Accesso utilizzo).** Consente a un'app di monitorare quali app stai usando e con quale frequenza.
- **Install unknown apps (Installa app sconosciute).** Per impostare un'app come fonte attendibile quando si installano app sconosciute.

## Batteria

Monitora e gestisci il consumo di batteria da parte di ciascuna applicazione in uso dal completamento della carica del telefono. Tocca il grafico della batteria per una visione dettagliata del consumo della batteria.

### *Abilitazione del Risparmio batteria*

La funzione Risparmio batteria è stata progettata per ridurre automaticamente le prestazioni, i dati in background e altri servizi quando la batteria del telefono ha raggiunto la percentuale selezionata.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Battery** (Batteria) > **Battery saver** (Risparmio batteria).
2. Attiva **Battery saver** (Risparmio batteria). È possibile farlo anche dalle Impostazioni rapide.
3. Tocca **Turn on automatically** (Attiva automaticamente) e seleziona la percentuale del livello di batteria desiderata raggiunta la quale verrà attivata la funzione Risparmio batteria.

### *Altre impostazioni di Risparmio energia*

Dalle impostazioni della Battery (Batteria), puoi anche usare qualsiasi delle seguenti funzionalità di Risparmio energia:

- **Battery percentage (Percentuale batteria).** Per attivare e disattivare la percentuale della batteria sulla barra di stato.
- **Adaptive brightness (Luminosità adattiva).** Per ottimizzare la luminosità dello schermo del telefono in base alla luce disponibile nelle vicinanze.
- **Sleep (Sospensione).** Per personalizzare l'intervallo di tempo necessario prima dello spegnimento del display.
- **Ambient display (Display ambiente).** Per attivare lo schermo del telefono quando si ricevono le notifiche o quando lo si solleva.
- **App usage (Utilizzo app).** Per monitorare l'intero utilizzo dell'app e il consumo di batteria dall'ultima carica completa del telefono.

## Display

Modifica le impostazioni del display del telefono come il livello di luminosità, l'illuminazione notturna, lo sfondo, la dimensione del carattere e altre impostazioni relative al display.

### *Livello di luminosità*

Modifica il livello di luminosità dello schermo.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Display**.
2. Tocca **Brightness level** (Livello di luminosità) per visualizzare la barra della luminanza e aumentare o diminuire la luminosità dello schermo in base alle tue preferenze.

### *Illuminazione notturna*

Rendi ambrato lo schermo del telefono, facilitando la lettura in condizioni di scarsa illuminazione.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Display** > **Night light** (Illuminazione notturna).
2. Modifica le proprietà dell'Illuminazione notturna elencate di seguito:
  - **Schedule (Programma)**. Per impostarla usando un momento personalizzato o all'alba o al tramonto.
  - **Status (Stato)**. Per attivare e disattivare l'Illuminazione notturna usando la programmazione selezionata (se presente).
  - **Intensity (Intensità)**. Per regolare la potenza dell'intensità dell'illuminazione notturna.

### *Frequenza d'aggiornamento*

Modifica la frequenza di aggiornamento del display.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Display**.
2. Tocca **Refresh rate** (Frequenza di aggiornamento), quindi seleziona la frequenza di aggiornamento nelle opzioni presenti.

### *Luminosità adattiva.*

Ottimizza il livello di luminosità in base alla luce disponibile nelle vicinanze.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Display**.
2. Attiva **Adaptive brightness** (Luminosità adattiva) per ottimizzare automaticamente il livello di luminosità dello schermo in base all'illuminazione disponibile.

### *Lettura al sole*

Migliora la visibilità del testo quando sei al sole.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Display** > **Advanced** (Avanzate).
2. Attiva **Sunlight Readability** (Lettura al sole) per attivare la regolazione automatica del contrasto del testo quando si è al sole.

### *Sfondo*

Modifica lo sfondo del blocco del telefono e del desktop.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Display** > **Advanced** (Avanzate) > **Wallpaper** (Sfondo).
2. Seleziona la sorgente app preferita dell'immagine da utilizzare come sfondo, quindi seleziona l'immagine da utilizzare.
3. Tocca **Set Wallpaper** (Imposta sfondo) per usare l'immagine selezionata come sfondo.

### *Sospensione*

Personalizza l'intervallo di tempo necessario prima dello spegnimento del display.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Display** > **Advanced** (Avanzate).
2. Tocca **Sleep** (Sospensione) per selezionare il periodo di inattività desiderato prima che lo schermo si spenga.

### *Rotazione automatica schermo*

Attiva o disattiva la rotazione automatica dello schermo in base all'orientamento dello schermo del telefono.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Display** > **Advanced** (Avanzate).
2. Attiva **Auto-rotate screen** (Rotazione automatica schermo).

### *Colori*

Modifica come verranno visualizzati i colori dello schermo.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Display** > **Advanced** (Avanzate).
2. Tocca **Colors** (Colori), quindi seleziona una delle seguenti opzioni di colore:
  - **Natural (Naturale)**. L'impostazione predefinita del telefono.
  - **Boosted (Potenziato)**. Per aumentare leggermente la saturazione del colore dello schermo.
  - **Vivid (Vivido)**. Per ottimizzare la saturazione del colore dello schermo.

### *Dimensione caratteri, Dimensione display e Risoluzione display*

Ingrandisci o rimpicciolisci gli elementi e il testo sullo schermo.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Display** > **Advanced** (Avanzate).
2. Tocca l'impostazione del display che desideri personalizzare.
3. Regola la barra di scorrimento per aumentare o diminuire le dimensioni del testo e del display o la risoluzione dello schermo.

### *Screen saver*

Personalizza il display dello schermo quando il telefono è inserito nel dock e/o in carica.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Display** > **Advanced** (Avanzate) > **Screen saver**.
2. Tocca **Current screen saver** (Screen saver attuale) per selezionare una modalità dello screen saver tra le seguenti opzioni:

- **Clock (Orologio).** Per visualizzare un orologio analogico o digitale. Tocca l'icona  per selezionare il tipo di orologio da visualizzare e se utilizzare la funzione Illuminazione notturna.
  - **Colors (Colori).** Per visualizzare uno spettro di colori mutevoli.
  - **Photo Frame (Cornice foto).** Per visualizzare le foto in una cornice. Tocca l'icona  per selezionare le cartelle di immagini da includere.
  - **Photo table (Tabella foto).** Per visualizzare le foto in una tabella. Tocca l'icona  per selezionare le cartelle di immagini da includere.
  - **Photos (Foto).** Per visualizzare le foto del tuo dispositivo o dell'account Google e personalizza gli effetti e i dati di rete da usare.
3. Tocca **When to start** (Quando iniziare) per selezionare il collegamento necessario quando viene visualizzato lo screensaver selezionato.

### *Display luce ambiente*

Attiva questa funzione per ripristinare lo schermo dalla modalità di sospensione quando si ricevono delle notifiche.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Display** > **Ambient display** (Display luce ambiente).
2. Attiva il display luce ambiente per accendere automaticamente lo schermo quando si ricevono delle notifiche.

### *Tocca per attivare e Tocca per sospendere*

Attiva o disattiva la modalità di sospensione e attivazione quando si tocca due volte qualsiasi area dello schermo.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Display**.
2. Attiva o disattiva **Tap to Wake** (Tocca per attivare) e/o **Tap to sleep** (Tocca per sospendere).

## Audio

Per regolare il volume del sistema e impostare le suonerie e altri suoni per il telefono.

### Dolby Atmos®

Per attivare l'app Dolby Atmos®. [Maggiori informazioni su Dolby Atmos®](#)

### Volume e vibrazione del sistema

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Sound** (Audio).
2. Usa le barre di scorrimento per il volume di Media (Supporti), Alarm (Sveglia) e Ring (Suoneria) per regolare ciascuna impostazione in base alle tue preferenze.
3. Puoi anche attivare **Also vibrate for calls** (Vibra anche per le chiamate) per abilitare la vibrazione per le chiamate telefoniche.

### Preferenze Non disturbare

Disattiva l'audio o consenti specifiche notifiche e altri avvisi in base a orari e pianificazioni preferiti.

### Configurazione della modalità Solo priorità

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Sound** (Audio) > **Do Not Disturb preferences** (Preferenze Non disturbare).
2. Tocca **Priority only allows** (Consenti solo priorità).
3. Abilita le impostazioni da autorizzare con la modalità Solo priorità.
4. Imposta quali contatti possono inviarti messaggi o chiamarti.

*Nota: puoi anche abilitare la funzione Repeat callers (Richiamate) per consentire ai tuoi contatti di chiamarti entro 15 minuti.*

### Blocco disturbi visivi

Attiva e disattiva le notifiche senza audio con la modalità Non disturbare che vengono visualizzate e che attivano lo schermo.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Sound** (Audio) > **Do Not Disturb preferences** (Preferenze Non disturbare).
2. Per attivare o disattivare una delle impostazioni **Block when screen is on/off** (Blocca quando lo schermo è acceso/spento).

### Personalizzazione di suonerie, audio e vibrazioni

Modifica le suonerie, l'audio e altre impostazioni di vibrazione del sistema.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Sound** (Audio).
2. Seleziona la suoneria desiderata tra queste impostazioni di suono:
  - **Phone ringtone (Suoneria telefono)**. La suoneria predefinita per le chiamate telefoniche.
  - **Default Notification sound (Suono notifica predefinita)**. La suoneria predefinita per tutte le notifiche.
  - **Default alarm sound (Suono avviso predefinito)**. La suoneria predefinita per tutti gli avvisi.
3. Tocca **OK** per applicare.
4. Da qui puoi quindi modificare le seguenti impostazioni:
  - Dial pad tones (Suoni tasti)
  - Screen locking sounds (Suoni blocco schermo)
  - Charging sounds (Suoni ricarica)
  - Touch sounds (Suoni alla pressione)
  - Vibrate on tap (Vibra al tocco)

### Avvisi di emergenza

Controlla quali avvisi possono essere ricevuti sul telefono e personalizza altre preferenze degli avvisi.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Sound** (Audio) > **Emergency alerts** (Avvisi di emergenza).
2. Nella sezione **Alerts** (Avvisi), tocca qualsiasi delle opzioni seguenti:
  - **AMBER alerts (Allarmi AMBER)**. Per attivare o disattivare gli avvisi sul rapimento di minori.
  - **Extreme threats (Minacce estreme)**. Per attivare o disattivare gli avvisi sulle minacce più critiche alla vita e ai beni.
  - **Severe threats (Minacce gravi)**. Per attivare o disattivare gli avvisi sulle minacce gravi alla vita e ai beni.
  - **Emergency alert history (Cronologia avvisi di emergenza)**. Per visualizzare gli avvisi attivi nella tua area.
3. Nella sezione **Alerts preferences** (Preferenze avvisi), tocca qualsiasi delle opzioni seguenti:

- **Vibrate (Vibrazione).** Per attivare/disattivare la vibrazione del telefono quando si ricevono avvisi.
- **Alert reminder sound (Suono promemoria avviso).** Per disabilitare i promemoria degli avvisi o modificare la frequenza con cui si ricevono gli avvisi.

## Archiviazione

Visualizza e gestisci le memorie interne e portatili del telefono.

### *Abilitazione della Gestione archiviazione*

Rimuovi automaticamente le foto e i video dal dispositivo a seconda del tempo per cui sono state memorizzate sul telefono.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Storage** (Archiviazione).
2. Puoi attivare/disattivare **Storage manager** (Gestione archiviazione) o toccare **Storage manager** (Gestione archiviazione) per modificare il numero di giorni necessario prima che le foto e il video vengano cancellati. (Gestione archiviazione)

### *Visualizzazione dei contenuti della memoria portatile*

Accedi e gestisci i contenuti della scheda microSD installata sul tuo telefono.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Storage** (Archiviazione).
2. Tocca l'archiviazione portatile mostrata per accedere ai relativi contenuti.

### *Estrazione/Montaggio di una scheda microSD*

Prima di rimuovere la scheda microSD dal telefono, si consiglia vivamente di estrarla/smontarla onde evitare il danneggiamento del supporto di archiviazione portatile.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Storage** (Archiviazione).
2. Tocca l'icona ▲ della **Portable storage** (Archiviazione portatile) per estrarla.  
*Nota: per rimontare il supporto di archiviazione, tocca il supporto di archiviazione portatile rilevato, quindi tocca Mount (Monta).*
3. Rimuovi la scheda microSD dall'alloggiamento della scheda SIM.

## Sicurezza e posizione

Per configurare le impostazioni sulla sicurezza e sulla posizione del telefono.

### Stato di sicurezza Google

Utilizza i servizi Google per mettere in sicurezza il tuo dispositivo.

- **Google Play Protect.** Per controllare regolarmente il telefono e le app da comportamenti dannosi. [Maggiori informazioni su Google Play Protect](#)
- **Trova il mio dispositivo.** Per abilitare la localizzazione in remoto del telefono e mettere al sicuro i dati nel caso in cui perdessi il telefono. [Maggiori informazioni su Trova il mio dispositivo](#)

### Sicurezza dispositivo

#### Impostazione del blocco schermo

Imposta un blocco schermo per il tuo telefono.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Security & Location** (Sicurezza e posizione).
2. Tocca **Screen lock** (Blocco schermo), quindi seleziona la modalità di blocco schermo desiderata:
  - **None (Nessuno).** Per rimuovere il blocco schermo.
  - **Swipe (Sfiora).** Per sbloccare lo schermo tramite sfioramento.
  - **Pattern (Sequenza).** Per sbloccare lo schermo con una sequenza di sblocco registrata dall'utente.
  - **PIN.** Per usare un PIN per sbloccare lo schermo.
  - **Password.** Per usare una password preimpostata per sbloccare lo schermo.

Dopo che hai impostato un blocco schermo, puoi configurare altre impostazioni di blocco dello schermo da:

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Security & Location** (Sicurezza e posizione).
2. Tocca l'icona  dello **Screen lock** (Blocco schermo), quindi configura una delle seguenti opzioni:
  - **Automatically lock (Blocco automatico).** Per impostare l'intervallo di tempo necessario per attivare il blocco schermo.

- **Power button instantly locks (Blocco istantaneo con il pulsante di alimentazione).** Per bloccare lo schermo con il pulsante di alimentazione.
- **Lock screen message (Messaggio schermata di blocco).** Per impostare un messaggio per la schermata di blocco.

3. Adesso puoi anche personalizzare le **Lock screen preferences** (Preferenze blocco schermo):

- **On the lock screen (Sulla schermata di blocco).** Per abilitare, nascondere il contenuto della notifica o disabilitare le notifiche sulla schermata di blocco.
- **Lock screen message (Messaggio schermata di blocco).** Per impostare un messaggio per la schermata di blocco.

### Impostazione del blocco con impronta digitale

Puoi anche registrare la tua impronta digitale e usarla per sbloccare il telefono, accedere alle app e per altre funzioni di sicurezza.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Security & Location** (Sicurezza e posizione).
2. Tocca **Fingerprint** (Impronta digitale), quindi segui le istruzioni riportate sullo schermo per registrare la tua impronta digitale.

### Utilizzo delle impostazioni di blocco intelligente

Dopo aver impostato un blocco schermo per il telefono, puoi usare altre funzioni per sbloccare in modo pratico il telefono quando necessario.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Security & Location** (Sicurezza e posizione).
2. Inserisci il PIN del dispositivo. Puoi usare una delle seguenti funzioni di blocco intelligente:
  - **On-body detection (Rilevamento movimento).** Dopo lo sblocco, il telefono rimane sbloccato quando è in movimento e si blocca automaticamente quando viene posato.
  - **Trusted places (Luoghi verificati).** Per usare l'indirizzo di casa o un luogo impostato per sbloccare automaticamente il telefono.
  - **Trusted devices (Dispositivi verificati).** Per aggiungere dei dispositivi che provocheranno lo sblocco automatico del telefono quando si trovano nelle vicinanze.
  - **Voice Match (Corrispondenza vocale).** Per usare il riconoscimento vocale del telefono per sbloccare il dispositivo.

## Privacy

Modifica le proprietà della posizione e altre impostazioni di sicurezza.

### Personalizzazione delle proprietà di Posizione

Imposta la modalità di precisione per i servizi di posizionamento usati dalle tue app.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Security & Location** (Sicurezza e posizione) > **Location** (Posizione).
2. Tocca **Mode** (Modalità) per selezionare la modalità di precisione dei servizi di posizionamento.
  - **High accuracy (Molto precisa)**. Per utilizzare il GPS, il Wi-Fi, il Bluetooth e la rete cellulare per determinare la posizione.
  - **Battery saving (Risparmio batteria)**. Per utilizzare il Wi-Fi, il Bluetooth e la rete cellulare per determinare la posizione.
  - **Device only (Solo dispositivo)**. Per usare il GPS e i sensori del dispositivo per definire la posizione.
3. Toccare **App-level permissions** (Autorizzazioni a livello di app) per selezionare quali app avranno accesso alla posizione del tuo telefono.
4. Tocca **Scanning** (Scansione) per attivare altre funzioni che possono migliorare ulteriormente le prestazioni di posizionamento
  - **Wi-Fi scanning (Scansione Wi-Fi)**. Per permettere alle app e ai servizi di sistema di rilevare le reti Wi-Fi in qualsiasi momento.
  - **Bluetooth scanning (Scansione Bluetooth)**. Per permettere alle app e ai servizi di sistema di rilevare i dispositivi Bluetooth in qualsiasi momento.

### Mostra password

Mostra rapidamente i caratteri della password durante la digitazione.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Security & Location** (Sicurezza e posizione).
2. In **Privacy**, attiva o disattiva **Show passwords** (Mostra password).

### App amministratore dispositivo

Visualizza o disattiva le app del telefono che dispongono dei privilegi di amministratore dispositivo.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Security & Location** (Sicurezza e posizione).

2. Tocca **Device admin apps** (App amministratore dispositivo), quindi tocca le caselle di controllo delle app da disattivare o attivare.

## Crittografia e credenziali

Visualizza e gestisci le credenziali e i certificati di sicurezza.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Security & Location** (Sicurezza e posizione) > **Encryption & credentials** (Crittografia e credenziali).
2. Accedi alla sezione Credential storage (Archiviazione credenziali) e modifica qualsiasi tra le seguenti opzioni:
  - **Storage type (Tipo archivio)**. Per visualizzare dove vengono archiviate tutte le credenziali.
  - **Trusted credentials (Credenziali attendibili)**. Per visualizzare tutti i certificati verificati.
  - **User credentials (Credenziali utente)**. Per visualizzare tutte le credenziali archiviate nel tuo dispositivo.
  - **Install from storage (Installa da memoria)**. Per cercare i certificati nella scheda microSD.
  - **Clear credentials (Annulla credenziali)**. Per rimuovere tutti i certificati.

## Agenti verificati

Visualizza o disattiva i gli agenti verificati sul tuo telefono. È necessario un blocco schermo per questa funzione.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Security & Location** (Sicurezza e posizione).
2. Tocca **Trust agents** (Agenti verificati), quindi attiva gli agenti verificati da abilitare.

## Blocco schermata

Blocca una specifica app sulla schermata per bloccare temporaneamente l'accesso alle altre app.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Security & Location** (Sicurezza e posizione) > **Screen pinning** (Blocco schermata).
2. Attiva **Screen pinning** (Blocco schermata).

*Nota: se preferisci, puoi attivare l'opzione **Lock device when unpinning** (Blocca dispositivo quando non rimossa) per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza quando si rimuove un'app bloccata.*

### Autorizzazione dell'accesso ai dati di utilizzo

Visualizza quali app monitorano e tracciano l'utilizzo dei dati da parte delle app.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Security & Location** (Sicurezza e posizione).
2. Tocca **Apps with usage access** (App con accesso dati utilizzo), quindi tocca le app a cui vuoi consentire o negare l'accesso.

### Accessibilità

Modifica le funzioni di accessibilità del telefono progettate per gli utenti con disabilità fisiche. Per accedere al menu Accessibilità, sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **System** (Sistema) > **Accessibility** (Accessibilità).

### Collegamento rapido tasto volume

Abilita e collega un servizio di accessibilità che verrà avviato quando premi i pulsanti del volume per 3 secondi.


### Altre impostazioni di accessibilità

- **Seleziona per ascoltare.** Per abilitare il feedback vocale quando si toccano degli elementi. [Maggiori informazioni sulla funzione Seleziona per ascoltare](#)
- **TalkBack.** Per fornire un feedback vocale per aiutare gli utenti con problemi visivi a descrivere cosa si sta toccando, selezionando e attivando. [Maggiori informazioni su TalkBack](#)
- **Output sintesi vocale.** Per impostare le proprietà della funzione Output sintesi vocale da testo. [Maggiori informazioni su Output sintesi vocale](#)
- **Dimensione caratteri.** Per ingrandire o rimpicciolire il testo sullo schermo.
- **Dimensioni display.** Per ingrandire o rimpicciolire gli elementi sullo schermo.
- **Ingrandimento.** Per attivare i movimenti di ingrandimento dello schermo sul telefono. [Maggiori informazioni su Ingrandimento](#)
- **Correzione del colore.** Per regolare il colore dello schermo per i daltonici. [Maggiori informazioni su Correzione del colore](#)
- **Inversione dei colori.** Per invertire i valori dei colori usati dallo schermo. [Maggiori informazioni su Inversione colore](#)
- **Puntatore del mouse grande.** Per ingrandire il puntatore del mouse quando si collega un mouse portatile (non in dotazione).

- **Switch Access.** Per consentire alle persone con disabilità motorie di controllare il dispositivo utilizzando uno o più interruttori per selezionare le voci, scorrere, inserire testo e altro. [Maggiori informazioni su Switch Access](#)
- **Clic quando puntatore si ferma.** Per consentire a un puntatore di un mouse portatile collegato di fare clic dopo un determinato periodo di inattività. [Maggiori informazioni su Tempo di interazione](#)
- **Chiudi chiamata da ON/OFF.** [Maggiori informazioni su Chiudi chiamata da ON/OFF](#)
- **Rotazione automatica schermo.** [Maggiori informazioni su Rotazione automatica schermo](#)
- **Ritardo tocco e pressione.** Per definire la durata del ritardo prima del rilevamento del tocco come pressione prolungata. [Maggiori informazioni su Ritardo tocco e pressione](#)
- **Audio mono.** Per combinare i canali durante la riproduzione audio.
- **Sottotitoli.** Per abilitare e configurare le impostazioni delle didascalie. [Maggiori informazioni su Sottotitoli](#)
- **Testo alto contrasto.** Per rendere il testo più visibile e facile da leggere. [Maggiori informazioni su Testo alto contrasto](#)

## Game Booster

Modifica in modo preciso la tua esperienza di gioco selezionando la modalità di gioco più adatta all'attuale livello di batteria del telefono o personalizzando ciascun accesso dei tuoi giochi preferiti alle risorse hardware del telefono.

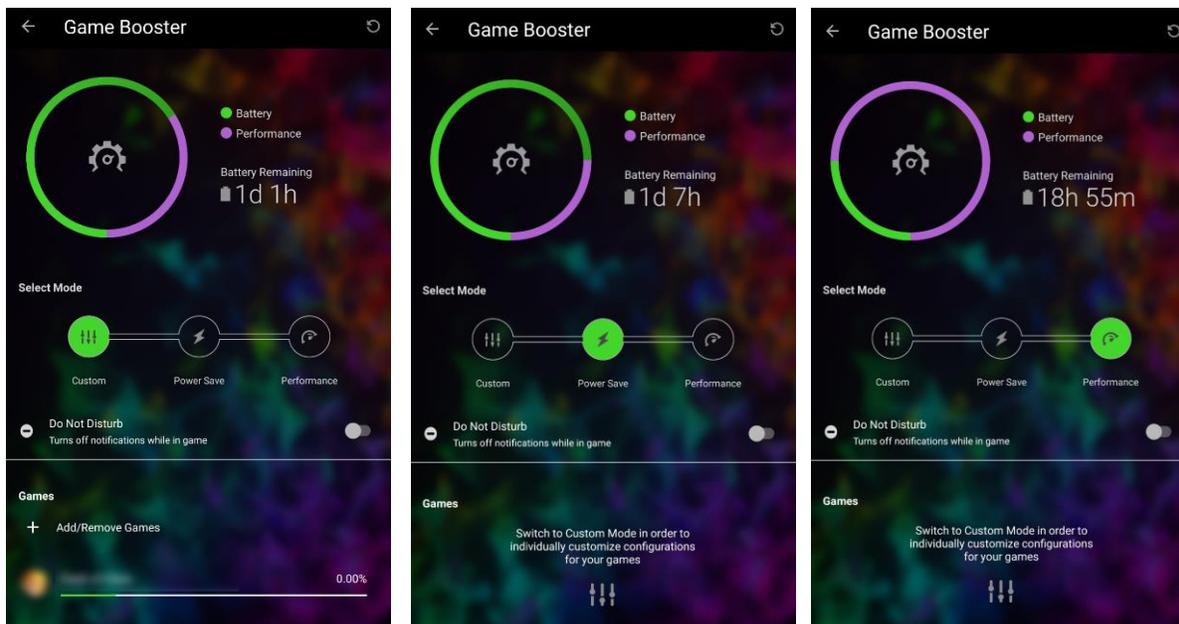

Personalizzato

Risparmio energetico

Performance

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **Game Booster**.
2. Puoi anche attivare la funzione **Do Not Disturb** (Non disturbare) per disabilitare tutte le notifiche mentre giochi.
3. Tra le opzioni **Select Mode** (Seleziona modalità), puoi selezionarne una qualsiasi tra le seguenti:
  - **Custom (Personalizza)**. Per personalizzare l'utilizzo delle risorse dell'hardware di ciascun gioco. Toccare uno dei seguenti giochi in questa modalità per personalizzare in modo lo specifico utilizzo della risorsa hardware come l'utilizzo della CPU, la risoluzione del gioco, la frequenza fotogrammi e anti-aliasing.
  - **Power Save (Risparmio energetico)**. Per dare priorità alla durata della batteria riducendo al minimo l'utilizzo delle prestazioni dell'hardware.
  - **Performance (Prestazioni)**. Per ottimizzare le prestazioni dell'hardware.

## Sistema

Per modificare le caratteristiche e le preferenze del telefono a seconda del sistema.

### Lingua e inserimento

Modifica la lingua usata e le impostazioni di immissione del telefono.

### Aggiunta/Riorganizzazione delle preferenze della lingua

Aggiungi le lingue preferite e riorganizza la priorità delle lingue in base alla necessità. La priorità della lingua consente a un'app di determinare quale lingua usare in alternativa se la lingua attualmente in uso non dovesse essere supportata dall'app.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **System** (Sistema) > **Language & input** (Lingua e inserimento) > **Languages** (Lingue).
2. Tocca **Add a language** (Aggiungi una lingua), quindi seleziona la lingua preferita da aggiungere all'elenco.
3. Potresti dover riorganizzare la priorità delle lingue nell'elenco toccando e trascinando la barra laterale (  ) della lingua corrispondente.

### Rimozione delle lingue

Rimuovi una lingua dalle preferenze di lingua.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **System** (Sistema) > **Language & input** (Lingua e inserimento) > **Languages** (Lingue).
2. Tocca , quindi tocca **Remove** (Rimuovi).
3. Tocca le lingue da rimuovere, quindi tocca il pulsante .

### Personalizzazione delle tastiere virtuali

Personalizza le tastiere virtuali abilitate sul tuo telefono.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **System** (Sistema) > **Language & input** (Lingua e inserimento).
2. Tocca **Virtual Keyboard** (Tastiera virtuale), quindi tocca la tastiera virtuale che desideri personalizzare.

*Nota: puoi anche toccare **Manage keyboards** (Gestisci tastiere) per abilitare o disabilitare le tastiere virtuali attive.*

## Personalizzazione delle tastiere fisiche

Personalizza la tastiera fisica connessa al tuo telefono.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **System** (Sistema) > **Language & input** (Lingua e inserimento).
2. Tocca **Physical keyboard** (Tastiera fisica), quindi modifica qualsiasi tra le seguenti impostazioni:
  - **Show virtual keyboard (Mostra tastiera virtuale)**. Per mostrare la tastiera virtuale anche quando la tastiera fisica è attiva.
  - **Keyboard shortcuts helper (Aiuto tasti di scelta rapida tastiera)**. Per visualizzare i tasti di scelta rapida della tastiera disponibili sullo schermo.

## Utilizzo del controllo ortografico

Gestisci le lingue e il controllo ortografico predefiniti usati dal telefono.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **System** (Sistema) > **Language & input** (Lingua e inserimento) > **Spell Checker** (Controllo ortografico).
2. Tocca **Languages** (Lingue) per selezionare la lingua usata.
3. Tocca **Default spell checker** (Controllo ortografico predefinito) per selezionare il controllo ortografico da utilizzare. Puoi anche toccare il pulsante delle impostazioni (  ) per includere i nomi di contatto nell'elenco.

## Utilizzo del dizionario personale

Aggiungi le parole comunemente usate per rendere più efficiente la digitazione.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **System** (Sistema) > **Language & input** (Lingua e inserimento).
2. Tocca **Personal Dictionary** (Dizionario personale), quindi tocca **+ ADD** (+ AGGIUNGI) o tocca la parola che desideri modificare o eliminare.
3. Digita la parola che desideri aggiungere all'elenco, quindi immetti il collegamento rapido preferito. È anche possibile eliminare la voce dall'elenco semplicemente toccando il pulsante **DELETE** (ELIMINA).

## Regolazione della velocità del puntatore

Regola la velocità del puntatore del mouse di un mouse collegato.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **System** (Sistema) > **Language & input** (Lingua e inserimento).
2. Tocca **Pointer speed** (Velocità puntatore), quindi regola la velocità del puntatore usando la barra di scorrimento in base alla necessità.

### Output sintesi vocale da testo

Gestisci le impostazioni di output sintesi vocale da testo (Text-to-Speech, TTS).

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **System** (Sistema) > **Language & input** (Lingua e inserimento).
2. Tocca **Text-to-speech output** (Output sintesi vocale) e modifica una delle seguenti opzioni:
  - **Preferred engine (Motore preferito)**. Per selezionare il motore TTS preferito dall'elenco. Puoi toccare l'icona delle impostazioni  per modificare le impostazioni del motore selezionato.
  - **Language (Lingua)**. Per selezionare la lingua preferita per il TTS.
  - **Speech rate (Velocità parlato)**. Per regolare la velocità del parlato.
  - **Pitch (Tono)**. Per regolare il tono del parlato.
  - **Play (Riproduci)**. Per riprodurre una breve dimostrazione di sintesi vocale.
  - **Reset (Ripristina)**. Per ripristinare i valori di parlato e del tono.

### Movimenti

Imposta la fotocamera per avviarsi quando si preme il tasto di accensione due volte o imposta la schermata del telefono per attivarsi quando viene sollevato.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **System** (Sistema) > **Gestures** (Movimenti).
2. Attiva **Jump to camera** (Vai alla fotocamera) per aprire rapidamente la fotocamera quando si preme il pulsante di accensione due volte da qualsiasi schermata.
3. Attiva **Lift to check phone** (Solleva per controllare il telefono) per controllare l'ora, le icone delle notifiche e altre info quando si prende il telefono.

### Data e ora

Configura le impostazioni di data e ora del telefono. Per impostazione predefinita, la data e l'ora vengono automaticamente aggiornate tramite il servizio dati o una connessione wireless attiva.

Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **System** (Sistema) > **Date & time** (Data e ora). Potrai quindi modificare le seguenti impostazioni:

- **Automatic date & time (Data e ora automatici)**. Per usare l'orario fornito dalla rete.
- **Automatic time zone (Fuso orario automatico)**. Per usare il fuso orario fornito dalla rete.
- **Set date (Imposta data)**. Per impostare manualmente la data.
- **Set time (Imposta ora)**. Per impostare manualmente l'ora.
- **Select time zone (Seleziona fuso orario)**. Per selezionare manualmente il fuso orario.
- **Use 24-hour format (Usa formato 24 ore)**. Per passare dal formato a 12 ore al formato a 24 ore.

### Backup

Configura il tuo telefono per eseguire il backup dei dati in Google Drive, tra cui app e dati di app, registro chiamate, contatti, impostazioni dispositivo e SMS.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **System** (Sistema) > **Backup**.
2. Attiva **Back up to Google Drive** (Esegui il backup in Google Drive) per abilitare il backup automatico e aggiungere un account di backup tramite l'attuale opzione visibile di **Account**.

### Ripristino delle opzioni

Elimina la connettività, le preferenze delle app o tutti i dati dell'archiviazione interna del telefono.

1. Sul desktop, scorri verso l'alto per visualizzare la vista Applicazioni, quindi vai su **Settings** (Impostazioni) > **System** (Sistema) > **Reset options** (Ripristina opzioni).
2. Potrai quindi scegliere tra le seguenti impostazioni:
  - **Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (Ripristina Wi-Fi, mobile e Bluetooth)**. Per ripristinare tutte le impostazioni di rete.
  - **Reset app preferences (Reimposta preferenze app)**. Per reimpostare tutte le app disabilitate, le impostazioni predefinite dell'app, le notifiche dell'app, le restrizioni dei dati di background e altre autorizzazioni dell'app.

- **Erase all data (factory reset) (Elimina tutti i dati) (ripristino delle impostazioni predefinite).** Per eliminare tutti i dati dell'archiviazione interna del telefono. Tali dati comprendono l'account Google, i dati delle app e di sistema, le app scaricate, musica, foto e altri dati utente.

3. Conferma il ripristino.


---

## 8. PERSONALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE DEL LOGO RAZER

Cambiando gli effetti dell'illuminazione, usandolo per visualizzare le notifiche delle app, per regolare il consumo di alimentazione dell'illuminazione del logo - avviare l'app Chroma Configurator preinstallato nel telefono per personalizzare le funzioni e l'effetto di illuminazione del logo Razer del telefono.

### RAZER PHONE 2

Avviando l'app, con l'app Chroma Configurator si aprirà la pagina predefinita di Razer Phone 2.

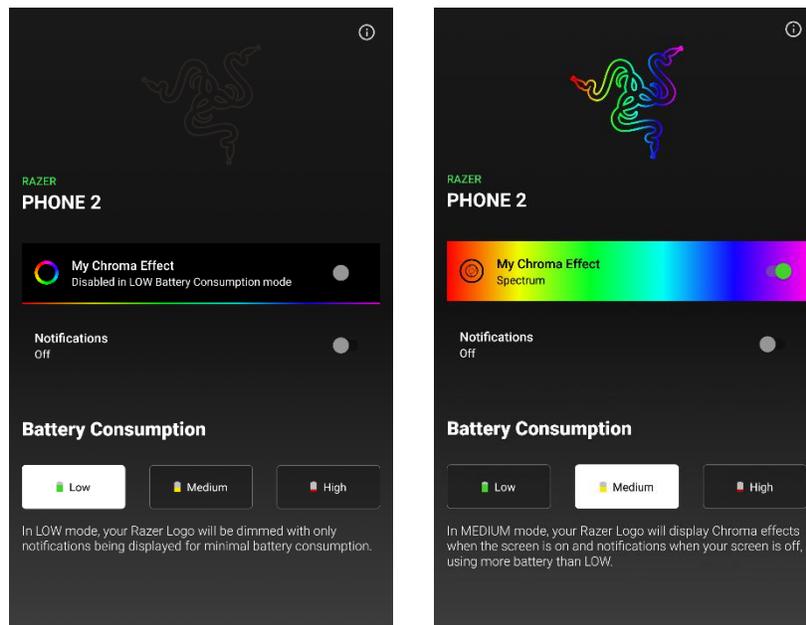

Qui è possibile selezionare:

- **My Chroma Effect (Il mio effetto Chroma).** Per abilitare l'effetto Chroma sull'illuminazione del logo. Come opzione predefinita, è impostato su Spectrum cycling (Spettro alternato). Quando abilitato, tocca My Chroma Effect (Il mio effetto Chroma) per aprire la pagina Chroma Effect (Effetto Chroma).
- **Notifications (Notifiche).** Abilita questa impostazione per usare l'illuminazione del logo Razer per visualizzare le notifiche per le applicazioni selezionate.
- **Battery Consumption (Consumo batteria).** Per modificare il consumo della batteria dall'illuminazione del logo quando è attivata. Puoi modificare questa impostazione in una delle seguenti modalità:
  - **Low (Basso).** La modalità predefinita. Con questa modalità viene disabilitata automaticamente l'illuminazione del logo quando selezionata.

- **Medium (Medio).** Questa modalità consente di visualizzare gli effetti Chroma quando lo schermo è acceso e le notifiche quando lo schermo è spento.
- **High (Elevato).** Consente di visualizzare l'effetto Chroma sul logo fino a quando disabilitato o fino a quando si hanno modalità di commutazione complete.

## CONFIGURAZIONE DELL'EFFETTO CHROMA


Dopo aver abilitato My Chroma Effect (Il mio effetto Chroma), toccare My Chroma Effect (Il mio effetto Chroma) nuovamente per aprire la pagina Chroma Effect (Effetto Chroma). Qui è possibile modificare gli effetti di illuminazione del logo Razer usando i preset e/o personalizzando l'effetto selezionato (se applicabile) oltre a modificare il livello di luminosità se necessario.

### Regolazione della luminosità



Usare il pulsante della luminosità (☀) per regolare il livello di luminosità del logo usando il dispositivo di scorrimento LED Brightness (Luminosità LED).

## Modifica degli effetti Chroma

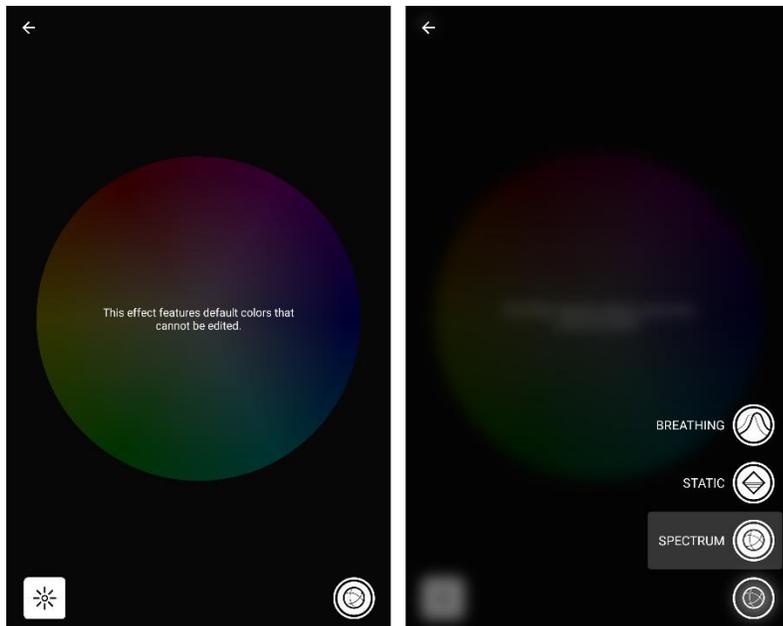

Tocca il pulsante Effetto (nella parte inferiore destra della schermata Chroma Effect (Effetto Chroma)) per modificare l'effetto di illuminazione del logo.

Puoi modificare l'effetto di qualsiasi impostazione tra le seguenti:

	Effetto	Come funziona
	Breathing (Respirazione)	Il logo si intensifica e si dissolve alternando i colori selezionati
	Spectrum cycling (Spettro alternato)	L'effetto Chroma predefinito. Il logo si illuminerà ciclicamente e indefinitamente con 16,8 milioni di colori.
	Static (Statico)	Il logo resta illuminato nel colore selezionato

## Modifica degli effetti Chroma



Il colore degli effetti Breathing (Respirazione) e Static (Statico) possono essere modificati usando la scelta colore o in modo specifico inserendo un codice colore esadecimale.

È possibile modificare l'intensità di un colore selezionato toccando il pulsante del colore (accanto al pulsante della luminosità) e regolare la barra di scorrimento dell'intensità del colore visibile secondo il colore che desideri.

---

## 9. SICUREZZA E MANUTENZIONE

### LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Ogni telefono è dotato di specifiche norme di sicurezza. Di seguito sono riportate le nostre raccomandazioni per il tuo Razer Phone 2.

#### Hardware

- Utilizza esclusivamente il caricabatterie rapido e/o gli accessori in dotazione con il tuo telefono, e acquista solo accessori prodotti e/o approvati da Razer.
- Utilizza esclusivamente la puntina estra-SIM per aprire l'alloggiamento SIM del tuo telefono.
- Il pulsante di accensione del tuo telefono è anche il sensore di impronte digitali. Non far entrare in contatto il pulsante di accensione con oggetti affilati come monete e/o chiavi che potrebbero causare ammaccature o graffi.
- Se lo schermo del telefono si rompe o si crepa, rivolgiti a un tecnico specializzato per ripararlo.
- Lo schermo del tuo telefono è stato progettato per rispondere a lievi tocchi e pressioni dei pulsanti. Non toccare lo schermo e i pulsanti applicando una pressione o una forza eccessiva.
- Se riscontri problemi con l'uso del telefono e la guida alla risoluzione dei problemi non si rivela utile, scollega il telefono e contatta l'Assistenza telefonica di Razer o visita il sito [support.razer.com](https://support.razer.com) per ricevere assistenza. Non riparare autonomamente il telefono. Questa azione renderebbe nulla la garanzia.

#### Uso

- Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini. Soprattutto i suoi accessori.
- Usa il telefono in un ambiente con temperatura da 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se la temperatura fosse al di fuori di questo intervallo, spegni e/o scollega il telefono finché la temperatura non sarà tornata a un livello ottimale.
- Il Razer Phone 2 è fatto per l'intrattenimento. Ciononostante, ricorda che il caricamento/lo scaricamento di un numero eccessivo di file, l'ascolto di contenuti audio o la visione di filmati in streaming, l'abilitazione del GPS, della funzione di localizzazione del telefono e di altri servizi simili che prevedono il consumo di dati potrebbero comportare costi aggiuntivi elevati.
- Le leggi stradali sono importanti. Non usare il telefono mentre sei alla guida.

- Non usare il telefono mentre sei occupato in attività che richiedono di prestare attenzione all'ambiente circostante, come camminare o fare jogging.
- Evita di usare o spegni il telefono nelle aree che ne proibiscono l'uso come aeromobili, stazioni di rifornimento, cinema e teatri.

### **Acqua e polvere**

Il Razer Phone 2 ha un grado di protezione fino a IP67. È resistente alla polvere e progettato per resistere a immersioni brevi e minime in acque basse.

Se il telefono si bagna, asciugalo accuratamente con un panno morbido e asciutto. Assicurati che il telefono e la porta USB-C siano completamente asciutti prima di provare a caricare il telefono e/o rimuovere l'alloggiamento SIM.

Si ricorda che i danni causati dalla sabbia e/o da liquidi non sono coperti dalla garanzia.

### **AVVERTENZA PER LA BATTERIA**

Il Razer Phone 2 contiene una batteria interna ricaricabile polimerica agli ioni di litio. In generale, la durata di questa batteria dipende dal suo utilizzo. Se la batteria non si ricarica dopo alcuni tentativi, potrebbe non essere funzionante e potrebbe essere necessario contattare l'assistenza clienti. Non tentare di sostituire la batteria personalmente.

Non aprire, alterare o esporre a materiali conduttivi (metalli), umidità, liquidi, fuoco o fonti di calore. Un'operazione di questo tipo potrebbe causare una perdita o un'esplosione della batteria con conseguenti lesioni fisiche. Non usare o caricare la batteria in presenza di perdite, scoloriture o deformazioni.

Non lasciare la batteria scarica o inutilizzata per periodi di tempo prolungati. Quando il Razer Phone 2 non viene usato per più di 30 giorni, assicurati di riporre il telefono con la batteria completamente carica. In questo modo sarà possibile evitare danni alla batteria dovuti a uno stato di scaricamento eccessivo.

---

## 10. INFORMAZIONI LEGALI

### **INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT E SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

©2018 Razer Inc. Tutti i diritti riservati. Razer, il logo del serpente a tre teste, il logo Razer, "For Gamers. By Gamers", il logo "Powered by Razer Chroma" e Razer Phone 2 sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Razer Inc. e/o delle sue società affiliate o sussidiarie, registrate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

©2018 Google LLC All rights reserved. All rights reserved. Android, Google Play, the Google Play logo, Google Drive, Google Voice Search, Google Chrome, Google Assistant, Gmail, are trademarks of Google LLC.

Adreno, Qualcomm, Quick Charge, and Snapdragon are registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Razer is under license. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners and other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Razer Inc. ("Razer") potrebbe essere il depositario di copyright, marchi di fabbrica, segreti commerciali, brevetti o richieste di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale (registrati o meno), relativi al prodotto oggetto di questa guida. La fornitura di questa guida non implica l'acquisizione di una licenza relativa a qualsiasi copyright, marchio di fabbrica, brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale. Il Razer Phone 2 (il "Prodotto") potrebbe differire dalle illustrazioni riportate sulla confezione o altrove. Razer non si assume alcuna responsabilità nei confronti di tali differenze o della presenza di eventuali errori. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

### **GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO**

Per le condizioni più recenti e aggiornate della Garanzia limitata del Prodotto, visita la pagina [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

In nessuna circostanza Razer si assumerà la responsabilità di qualunque perdita di profitto, informazioni o dati, danni speciali, accidentali, indiretti, punitivi o consequenziali o incidentali, derivanti in qualsiasi modo dalla distribuzione, vendita, rivendita, utilizzo o incapacità di utilizzo del

Prodotto. In nessun caso la responsabilità di Razer potrà superare il prezzo di acquisto al dettaglio del Prodotto.

## **GENERALE**

Questi termini sono disciplinati e interpretati in conformità con le leggi in vigore nella giurisdizione in cui il Prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui uno o più termini qui presenti siano giudicati non vincolanti o inapplicabili, tale termine perderà la sua efficacia (nei limiti della sua invalidità o inapplicabilità) e verrà escluso, pur senza invalidare i restanti termini. Razer si riserva il diritto di modificare qualunque termine in qualunque momento senza obbligo di preavviso.