



RAZER PHONE 2

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

1. IEPAKOJUMA SATURS


- Razer Phone 2*
- Litija jonu akumulators (iebūvēts)
- Ātrais lādētājs (dažādos reģionos var atšķirties)
- USB-C uzlādes vads
- USB-C audio adapters
- SIM kartes izņemšanas adata
- Svarīgas izstrādājuma informācijas ceļvedis

** Tālrunī var būt ievietota SIM karte atkarībā no izvēlēta mobilo sakaru operatora.*

2. GARANTIJA UN PRIEKŠROCĪBAS

Jūsu īpašumā nonākusi izcila ierīce — reģistrējiet to tiešsaistē, lai izmantotu visas pieejamās priekšrocības! Jūs iegūsiet ekskluzīvus Razer piedāvājumus, informāciju par tālruņa ierobežoto 1 gada garantiju* utt.


Reģistrējiet vietnē razerid.razer.com/warranty

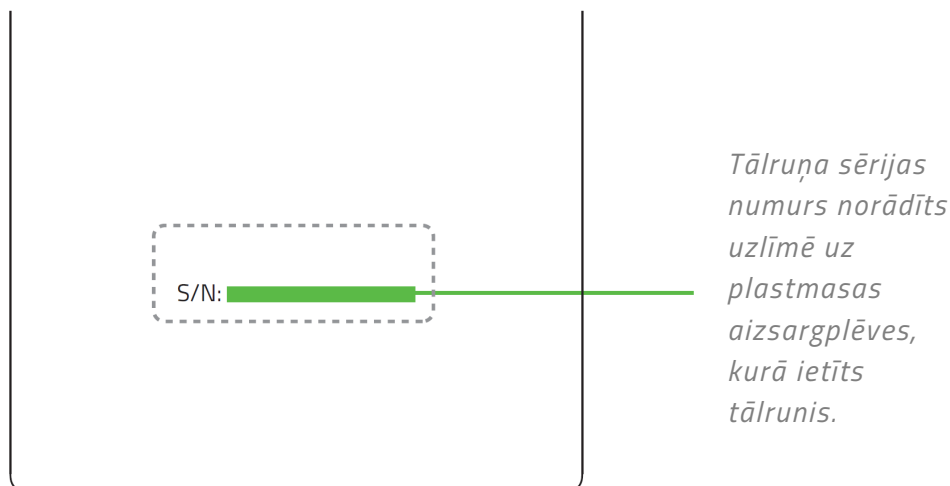


Jums ir jautājumi? Sazinieties ar Razer atbalsta dienestu, apmeklējot vietni support.razer.com

** Patērētāju tiesības. Ar šo ierobežoto garantiju jums tiek piešķirtas konkrētas likumiskās tiesības, turklāt atkarībā no valsts, apgabala vai štata jums var būt arī citas tiesības. Razer neatņem, neierobežo un nekavē citas jūsu tiesības, izņemot likumīgi atļautajos gadījumos. Skatiet attiecīgos valsts, apgabala vai štata tiesību aktus, lai pilnībā izprastu savas tiesības. Sīkākus garantijas noteikumus un nosacījumus skatiet vietnē razer.com/warranty*

3. IEPAZĪŠANĀS AR TĀLRUNI

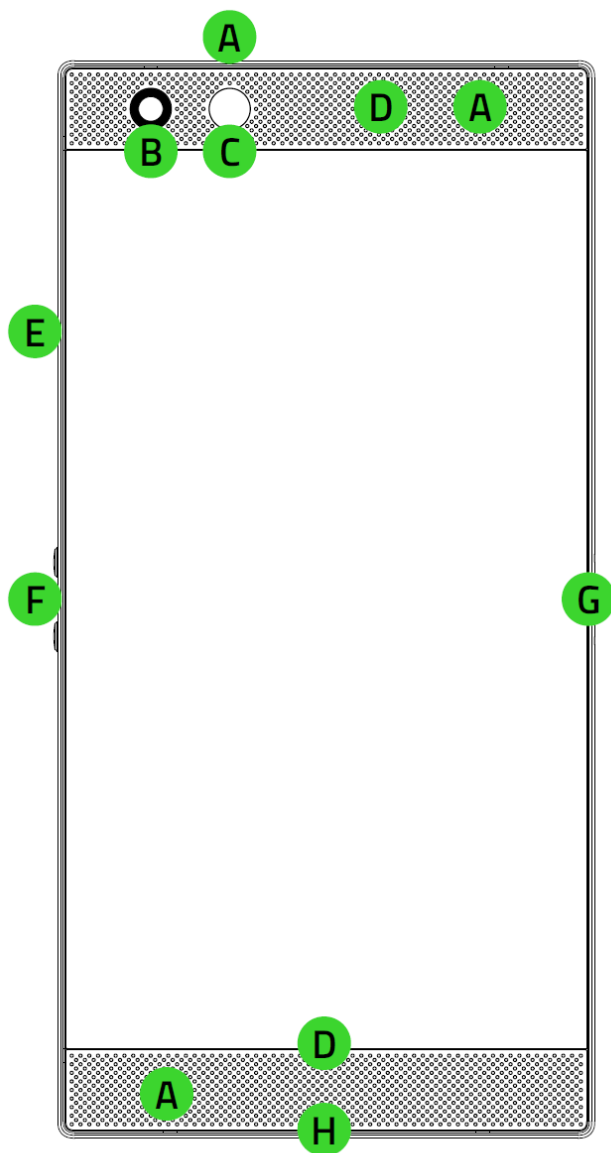

- | | |
|--|--|
| A. Mikrofons | F. Skaļuma regulēšanas pogas |
| B. Priekšējā kamera | G. Ieslēgšanas poga un pirksta nospieduma sensors |
| C. Apkārtnes apgaismojuma sensors | H. USB-C ports |
| D. Skaļruņi | |
| E. microSD un SIM kartes slots | |

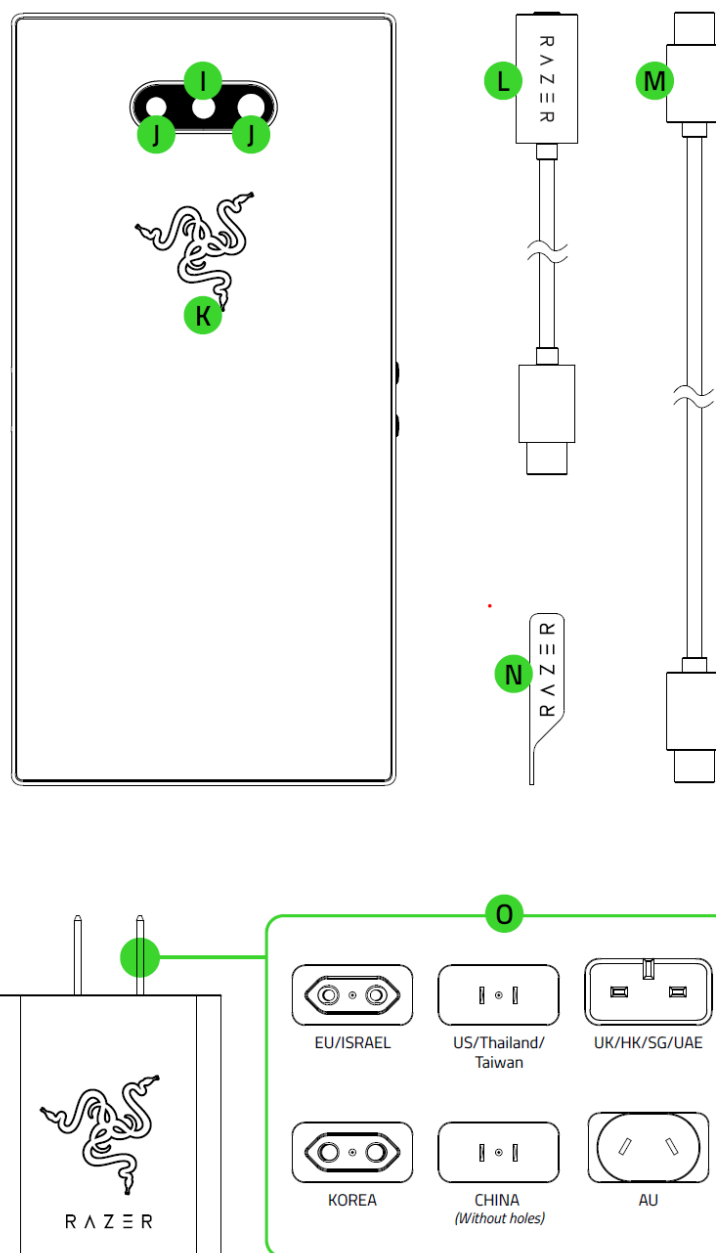


- I. Zibspuldze
- J. Aizmugurējās kameras dubultais objektīvs
- K. Razer logotips Powered by Razer Chroma™
- L. USB-C audio adapters
- M. USB-C uzlādes vads
- N. SIM kartes izņemšanas adats
- O. Ātrais lādētājs


4. RAZER PHONE 2 UZSTĀDĪŠANA

SIM KARTES UN MICROSD KARTES IEVIETOŠANA

1. Iespiediet SIM kartes izņemšanas adatu. Tiek izgrūsts slots; ievietojiet tajā SIM karti.

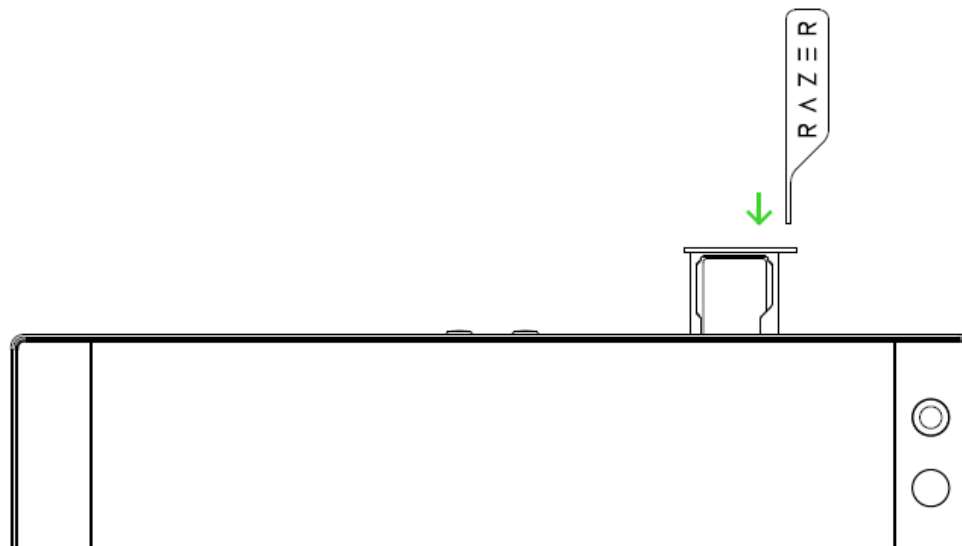


2. Ja jums ir microSD karte, ievietojiet to attiecīgajā vietā.

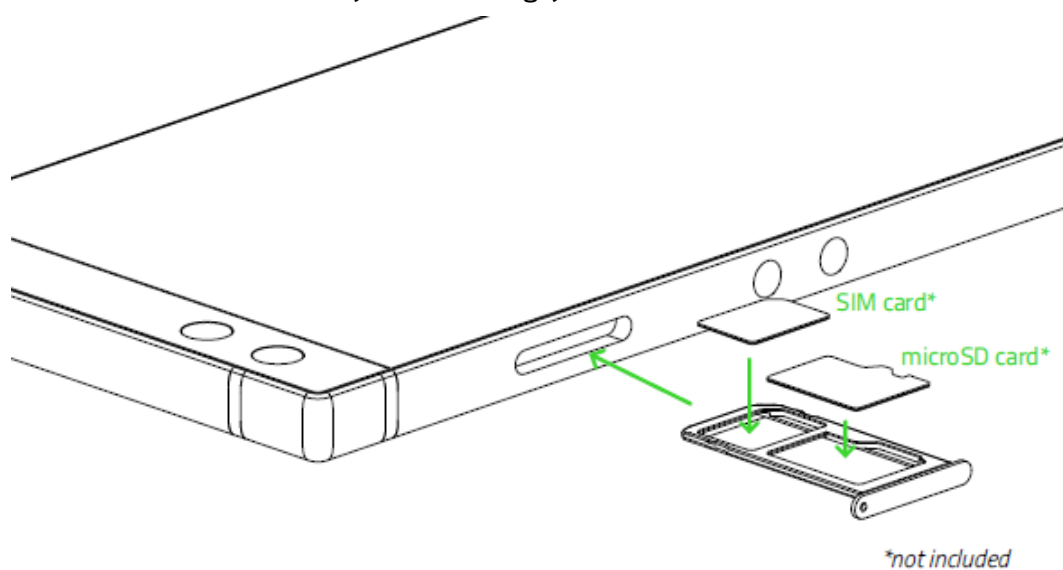

Piezīme. Tālrunī var būt ievietota SIM karte atkarībā no izvēlētā mobilo sakaru operatora. Ja vēlaties lietot microSD karti, visieteicamākā ir microSD kartes 10. klases versija (līdz 2 TB).


RAZER PHONE 2 UZLĀDĒŠANA

Pievienojiet ātro lādētāju tālrunim Razer Phone 2 un tad — barošanas kontaktligzdai. Pilnībā uzlādējiet tālruni. Kad tas uzlādēts, atvienojiet ātro lādētāju no tālruņa un barošanas kontaktligzdas.

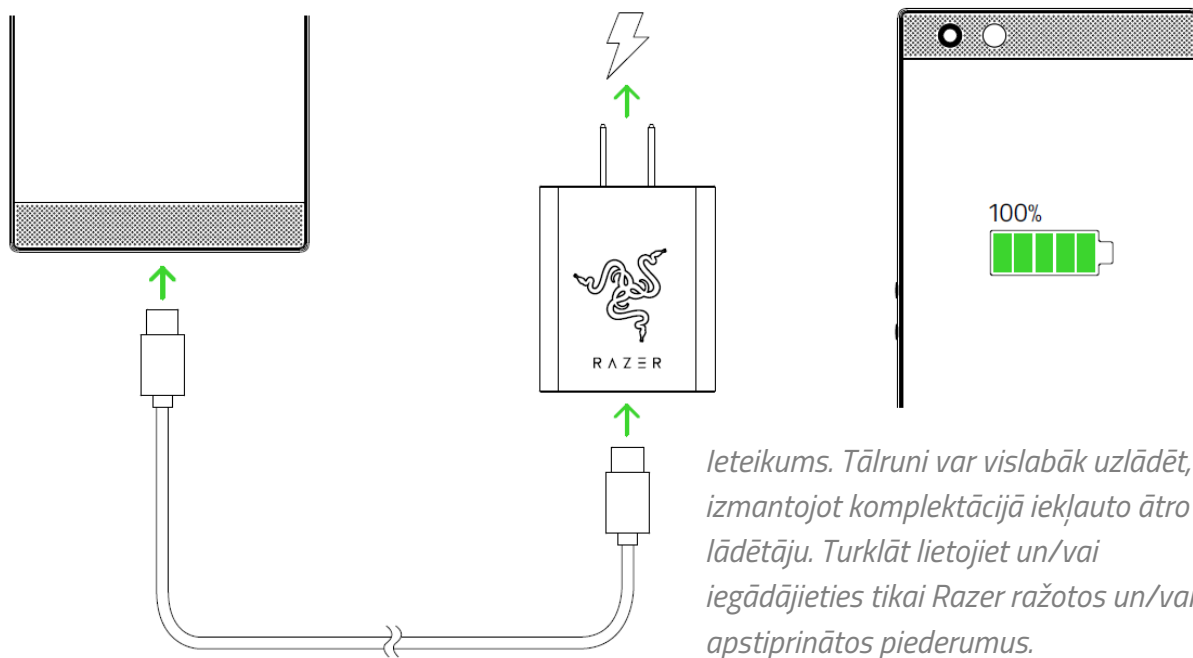

IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

- Lai ieslēgtu Razer Phone 2, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, līdz tālrunis ieslēdzas.
- Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, līdz ekrānā redzama enerģijas opciju izvēlne, tad pieskarieties opcijai **Izslēgt**.

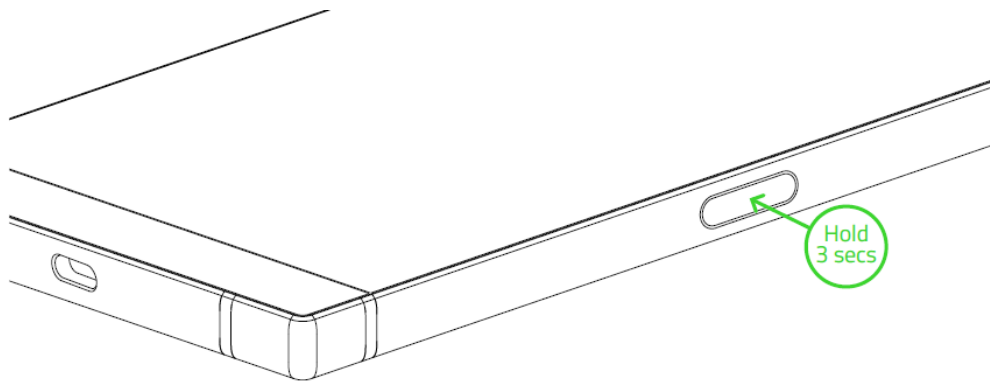

SĀKOTNĒJĀ UZSTĀDĪŠANA

Ieslēdzot pirmoreiz, Razer Phone 2 tiek attēlots sveiciens ekrāns, no kura var pāriet uz uzstādīšanas vedni un/vai pat pielāgot tālruņa pamata iestatījumus lietotājiem ar redzes traucējumiem.

Rīkojieties saskaņā ar ekrāna norādījumiem un izvēlieties tālruņa noklusējuma valodu, apstipriniet Razer noteikumus un nosacījumus, atlasiet tālruņa savienojumu ar bezvadu vai mobilo datu tīklu, kopējiet datus no mobilās ierīces vai iestatiet tālruni kā jaunu ierīci, kā arī veiciet citus tālruņa iestatījumus.

Piezīme. Šos iestatījumus vēlāk var mainīt tālruņa iestatījumu izvēlnē.

RAZER ID REĢISTRĒŠANA

Pierakstieties tālrunī ar savu Razer ID, lai saņemtu ekskluzīvus Razer piedāvājumus. Izmantojot Razer ID, varat lejupielādēt aizraujošus tālruņa motīvus no lietotnes Razer Theme Store un uzlikt tālrunim, palaist Razer lietotnes, nepierakstoties tajās atkārtoti, kā arī lietot mūsu pakalpojumus citās platformās.

5. RAZER PHONE 2 LIETOŠANA

NOKLUSĒJUMA TĀLRUŅA POGU FUNKCIJAS

- **Ieslēgšanas poga**
 - Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu tālruni.
 - Divreiz nospiediet, lai palaistu kameras lietotni jebkurā ekrānā.
 - Nospiediet un turiet, lai atvērtu enerģijas opciju izvēlni.
- **Skaļuma regulēšanas pogas**
 - Palieliniet vai samaziniet zvana, multivides un modinātāja signāla skaļumu.
 - Kameras lietotnē nospiediet kādu no šīm pogām, lai uzņemtu fotoattēlu.
- **Ieslēgšanas poga un zema skaļuma regulēšanas poga**
 - Vienlaicīgi nospiediet abas pogas, lai uzņemtu ekrānuzņēmumu.

SKĀRIENEKRĀNA DARBĪBAS UN ŽESTI

- **Pieskāriens.** Viegli pieskarieties, lai atlasītu opciju vai vienumu, palaistu izvēlēto lietotni vai ar virtuālo tastatūru ievadītu tekstu.
- **Dubults pieskāriens.** Dvēreiz viegli pieskarieties attēlam, lai tuvinātu vai tālinātu attiecīgo laukumu, vai tekstam, lai atlasītu vārdu.
- **Pieskāriens un turēšana.** Pieskarieties vienumam vai lietotnei un turiet to, lai atvērtu tā(-s) papildu opcijas.
- **Pieskāriens un vilkšana.** Pieskarieties vienumam vai lietotnei un turiet to, tad virziet pirkstu vietu, kurā vēlaties pārvilkt vienumu vai lietotni.
- **Pavilkšana.** Viegli pieskarieties ekrānam un virziet pirkstu horizontāli vai vertikāli pa ekrānu, lai virzītos pa sarakstiem, ritinātu tīmekļa lapas, pārlūkotu fotoattēlus un veiktu citas pārlūkošanas navigācijas funkcijas.
- **Savilkšana un izplešana.** Savelciet vai izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu attēlu vai citu saturu, piemēram, kartes un tīmekļa lapas.

EKRĀNA BLOĶĒŠANA UN ATBLOĶĒŠANA


Lai bloķētu ekrānu, vienkārši nospiediet ieslēgšanas pogu. Ekrāns tiek izslēgts, kas nozīmē, ka tas ir bloķēts. Lai atbloķētu, vienkārši nospiediet ieslēgšanas pogu un tad pavelciet uz augšu.

Piezīme. Ja bloķēšanas ekrāna drošības iestatījumi tālrunī ir pielāgoti, jāizmanto tālruņa ekrāna bloķēšanas iestatījums. [Uzziniet vairāk par ekrāna bloķēšanu](#)

BLOKĒŠANAS EKRĀNS UN DARBVIRSMS

Blokēšanas

Darbvirsma

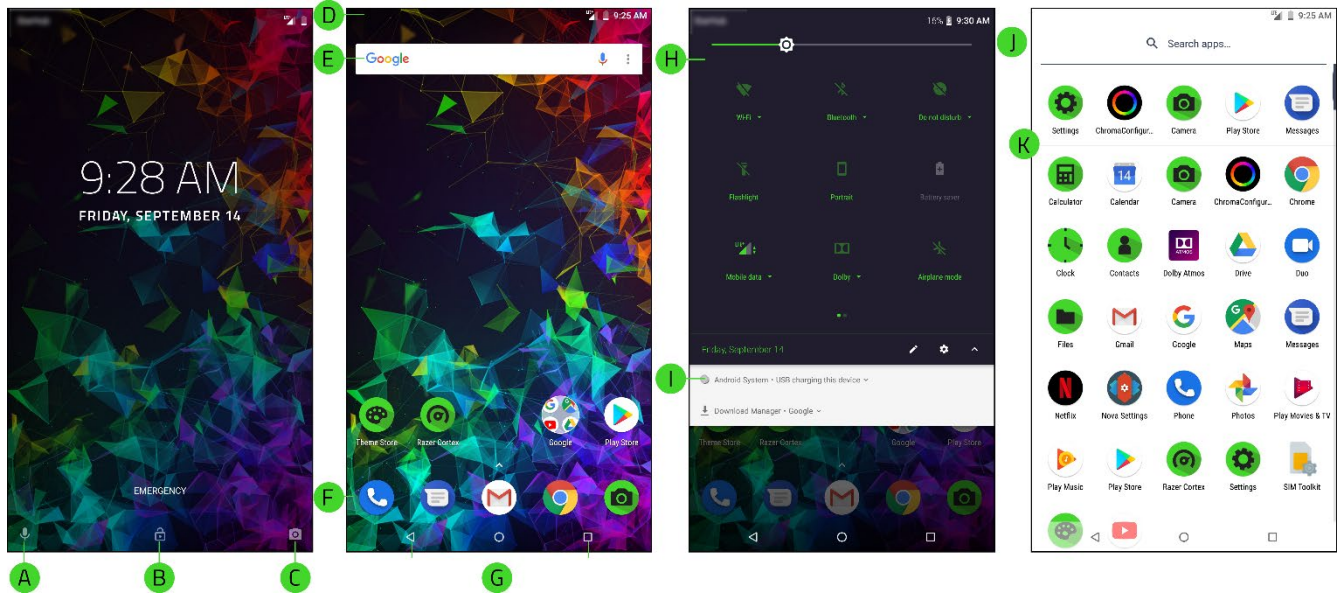

- A. Google Voice ievade
- B. Atbloķēt ekrānu
- C. Kamera
- D. Statusa josla
- E. Google meklēšanas logotips
- F. Doks
- G. Galvenā navigācija
- H. Ātrie iestatījumi
- I. Paziņojumu rūts
- J. Lietotņu meklēšana
- K. Lietotņu panelis

Bloķēšanas ekrāns

- A. **Google Voice ievade.** Pavelciet šo ikonu uz augšu, lai aktivizētu Google Voice brīvroku režīmam.
- B. **Ārkārtas zvans.** Ārkārtas gadījumā zvaniet jebkuram adresātam, neatbloķējot ekrānu.
- C. **Kamera.** Pavelciet šo ikonu uz augšu, lai atvērtu kameras lietotni, neatbloķējot ekrānu.

Darbvirsma

- D. **Statusa josla.** Tajā attēlota īsa informācija, piemēram, brīdinājumi un paziņojumi.

	Akumulatora statuss*		Tīklājs ir iespējots
	Akumulators tiek uzlādēts*		Mobilie dati ir iespējoti*
	Akumulatora taupīšanas režīms		Datu taupīšana ir iespējota
	Netraucēt		Bluetooth ir aktīvs
	Netraucēt (pilnīgs klusums)		Savienots pārī ar Bluetooth ierīci
	Vibrēt		Tīkla signāls*
	microSD karte ir atrasta		Nav signāla
	Nav SIM kartes		Atrašanās vieta ir aktīva
	Neatbildēts zvans		Lidmašīnas režīms
	Pieejamie Wi-Fi tīkli		Jauns ziņojums
	Izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu		

* Var atšķirties atkarībā no statusa, atrašanās vietas un/vai izmantotās lietotnes.

- E. **Google meklēšanas logrīks.** Tūlītēja piekļuve Google meklēšanai vai nu ar balss ievades, vai taustiņu ievades palīdzību.
- F. **Ātrie iestatījumi.** Ātra piekļuve tālruņa svarīgākajiem iestatījumiem un paziņojumiem. Lai piekļūtu ātrajiem iestatījumiem, ekrāna augšpusē velciet statusa joslu uz leju. Šo rūti var izvērst, pieskaroties ▼ vai vēlreiz pavelkot uz leju, lai skatītu visus pieejamos iestatījumus. Tāpat, izmantojot rediģēšanas ikonu (✎), var pievienot vai noņemt attēlotās paziņojumu ikonās, kā arī, izmantojot iestatījumu ikonu (⚙), var piekļūt tālruņa iestatījumiem.

Pēc noklusējuma ātrajos iestatījumos redzamas šādas ikonas:

Ikona	Paziņojums	
	Bezvadu tīkls	▪ Attēlo Wi-Fi tīklu, ar ko tālrunis ir savienots. ▪ Pieskarieties, lai iespējotu vai atspējotu Wi-Fi, vai pieskarieties Wi-Fi, lai rādītu pārējos Wi-Fi tīklus uztveršanas diapazonā. ▪ Pieskarieties un turiet, lai atvērtu Wi-Fi iestatījumus. Uzziniet vairāk par Wi-Fi
	Bluetooth	▪ Pieskarieties, lai iespējotu Bluetooth, vai pieskarieties Bluetooth, lai skatītu visas ierīces, kas savienotas pārī ar tālruni. ▪ Pieskarieties un turiet, lai skatītu visas pieejamās Bluetooth ierīces uztveršanas diapazonā. Uzziniet vairāk par Bluetooth
	Netraucēt	▪ Attēlo to opciju Netraucēt, kura pašlaik tiek izmantota. ▪ Pieskarieties, lai iespējotu vai atspējotu atlasīto opcijas Netraucēt režīmu, vai pieskarieties Netraucēt, lai rādītu pārējos pieejamos režīmus. ▪ Pieskarieties un turiet, lai atvērtu opcijas Netraucēt preferences. Uzziniet vairāk par opciju Netraucēt
	Lukturītis	Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu lukturīti.
	Automātiskā ekrāna pagriešana	▪ Pieskarieties, lai pārslēgtu tālruņa ekrāna orientāciju no automātiskās ekrāna pagriešanas uz portreta režīmu un otrādi. ▪ Pieskarieties un turiet, lai atvērtu displeja iestatījumus. Uzziniet vairāk par displeju
	Akumulatora taupīšana	▪ Pieskarieties, lai iespējotu akumulatora taupīšanas režīmu. ▪ Pieskarieties un turiet, lai atvērtu akumulatora iestatījumus. Uzziniet vairāk par akumulatora iestatījumiem
	Mobilie dati	▪ Tiek rādīts SIM kartes pakalpojumu sniedzēja nosaukums. ▪ Pieskarieties, lai piekļūtu tālruņa datu lietojuma iestatījumiem. Uzziniet vairāk par datu lietojumu

	Dolby Atmos®	- Pieskarieties, lai iespējotu vai atspējotu Dolby Atmos®, vai pieskarieties Dolby, lai atlasītu Dolby Atmos® sākotnējos iestatījumus. - Pieskarieties un turiet, lai atvērtu lietotni Dolby Atmos®. Uzziniet vairāk par Dolby Atmos®
	Lidmašīnas režīms	- Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu lidmašīnas režīmu. - Pieskarieties un turiet, lai piekļūtu tīkla un interneta iestatījumiem. Uzziniet vairāk par tīkla un interneta iestatījumiem
	Raidīšana	- Pieskarieties, lai tālruņa ekrānu raidītu saderīgā ierīcē. - Pieskarieties un turiet, lai atvērtu raidīšanas iestatījumus.
	Tīklājs	- Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu tīklāja funkciju. - Pieskarieties un turiet, lai atvērtu tīklāja un piesaistes iestatījumus. Uzziniet vairāk par tīklāju
	Datu saglabāšana	- Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu datu saglabāšanas funkciju. Identificētās lietotnes nevarēs sūtīt un/vai saņemt datus fonā, kamēr iespējotas. - Pieskarieties, lai piekļūtu tālruņa datu lietojuma iestatījumiem. Uzziniet vairāk par datu lietojumu

Lai pievienotu citas opcijas ātrajai izvēlei, pieskarieties :

Ikona	Paziņojums	
	Atrašanās vieta	- Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu atrašanās vietas funkciju. - Pieskarieties un turiet, lai atvērtu atrašanās vietas iestatījumus. Uzziniet vairāk par atrašanās vietu
	Krāsu inversija	- Pieskarieties, lai pārslēgtu no normāla krāsu režīmu uz invertētu krāsu režīmu un otrādi. - Pieskarieties un turiet, lai atvērtu piekļuves iestatījumus. Uzziniet vairāk par piekļuvi
	Nakts gaismā	- Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts gaismu. - Pieskarieties un turiet, lai atvērtu nakts gaismas iestatījumus. Uzziniet vairāk par nakts gaismu

	NFC	▪ Pieskarieties, lai tālrunī iespējotu vai atspējotu NFC (tuva darbības lauka sakarus). ▪ Pieskarieties un turiet, lai atvērtu savienoto ierīču iestatījumus. Uzziniet vairāk par savienotajām ierīcēm
	Google Nearby	Pieskarieties, lai piekļūtu lietotnei Google Nearby. Uzziniet vairāk par Google Nearby

G. Doks. Izmantojiet doku, lai uzreiz piekļūtu biežāk lietotajām lietotnēm. Atkarībā no dokotās lietotnes varat turēt nospiestu dokoto lietotni, lai izmantotu kādu šādām opcijām:

- ✕ **Noņemt.** Noņemiet lietotnes īsceļu no doka.
- 📑 **Pievienot logrīku.** Pievienojiet darbvirsmai dokotās lietotnes logrīku (ja ir).
- ⓘ **Lietotnes informācija.** Skatiet lietotnes informāciju.
- ✎ **Rediģēt īsceļu.** Rediģējiet lietotnes īsceļa rekvizītus, piemēram, tā etiķeti un pavilkšanas darbību.
- **Citas darbības.** Dažās lietotnēs ir pieejamas plašākas darbības (piemēram, jaunas sarunas ziņojumiem utt.).

H. Sākuma navigācija. Primārā navigācija visām lietotnēm.

- ◀ **Atgriezties.** Varat atgriezties iepriekš atvērtajā ekrānā vai noslēpt aktīvos logus.
- ○ **Sākums.** Pieskarieties, lai atgrieztos darbvirsmā. Pieskarieties un turiet šo pogu, lai atvērtu Google Assistant.
- □ **Aktīvās lietotnes.** Tiek attēlotas nesen atvērtās lietotnes. Visas atvērtās lietotnes var aizvērt, pieskaroties opcijai **NOTĪRĪT VISU**, vai atvērt lietotnes sadalītajā skatā, pieskaroties lietotnei sarakstā un velkot to uz augšu. Atsevišķu lietotni var aizvērt, pieskaroties tās ikonai ✕.

I. Lietotņu panelis. Tiek attēlotas visas tālrunī instalētās lietotnes. Lai piekļūtu lietotņu izvēlei no doka, vienkārši pavelciet uz augšu. Pieskarieties ikonai, lai palaistu lietotni, vai arī pieskarieties un turiet, lai atvērtu citas lietotnes opcijas un darbības.

RAKSTZĪMJU VAI TEKSTA IEVADE

Pieskaroties jebkuram ievades vai teksta laukam, tiek automātiski atvērta Gboard tastatūra.

[Uzziniet vairāk par Gboard](#)

6. TĀLRUŅA KONFIGURĒŠANA

DARBVIRSMAS PIELĀGOŠANA

Lietotņu īsceļi

Lietotņu īsceļu pievienošana un noņemšana

Lai uzreiz piekļūtu visbiežāk izmantotajām lietotnēm, pievienojiet šo lietotņu īsceļus darbvirsmai.

- Lai pievienotu jaunus lietotņu īsceļus darbvirsmai, vienkārši pieskarieties lietotņu panelī jebkurai lietotnei un turiet to, tad velciet lietotni uz izvēlēto darbvirsmas laukumu.
- Lai noņemtu lietotnes īsceļu, pieskarieties lietotnes īsceļam un turiet to, tad pieskarieties **X**.

Lietotņu īsceļu grupēšana

Lai grupētu vairākus lietotņu īsceļus vienā darbvirsmas mapē, pieskarieties lietotnes īsceļam un velciet to uz lietotnes īsceļu, ar kuru vēlaties to grupēt. Pieskarieties nenosauktajai mapei un tad pieskarieties tās nosaukumam, lai piešķirtu jaunu nosaukumu.

Fona tapetes maiņa

Pielāgojiet tālrūpa izskatu ar kādu no pieejamajām fona tapetēm vai pielāgotu fona tapeti.

1. Pieskarieties jebkur darbvirsmā un turiet, pēc tam pieskarieties **fona tapetēm**.
2. Atlasiet avotu attēlam, kuru vēlaties izmantot kā fona tapeti.
3. Atlasiet fona tapetes atrašanās vietu: centrā, pie kreisās malas vai labās malas.
4. Pieskarieties opcijai **iestatīt fona tapeti**, tad pieskarieties ekrāniem, kuriem vēlaties iestatīt šo fona tapeti. [Uzziniet vairāk par fona tapetēm](#)

Logrīku lietošana

Logrīki ir tālrūnī visbiežāk lietoto lietotņu samazinātās versijas, kuras var pievienot darbvirsmai, lai uzreiz piekļūtu lietotņu funkcijām.

1. Pieskarieties jebkur darbvirsmā un turiet, pēc tam pieskarieties logrīkiem ().
2. Pieskarieties izvēlētajam logrīkam un turiet, tad velciet to uz izvēlēto laukumu.

Nova Launcher iestatījumi

Razer Phone 2 noklusējuma palaidējs ir Nova Launcher ([uzziniet vairāk par Nova Launcher](#)). Nova Launcher iestatījumiem var piekļūt, turot nospiešanu darbvirsmu un tad pieskaroties **iestatījumiem**, vai arī palaižot Nova Launcher iestatījumu lietotni no lietotņu paneļa.

IEPAZĪŠANĀS AR TĀLRUŅA IESTATĪJUMIEM

Ar lietotņu panelī pieejamo iestatījumu lietotni var pielāgot un pārvaldīt tālrūņa vispārīgos rekvizītus.

Tīkls un internets

Pārvaldiet un konfigurējiet dažādus tīkla un savienojamības iestatījumus.

Wi-Fi

Savienojiet tālrūni ar bezvadu tīklu uztveršanas diapazonā.

Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu

Lai savienotu tālrūni ar bezvadu tīklu:

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu paneli, tad dodieties uz **Iestatījumi > Tīkls un internets > Wi-Fi**.
2. Ieslēdziet **Wi-Fi**. Tālrūnis sāks automātiski skenēt bezvadu tīklus uztveršanas diapazonā. Lai atsvoidzinātu sarakstu, vienkārši pavelciet uz leju.
Piezīme. Wi-Fi iestatījumu lapai var piekļūt arī no ātrajiem iestatījumiem. Pieskarieties Wi-Fi ikonai ātrajos iestatījumos un turiet, lai tālrūnis skenētu pieejamos bezvadu tīklus.
3. Pieskarieties bezvadu tīklam, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, tad ievadiet tīkla paroli (ja ir).

Piezīme. Kad savienojums ir izveidots, tālrūnis automātiski savienosies ar šo bezvadu tīklu, ja būs tā uztveršanas diapazonā un tālrūņa Wi-Fi būs ieslēgts.

Manuālā savienojuma izveide ar bezvadu tīklu

Ja vēlaties manuāli savienot tālrūni ar slēptu bezvadu tīklu:

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu paneli, tad dodieties uz **Iestatījumi > Tīkls un internets > Wi-Fi**.
2. Ieslēdziet **Wi-Fi**.
3. Skenēto bezvadu tīklu saraksta apakšā pieskarieties opcijai **+ pievienot tīklu** un ievadiet vajadzīgos datus.

Piezīme. To arī var paveikt, atverot Tīkls un internets > Wi-Fi > Saglabātie tīkli > Pievienot tīklu.

Wi-Fi preferences

Iespējojiet paziņojumus par publiskā tīkla pieejamību, instalējiet sertifikātus, izmantojiet dažādas Wi-Fi funkcijas un skatiet citus tīkla rekvizītus, piemēram, MAC un IP adreses.

Tīkla paziņojumi

Varat ieslēgt tīkla paziņojumu opciju, lai iespējotu paziņojumus, kad uztveršanas diapazonā pieejams publiskais tīkls.

Sertifikātu instalēšana

Reizēm dažas lietotnes vai bezvadu tīkli var pieprasīt tālrunim instalēt īpašus sertifikātus, lai varētu palaist šīs lietotnes vai bezvadu tīklus. Lielākoties sertifikāti tiek automātiski instalēti tālrunī. Taču, ja kāds ir manuāli jāinstalē, rīkojieties šādi:

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Tīkls un internets > Wi-Fi > Wi-Fi preferences > Detalizēti**.
2. Pieskarieties opcijai **Instalēt sertifikātus**.
3. Pieskarieties sānu joslai () un atrodiat lejupielādēto sertifikātu, kas jāinstalē.
4. Vajadzības gadījumā mainiet sertifikāta akreditācijas datus un tad pieskarieties opcijai Labi.

Wi-Fi Direct lietošana

Izmantojiet bezvadu savienojamību, lai savienotu tālruni ar citu Wi-Fi Direct ierīci. Izmantojiet šo funkciju, lai koplietotu kontaktpersonas un failus ar citām ierīcēm.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, pieskarieties opcijai **Iestatījumi**, tad atveriet **Tīkls un internets > Wi-Fi > Wi-Fi preferences > Detalizēti**.
2. Pieskarieties opcijai **Wi-Fi Direct**.
3. Atlasiet sarakstā ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un nosūtiet Wi-Fi Direct uzaicinājumu.
4. Apstipriniet uzaicinājumu šajā ierīcē. Ierīce tagad ir savienota ar tālruni, izmantojot Wi-Fi Direct.

Piezīme. Lai atvienotu savienoto ierīci, sarakstā pieskarieties šai ierīcei un tad apstipriniet.

Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu, izmantojot WPS

Nospiežot Wi-Fi Protected Setup (WPS) spiedpogu, var izveidot savienojumu ar WPS ierīci. Lai savienotu tālruni ar WPS maršrutētāju, nospiediet WPS spiedpogu vai arī izmantojiet WPS PIN ievades funkciju.

WPS spiedpogas lietošana

1. Nospiediet WPS maršrutētāja WPS spiedpogu, lai sāktu WPS uzstādīšanu.

Piezīme. Skatiet bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatas norādījumus par to, kā lietot WPS funkciju.

2. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Tīkls un internets > Wi-Fi > Wi-Fi preferences > Detalizēti**.
3. Pieskarieties opcijai **WPS spiedpoga**. Tālrunis automātiski izveido savienojumu ar WPS maršrutētāju.

Piezīme. Uzstādīšana jāveic divu minūšu laikā. Pretējā gadījumā savienošana pārī būs jāveic atkārtoti.

WPS PIN ievades lietošana

1. Piekļūstiet WPS maršrutētāja tīmekļa lietotāja saskarnei un navigējiet uz WPS lapu.

Piezīme. Skatiet bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatas norādījumus par to, kā lietot WPS funkciju.

2. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Tīkls un internets > Wi-Fi > Wi-Fi preferences > Detalizēti**.
3. Pieskarieties opcijai **WPS PIN ievade**, un tālrunis ģenerēs WPS PIN.
4. Maršrutētāja WPS lapā ievadiet WPS PIN, ko tālrunis ģenerēja WPS PIN laukā. Tālrunis automātiski izveido savienojumu ar WPS maršrutētāju.

Piezīme. Uzstādīšana jāveic divu minūšu laikā. Pretējā gadījumā tālrunī jāģenerē jauns WPS PIN.

Mobilais tīkls

Pārvaldiet tālruņa datu pakalpojumu un iestatījumus. Lai piekļūtu mobilā tīkla iestatījumiem, darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Tīkls un internets > Mobilais tīkls**.

Ja vēlaties, pēc tam varat konfigurēt šādus iestatījumus:

- **Mobilie dati.** Ieslēdziet vai izslēdziet mobilo datus.
- **Viesabonēšana.** Ieslēdziet vai izslēdziet viesabonēšanu, ja tālrunis izmanto citu mobilo tīklu.
- **Vēlamais tīkla veids.** Izvēlieties noteiktu mobilā tīkla veidu, ko tālrunis izmantos.
- **Piekļuves punktu nosaukumi.** Atlasiet vai pievienojiet piekļuves punktu nosaukumus (APN).
- **Automātiski izvēlēties tīklu.** Iestatiet tālrunī automātisku tīkla izvēli atbilstīgi ievietotajai SIM kartei.
- **Tīkls.** Skatiet pieejamos tīkla operatorus.

Datu lietojums

Uzraugiet un iestatiet datu lietojuma ierobežojumus visām lietotnēm, kā arī iestatiet vajadzīgos paziņojumus vai brīdinājumus, kad sasniegts datu ierobežojums.

Datu lietojuma brīdinājuma iestatīšana

Iestatiet brīdinājumu par datu ierobežojumu, lai nepārsniegtu noteikto datu lietojuma.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Tīkls un internets > Datu lietojums**.
2. Pieskarieties joslai **Lietojums** un tad ievadiet vēlamo datu lietojuma ierobežojumu. Atkarībā no vēlamā ierobežojuma lieluma izvēlieties megabaitus vai gigabaitus kā vienību.
3. Pieskarieties opcijai **Iestatīt**, lai saglabātu datu brīdinājuma ierobežojumu.

Datu saglabāšanas lietošana

Samaziniet datu kopējo lietojumu, neļaujot identificētajām lietotnēm sūtīt un/vai saņemt datus fonā.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Tīkls un internets > Datu lietojums**.
2. Pieskarieties opcijai **Datu saglabāšana** un ieslēdziet to.
3. Pieskarieties opcijai **Neierobežoti dati** un ieslēdziet lietotnes, kurām vēlaties iestatīt ierobežotu datu piekļuvi.

Piezīme. Varat pievienot arī sarakstā iekļautās sistēmas lietotnes, vienkā  pieskaroties , tad pieskaroties opcijai Parādīt sistēmu.

Mobilo datu iespējošana

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Tīkls un internets > Datu lietojums**.
2. Pieskarieties opcijai **Mobilie dati**, lai ieslēgtu mobilos datus.

Piezīme. Tālrunā mobilos datus var iespējot arī ātrajos iestatījumos.

Lietotnes datu lietojuma pārbaude (mobilie dati un Wi-Fi)

Lai skatītu un uzraudzītu katras lietotnes datu lietojuma apmēru:

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Tīkls un internets > Datu lietojums**.
2. Atlasiet, vai vēlaties skatīt **Wi-Fi datu lietojumu** vai **mobilo datu lietojumu**.

3. Atrodiet sarakstā lietotni, kuru vēlaties uzraudzīt. Tiek attēlots pārskats par katras lietotnes datu lietojumu; padziļinātus lietojuma datus var uzzināt, pieskaroties attiecīgajai lietotnei.

Datu lietojuma brīdinājuma pielāgošana

Datu lietojuma brīdinājumu var pielāgot plāna norēķinu ciklam. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Tīkls un internets > Datu lietojums > Norēķinu cikls**. Varat pielāgot šādus rekvizītus:

- **Norēķinu cikls.** Iestatiet noteiktu mēneša datumu, kurā tiks atiestatīts datu lietojuma skaitītājs.
- **Iestatīt datu brīdinājumu.** Ieslēdziet vai izslēdziet datu brīdinājumu. Ja datu brīdinājums ir iespējots, varat iestatīt datu apjomu, kāds jāpatērē, lai tiktu attēlots datu lietojuma brīdinājums.
- **Datu brīdinājums.** Iestatiet datu apjomu, kāds jāpatērē, lai tiktu aktivizēts brīdinājums.
- **Iestatīt datu ierobežojumu.** Automātiski izslēdziet mobilos datus, tiklīdz sasniegts noteikts datu ierobežojums.
- **Datu ierobežojums.** Iestatiet datu apjomu, kāds jāpatērē, lai tiktu aktivizēts ierobežojums.

Tīklājs un piesaiste

Izmantojiet tālruņa tīklāja un bezvadu piesaistes opcijas. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Tīkls un internets > Tīklājs un piesaiste**.

Piezīme. Jebkura no šīm funkcijām var ievērojami ietekmēt akumulatora kopējo lietojumu.

- **USB piesaiste.** Koplietojiet tālruņa interneta savienojumu ar savienoto USB resursierīci.
- **Wi-Fi tīklājs.** Koplietojiet tālruņa interneta savienojumu, izveidojot tālruni par Wi-Fi tīklāju. Wi-Fi tīklāja iestatījumus var mainīt, izmantojot opciju **Uzstādīt Wi-Fi tīklāju**.
- **Bluetooth piesaiste.** Koplietojiet tālruņa interneta savienojumu, izmantojot Bluetooth.

VPN

Uzstādiet, savienojiet un/vai pārvaldiet personīgos VPN (virtuālos privātos tīklus).

Piezīme. Lai izmantotu šo funkciju, vajadzīga bloķēšanas ekrāna PIN vai parole.

Lai pievienotu VPN profilu:

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, pieskarieties opcijai **Iestatījumi**, tad atveriet **Tīkls un internets > VPN**.
4. Pieskarieties pogai **+**, tad pareizi ievadiet vajadzīgos datus laukos Rediģēt VPN profilu. VPN sarakstam tiks pievienots jauns profils.

Lai rediģētu VPN profilu:

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, pieskarieties opcijai **Iestatījumi**, tad atveriet **Tīkls un internets > VPN**.
5. Pieskarieties attiecīgajai VPN profila iestatījumu ikonai (), kuru vēlaties rediģēt, un tad labojiet vajadzīgos laukus.
6. Pieskarieties opcijai **Saglabāt**, lai saglabātu izmaiņas, vai opcijai **Aizmirst**, lai dzēstu VPN profilu.

Lai izveidotu savienojumu ar VPN profilu vai to atvienotu:

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, pieskarieties opcijai **Iestatījumi**, tad atveriet **Tīkls un internets > VPN**.
2. Pieskarieties **VPN profilam**, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un ievadiet vajadzīgos datus.
3. Pieskarieties opcijai **Savienot**.

Piezīme. Lai atvienotu VPN profilu, pieskarieties aktīvajam VPN profilam un tad pieskarieties opcijai Atvienot.

Lidmašīnas režīms

Lietojiet lidmašīnas režīmu, lai tālrunī atspējotu visas savienojamības funkcijas, piemēram, Wi-Fi, tīkla datus un Bluetooth. Lai ieslēgtu vai izslēgtu lidmašīnas režīmu, veiciet kādu no šīm darbībām:

- Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Tīkls un internets > Lidmašīnas režīms**.
- Darbvirsnā pilnībā izvērsiet ātros iestatījumus un tad pieskarieties opcijai **Lidmašīnas režīms**.

Savienotās ierīces

Pārvaldiet tālruņa funkcijas savienojuma izveidošanai ar citām ierīcēm.

Bluetooth

Droši savienojiet tālruni pārī ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth iestatījumu konfigurēšana

Droši savienojiet tālruni pārī ar tuvumā esošu Bluetooth ierīci.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Savienotās ierīces > Bluetooth**.
2. Ieslēdziet Bluetooth, lai izmantotu kādu šādām opcijām:
 - **Savienot pārī jaunu ierīci.** Skenējiet pieejamās Bluetooth ierīces, kuras var savienot pārī.
 - **Ierīces nosaukums.** Pārdēvējiet attēloto tālruņa Bluetooth ierīces nosaukumu.
 - **Saņemtie faili.** Atveriet mapi, kurā glabājas visi pa Bluetooth saņemtie faili.
 - **Tālruņa Bluetooth adrese.** Skatiet Bluetooth MAC adresi.

Tālruņa savienošana pārī ar Bluetooth ierīci

Lai tālruni savienotu pārī ar Bluetooth ierīci:

1. Iespējojiet Bluetooth ierīci, kuru vēlaties savienot pārī ar tālruni.

Piezīme. Iegaumējiet tās ierīces Bluetooth nosaukumu, kuru vēlaties savienot pārī ar tālruni, un pārbaudiet, vai citas Bluetooth ierīces var atrast vai uztvert šo ierīci.
2. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, pieskarieties opcijai **Iestatījumi**, tad atveriet **Savienotās ierīces > Bluetooth**.

Piezīme. Bluetooth iestatījumu lapai var piekļūt arī no ātrajiem iestatījumiem. Vienkārši nospiediet Bluetooth ikonu ātrajos iestatījumos, lai atvērtu tālruņa Bluetooth iestatījumus.
3. Pieskarieties opcijai **Savienot pārī jaunu ierīci**, tad pieskarieties ierīcei, kuru vēlaties savienot pārī ar tālruni, un tad apstipriniet, ka vēlaties tālruni savienot pārī ar atlasīto ierīci.

Piezīme. Dažām ierīcēm var būt vajadzīgs Bluetooth kods savienošanai pārī, kas jāapstiprina abās ierīcēs.
4. Ierīce tiks automātiski savienota pārī un pievienota **pārī savienoto ierīču** sarakstam.

Piezīme. Ja pārī savienotā ierīce atrodas līdzās un ir uztverama un ja tālruņa Bluetooth ir iespējots, abas ierīces tiks automātiski savienotas pārī un/vai būs uzreiz pieejamas.

Bluetooth ierīces atļauju maiņa

Tiklīdz Bluetooth ierīce savienota pārī ar tālruni, varat mainīt šīs ierīces lietojuma atļaujas.

1. Sarakstā **Bluetooth > Pārī savienotās ierīces** pieskarieties tās  ierīces ikonai , kuras lietojuma atļaujas vēlaties mainīt.
2. Pieskarieties visiem lietojumiem, kam vēlaties izmantot pārī savienoto ierīci. Ņemiet vērā, ka šeit norādītie lietojumi katrā ierīcē var atšķirties:
 - **Kontaktpersonu koplietošana.** Koplietojiet tālruņa kontaktpersonas ar Bluetooth ierīci.
 - **Piekluve internetam.** Izmantojiet pārī savienoto Bluetooth ierīci interneta savienojamības funkcijai.
 - **Multivides audio.** Izmantojiet pārī savienoto Bluetooth ierīci multivides audio funkcijai.
 - **Tālruņa audio.** Izmantojiet pārī savienoto Bluetooth ierīci tālruņa zvanu funkcijai.

Bluetooth ierīces atvienošana

Lai Bluetooth ierīci atvienotu no tālruņa:

1. Sarakstā **Bluetooth > Pārī savienotās ierīces** pieskarieties tai Bluetooth ierīcei, kuru vēlaties atvienot no tālruņa.
2. Atvienošanas uzvednē pieskarieties opcijai **Labi**, lai apstiprinātu. Ierīce tiks atvienota no tālruņa.

Bluetooth ierīces aizmiršana

Lai noņemt Bluetooth ierīci no pārī savienoto ierīču saraksta:

1. Sarakstā **Bluetooth > Pārī savienotās ierīces** pieskarieties tās  ierīces ikonai , kuru vēlaties atvienot no tālruņa.
2. Pieskarieties opcijai **Aizmirst**, lai ierīci noņemt no saraksta.

Piezīme. Ja vēlaties šo Bluetooth ierīci atkal pievienot sarakstam, ierīce ir no jauna jāsavieno pārī ar tālruni.

Raidīšana

Tālruņa displejs tiek spoguļots uz ierīcēm, kam ir bezvadu projekcijas funkcija. Ņemiet vērā, ka spoguļotais attēls var atšķirties dažādās ierīcēs, jo ne visas ierīces ir īpaši paredzētas raidīšanai.

1. Tālrunim un ierīcei, kurā tiks spoguļots tālruņa displejs, jābūt savienotiem vienā tīklā.
2. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Savienotās ierīces > Raidīt**.

3. Pieejamo ierīču sarakstā atlasiet attiecīgo ierīci un nogaidiet, līdz tiek sākta tālruņa ekrāna spoguļošana ierīcē.

NFC

Iespējojiet vai atspējojiet NFC (tuva darbības lauka sakarus), lai savienotos ar citām NFC ierīcēm un apmainītu datus ar tām.

Android Beam

Izmantojiet lietotni, lai pārsūtītu saturu, piemēram, pārlūka lapas, video, kontaktpersonas un citus datus uz NFC ierīci, turot tālruni cieši līdzās šai ierīcei.

Drukāšana

Pārvaldiet tālruņa drukāšanas opcijas.

USB

Mainiet tālruņa sākotnējo USB funkciju uz kādu no šādām funkcijām, kad tas ir savienots ar USB resursierīci, izmantojot USB vadu:

- **Uzlādēt šo ierīci.** Tālrunis tiek tikai uzlādēts, kad savienots ar USB resursierīci.
- **Kļūt par barošanas avotu.** Tiek uzlādēta savienotā USB resursierīce.
BRĪDINĀJUMS! Šī funkcija darbojas tikai ierīcēs, kas atbalsta USB uzlādi.
- **Pārsūtīt failus.** Tiek pārsūtīti faili uz USB resursierīci un no tās. Resursierīcei ir pieejama tālruņa iekšējā un ārējā krātuve.
- **Pārsūtīt fotoattēlus.** Tiek pārsūtīti fotoattēli uz USB resursierīci un no tās. Resursierīcei ir pieejamas tikai tālruņa iekšējas un ārējas krātuves attēlu mapes.
- **MIDI.** Funkcija paredzēta ārējām USB MIDI ierīcēm.

Lietotnes un paziņojumi

Atsevišķi pārvaldiet katras lietotnes paziņojumus.

Lietotnes informācija

Skatiet, atspējojiet, pārvaldiet vai iestatiet noklusējuma lietotnes, kas instalētas tālrunī.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Lietotnes un paziņojumi**.
2. Atlasiet kādu no nesen atvērtajām lietotnēm vai skatiet visas tālrunī instalētās lietotnes. Pēc tam varat skatīt, mainīt vai lietot šādus iestatījumus vai opcijas:
 - **Atinstalēt vai atspējot.** Atinstalējiet vai atspējojiet lietotni. Atspējot var tikai iepriekš ielādētās lietotnes.
 - **Piespiedu apturēšana.** Apturiet atlasītās lietotnes darbību. Šī opcija ir noderīga, ja lietotne nedarbojas pareizi un/vai ja vēlaties restartēt atlasīto lietotni.
 - **Lietotnes paziņojumi.** Pārvaldiet atlasītās lietotnes paziņojumu izturēšanos.
 - **Atļaujas.** Atļaujiet vai liedziet piekļuves atļaujas tālruņa funkcijām vai datiem.
 - **Krātuve.** Skatiet un pārvaldiet atlasītās lietotnes patērēto krātuves apjomu.
 - **Datu lietojums.** Skatiet un pārvaldiet atlasītās lietotnes datu lietojumu.
 - **Akumulators.** Tiek attēlots atlasītās lietotnes akumulatora lietojums.
 - **Atvērt pēc noklusējuma.** Iestatiet šo lietotni kā noklusējuma lietotni, kad pieskaraties atbalstītajām saitēm.

Piezīme. Katrai lietotnei var būt atšķirīgi detalizētie lietotnes iestatījumi.

Paziņojumi

Katras lietotnes paziņojumu konfigurēšana

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Lietotnes un paziņojumi > Paziņojumi**.
2. Pieskarieties lietotnei, ko vēlaties pielāgot. Varat konfigurēt šādas opcijas:
 - **Ieslēgt.** Iespējojiet vai atspējojiet visus lietotnes paziņojumus.
 - **Atļaut paziņojumu punktu.** Iespējojiet vai atspējojiet paziņojumu punkta displeju uz lietotnes ikonas.
 - **Kategorijas.** Ieslēdziet, izslēdziet vai konfigurējiet citus pieejamos lietotnes pakalpojumus, kas attēlo paziņojumus. Katrai lietotnei var būt atšķirīgas kategorijas.

Bloķēšanas ekrāna paziņojumu konfigurēšana

Mainiet paziņojumu attēlojumu bloķēšanas ekrānā.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Lietotnes un paziņojumi > Paziņojumi**.
2. Pieskarieties opcijai **Bloķēšanas ekrānā** un tad atlasiet kādu no šādām opcijām:
 - **Parādīt visu paziņojumu saturu.** Tiek attēlots viss paziņojumu saturs.
 - **Noslēpt sensitīvu paziņojumu saturu.** Tiek noslēpts viss paziņojumu saturs.
 - **Nerādīt paziņojumus.** Tiek atspējoti visi paziņojumi.

Citi paziņojumu rekvizīti

Atspējojiet paziņojumu punktus visām lietotnēm un/vai iestatiet noklusējuma paziņojumu signālu.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Lietotnes un paziņojumi > Paziņojumi**.
2. Ieslēdziet vai izslēdziet opciju **Atļaut paziņojumu punktus**, lai rādītu vai noslēptu paziņojumu punktus uz lietotņu ikonām.
3. Pieskarieties opcijai **Noklusējuma paziņojumu signāls**, lai mainītu noklusējuma signālu visiem paziņojumiem.

Lietotņu atļaujas

Nosakiet, kurām lietotnēm ir atļauts piekļūt tālruņa atrašanās vietas datiem, mikrofonam un kamerai.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Lietotnes un paziņojumi > Lietotņu atļaujas**.
2. Atlasiet tālruņa funkciju vai aparatūru, kam vēlaties konfigurēt lietotņu atļaujas.
3. Izslēdziet vēlamās lietotnes, lai atlasītajai lietotnei liegtu piekļuves atļauju.

Ārkārtas brīdinājumi

Nosakiet, kurus brīdinājumus tālrunis var saņemt, un pielāgojiet citas brīdinājumu preferences.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Lietotnes un paziņojumi > Ārkārtas brīdinājumi**.
2. Sadaļā **Brīdinājumi** varat pieskarties kādai no šīm opcijām, lai to pielāgotu:

- **AMBER brīdinājumi.** Iespējojiet vai atspējojiet ārkārtas paziņojumu biļetenus par bērnu nolaupīšanu.
 - **Ārkārtas apdraudējumi.** Iespējojiet vai atspējojiet brīdinājumus par ārkārtīgiem dzīvības un īpašuma apdraudējumiem.
 - **Smagi apdraudējumi.** Iespējojiet vai atspējojiet brīdinājumus par smagiem dzīvības un īpašuma apdraudējumiem.
 - **Ārkārtas brīdinājumu vēsture.** Skatiet aktīvos brīdinājumus tuvākajā apkaimē.
3. Sadaļā **Brīdinājumu preferences** varat pieskarties kādai no šīm opcijām, lai to pielāgotu:
- **Vibrēt.** Ieslēdziet vai izslēdziet tālruņa vibrāciju, kad tiek saņemti brīdinājumi.
 - **Brīdinājumu atgādinājuma signāls.** Atspējojiet brīdinājumu atgādinājumus vai izvēlieties šo atgādinājumu biežumu.

Īpašā lietotņu piekļuve

Nosakiet, kā visas lietotnes vai katra atsevišķi var piekļūt tālruņa funkcijām, aparatūrai un/vai datiem. Lai piekļūtu šai opcijai, darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi** > **Īpašā lietotņu piekļuve**. Pēc tam varat pielāgot katras lietotnes piekļuves opcijas:

- **Akumulatora optimizēšana.** Optimizējiet lietotnes, lai optimizētu akumulatora lietojumu.
- **Ierīces administratora lietotnes.** Skatiet vai deaktivizējiet tālruņa lietotnes, kam ir piešķirtas ierīces administratora privilēģijas.
- **Opcijas Netraucēt lietotņu piekļuve.** Neieklājiet opcijas Netraucēt lietotnes un atļaujiet šīm lietotnēm mainīt saistītos iestatījumus.
- **Attēlot virs citām lietotnēm.** Iespējojiet lietotnes palaišanu virs citām lietotnēm.
- **VR palīga pakalpojumi.** Iespējojiet lietotnes palaišanu virtuālās realitātes režīmā.
- **Modificēt sistēmas iestatījumus.** Atļaujiet lietotnei modificēt sistēmas iestatījumus.
- **Paziņojumu piekļuve.** Atļaujiet lietotnei rādīt paziņojumus.
- **Attēls attēlā.** Iespējojiet lietotnes opciju izveidot logu "attēls attēlā", kad lietotne ir atvērta vai tiek pamesta, lai šīs lietotnes logs tiktu attēlots citu aktīvo lietotņu augšpusē.
- **Īpašā īsziņu piekļuve.** Atļaujiet lietotnei piekļūt īsziņām.
- **Neierobežoti dati.** Iespējojiet lietotnes pilnīgu piekļuvi tīkla datiem, pat ja datu serveris ir aktīvs.
- **Piekļuve lietojumam.** Atļaujiet lietotnei izsekot informāciju par to, kuras lietotnes tiek izmantotas un cik bieži.
- **Instalēt nezināmas lietotnes.** Iestatiet lietotni par uzticamu avotu, ja instalējat nezināmas lietotnes.

Akumulators

Uzraugiet un pārvaldiet katras aktivizētās lietotnes akumulatora patēriņu kopš brīža, kad tālrunis bijis pilnībā uzlādēts. Pieskarieties akumulatora diagrammai, lai redzētu padziļinātus datus par akumulatora patēriņu.

Akumulatora taupītāja iespējošana

Akumulatora taupītājs paredzēts tam, lai automātiski samazinātu veikspēju, fona datu un citu pakalpojumu samazināšanai, kad tālruņa akumulatora uzlādes līmenis samazinājies līdz noteiktai procentuālajai vērtībai.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Akumulators > Akumulatora taupītājs**.
2. Ieslēdziet **akumulatora taupītāju**. To var izdarīt arī ātrajos iestatījumos.
3. Pieskarieties opcijai **Automātiski ieslēgt** un atlasiet akumulatora uzlādes līmeņa vēlamā procentuālo vērtību, pie kuras ieslēgsies akumulatora taupītājs.

Citi enerģijas pārvaldības iestatījumi

Akumulatora iestatījumos var mainīt arī šādas enerģijas pārvaldības funkcijas:

- **Akumulatora procenti.** Statusa joslā ieslēdziet vai izslēdziet akumulatora uzlādes līmeņa procentuālo vērtību.
- **Adaptīvais spilgtums.** Optimizējiet tālruņa ekrāna spilgtumu atbilstīgi apkārtējam apgaismojumam.
- **Miega režīms.** Pielāgojiet laika ilgumu, pēc kāda ekrāna displejam jāizslēdzas.
- **Apkārtnes displejs.** Aktivizējiet tālruņa ekrānu, kad tiek saņemti paziņojumi vai tālrunis tiek paņemts rokā.
- **Lietotņu lietojums.** Pārtraugiet lietotņu kopējo lietojumu akumulatora patēriņu kopš brīža, kad tālrunis bijis pilnībā uzlādēts.

Displejs

Modificējiet tālruņa displeja iestatījumus, piemēram, spilgtuma līmeni, nakts gaismu, fona tapeti, fonta lielumu un citus displeja iestatījumus.

Spilgtuma līmenis

Mainiet ekrāna spilgtuma līmeni.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Displejs**.
2. Pieskarieties opcijai **Spilgtuma līmenis**, lai attēlotu spilgtuma slīdni un pēc vajadzības palielinātu vai samazinātu ekrāna spilgtumu.

Nakts gaisma

Piešķiriet tālruņa ekrānam dzeltenīgu nokrāsu, lai tumsā ekrāns būtu vieglāk salasāms.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Displejs > Nakts gaisma**.
2. Varat mainīt šādus nakts gaismas rekvizītus:
 - **Grafiks.** Iestatiet pielāgotu laiku, kad nakts gaismai jāieslēdzas, vai arī laikposmu no saulrieta līdz saullēktam.
 - **Statuss.** Ieslēdziet vai izslēdziet nakts gaismu, izmantojot atlasīto grafiku (ja ir).
 - **Intensitāte.** Noregulējiet nakts gaismas nokrāsas intensitāti.

Atsvoidzes intensitāte

Mainiet ekrāna displeja atsvoidzes intensitāti.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Displejs**.
2. Pieskarieties opcijai **Atsvoidzes intensitāte** un tad pieejamajās opcijās atlasiet vēlamo atsvoidzes intensitāti.

Adaptīvais spilgtums

Optimizējiet spilgtuma līmeni atbilstīgi apkārtējam apgaismojumam.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Displejs**.
2. Ieslēdziet **adaptīvo spilgtumu**, lai automātiski optimizētu ekrāna spilgtuma līmeni atbilstīgi apkārtējam apgaismojumam.

Salasāmība saules gaismā

Uzlabojiēt teksta redzamību tiešā saules gaismā.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **lestatījumi > Displejs > Detalizēti**.
2. Ieslēdziet **salasāmību saules gaismā**, lai iespējotu teksta kontrasta automātisku pielāgošanu tiešā saules gaismā.

Fona tapete

Mainiet tālruņa bloķēšanas ekrāna un darbvirsnmas fona tapeti.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **lestatījumi > Displejs > Detalizēti > Fona tapete**.
2. Atlasiet lietotnes avotu attēlam, kuru vēlaties izmantot kā fona tapeti, un tad atlasiet izvēlēto attēlu.
3. Pieskarieties opcijai **lestatīt fona tapeti**, lai atlasītu izvēlēto attēlu kā fona tapeti.

Miega režīms

Pielāgojiēt laika ilgumu, pēc kāda ekrāna displejam jāizslēdzas.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **lestatījumi > Displejs > Detalizēti**.
2. Pieskarieties opcijai **Miega režīms** un tad atlasiet vēlamo neaktivitātes laiku līdz brīdim, kad ekrāns izslēdzas.

Automātiskā ekrāna pagriešana

Iespējojiēt vai atspējojiēt automātisko ekrāna pagriešanu atbilstīgi tālruņa ekrāna orientācijai.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **lestatījumi > Displejs > Detalizēti**.
2. Ieslēdziet **automātisko ekrāna pagriešanu**.

Krāsas

Mainiet ekrāna krāsu attēlojuma veidu.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **lestatījumi > Displejs > Detalizēti**.

2. Pieskarieties opcijai **Krāsas** un tad atlasiet kādu no šādām krāsu opcijām:

- **Dabiskas.** Šis ir ekrāna krāsu noklusējuma iestatījums.
- **Uzlabotas.** Tiek mazliet palielināts ekrāna krāsu piesātinājums.
- **Spilgtas.** Tiek optimizēts ekrāna krāsu piesātinājums.

Fonta lielums, displeja lielums un displeja izšķirtspēja

Palieliniet vai samaziniet ekrāna vienumu un teksta lielumu.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Displejs > Detalizēti**.
2. Pieskarieties displeja iestatījumam, ko vēlaties pielāgot.
3. Noregulējiet slīdņi, lai samazinātu vai palielinātu teksta lielumu, displeja lielumu un displeja izšķirtspēju.

Ekrānsaudzētājs

Pielāgojiet tālruņa displeju, kad tas ir dokots un/vai tiek uzlādēts.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Displejs > Detalizēti > Ekrānsaudzētājs**.
2. Pieskarieties opcijai **Pašreizējais ekrānsaudzētājs**, lai atlasītu kādu no šādiem ekrānsaudzēšanas režīmiem:
 - **Pulkstenis.** Iestatiet analogā vai digitālā pulksteņa attēlojumu. Pieskarieties  ikonai, lai atlasītu vēlamo pulksteņa veidu un izvēlētos nakts gaismu, ja tāda tiks izmantota.
 - **Krāsas.** Tiek attēlots mainīgo krāsu spektrs.
 - **Fotorāmī.** Attēli tiek attēloti fotorāmī. Pieskarieties  ikonai, lai atlasītu iekļaujamās attēlu mapes.
 - **Fototabula.** Attēli tiek attēloti fototabulā. Pieskarieties  ikonai, lai atlasītu iekļaujamās attēlu mapes.
 - **Fotoattēli.** Attēlojiet ierīcē vai Google kontā saglabātos fotoattēlus, kā arī pielāgojiet izmantojamās efektus un tīkla datus.
3. Pieskarieties opcijai **Kad sākt**, lai atlasītu vajadzīgo savienojumu, kad atlasītais ekrānsaudzētājs tiek attēlots.

Apkārtnes displejs

Izvēlieties, vai aktivizēt ekrānu, kad tiek saņemti paziņojumi, vai ne.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Displejs > Apkārtnes displejs**.
2. Ieslēdziet apkārtnes displeju, lai automātiski aktivizētu ekrānu, kad tiek saņemti paziņojumi.

Aktivizēšana ar pieskārienu; miega režīms ar pieskārienu

Iespējojiet vai atspējojiet ekrāna aktivizēšanu vai miega režīmu, ja divreiz pieskarsieties ekrānam.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Displejs**.
2. Ieslēdziet vai izslēdziet opciju **Aktivizēšana ar pieskārienu** un/vai **Miega režīms ar pieskārienu**.

Skana

Noregulējiet tālruņa sistēmas skaļumu un iestatiet zvana signālus un citus signālus.

Dolby Atmos®

Tiek palaista lietotne Dolby Atmos®. [Uzziniet vairāk par Dolby Atmos®](#)

Sistēmas skaļums un vibrācija

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Skana**.
2. Izmantojiet multivides, brīdinājumu un zvana signāla skaļuma slīdņus, lai atsevišķi noregulētu katru no šiem iestatījumiem.
3. Varat ieslēgt arī opciju **Zvanot arī vibrēt**, lai iespējotu vibrāciju, saņemot tālruņa zvanus.

Opcijas Netraucēt preferences

Izslēdziet vai ieslēdziet skaņu konkrētiem paziņojumiem un citiem brīdinājumiem atbilstīgi vēlamajam laikam vai grafikam.

Tikai prioritāro režīma konfigurēšana

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Skana > Opcijas Netraucēt preferences**.
2. Pieskarieties opcijai **Drīkst tikai prioritārie**.
3. Ieslēdziet iestatījumus, kuri būs atļauti tikai ar prioritāro režīmu.
4. Iestatiet kontaktpersonas, kuras var jums nosūtīt īsziņas vai piezvanīt.

Piezīme. Varat ieslēgt arī opciju Atkārtotie zvanītāji, lai saņemtu zvanu no kontaktpersonām, kuras atkārtoti piezvana 15 minūšu laikā.

Vizuālo traucējumu bloķēšana

Iespējojiet vai atspējojiet to paziņojumu, kuri apklusināti ar opcijas Netraucēt palīdzību, ieskatu vai parādīšanos ekrānā, kā arī ekrāna aktivizēšanu.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Skana > Opcijas Netraucēt preferences**.
2. Iespējojiet vai atspējojiet visus vēlamos iestatījumus opcijai **Bloķēt, kad ekrāns ieslēgts vai izslēgts**.

Zvana signālu, skaņu un vibrācijas pielāgošana

Modificējiet sistēmas zvana signālu, skaņu un vibrācijas iestatījumus.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Skaņa**.
2. Atlasiet vēlamo zvana signālu no šādiem skaņas iestatījumiem:
 - **Tālruņa zvana signāls.** Noklusējuma signāls tālruņa zvaniem.
 - **Noklusējuma paziņojumu signāls.** Noklusējuma signāls visiem paziņojumiem.
 - **Noklusējuma brīdinājumu signāls.** Noklusējuma signāls visiem brīdinājumiem.
3. Pieskarieties opcijai **Labi**, lai saglabātu.
4. Šeit varat modificēt arī šādus iestatījumus:
 - Numuru sastādīšanas tastatūras signāli
 - Ekrāna bloķēšanas skaņas
 - Uzlādes skaņas
 - Pieskāriena skaņas
 - Vibrācija pieskaroties

Ārkārtas brīdinājumi

Nosakiet, kurus brīdinājumus tālrunis var saņemt, un pielāgojiet citas brīdinājumu preferences.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Skaņas > Ārkārtas brīdinājumi**.
2. Sadaļā **Brīdinājumi** varat pieskarties kādai no šīm opcijām, lai to pielāgotu:
 - **AMBER brīdinājumi.** Iespējojiet vai atspējojiet brīdinājumus par bērnu nolaupīšanu.
 - **Ārkārtas apdraudējumi.** Iespējojiet vai atspējojiet brīdinājumus par ārkārtīgiem dzīvības un īpašuma apdraudējumiem.
 - **Smagi apdraudējumi.** Iespējojiet vai atspējojiet brīdinājumus par smagiem dzīvības un īpašuma apdraudējumiem.
 - **Ārkārtas brīdinājumu vēsture.** Skatiet aktīvos brīdinājumus tuvākajā apkaimē.
3. Sadaļā **Brīdinājumu preferences** varat pieskarties kādai no šīm opcijām, lai to pielāgotu:
 - **Vibrēt.** Ieslēdziet vai izslēdziet tālruņa vibrāciju, kad tiek saņemti brīdinājumi.
 - **Brīdinājumu atgādinājuma signāls.** Atspējojiet brīdinājumu atgādinājumus vai izvēlieties šo atgādinājumu biežumu.

Krātuve

Skatiet un pārvaldiet tālruņa iekšējo un pārnēsājamo krātuvi.

Krātuves pārvaldnieka iespējošana

Automātiski dzēsiet fotoattēlus un video no ierīces atkarībā no tā, cik ilgi tie ir bijuši saglabāti tālrunī.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Krātuve**.
2. Varat ieslēgt **krātuves pārvaldnieku** vai arī pieskarties opcijai **Krātuves pārvaldnieks**, lai mainītu atlikušo dienu skaitu līdz brīdim, kad fotoattēls vai video tiks dzēsts.

Iekšējās krātuves aplūkošana

Piekļūstiet tālruņa pārnēsājamajai krātuvei un pārvaldiet to.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Krātuve**.
2. Pieskarieties opcijai **Pārnēsājamā krātuve**.

microSD kartes izgrūšana un montēšana

Pirms microSD kartes izņemšanas no tālruņa stingri ieteicams vispirms izgrūst vai atmontēt šo karti, lai nesabojātu pārnēsājamo krātuvi.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Krātuve**.
2. Pieskarieties **pārnēsājamās krātuves** ikonai ▲, lai izgrūstu krātuvi.

Piezīme. Lai atkal montētu krātuvi, vienkārši pieskarieties atrastajai pārnēsājamajai krātuvei un tad pieskarieties opcijai Montēt.

3. Izņemiet microSD karti no SIM kartes slota.

Drošība un atrašanās vieta

Iestatiet tālruņa drošības un atrašanās vietas iestatījumus.

Google drošības statuss

Izmantojiet Google pakalpojumus ierīces drošībai.

- **Google Play Protect.** Tiek regulāri pārbaudīts, vai tālrunī un lietotnēs nav kaitīgu darbību. [Uzziniet vairāk par Google Play Protect](#)
- **Atrast ierīci.** Ar šo lietotni varat attālināti atrast tālruni un saglabāt datu drošību, ja tālrunis ir nozaudēts. [Uzziniet vairāk par funkciju Atrast ierīci](#)

Ierīces drošība

Ekrāna bloķēšanas iestatīšana

Iestatiet tālruņa ekrāna bloķēšanu.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Drošība un atrašanās vieta**.
2. Pieskarieties opcijai **Ekrāna bloķēšana** un tad atlasiet vēlamo ekrāna bloķēšanas režīmu:
 - **Nav.** Ekrāna bloķēšana ir izslēgta.
 - **Pavilkšana.** Atbloķējiet ekrānu, to pavelkot.
 - **Kombinācija.** Atbloķējiet ekrānu ar kombināciju, ko reģistrējāt.
 - **PIN.** Atbloķējiet ekrānu, ievadot PIN kodu.
 - **Parole.** Atbloķējiet ekrānu, ievadiet savu paroli.

Kad ekrāna bloķēšana ir iestatīta, varat konfigurēt citus ekrāna bloķēšanas iestatījumus. Rīkojieties šādi:

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Drošība un atrašanās vieta**.
2. Pieskarieties **ekrāna bloķētāja** ikonai  un konfigurējiet šādas opcijas:
 - **Automātiski bloķēt.** Iestatiet laika ilgumu, pēc kāda ekrāna bloķēšanai jātiek aktivizētai.
 - **Uzreiz bloķēt ar ieslēgšanas pogu.** Ieslēdziet opciju ekrāna bloķēšanai ar ieslēgšanas pogu.
 - **Bloķēšanas ekrāna ziņojums.** Iestatiet bloķēšanas ekrāna ziņojumu.

3. Tagad varat arī pielāgot šādas **bloķēšanas ekrāna preferences**:

- **Bloķēšanas ekrānā.** Iespējojiet vai atspējojiet paziņojumus bloķēšanas ekrānā, vai arī paslēpiet paziņojumu saturu.
- **Bloķēšanas ekrāna ziņojums.** Iestatiet bloķēšanas ekrāna ziņojumu.

Pirksta nospieduma bloķēšanas iestatīšana

Reģistrējiet pirksta nospiedumu, kuru var izmantot tālruņa atbloķēšanai, lai pierakstītos lietotnēs, un citiem drošības nolūkiem.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Drošība un atrašanās vieta**.
2. Pieskarieties opcijai **Pirksta nospiedums** un tad rīkojieties saskaņā ar ekrāna norādījumiem, lai reģistrētu pirksta nospiedumu.

Viedās bloķēšanas iestatījumu lietošana

Kad tālruņa ekrāna bloķēšana ir iestatīta, vajadzības gadījumā varat izmantot citas parocīgas tālruņa funkcijas, lai atbloķētu tālruni.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Drošība un atrašanās vieta**.
2. Ievadiet **ierīces PIN**. Varat izmantot kādu no šādām viedās bloķēšanas funkcijām:
 - **Ķermeņa kustības noteikšana.** Ja tālrunis ir atbloķēts un paņemts rokā, tas netiek nobloķēts, kamēr atrodas kustībā. Tiklīdz tālruni noliek nost, tas tiek automātiski bloķēts.
 - **Uzticamas vietas.** Izmantojiet mājas adresi vai atrašanās vietu, kas iestatīta tālruņa automātiskai atbloķēšanai.
 - **Uzticamas ierīces.** Pievienojiet ierīces, kas automātiski atbloķē tālruni, tiklīdz atrodas tuvumā.
 - **Voice Match.** Atbloķējiet tālruni, izmantojot tālruņa balss pazīšanas funkciju.

Konfidencialitāte

Mainiet atrašanās vietas rekvizītus un citus drošības iestatījumus.

Atrašanās vietas rekvizītu pielāgošana

Iestatiet precizitātes režīmu atrašanās vietas pakalpojumiem, kurus izmanto lietotnes.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Drošība un atrašanās vieta > Atrašanās vieta**.
2. Pieskarieties opcijai **Režīms**, lai atlasītu atrašanās vietas pakalpojumu precizitātes režīmu.
 - **Liela precizitāte.** Lai noteiktu atrašanās vietu, izmantojiet GPS, Wi-Fi, Bluetooth vai mobilo tīklu.
 - **Akumulatora taupīšana.** Lai noteiktu atrašanās vietu, izmantojiet Wi-Fi, Bluetooth vai mobilo tīklu.
 - **Tikai ierīce.** Lai noteiktu atrašanās vietu, izmantojiet GPS un ierīces sensorus.
3. Pieskarieties opcijai **Lietotņu līmeņa atļaujas**, lai atlasītu lietotnes, kurām būs pieejama tālruņa atrašanās vieta.
4. Pieskarieties opcijai **Skenēšana**, lai ieslēgtu citas funkcijas, kas varētu uzlabot atrašanās vietas noteikšanu.
 - **Wi-Fi skenēšana.** Atļaujiet sistēmas lietotnēm un pakalpojumiem vienmēr atrast Wi-Fi tīklus.
 - **Bluetooth skenēšana.** Atļaujiet sistēmas lietotnēm un pakalpojumiem vienmēr atrast Bluetooth ierīces.

Rādīt paroles

Tiek ātri parādītas paroles rakstzīmes, kamēr tās tiek rakstītas.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Drošība un atrašanās vieta**.
2. Ieslēdziet vai izslēdziet **konfidencialitātes** opciju **Rādīt paroles**.

Ierīces administratora lietotnes

Skatiet vai deaktivizējiet tālruņa lietotnes, kam ir piešķirtas ierīces administratora privilēģijas.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Drošība un atrašanās vieta**.
2. Pieskarieties opcijai **Ierīces administratora lietotnes**, tad aktivizējiet vai deaktivizējiet lietotnes, pieskaroties to izvēles rūtiņām.

Šifrēšana un akreditācijas dati

Skatiet un pārvaldiet akreditācijas datus un drošības sertifikātus.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **lestatījumi > Drošība un atrašanās vieta > Šifrēšana un akreditācijas dati**.
2. Atveriet akreditācijas datu krātuves vietu un modificējiet kādu no šādām opcijām:
 - **Krātuves veids.** Tiek attēlota vieta, kur saglabāti visi akreditācijas dati.
 - **Uzticami akreditācijas dati.** Tiek attēloti visi uzticamie sertifikāti.
 - **Lietotāja akreditācijas dati.** Skatiet visus akreditācijas datus, kas saglabāti ierīcē.
 - **Instalēt no krātuves.** Pārlūkojiet microSD kartes sertifikātus.
 - **Notīrīt akreditācijas datus.** Noņemiet visus sertifikātus.

Uzticamības aģenti

Skatiet vai deaktivizējiet tālruņa uzticamības aģentus. Lai veiktu šo funkciju, jābūt aktīvai ekrāna bloķēšanai.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **lestatījumi > Drošība un atrašanās vieta**.
2. Pieskarieties opcijai **Uzticamības aģenti** un tad ieslēdziet tos uzticamības aģentus, kurus vēlaties iespējot.

Ekrāna piespraušana

Piespraudiet ekrānā kādu noteiktu lietotni, lai uz laiku bloķētu pieeju citām tālruņa lietotnēm.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **lestatījumi > Drošība un atrašanās vieta > Ekrāna piespraušana**.
2. Ieslēdziet **ekrāna piespraušanu**.

*Piezīme. Ja vēlaties varat ieslēgt opciju **Bloķēt ierīci atspaužot**, lai paaugstinātu drošības līmeni, noņemot piespraustu lietotni.*

Atļauja piekļūt lietojumam

Skatiet lietotnes, kuras uzrauga lietotņu lietojumu un seko tam.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **lestatījumi > Drošība un atrašanās vieta**.
2. Pieskarieties opcijai **Lietotnes ar piekļuvi lietojumam** un tad pieskarieties lietotnēm, kurām vēlaties atļaut vai liegt piekļuvi.

Pieejamība

Modificējiet tālruņa pieejamības funkcijas, kas paredzētas fiziskiem traucējumiem. Lai piekļūtu pieejamības izvēlei, darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Sistēma > Pieejamība**.

Skaļuma regulēšanas pogu īsceļš

Iespējojiet un pieslēdziet pieejamības pakalpojumu, kurš tiks palaists, kad 3 sekundes turēsiet nospiešanas abas skaļuma regulēšanas pogas.


Citi pieejamības iestatījumi

- **Atlasīt, lai runātu.** Iespējojiet balss komentārus, pieskaroties vienumiem. [Uzziniet vairāk par funkciju Atlasīt, lai runātu](#)
- **TalkBack.** Tiek nodrošināti balss komentāri, lai atbalstītu lietotājus ar redzes traucējumiem, aprakstot, piemēram, kam viņi pieskarās, ko atlasa un aktivizē. [Uzziniet vairāk par TalkBack](#)
- **Teksta pārvēršanas runā izvade.** Iestatiet rekvizītus teksta pārvēršanai runā. [Uzziniet vairāk par teksta pārvēršanas runā izvadi](#)
- **Fonta lielums.** Palieliniet vai samaziniet ekrāna teksta lielumu.
- **Displeja lielums.** Palieliniet vai samaziniet ekrāna vienumu lielumu.
- **Palielinājums.** Iespējojiet tālruņa ekrāna palielinājuma opcijas žestus. [Uzziniet vairāk par palielinājumu](#)
- **Krāsu korekcija.** Pielāgojiet ekrāna krāsas, lai kompensētu krāsu aklumu. [Uzziniet vairāk par krāsu korekciju](#)
- **Krāsu inversija.** Tiek mainītas krāsu vērtības ekrānā. [Uzziniet vairāk par krāsu inversiju](#)
- **Liels peles kursors.** Palieliniet peles kursoru, ja tiek pievienota pārnēsājamā pele (nav iekļauta komplektācijā).
- **Slēdžu piekļuve.** Ar šo funkciju cilvēki ar kustību traucējumiem var vadīt šo ierīci, izmantojot vienu vai vairākus slēdžus, lai atlasītu vienumus, ritinātu, ievadītu tekstu utt. [Uzziniet vairāk par slēdžu piekļuvi](#)
- **Noklikšķināt, kad kursors noteiktu laiku nekustas.** Pievienotas pārnēsājamās peles kursors tiek noklikšķināts, kad tas noteiktu laiku nekustas. [Uzziniet vairāk par pārdomu laiku](#)
- **Ieslēgšanas poga pabeidz zvanu.** [Uzziniet vairāk par funkciju Ieslēgšanas poga pabeidz zvanu](#)
- **Automātiska ekrāna pagriešana.** [Uzziniet vairāk par automātisku ekrāna pagriešanu](#)
- **Aizkave, pieskaroties un turot.** Nosakiet aizkaves ilgumu, pēc kura skāriens ekrānā kļūst par pieskāriena un turēšanas komandu. [Uzziniet vairāk par aizkavi, pieskaroties un turot](#)
- **Mono audio.** Kombinējiet kanālus, atskaņojot audio.

- **Attēlu paraksti.** Iespējojiet un konfigurējiet parakstu iestatījumus. [Uzziniet vairāk par attēlu parakstiem](#)
- **Liela kontrasta teksts.** Tiek atvieglota teksta lasīšana un saskatāmība. [Uzziniet vairāk par liela kontrasta tekstu](#)

Spēļu uzlabotājs

Noregulējiet iestatījumus tā, lai maksimāli izbaudītu spēļu spēlēšanu, atlasot tādu spēlēšanas režīmu, kas ir vispiemērotākais pašreizējam akumulatora uzlādes līmenim, vai arī pielāgojot katras iecienītākās spēles piekļuvi tālruņa aparatūras resursiem.

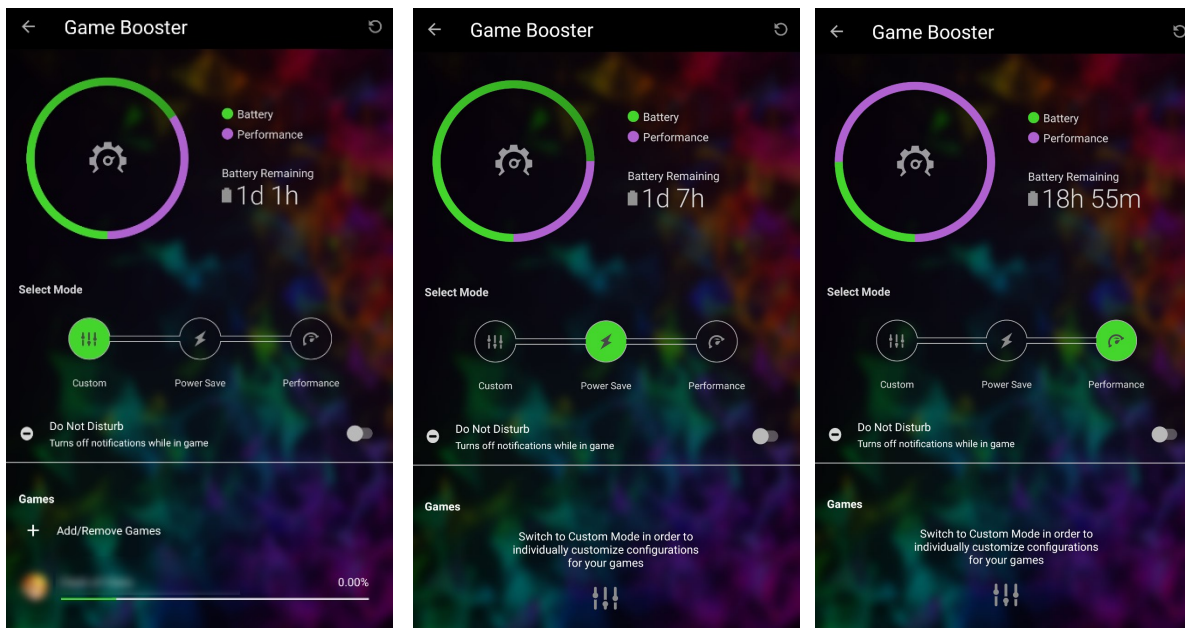

Pielāgošana

Energijas taupīšana

Veiktspēja

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Spēļu uzlabotājs**.
2. Lai atspējotu visus paziņojumus, kamēr spēlējat spēli, ieslēdziet opciju **Netraucēt**.
3. Atlasiet kādu no šādām **Atlasīt režīmu** opcijām:
 - **Pielāgošana.** Katrai spēlei pielāgojiet tālruņa aparatūras resursu lietojumu. Pieskaroties katrai spēlei, kas iekļauta šajā režīmā, varat atsevišķi pielāgot tai atļauto aparatūras resursu lietojumu, piemēram, centrālā procesora lietojumu, spēļu izšķirtspēju, kadru nomaiņas ātrumu un kropļojumnovērsi.
 - **Energijas taupīšana.** Minimizējiet aparatūras veiktspējas lietojumu, lai taupītu akumulatoru.
 - **Veiktspēja.** Iestatiet maksimālo aparatūras veiktspēju.

Sistēma

Modificējiet tālruņa funkcijas un preferences, kas saistītas ar sistēmu.

Valodas un ievade

Modificējiet tālruņa valodas un ievades iestatījumus.

Valodu pievienošana un valodu preferenču reorganizācija

Pievienojiet vēlamās valodas un vajadzības gadījumā reorganizējiet valodu prioritāti. Valodu prioritāte palīdz lietotnei noteikt, kuru valodu izmantot kā nākamo, ja lietotne neatbalsta pašreiz lietoto valodu.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Sistēma > Valodas un ievade > Valodas**.
2. Pieskarieties opcijai **Pievienot valodu** un tad atlasiet vēlamo valodu, kuru pievienot sarakstam.
3. Pēc tam varat sarakstā reorganizēt valodu prioritāti, pieskaroties attiecīgās valodas sānu joslai () un to velkot.

Valodu noņemšana

Pārvaldiet tālruņa noklusējuma valodu un pareizrakstības pārbaudītāju.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Valodas un ievade > Valodas**.
2. Pieskarieties  un tad pieskarieties opcijai **Noņemt**.
3. Pieskarieties valodām, kuras vēlaties noņemt un tad pieskarieties pogai .

Virtuālo tastatūru pielāgošana

Pielāgojiet virtuālās tastatūras, kas iespējotas tālrunī.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Sistēma > Valodas un ievade**.
2. Pieskarieties opcijai **Virtuālā tastatūra** un tas pieskarieties virtuālajai tastatūrai, kuru vēlaties pielāgot.

Piezīme. Tāpat varat pieskarties opcijai Pārvaldīt tastatūras, lai iespējotu vai atspējotu aktivizētās virtuālās tastatūras.

Fizisko tastatūru pielāgošana

Pielāgojiet tālrunim pieslēgto fizisko tastatūru.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Sistēma > Valodas un ievade**.
2. Pieskarieties opcijai **Fiziskā tastatūra** un tad modificējiet šādus iestatījumus:
 - **Rādīt virtuālo tastatūru**. Attēlojiet virtuālo tastatūru pat tad, ja fiziskā tastatūra ir aktivizēta.
 - **Tastatūras īsceļu palīgs**. Attēlojiet ekrānā pieejamos tastatūras īsceļus.

Pareizrakstības pārbaudītāja lietošana

Pārvaldiet tālruņa noklusējuma valodu un pareizrakstības pārbaudītāju.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Sistēma > Valodas un ievade > Pareizrakstības pārbaudītājs**.
2. Pieskarieties opcijai **Valodas**, lai atlasītu valodu, kas tiks lietota.
3. Pieskarieties opcijai **Noklusējuma pareizrakstības pārbaudītājs**, lai atlasītu pareizrakstības pārbaudītāju, kas tiks lietots. Tāpat varat pieskarties iestatījumu pogai (), lai sarakstam pievienotu kontaktpersonu vārdus.

Personīgās vārdnīcas lietošana

Pievienojiet vārdus, ko lietojat visbiežāk, lai ātrāk un efektīvāk ievadītu tekstu.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Sistēma > Valodas un ievade**.
2. Pieskarieties opcijai **Personīgā vārdnīca**, tad pieskarieties opcijai **+ pievienot** vai vārdam, ko vēlaties mainīt/dzēst.
3. Ievadiet vārdu, ko vēlaties pievienot sarakstam, un tad ievadiet vēlamo īsceļu. Tāpat varat vienkārši pieskarties pogai **Dzēst**, lai vārdu noņemtu no saraksta.

Kursora ātruma regulēšana

Noregulējiet pieslēgtās peles kursora ātrumu.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Sistēma > Valodas un ievade**.
2. Pieskarieties opcijai **Kursora ātrums**, tad ar slīdni noregulējiet vēlamo kursora ātrumu.

Teksta pārvēršanas runā izvade

Pārvaldiet teksta pārvēršanas runā (TTS) izvades iestatījumus.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Sistēma > Valodas un ievade**.
2. Pieskarieties opcijai **Teksta pārvēršanas runā izvade**, tad modificējiet kādu no šādām opcijām:
 - **Vēlamā programma.** Sarakstā atlasiet vēlamo TTS programmu. Varat pieskarties iestatījumu ikonai (), lai mainītu atlasītās programmas iestatījumus.
 - **Valoda.** Izvēlēties TTS vēlamo valodu.
 - **Runas ātrums.** Noregulējiet teksta izrunāšanas ātrumu.
 - **Skaņas augstums.** Noregulējiet teksta izrunāšanas skaņas augstumu.
 - **Atskaņot.** Atskaņojiet nelielu runas sintēzes demonstrāciju.
 - **Atiestatīt.** Atiestatiet runas un skaņas augstuma vērtības.

Žesti

Iestatiet kameras palaišanu, kad divreiz nospiež ieslēgšanas pogu, vai iestatiet tālruņa ekrāna aktivizēšanu, kad tālruni paņem rokā.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Sistēma > Žesti**.
2. Ieslēdziet opciju **Pāriet uz kameru**, lai ātri atvērtu kameru, kad jebkurā ekrānā divreiz tiek nospiesta ieslēgšanas poga.
3. Ieslēdziet opciju **Pacelt, lai pārbaudītu tālruni**, lai, paceļot tālruni, pārbaudītu pulksteņa laiku, skatītu paziņojumu ikonas un cita veida informāciju.

Datums un laiks

Konfigurējiet tālruņa datuma un laika iestatījumus. Pēc noklusējuma tie tiek automātiski atjaunināti, izmantojot datu pakalpojumu vai aktīvu bezvadu tīkla savienojumu.

Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Sistēma > Datums un laiks**. Šeit varat modificēt arī šādus iestatījumus:

- **Automātisks datums un laiks.** Izmantojiet tīkla piedāvāto laiku.
- **Automātiska laika josla.** Izmantojiet tīkla piedāvāto laika joslu.
- **Iestatīt datumu.** Manuāli iestatiet datumu.

- **Iestatīt laiku.** Manuāli iestatiet laiku.
- **Atlasīt laika joslu.** Manuāli atlasiet laika joslu.
- **Izmantot 24 stundu formātu.** Atlasiet 12 vai 24 stundu laika formātu.

Dublējums

Iestatiet tālrunī datu dublējuma kopijas veidošanu Google diskā. Šajos datos ietilpst lietotnes un to dati, zvanu vēsture, kontaktpersonas, ierīces iestatījumi un īsziņas.

1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Sistēma > Dublēt**.
2. Ieslēdziet opciju **Dublēt Google diskā**, lai automātiski veidotu dublējuma kopiju, un tad pievienojiet dublējuma kontu, izmantojot tagad redzamo **konta** opciju.

Atiestates opcijas

Dzēsiet savienojamības datus, lietotņu preferences vai visus datus no tālruņa iekšējās krātuves.


1. Darbvirsnā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet **Iestatījumi > Sistēma > Atiestates opcijas**.
2. Šeit varat izvēlēties kādu no šādām atiestates opcijām:
 - **Atiestatīt Wi-Fi, mobilo tīklu un Bluetooth.** Atiestatiet visus tīkla iestatījumus.
 - **Atiestatīt lietotnes preferences.** Atiestatiet visas atspējotās lietotnes, noklusējuma lietotņu iestatījumus, lietotņu paziņojumus, fona datu ierobežojumus un citas lietotņu atļaujas.
 - **Dzēst visus datus (atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem).** Tiek dzēsti visi dati no tālruņa iekšējās krātuves. Tas attiecas uz jūsu Google kontu, sistēmas un lietotņu datiem, lejupielādētajām lietotnēm, mūziku, fotoattēliem un citiem lietotāja datiem.
3. Apstipriniet, ka vēlaties atiestatīt.

7. RAZER LOGOTIPA APGAISMOJUMA PIELĀGOŠANA

Ja vēlaties mainīt logotipa apgaismojuma efektus, izmantot logotipu lietotņu paziņojumu attēlošanai, regulēt tā enerģijas patēriņu utt., palaidiet tālrunī instalēto lietotni Chroma Configurator, lai pielāgotu Razer logotipa funkcijas un apgaismojuma efektus.

RAZER PHONE 2

Palaižot lietotni Chroma Configurator, tiek atvērta Razer Phone 2 noklusējuma lapa.

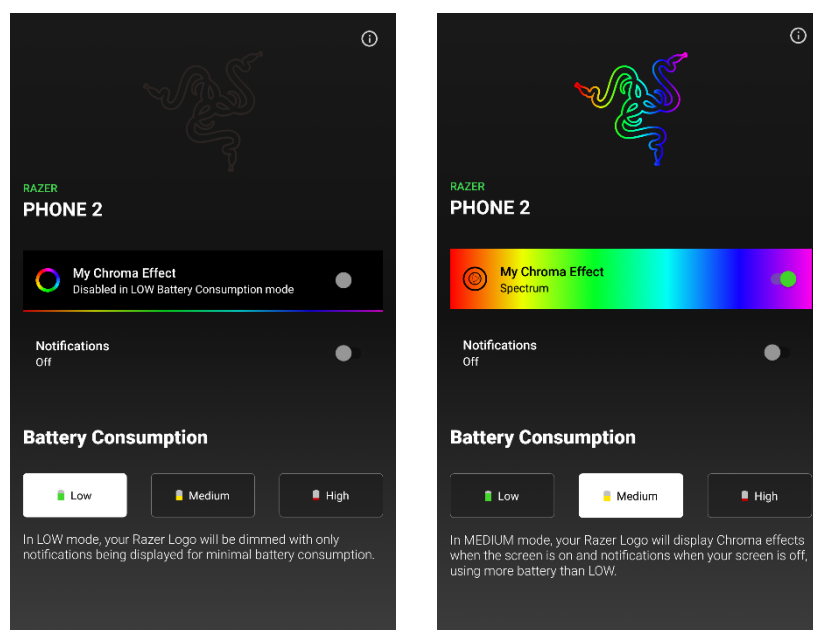


Šeit varat veikt šādu konfigurāciju:

- **Mans Chroma efekts.** Tiek iespējots Chroma efekts logotipa apgaismojumam. Pēc noklusējuma tiek iestatīts spektra cikls. Ja iespējots, pieskarieties funkcijai Mans Chroma efekts, lai atvērtu Chroma efektu lapu.
- **Paziņojumi.** Iespējojiet šo iestatījumu, lai izmantotu Razer logotipu atsevišķu lietotņu paziņojumu attēlošanai.
- **Akumulatora patēriņš.** Nosakiet akumulatora patēriņa apjomu, kāds pieļaujams logotipa apgaismojumam. Iestatiet kādu no šādiem režīmiem:
 - **Zems.** Šis ir noklusējuma režīms. To atlasot, tiek automātiski atspējots logotipa apgaismojums.
 - **Vidējs.** Šajā režīmā tiek attēloti Chroma efekti, kad ekrāns ir ieslēgts, un paziņojumi, kad ekrāns ir izslēgts.
 - **Augsts.** Šajā režīmā logotipā tiek nepārtraukti attēlots Chroma efekts līdz brīdim, kad to atspējo vai maina režīmus.

CHROMA EFEKTA KONFIGURĒŠANA


Kad Chroma efekts ir iespējots, vēlreiz pieskarieties funkcijai Mans Chroma efekts, lai atvērtu Chroma efektu lapu. Šeit varat mainīt Razer logotipa apgaismojuma efektus, izmantojot pieejamos iestatījumus, un/vai pielāgot atlasīto efektu (ja to var pielāgot), kā arī vajadzības gadījumā mainīt spilgtuma līmeni.

Spilgtuma regulēšana

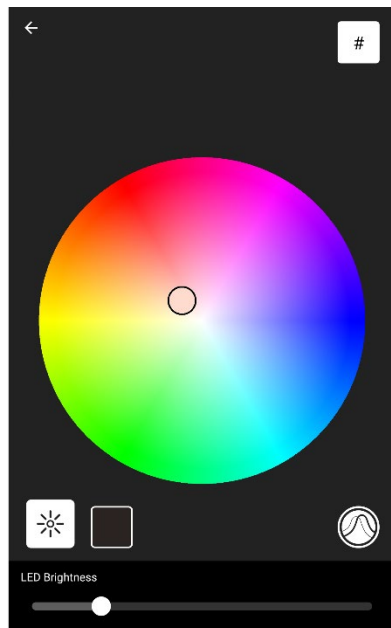

Lai noregulētu logotipa spilgtuma līmeni, pieskarieties spilgtuma pogai (☀) un velciet pa gaismas diožu spilgtuma slīdni.

Chroma efektu maiņa

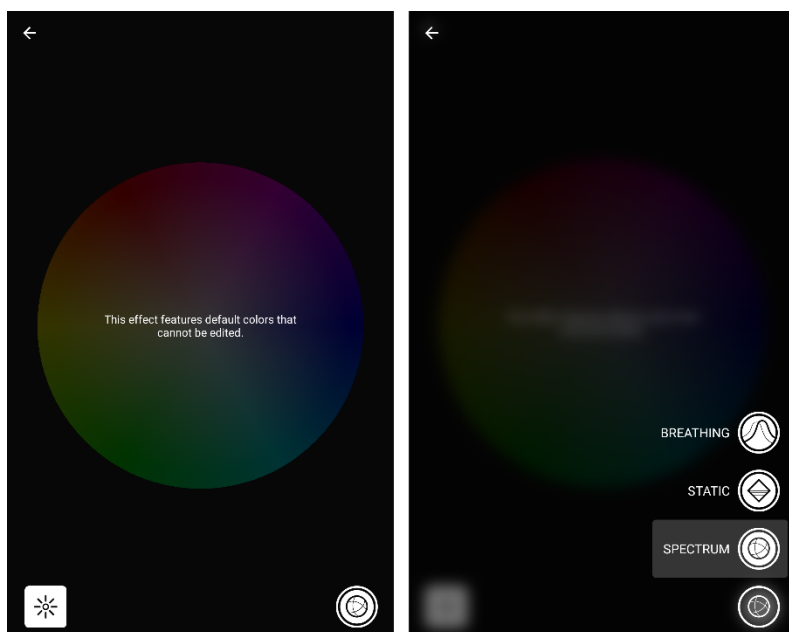


Pieskarieties efektu pogai (Chroma efektu ekrāna labajā apakšējā stūrī), lai mainītu logotipa apgaismojuma efektu.

Iestatiet kādu no šādiem efektiem:

	Efekts	Kā tas izskatās
	Pulsēšana	Logotips pakāpeniski parādās atlasītajā krāsā un izzūd.
	Spektra cikls	Chroma noklusējuma efekts. Logotipā notiek nepārtraukta 16,8 miljonu krāsu cikla maiņa.
	Statisks logotips	Logotips ir statiski izgaismots atlasītajā krāsā.

Chroma efektu maiņa

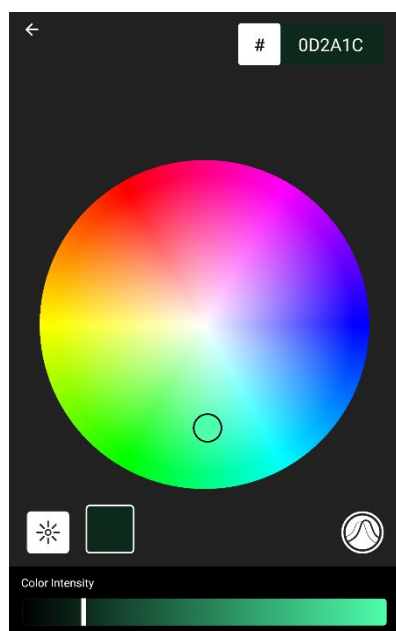

Mainiet pulsēšanas un statiska logotipa efekta krāsu, izmantojot krāsu atlasītāju vai ievadot heksadecimālo krāsas kodu.

Ja vēlaties mainīt atlasītās krāsas intensitāti, pieskarieties krāsas pogai (atrodas līdzās spilgtuma pogai) un regulējiet redzamo krāsas intensitātes slīdņi, kamēr panākts vēlamais tonis.

8. DROŠĪBA UN APKOPE

DROŠĪBAS NORĀDES

Katram tālrunim ir izstrādātas savas drošības norādes. Tālāk skatiet mūsu ieteikumus attiecībā uz Razer Phone 2.

Aparatūra

- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā iekļauto ātro lādētāju un/vai piederumus, kā arī iegādājieties Razer ražotos un/vai apstiprinātos piederumus.
- Lai atvērtu SIM kartes slotu, izmantojiet vienīgi komplektācijā iekļauto SIM kartes izņemšanas adatu.
- Tālruņa ieslēgšanas pogā iestrādāts arī pirksta nospieduma sensors. Neskrāpējiet ieslēgšanas pogu ar asiem priekšmetiem, piemēram, monētām un/vai atslēgām, jo var rasties robi vai skrāpējumi.
- Ja ekrāna stikls ir saplīsis vai saplaisājis, pieprasiet kvalificētam servisa speciālistam veikt remontu.
- Ekrāns paredzēts vienīgi viegliem pieskārieniem un pogu nospiešanai. Nespiediet ekrānu un pogas ar pārmērīgu spēku.
- Ja rodas problēmas, lietojot šo tālruni, un problēmu novēršanas ieteikumi nepalīdz, atvienojiet to no barošanas avota un sazinieties ar Razer klientu apkalpošanas dienestu vai apmeklējiet palīdzības vietni support.razer.com. Nemēģiniet patstāvīgi veikt tālruņa servisu vai remontu, jo garantija zaudēs spēku.

Lietošana

- Turiet tālruni, it īpaši tā piederumus, bērniem nepieejamā vietā.
- Lietojiet tālruni vidē, kur gaisa temperatūra ir robežās no 0 °C (32 °F) līdz 40 °C (104 °F). Ja temperatūra pārsniedz šo diapazonu, atvienojiet tālruni no barošanas avota un/vai izslēdziet to, līdz temperatūra sasniegusi optimālo diapazonu.
- Razer Phone 2 paredzēts izklaidei. Tomēr ņemiet vērā, ka lejupielādējot vai augšupielādējot ļoti daudz failu, straumējot tiešsaistes saturu, iespējot tālruņa GPS vai atrašanās vietu un izmantojot tamlīdzīgus datu pakalpojumus, var tikt piemērota pārmērīga maksa par mobilajiem datiem.
- Jāievēro satiksmes noteikumi. Nelietojiet tālruni, vadot transportlīdzekli.
- Nelietojiet tālruni, ja ir jāievēro modrība attiecībā uz apkārtni, piemēram, pastaigājoties vai skrienot.
- Nelietojiet vai izslēdziet tālruni gadījumā, ja to nav atļauts lietot, piemēram, lidmašīnās, degvielas uzpildes stacijās vai kinoteātros.

Ūdens un putekļi

Razer Phone 2 aizsardzības klase ir IP67. Tālrunis ir putekļdrošs un spēj izturēt īslaicīgu, minimālu iegremdēšanu ūdenī nelielā dziļumā.

Ja tālrunis ir mitrs, rūpīgi noslaukiet to ar mīkstu, sausu lupatiņu. Pirms tālruņa uzlādēšanas un/vai SIM kartes slota izņemšanas pārbaudiet, vai tālrunis un tā USB-C ports ir pilnīgi sauss.

Ņemiet vērā, ka garantija neattiecas uz bojājumiem, ko izraisa smiltis un/vai šķidrums.

BRĪDINĀJUMI PAR AKUMULATORU

Razer Phone 2 ir iebūvēts atkārtoti uzlādējams litija jonu polimēra akumulators. Šī akumulatora kalpošanas laiks kopumā ir atkarīgs no lietojuma. Ja pēc vairākiem mēģinājumiem akumulatoru nevar uzlādēt, tas varētu būt bojāts, tāpēc ieteicams sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu. Nemēģiniet patstāvīgi nomainīt akumulatoru.

Neatveriet, nedeformējiet un nepakļaujiet vadītājmateriālu (metāla), mitruma, šķidrumu, uguns vai karstuma iedarbībai. Pretējā gadījumā akumulatoram var rasties noplūde vai tas var eksplodēt, izraisot ievainojumus. Nelietojiet un neuzlādējiet akumulatoru, ja tam ir noplūde, izbalējusi krāsa vai tas ir deformēts.

Raugieties, lai akumulators netiktu ilgstoši turēts neuzlādētā stāvoklī vai nelietots. Ja nelietosiet Razer Phone 2 ilgāk nekā 30 dienas, uzglabājiet tālruni pilnībā uzlādētā stāvoklī. Tādējādi akumulators pārmērīgi neizlādēsies un netiks bojāts.

9. TIESISKĀ INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA PAR AUTORTIESĪBĀM UN INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMU

©2018 Razer Inc. Visas tiesības aizsargātas. Razer, trīsgalvainās čūskas logotips, Razer logotips, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logotips un Razer Phone 2 ir Razer Inc. un/vai saistīto uzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs vai citās valstīs.

Razer Inc. ("Razer") var piederēt šajā ceļvedī minētā izstrādājuma autortiesības, preču zīmes, komercdarbības noslēpumi, patenti, patentu pieteikumi vai citas intelektuālā īpašuma tiesības (reģistrētas vai neregistrētas). Iegūstot šo ceļvedi savā īpašumā, jums netiek piešķirta licence uz šādām autortiesībām, preču zīmēm, patentiem vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Razer Phone 2 ("izstrādājums") var atšķirties no attēliem uz iepakojuma un citur. Razer neuzņemas atbildību par šāda veida atšķirībām vai iespējamām kļūdām. Šeit minētā informācija var tikt izmainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

IZSTRĀDĀJUMA IEROBEŽOTĀ GARANTĪJA

Jaunākos un spēkā esošos izstrādājuma ierobežotās garantijas noteikumus skatiet vietnē razer.com/warranty.

IEROBEŽOTĀ ATBILDĪBA

Razer neatbild par peļņas zaudējumiem, informācijas vai datu zudumiem, kā arī tīšiem, netīšiem, netiešiem, represīviem vai izrietošiem bojājumiem, kas radušies izstrādājuma izplatīšanas, pārdošanas, tālākpārdošanas, lietošanas vai lietošanas nespējas rezultātā. Razer atbildība nekādā gadījumā nepārsniedz izstrādājuma mazumtirdzniecības iegādes cenu.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Šie noteikumi tiek reglamentēti un interpretēti saskaņā ar tiesību aktiem, kas spēkā tiesu jurisdikcijā, kur izstrādājums tika iegādāts. Ja kāds no šeit minētajiem noteikumiem vairs nav spēkā vai nav piemērojams, tad šis noteikums (ciktāl tas nav spēkā vai nav piemērojams) netiek īstenots un iekļauts, neietekmējot pārējo noteikumu spēkā esamību. Razer patur tiesības jebkurā brīdī mainīt noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.