



RAZER BLADE

主指南

目錄

1. 包裝內容 / 註冊 / 技術支援	2
2. 裝置配置	3
3. 設定你的 RAZER BLADE	5
4. 使用你的 RAZER BLADE	8
5. 設定你的 RAZER BLADE	9
6. 安全與維護	31
7. 法律條文	33

1. 包裝內容 / 註冊 / 技術支援

包裝內容

- Razer Blade
(型號: : RZ09-0270)
- 電源變壓器 + 適用當地插座的電源線
- 微纖維清潔布
- 重要產品資訊指南


註冊

在 razerid.razer.com/warranty 線上註冊你的產品，取得你手上產品的即時保固狀態。

若你尚未註冊 Razer ID，請立即於 razerid.razer.com 註冊，即可獲得多種 Razer 福利。

Serial No.: BY19WWAAAAXXXXX


你可在此找到產品序號。

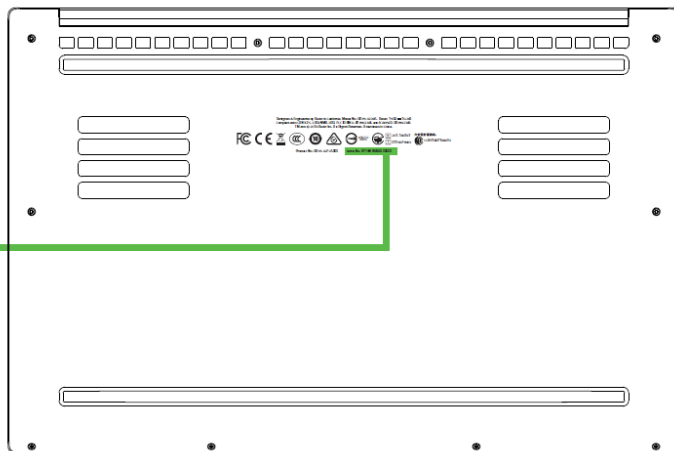


技術支援

- 1 年原廠有限保固服務
- 1 年電池有限保固
- 取得手冊及免費線上技術支援: support.razer.com
- 如需其他協助，請造訪 support.razer.com/contact-us

2. 裝置配置

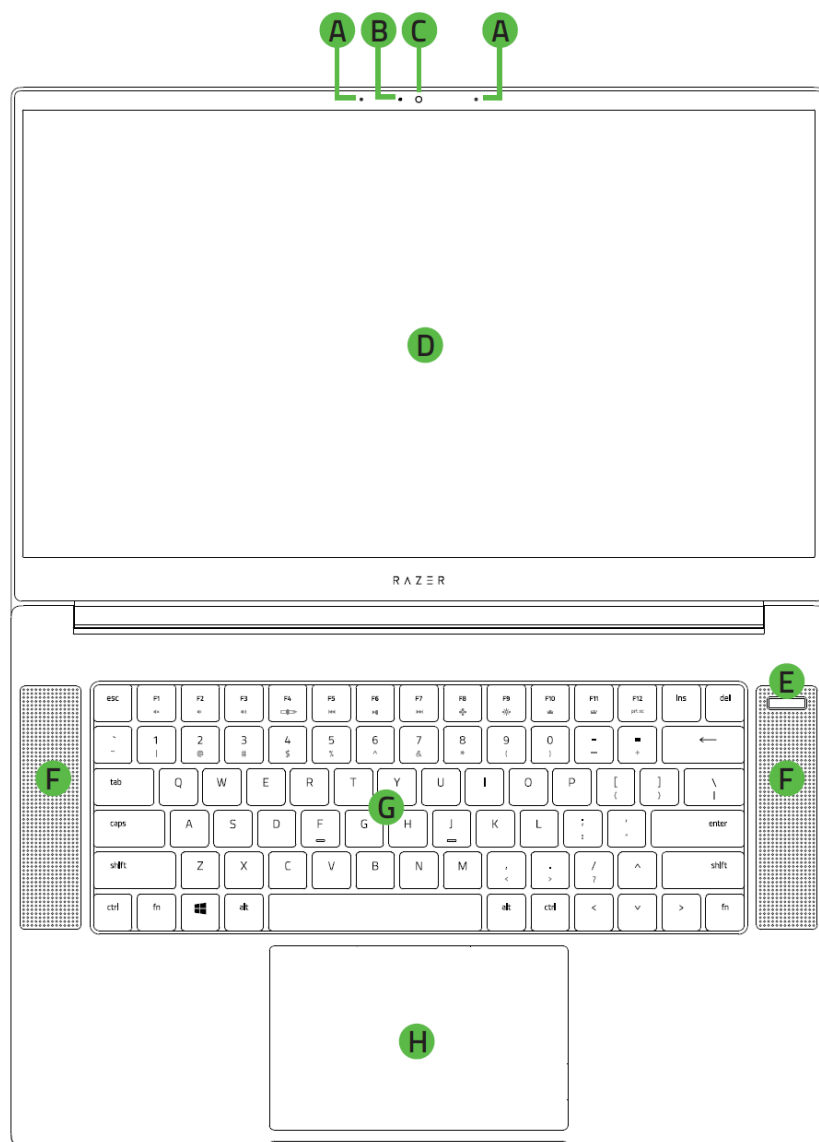


- A. 內建網路攝影機
- B. 陣列式麥克風
- C. 網路攝影機指示燈
- D. 15.6吋顯示器
- E. 電源鍵
- F. 立體聲揚聲器
- G. 背光鍵盤
- H. 精準玻璃觸控板

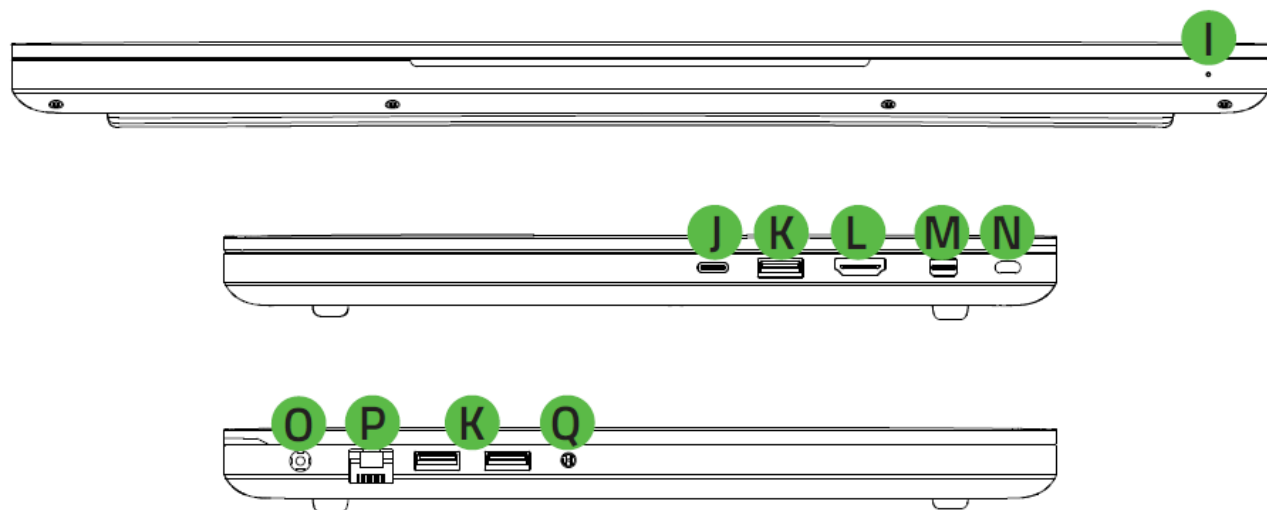

- I. 前置LED電源指示燈
- J. Thunderbolt™ 3 (USB-C™) 連接埠
- K. USB 3.1 連接埠
- L. HDMI 2.0 連接埠
- M. Mini DisplayPort™ 1.4
- N. Kensington 防盜鎖孔
- O. 電源埠
- P. Gigabit 乙太網路連接埠
- Q. 3.5mm 音訊麥克風 / 耳機混合接孔


3. 設定你的 RAZER BLADE

依下圖指示連接電源變壓器：

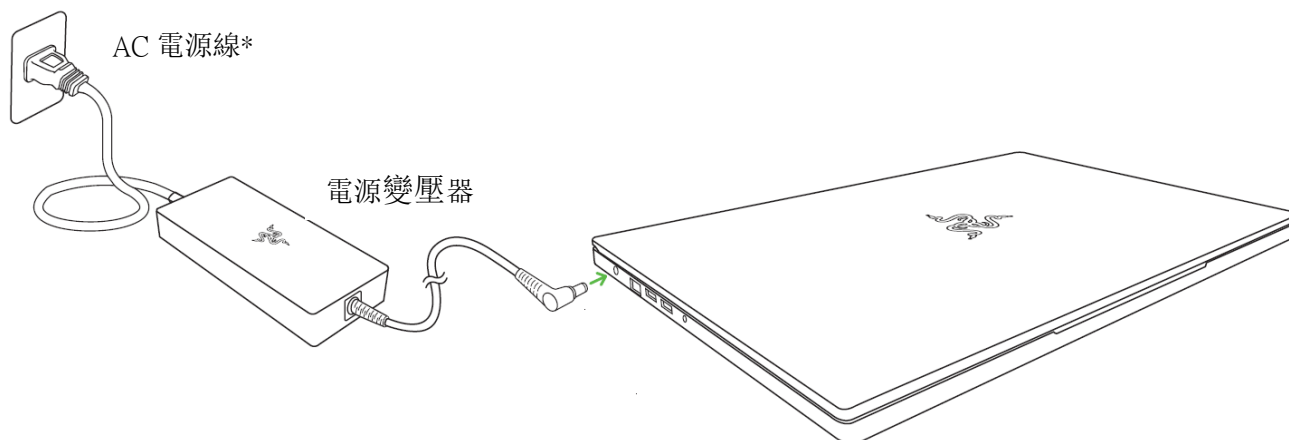

確定 AC 插頭確實插入電源插座和電源變壓器。將電源變壓器的接頭插入 Razer Blade 的電源插孔。按下電源鍵啟動 Razer Blade。

**請使用你所在區域適用的電源線。*

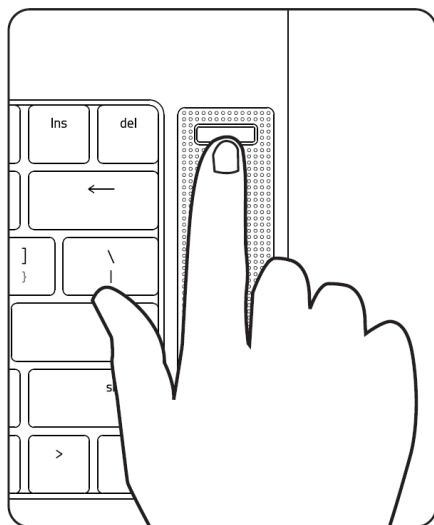


第一次使用時，請在開啟電源之前將 Razer Blade 完全充電或將其連接到電源插座。將 Razer Blade 完全充飽需要至少 2 個小時。


如何連接網路

! 免責聲明：實際畫面內容因你目前安裝的作業系統版本而異。


1. 按一下無線網路圖示 () 即可顯示無線網路清單。系統將自動搜尋範圍內可連線的無線網路。

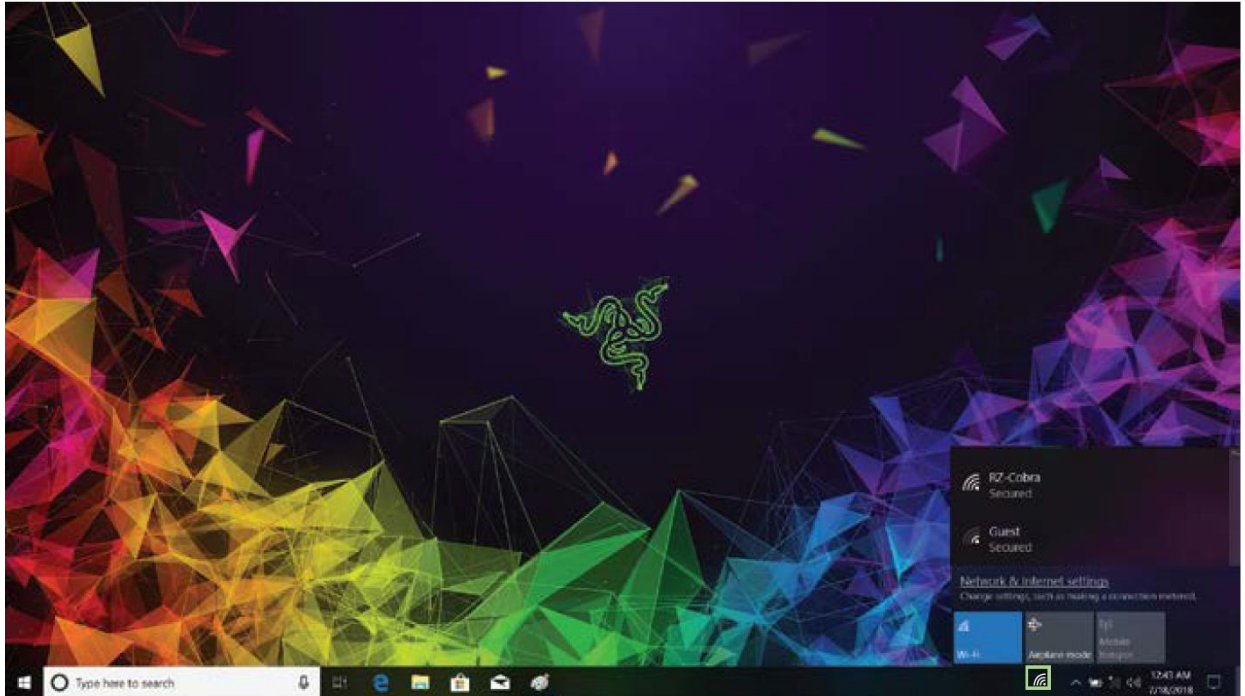

2. 按一下要連線的網路，接著按一下**連線**。

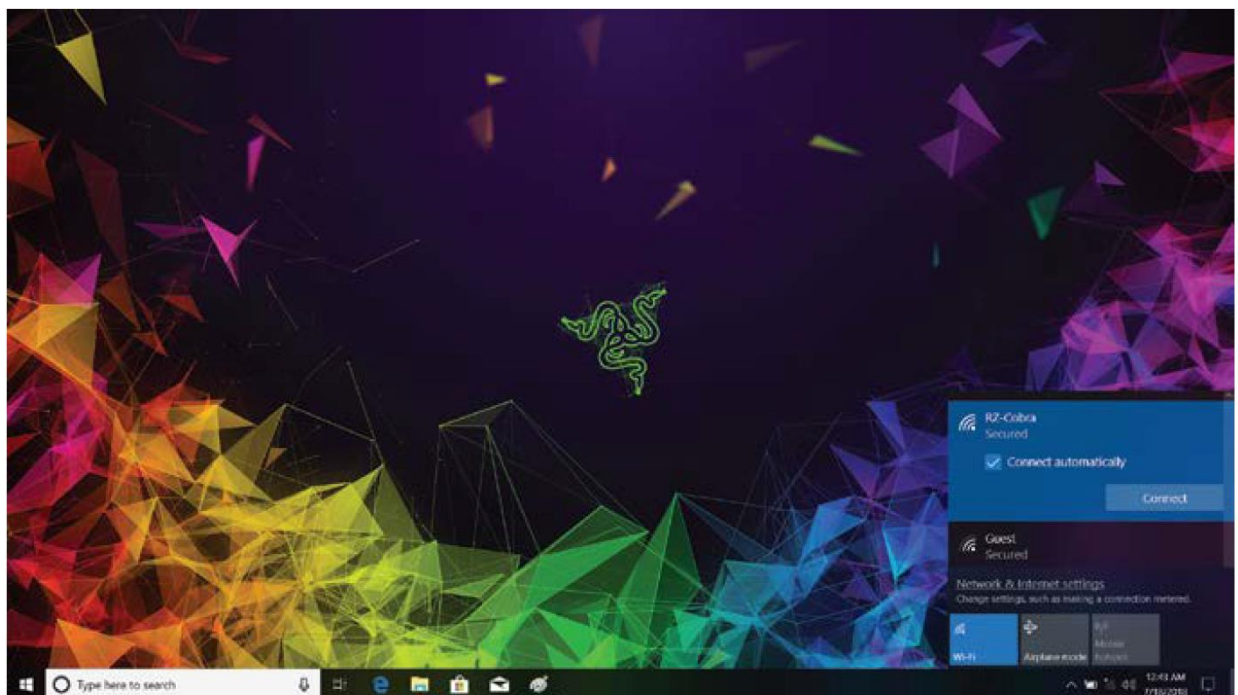


3. 輸入無線網路密碼（如果有的話）並選擇是否啟用網路分享。按一下下一步。

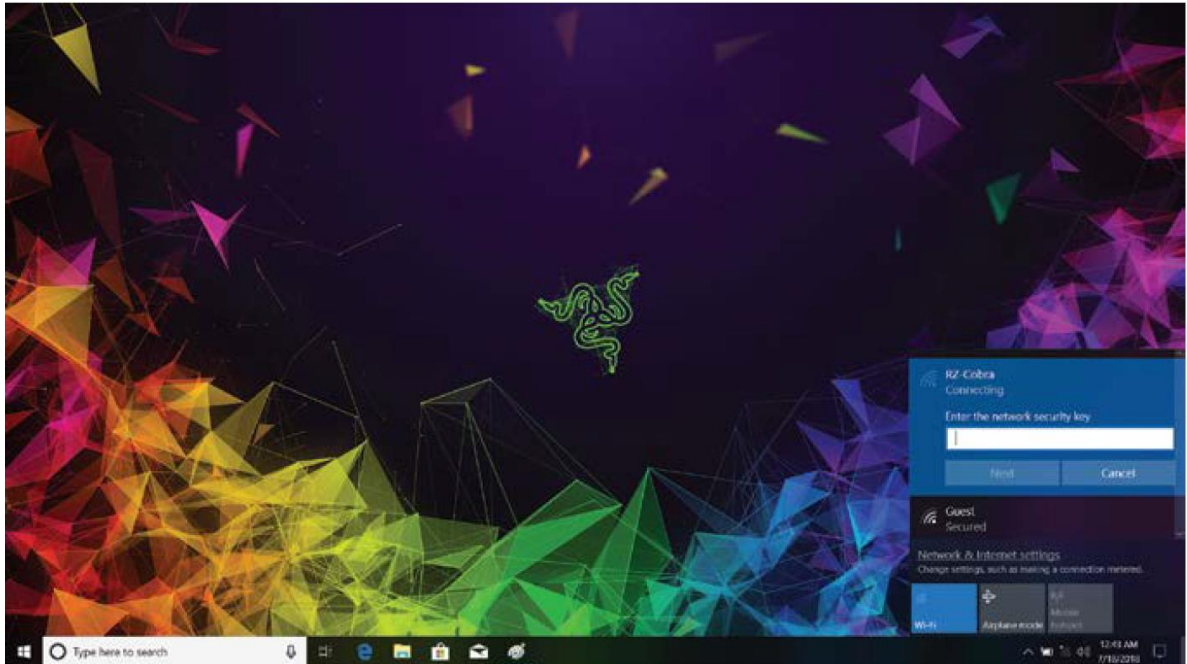

4. 一旦成功連上無線網路，按一下此視窗以外的任何位置即可返回桌面。

建立 RAZER SYNAPSE 3 帳號及安裝軟體


Razer Synapse 3 可讓你將 Razer Blade 和其他支援的 Razer 週邊產品同步到雲端伺服器，以便下載驅動程式和韌體更新。你也可以在應用程式中設定按鍵綁定、設定檔、巨集、背光等。你的所有自訂設定也將儲存在雲端。

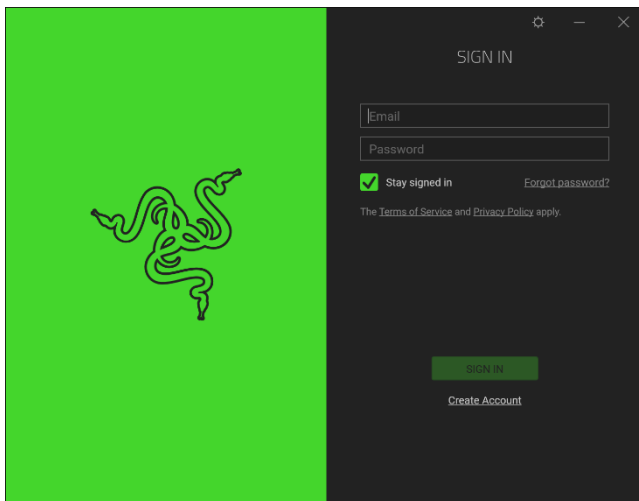

1. 在你登入 Windows 10 作業系統後，Razer Synapse 3 將自動開啟。
2. 註冊一組 Razer ID 帳號並確認你的新帳號。
3. 開啟 Razer Synapse 3 並登入帳號。
4. 耐心等待 Razer Synapse 3 自動下載並安裝必要驅動程式。

4. 使用你的 RAZER BLADE

狀態指示燈

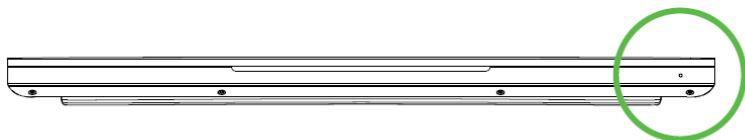

	進入睡眠 模式	開啟	電池電量不足（剩下 10%）	電池電量不足（剩下 3%）
機身正面 LED 指示燈				

鍵盤功能鍵



同時按下「fn」與功能鍵，將啟用功能鍵次要功能。

功能鍵	次要功能敘述
 	音量控制可讓你將音訊輸出調為靜音（）、降低（）及增加（）音訊輸出音量。
	切換螢幕輸出訊號。
 	媒體鍵可讓你播放 / 暫停（）目前播放的曲目、回到上一首曲目（）或跳到下一首曲目（）。
 	螢幕亮度鍵可讓你降低（）或增加（）Razer Blade 的螢幕亮度。
 	LED 控制鍵可讓你降低（）或增加（）鍵盤 LED 亮度。

5. 設定你的 RAZER BLADE


! 免責聲明：你必須先登入 *Razer Synapse 3* 才能使用以下功能。這些功能因現有軟體及你的作業系統版本不同而有所差異。

SYNAPSE 分頁

Synapse 分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 3 時的預設分頁。


操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 3 的概觀，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

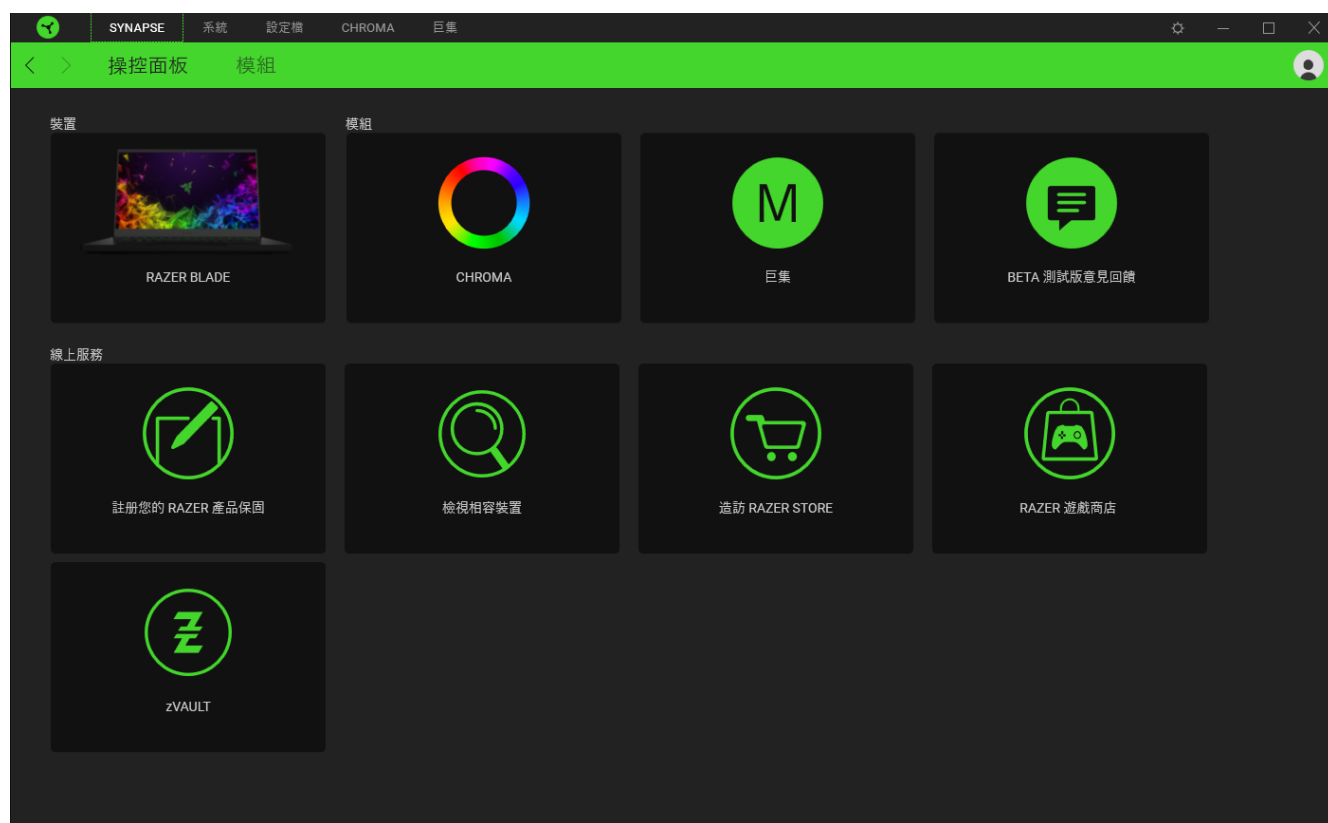

模組

「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。

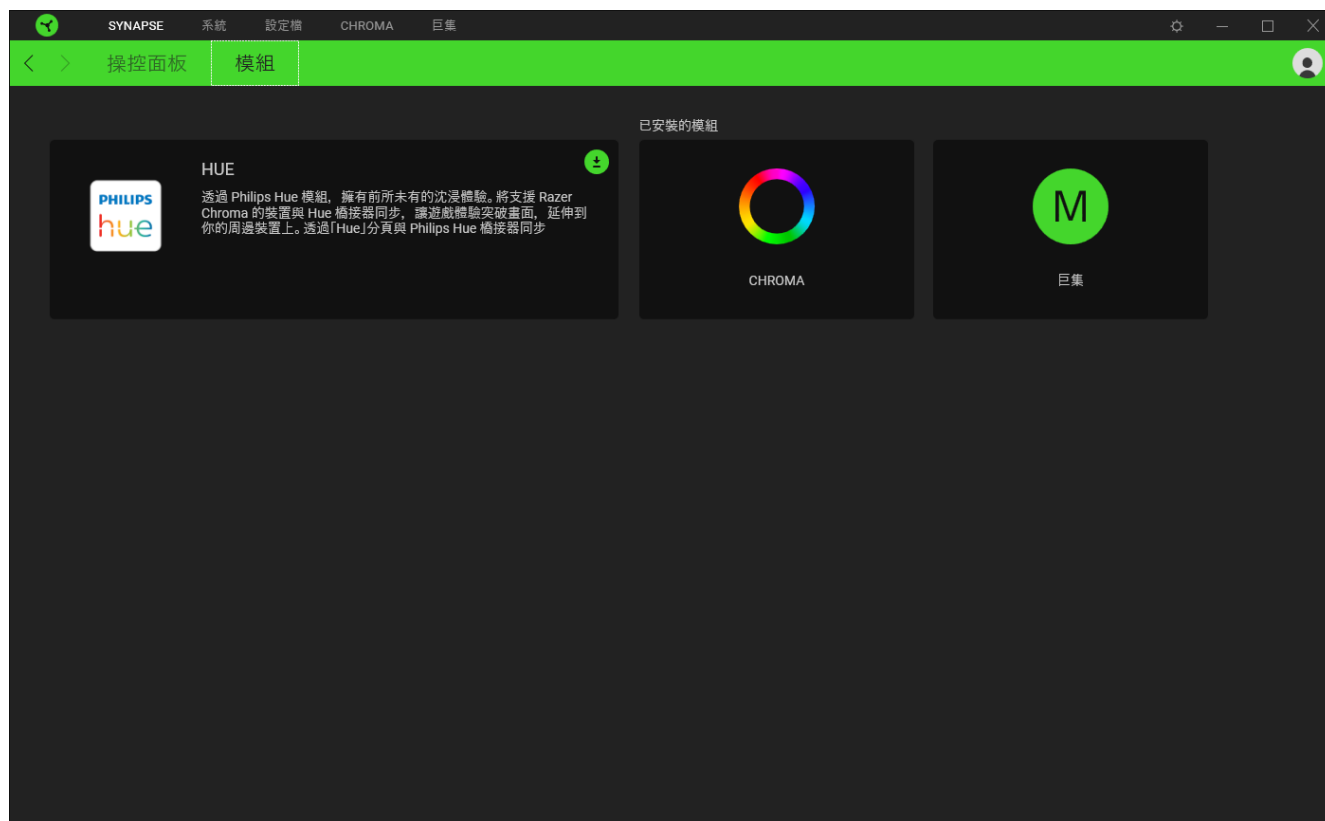


键盘

“键盘”选项卡是 Razer Blade 雷蛇萨诺狼蛛幻彩专业版的主选项卡。你可以在这里更改键盘的设置，例如按键分配、游戏模式设置和灯光效果。

自定义

“自定义”子选项卡用于修改键盘的按键分配和游戏模式设置。

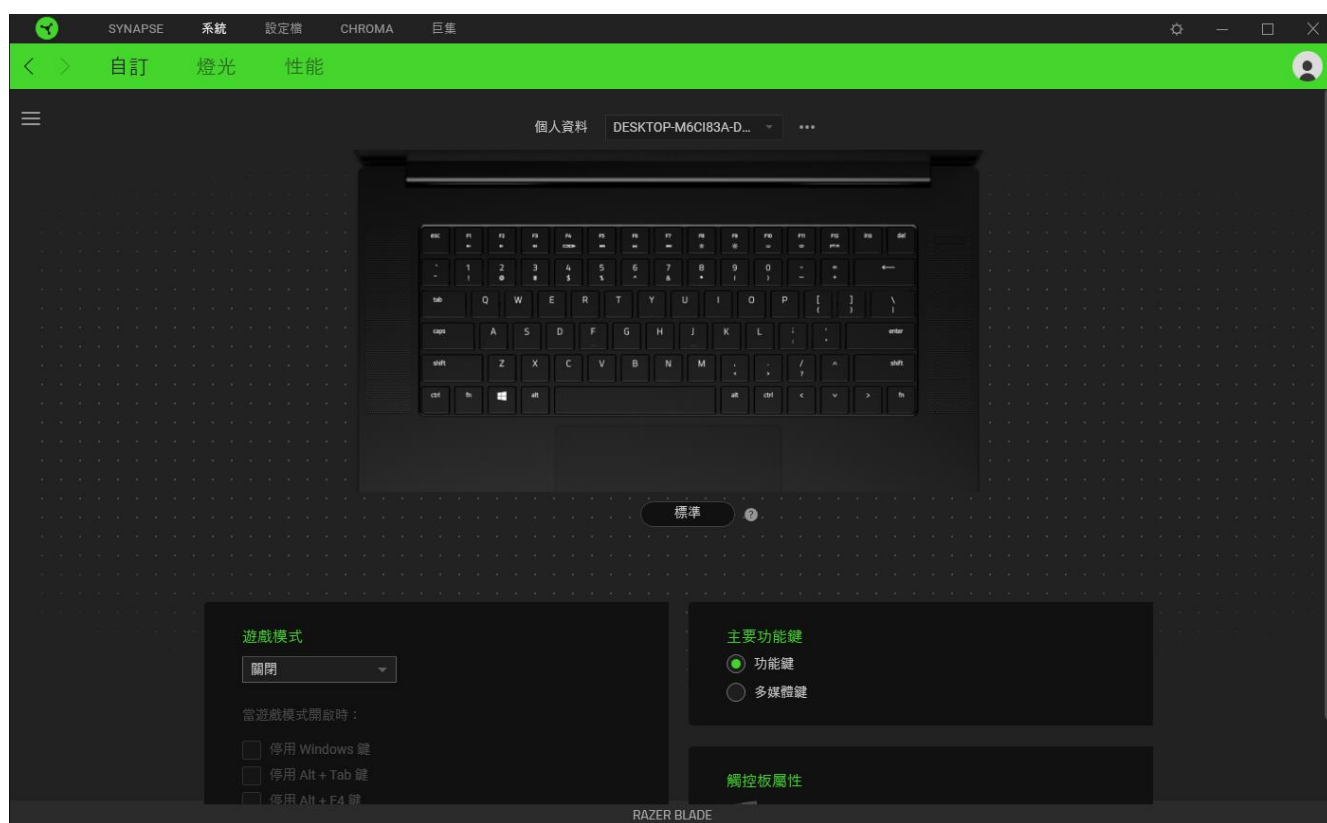

設定檔

「設定檔」是資料儲存空間，用來保留你所有的 Razer 週邊產品設定。依預設，設定檔名稱取決於你的系統名稱。若要新增、重新命名、複製或刪除設定檔，只需按下「其他」按鈕（...）即可。

遊戲模式

「遊戲模式」可讓你自訂在啟用「遊戲模式」時要停用哪些按鍵。依設定不同，你可選擇停用 Windows 鍵、Alt + Tab 及 Alt + F4。

Hypershift

Hypershift 模式是在按住 Hypershift 鍵時啟動的一組次要按鍵指派。依預設，會將 Hypershift 按鍵指定給 Razer Synapse 3 支援鍵盤的 fn 按鍵，但你也可以將任何按鍵指定為 Hypershift 按鍵。

主要功能鍵


「主要功能鍵」可讓你在主要按鍵和次要按鍵之間切換。單鍵點擊可啟用主要按鍵；次要按鍵則需要另外按下「fn」鍵才可啟用。

觸控板屬性


此選項下的連結可用來設定滾動行為、變更觸控板延遲，編輯手勢，存取游標指向選項和其他進階功能。

側邊欄

按一下「側邊欄」按鈕（）即可顯示 Razer Blade 的目前所有的按鍵指定。

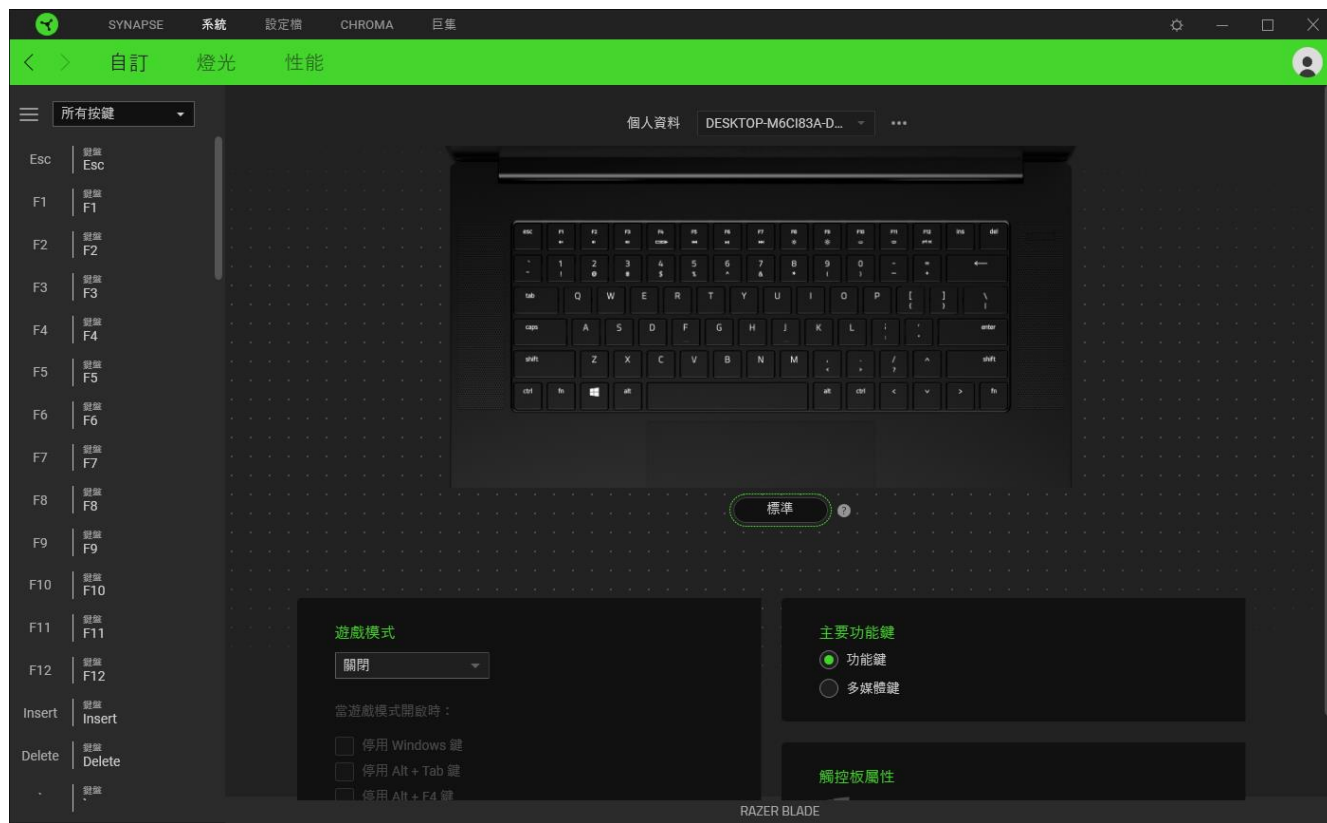

或者，你也可以透過在「自訂」分頁中選擇的方式，跳到特定按鍵指定。

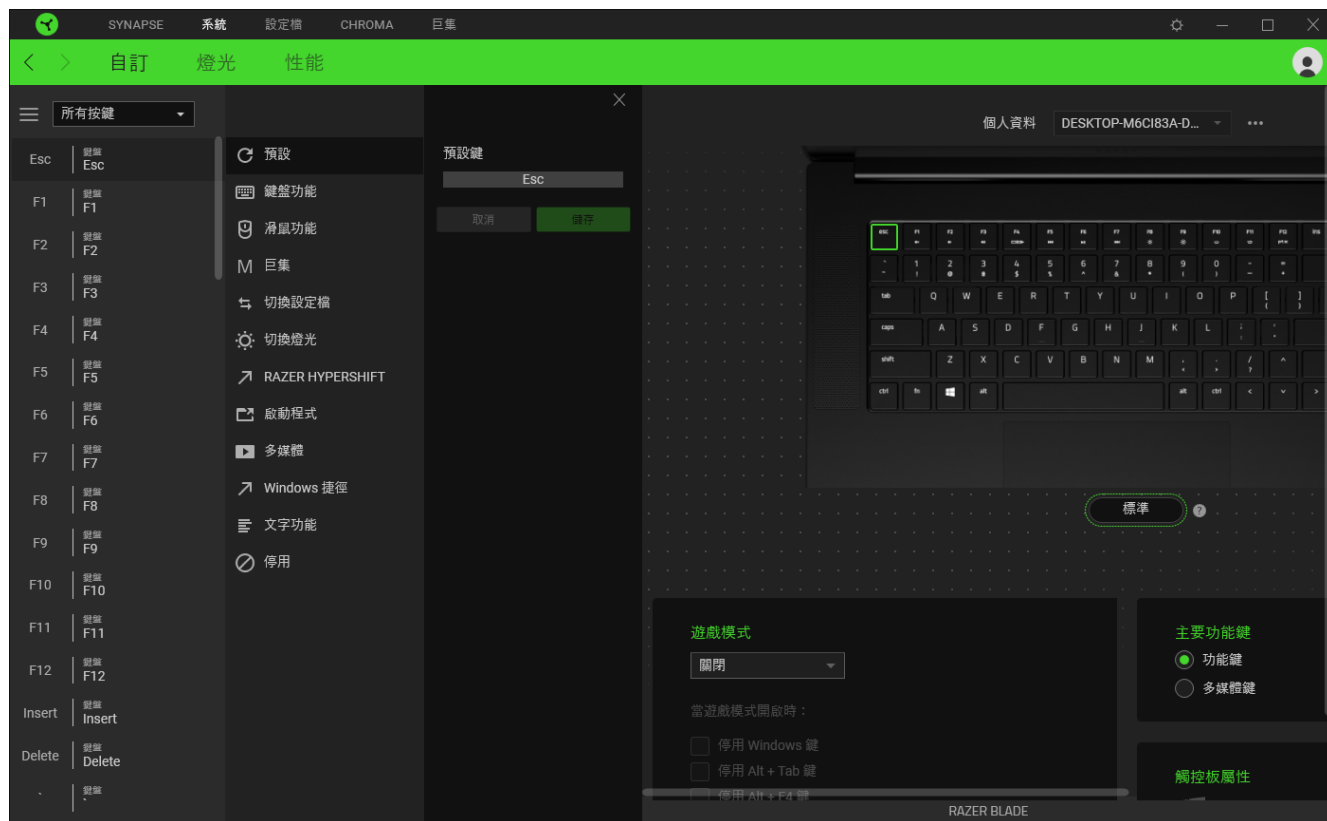

在選取按鍵指定時，你可能會將它變更為下列其中一種功能：

預設值

此選項可讓你將指定的按鍵恢復為其原始設定。

鍵盤功能

此選項可將按鍵指定變更為鍵盤功能。你也可以選擇啟用 Turbo 模式，讓你在按住按鍵時模擬重複按下鍵盤功能的操作。

滑鼠功能

此選項可將目前的按鍵指定替換為其他滑鼠功能。下列為你可選擇的功能：

- 按左鍵 - 以指定的按鍵執行按滑鼠左鍵的功能。
- 按右鍵 - 以指定的按鍵執行按滑鼠右鍵的功能。
- 捲動並點選 - 啟動通用捲動功能。
- 雙點擊 - 以指定的按鍵執行連按兩下滑鼠左鍵的功能。
- 滑鼠按鍵 4 - 在大多數網路瀏覽器中執行「上一頁」指令。
- 滑鼠按鍵 5 - 在大多數網路瀏覽器中執行「下一頁」指令。
- 向上捲動 - 以指定的按鍵執行「向上捲動」。
- 向下捲動 - 以指定的按鍵執行「向下捲動」。
- 向左捲動 - 以指定的按鍵執行「向左捲動」。
- 向右捲動 - 以指定的按鍵執行「向右捲動」。
- 重複向上捲動 - 在按下指定的按鍵時，持續執行「向上捲動」。
- 重複向下捲動 - 在按下指定的按鍵時，持續執行「向下捲動」。

你也可以選擇在某些滑鼠功能中啟用 Turbo 模式，如此可讓你在按住按鍵時，模擬重複按下及放開該功能的操作。

M 巨集

「巨集」是預先錄製且按精確時間執行的按鍵和滑鼠點擊組合。透過將按鍵功能設定為「巨集」，你可以便捷地執行一系列指令。請注意，只有在已經從「模組」分頁安裝巨集模組的情況下，此功能才會出現。[按一下此處可進一步瞭解巨集](#)

切換設定檔

「切換設定檔」可讓你快速變更設定檔並載入一組新的的按鍵指定。當你切換設定檔時，螢幕上會顯示通知。

切換燈光

「切換燈光」可讓你輕鬆切換所有進階的燈光效果。請注意，只有在已經從「模組」分頁安裝 Chroma 模組的情況下，此功能才會出現。[按一下這裡可進一步瞭解進階 Chroma 效果](#)

Razer Hypershift

將按鍵設定為 Razer Hypershift 時，只要按住該按鍵，便可讓你啟動 Hypershift 模式。

啟動程式

「啟動程式」可讓你使用指定按鍵開啟應用程式或網站。當你選擇「啟動程式」時，會顯示兩個選擇，要求你搜尋想開啟的特定應用程式，或寫入想造訪的網址。

啟動程式

「啟動程式」可讓你使用指定的按鍵開啟應用程式或網站。當你選擇「啟動程式」時，會顯示兩個選擇，要求你搜尋想開啟的特定應用程式，或寫入想造訪的網址。

- 降低音量 - 減少音訊輸出。
- 提高音量 - 增加音訊輸出。
- 靜音 - 靜音音訊。
- 提高麥克風音量 - 增加麥克風音量。
- 降低麥克風音量 - 減少麥克風音量。
- 麥克風靜音 - 將麥克風靜音。
- 全部靜音 - 同時將麥克風和音訊輸出靜音。
- 播放 / 暫停 - 播放、暫停或繼續播放目前的媒體。
- 上一首曲目 - 播放上一首媒體曲目。
- 下一首曲目 - 播放下一首媒體曲目。

Windows 捷徑

此選項可讓你將指定的按鍵指定給 Windows 作業系統捷徑指令。欲知更多相關訊息，請造訪 support.microsoft.com/kb/126449

文字功能


「文字功能」可讓你以觸碰按鍵的方式，輸入預先寫入的文字。只需在指定欄位寫入所需文字，便會在按下指定按鍵時輸入文字。此功能有完整的 Unicode 支援，且你也可以從字元對應表插入特殊符號。

停用

此選項會讓指定的按鍵無法使用。如果你不需要使用此滑鼠按鍵，或按鍵會干擾遊戲進行，即可選擇「停用」。

燈光

「燈光」子分頁可讓你修改 Razer 裝置的燈光設定。

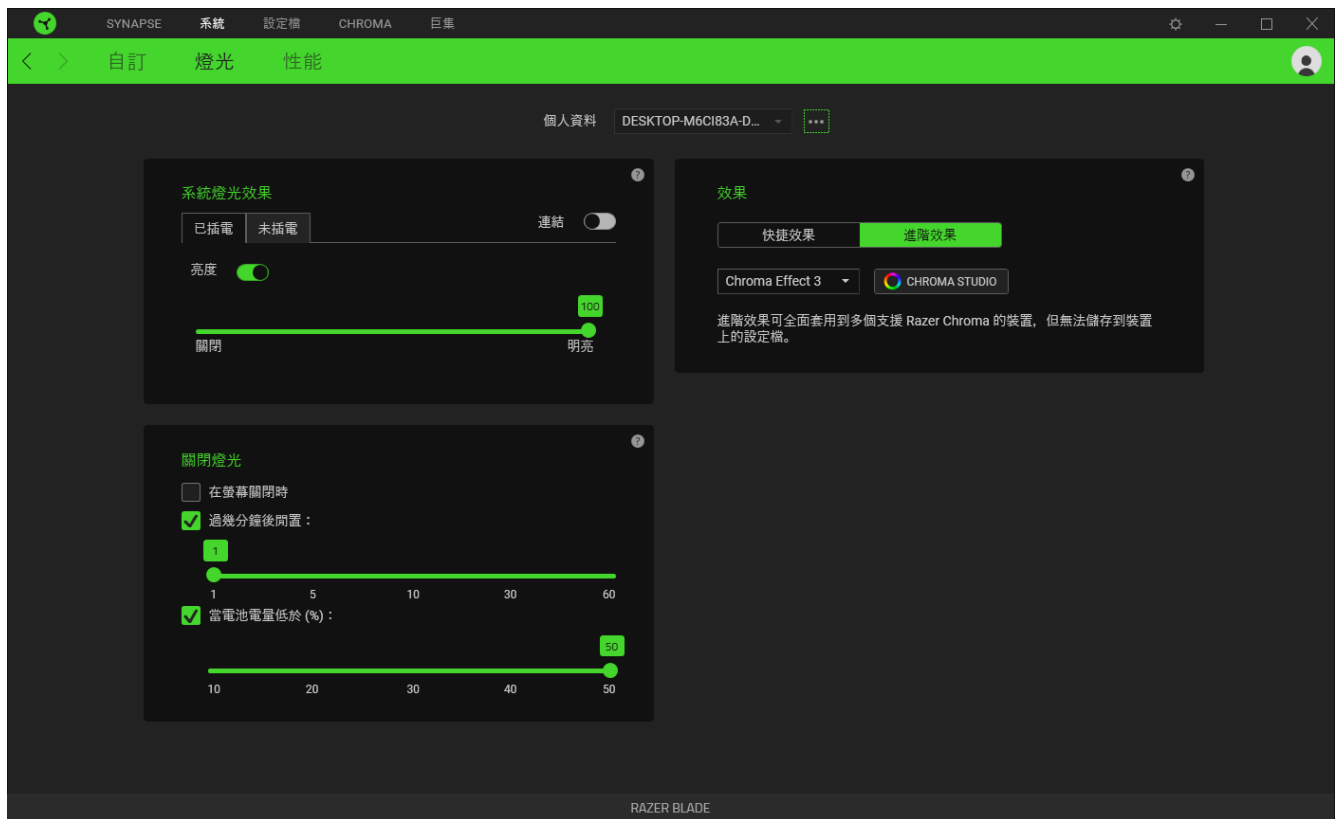

系統燈光效果

你可以切換「亮度」選項來關閉 Razer 裝置的燈光，或使用滑桿來提高 / 降低亮度。你也可以使用下拉式選項調整標誌燈光效果。

關閉燈光

這個省電工具可讓你在 Razer Blade 閒置一段時間後，於系統顯示器關閉時停用裝置燈光且 / 或自動關機。你也可以設定裝置的電池電量低於特定百分比時關閉燈光效果。

快捷效果

選擇要套用到裝置上的燈光效果，如下所列：

	名稱	敘述	如何設定
	光譜循環效果	發光效果將以 1,680 萬種色彩無限光譜循環	預設效果無需進一步自訂
	定色光效果	LED 以選定色彩持續發光	選擇色彩
	呼吸效果	以選定色彩淡入和淡出發光	最多選擇 2 種色彩或隨機選色

如果你擁有其他已啟用支援 Razer Chroma 的裝置，可以按一下「Chroma 同步」按鈕 ()，將其快捷效果與你的 Razer 裝置同步。


i 注意：僅會同步支援選定燈光效果的裝置。

Studio 效果

「Studio 效果」選項可讓你選擇想要在支援 Razer Chroma 的週邊產品上使用的 Chroma 效果。若要開始製作自己的 Chroma 效果，只需按一下「Chroma Studio」按鈕 () 即可。[按一下此處可進一步瞭解 Chroma Studio](#)

效能

「效能」子分頁可讓你在使用電池供電運作時管理裝置的耗電量。不同的模式可用來控制 Razer Blade 的效能和風扇速度。

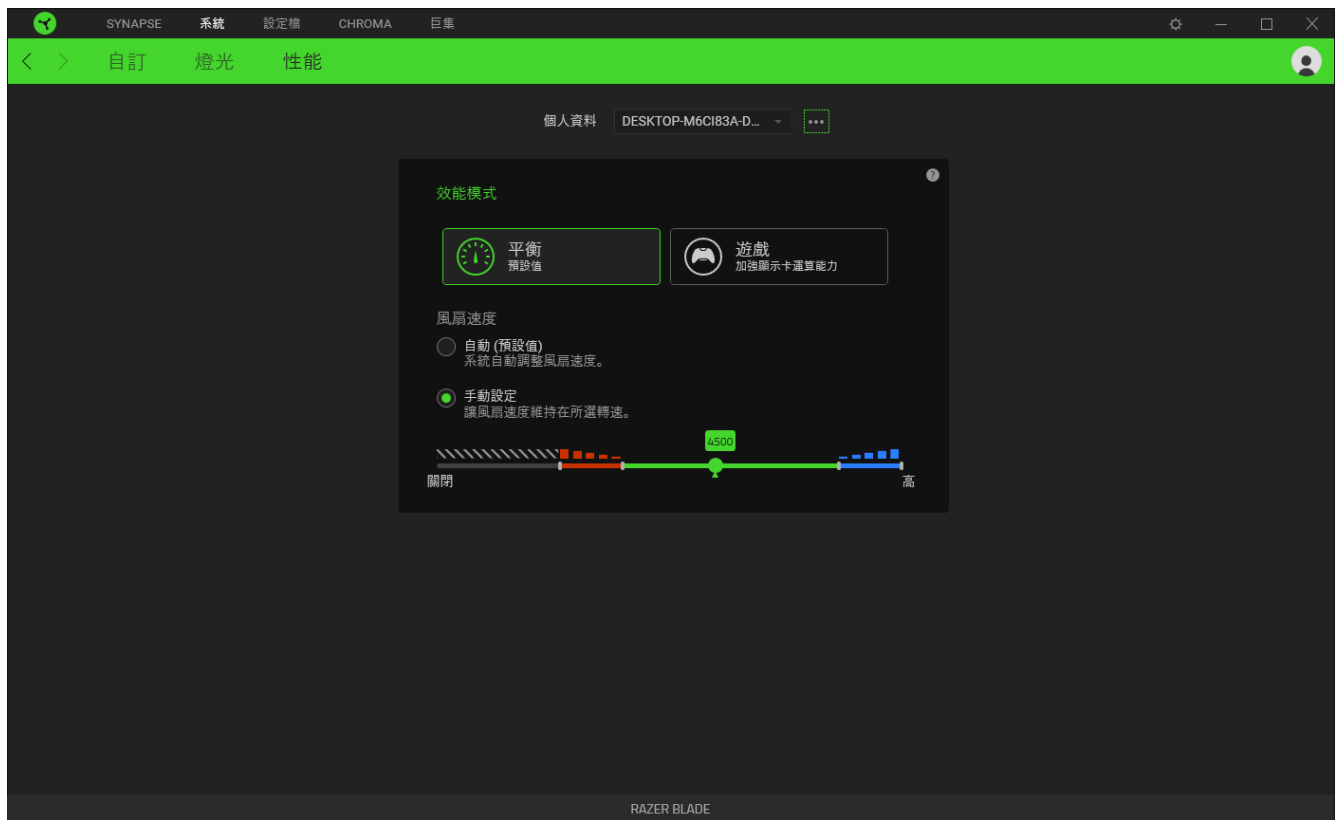


設定檔分頁

「設定檔」分頁是一種便捷方式，可讓你管理所有設定檔，並將其連結至你的遊戲與應用程式。

。

周邊機器


使用「裝置」子分頁檢視哪個 Razer 裝置正在使用特定設定檔。

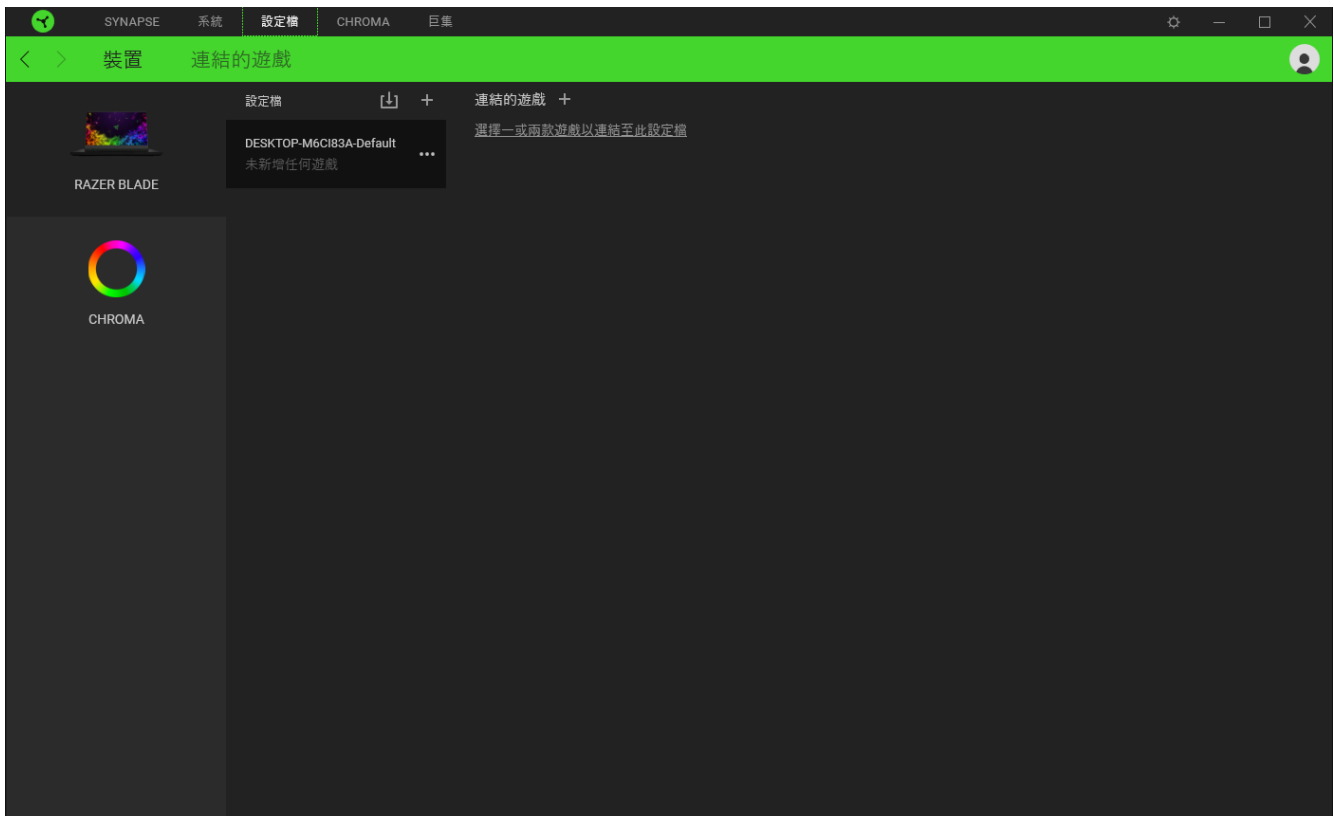

你可以透過匯入按鈕（），從電腦或雲端匯入設定檔 / Chroma 效果；或是使用新增按鈕（），在選定裝置中建立新的設定檔，或為特定遊戲建立新的 Chroma 效果。若要重新命名、複製或刪除設定檔，只需按下「其他」按鈕（）即可。使用「連結遊戲」選項，可將每個設定檔和 / 或 Chroma 效果設定為執行應用程式時自動啟用。

連結的遊戲

「連結的遊戲」子分頁可讓你彈性新增遊戲、檢視連結至遊戲的周邊產品或搜尋新增的遊戲。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率排序遊戲。

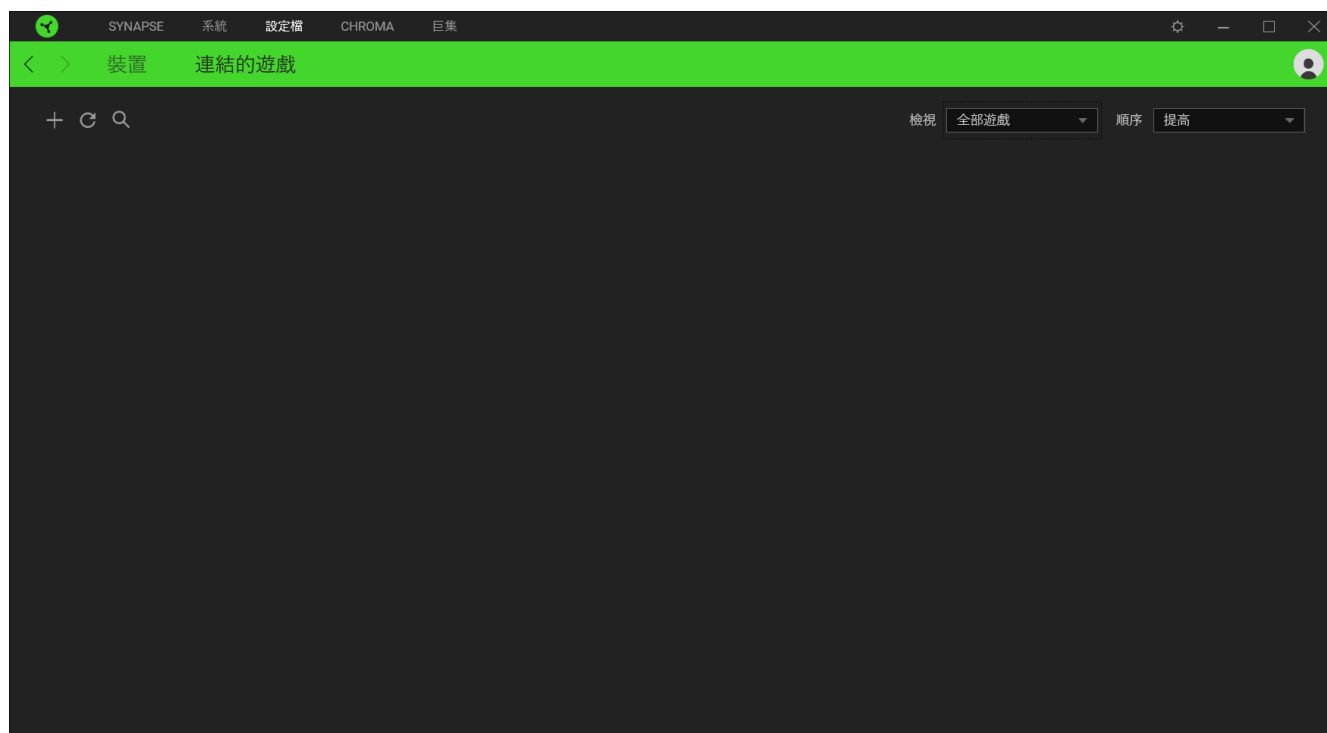

若要將遊戲連結到所連接的 Razer 裝置，只需按一下清單中的遊戲，然後按一下 (選擇裝置及其設定檔，以自動在遊戲過程中開啟) 按鈕，即可選擇要與該遊戲連結的 Razer 裝置。連結後，按一下與所連結裝置對應的「其他」按鈕 (●●●)，即可選擇裝置上要使用的設定檔。


「CHROMA」分頁

❗ 只有在已經從「模組」分頁安裝 Chroma 模組的情況下，才能存取「Chroma」分頁。

「Chroma」分頁可讓你透過 Chroma Studio 建立進階燈光效果，或是對所有支援 Razer Chroma 的裝置啟用 / 停用整合的第三方應用程式，達到真正令人沉浸於遊戲氛圍的燈光效果。

Studio

「Studio」子分頁可讓你建立與編輯自己的 Chroma 效果，你可將其套用至所有已啟用 Razer Chroma 支援的裝置。

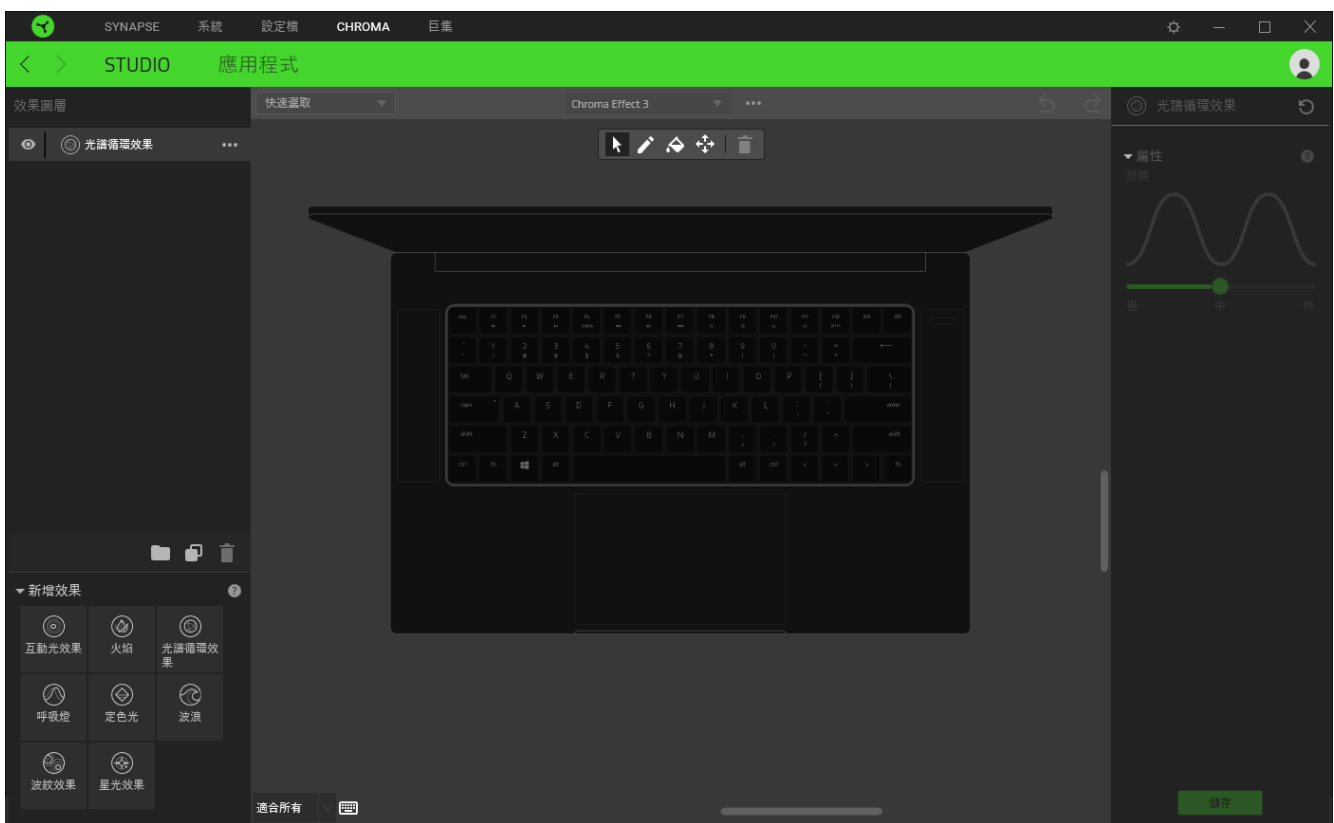

若要新增、重新命名、複製或刪除 Chroma 效果，只需按一下「其他」按鈕 (⋮) 即可。若要將所選圖層還原為其原始設定，按一下「重設」按鈕 (↺) 即可。若要套用並儲存修改的圖層，按一下「儲存」按鈕 (儲存) 即可。

快速選取

「快速選取」功能表是預設的燈光區域，可用來輕鬆自訂 Razer 裝置。或者，你可以按一下區域來單獨選取 LED，或使用按一下滑鼠並拖曳的動作來選取多個 LED。

選擇面板和控制項

「選擇面板」可讓你流暢地選擇或移除 Chroma Effect 使用的 LED 區域。下列為你可選擇的選取功能：

-  選擇器 - 在想要套用目前效果的位置選擇 LED。
-  畫筆 - 將目前的效果直接繪製在 LED 上。
-  油漆桶 - 使用目前的效果連續填滿區域。
-  移動 - 可讓你重新放置裝置。
-  清除選擇 - 從選擇的區域中移除外套用的效果。

效果圖層


燈光效果排列在圖層中，最上層圖層優先順序最高。您可以將多種燈光效果分組，方法為按一下「新增群組」按鈕 ()，接著將要分組的效果層拖曳到新增的資料夾，也可，按一下「複製」按鈕 () 複製效果層，或按一下「垃圾筒」按鈕 () 刪除效果層。某些圖層可能會有重疊效果，因此可能需要以特定順序排列圖層。

新增效果

所有支援的快速效果都列在「新增效果」選項下，你可以按一下想要的效果以將其插入到「效果圖層」上。你可以在 Chroma Studio 上編輯「快速效果」，這可讓你變更其預設色彩、屬性與播放選項。

應用程式


你可以在「應用程式」子分頁中針對已啟用 Razer Chroma 的週邊產品，啟用或停用 Chroma 整合應用程式。「應用程式」分頁也可將你引導至 Chroma Workshop，你可在此下載這些 Chroma 應用程式。

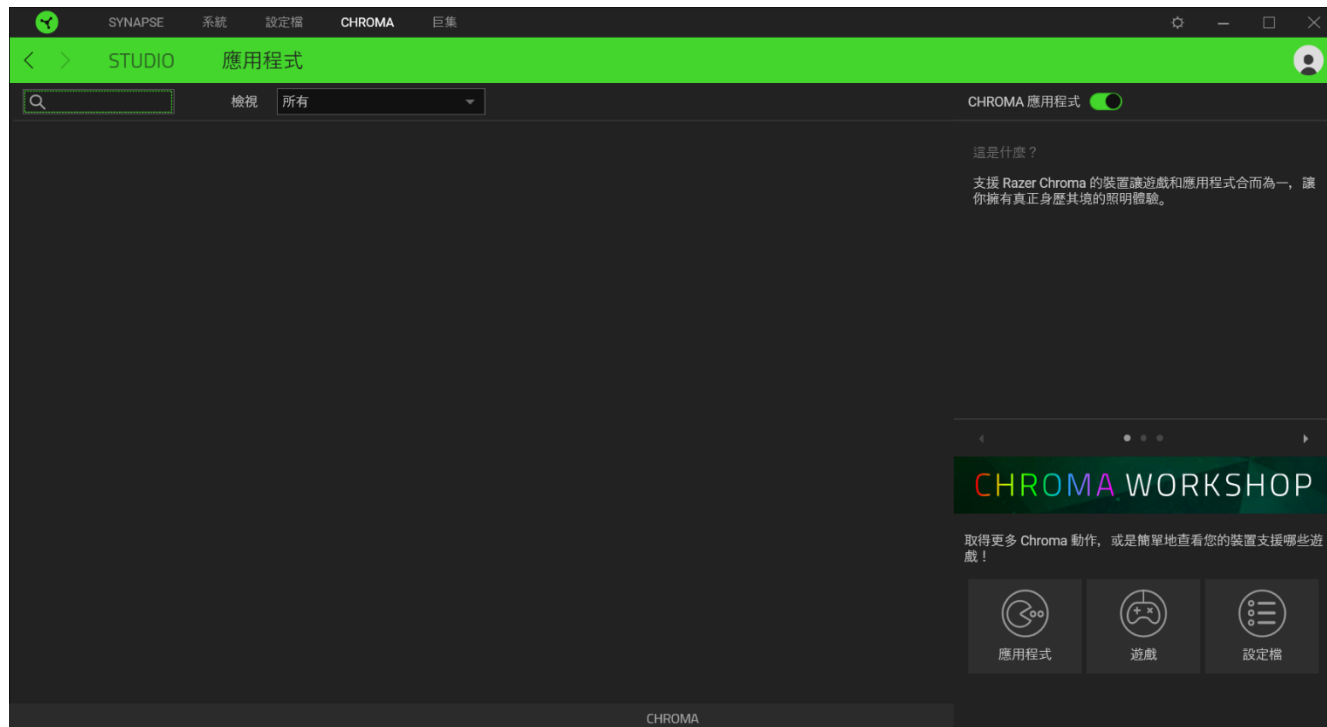

巨集分頁


! 注意：只有在已經從「模組」分頁安裝巨集模組的情況下，才能存取巨集分頁。

如果你需要精確執行一系列的複雜指令，則需要使用「巨集」。巨集是一組已錄製的按鍵、滑鼠點擊與游標移動操作。「巨集」分頁可讓你建立、編輯及管理這些巨集，讓你可以將其指派給滑鼠按鍵。你也可以使用「匯入」按鈕（）與「匯出」按鈕（），與其他人分享巨集。

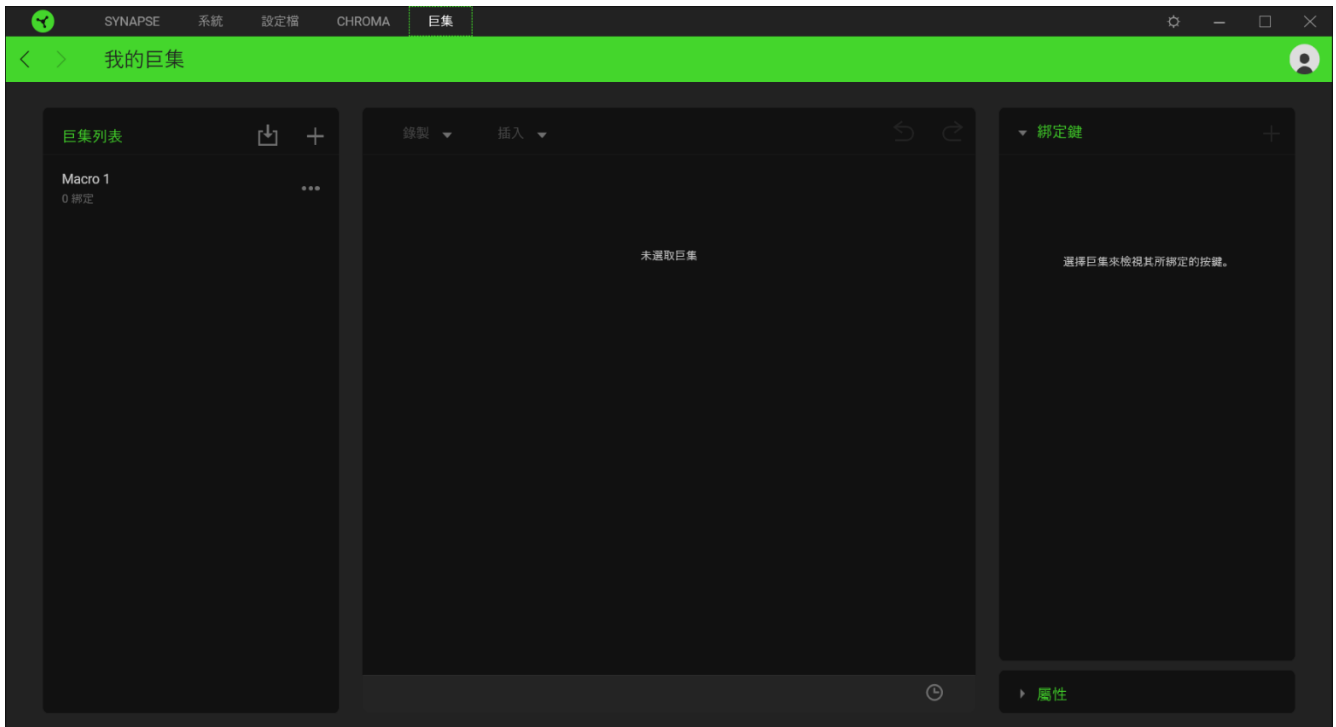

巨集區段中還提供其他選項，例如按一下「新增」按鈕（）可建立新的巨集，按一下「垃圾桶」按鈕可刪除目前的巨集（），以及使用「複製」按鈕（）可複製目前的巨集。

若要建立巨集，只需選擇要儲存指令的巨集名稱，然後按一下「錄製」功能表即可。

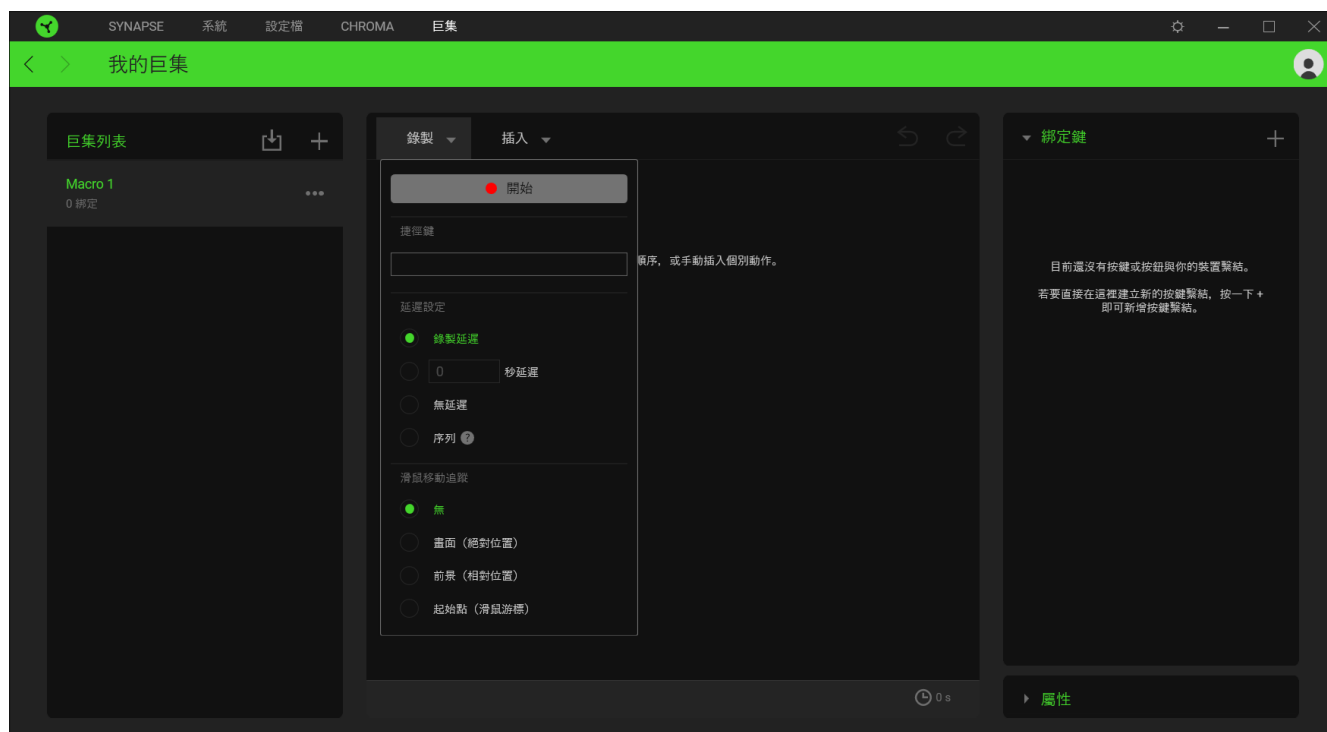


如果你想在 Razer Synapse 3 視窗之外錄製指令和/或移動，你可以在此處指定「快速鍵」欄位上的按鍵或按鈕，以開始或停止巨集錄製。你也可以選擇透過以下列出的「延遲設定」，在每個指令之間加入或移除延遲或時間量：

- 錄製延遲 - 包含每個指令之間的所有延遲。
- 秒延遲 - 使用你指定的時間（秒數）作為每個指令之間的延遲。
- 無延遲 - 移除每個指令之間的所有延遲。
- 序列 - 將使用此設定的巨集綁定到按鈕或按鍵後，只有在連續按下綁定到巨集的按鍵時，才會執行巨集中的每個指令。

另外，也可從以下列出的所有設定中選擇移除或包含偏好的滑鼠移動追蹤設定：

- 無 - 移除巨集錄製期間的所有滑鼠移動。
- 畫面（絕對位置） - 使用並保留錄製的滑鼠移動之中的精確坐標，不考慮畫面大小的變化。
- 前景（相對位置） - 根據畫面的目前解析度自動縮放錄製的滑鼠移動。
- 起始點（滑鼠游標） - 在巨集中執行滑鼠模式時，使用滑鼠游標的目前位置。

為巨集選擇設定之後，按一下「開始」按鈕（）。短暫的倒數計時之後，會將所有按鍵、滑鼠點擊與滑鼠移動錄製到巨集畫面。錄製完巨集指令之後，按一下「停止」按鈕（）或直接按下快速鍵即可結束錄製。

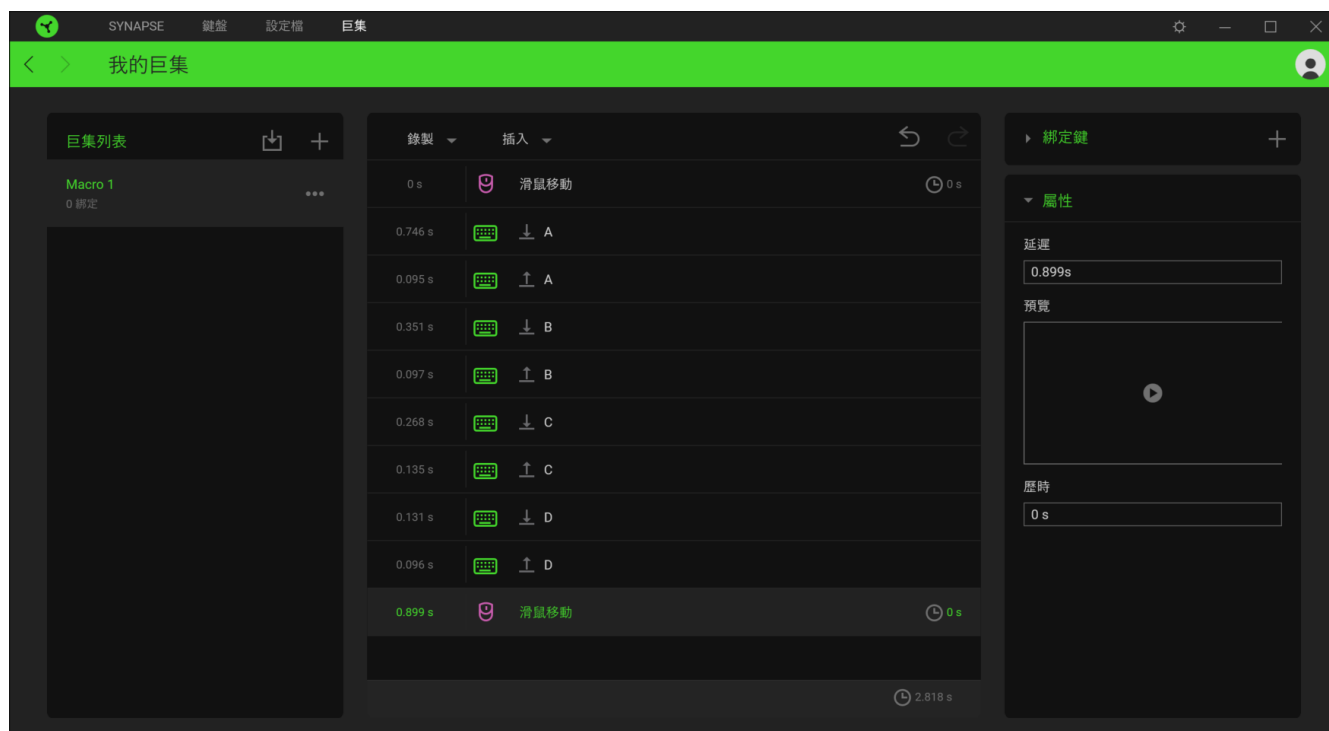

然後，你可以使用「按鍵綁定」選項，繼續將新巨集與你偏好的按鈕或按鍵綁定。你也可以透過「內容」選項的「總時間長度」欄位變更錄製的巨集整體時間長度。

 **注意：**若變更巨集的整體時間長度，將會按比例調整巨集中每個指令包含的所有延遲。

錄製巨集之後，可在巨集畫面上選擇每個指令來編輯所輸入的指令。每個按鍵或滑鼠點擊都會隨畫面頂部顯示的第一個指令按順序排列。

「插入」下拉式功能表可讓你放置其他按鍵、滑鼠點擊、輸入文字、執行指令、重複巨集中的一組指令或在巨集中插入整個巨集群組。



綁定鍵


「綁定鍵」選項可讓你檢視所選巨集的「捷徑鍵」。你可以選擇要綁定的巨集，將巨集綁定到你選擇的按鍵或按鈕，完全不需要離開「巨集」分頁，然後按一下「按鍵綁定」按鈕（）。

屬性

「屬性」選項可讓你單獨編輯指令、調整其延遲時間、變更動作，也可以變更巨集的總時間長度，使其執行得更快或更慢。

「設定」視窗

「設定」視窗（按一下 Razer Synapse 3 的（）按鈕即會顯示）可讓你設定 Razer Synapse 3 的啟動行為與顯示語言，查看各個已連接 Razer 裝置的進階指南，或是對任何連接的 Razer 裝置執行原廠重設。

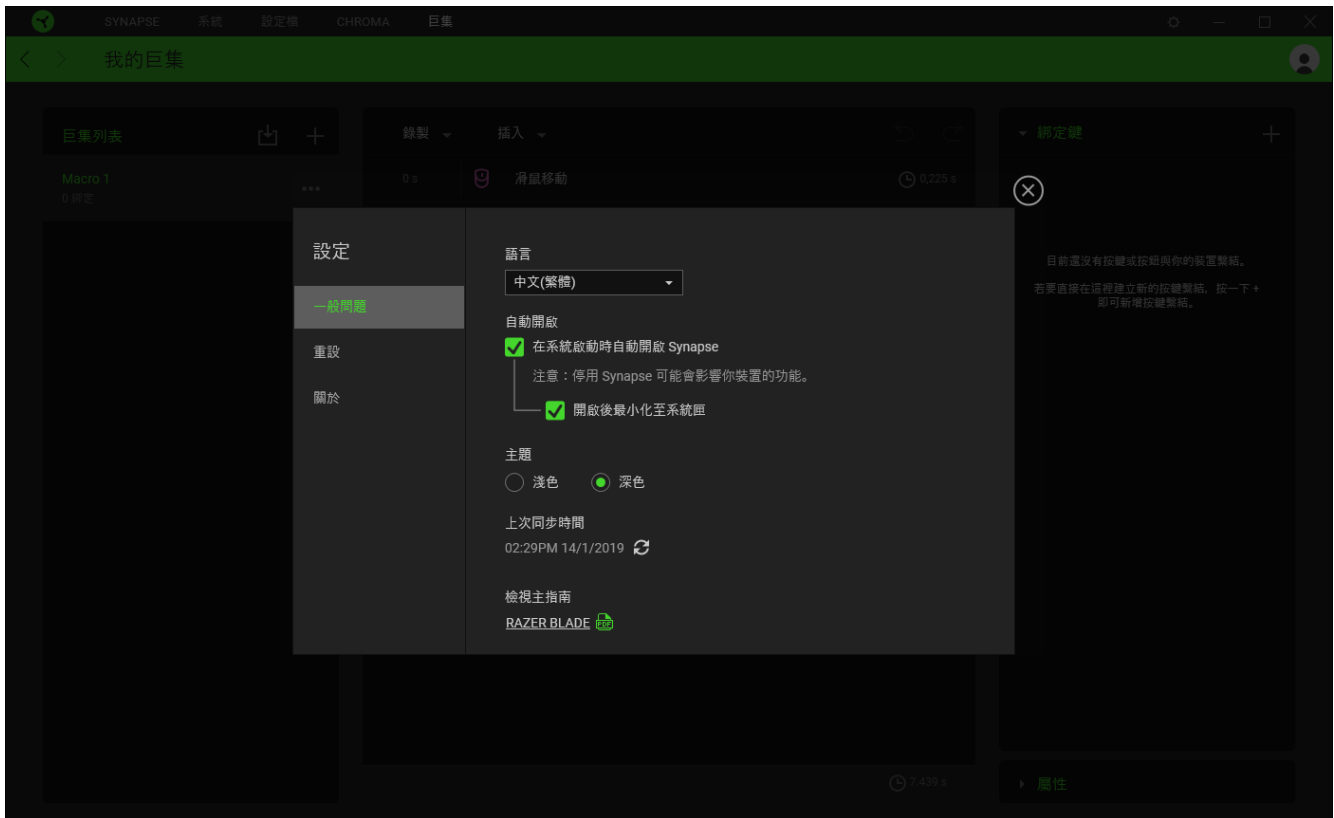

「一般」分頁

「設定」視窗的預設分頁為「一般」分頁，你可以在此變更軟體的顯示語言與啟動動作，或檢視所有相連 Razer 裝置的主要指南。你也可以手動將設定檔同步到雲端（），或是查看所連接各 Razer 裝置的進階指南

「重設」分頁

「重設」分頁可讓你將所有配有內建記憶體之相連 Razer 裝置還原為出廠設定。將清除所有儲存在選定裝置內建記憶體中設定檔



注意：在未配有內建記憶體的裝置上還原為出廠設定時，則只會在 Razer Synapse 3 上使用預設值，為你的裝置建立一個新的設定檔。

關於「分頁」

「關於」分頁會顯示簡要的軟體資訊、版權聲明，並提供使用條款的相關連結。 您可使用此分頁查看軟體更新，或快速進入 Razer 的社群。

6. 安全與維護

安全指南

為了確保您使用Razer Blade 時的安全絕對無虞，建議您遵循以下準則：

如果無法正常使用設備，並且故障無法被排除，請拔下裝置並撥打Razer服務電話，或瀏覽 support.razer.com 以尋求支援。無論在什麼情況下，切勿嘗試自行維修裝置。

請勿自行拆解設備（此舉將導致售後保固失效），亦請勿在異常電流情況下嘗試修復或使用設備。

請將設備放置於遠離液體、潮濕、或具有濕氣的地方。您的設備只能在攝氏0度（華氏32度）到攝氏40度（華氏104度）指定溫度範圍內使用。如果環境溫度超出此範圍，請拔下並關閉裝置，靜待溫度回復到合適的範圍中。

舒適

以下說明可讓您舒適使用設備的秘訣。研究顯示，長時間的重複動作、電腦外圍設備的不當擺放、不良身體姿勢，以及不佳習慣，都會導致身體不適，甚或傷害神經、筋絡和肌肉。請依照以下說明操作，以確保使用 Razer Blade 時感覺舒適，避免受傷。

1. 將筆電放置於正前方。若使用外接滑鼠，則將滑鼠放置於筆電旁。兩肘貼近身體，滑鼠亦須位於輕鬆可及之處。
2. 調整座椅及桌面高度，使筆電位於手肘高度或低於手肘高度。
3. 使腳部獲得適當支撐、身體打直、肩部放鬆。
4. 遊戲期間，保持手腕直伸及放鬆。若需雙手重複進行相同動作，盡可能避免長時間彎曲、伸展或扭曲雙手。
5. 切勿長時間將手腕放置於堅硬的表面上。使用外接滑鼠時，遊戲時應以手腕護墊支撐腕部。
6. 切勿長時間維持相同坐姿。務必起身離開電腦桌並進行手臂、肩部、頸部及腳部的伸展運動。
7. 若於使用筆電期間出現身體不適情形，例如：雙手、腕部、肘部、肩部、頸部及背部出現疼痛、麻木、刺痛情形，請立即就醫診治。

電池使用注意事項

Razer Blade內建可充電式鋰電池。一般來說，這種電池的使用壽命通常與使用習慣有關。如果你認為 Razer Blade 隨附的充電鋰電池電量已耗盡（低電量），請先嘗試充電。若經過多次嘗試仍無法順利充電，電池可能已無法使用。

切勿將電池打開、破壞或暴露於導電物品（如金屬）、潮溼環境、液體、火源或熱源。否則恐造成電池液外漏或爆炸，並導致個人傷害。如果電池有電池液外漏、變色或變形的情形，請勿使用電池，也不要為電池充電。請勿讓充電電池長時間沒電或不使用。如果要超過 30 天不使用 Razer Blade 電池，請務必將電池充飽。請勿損壞電池。請依照當地法規丟棄使用過的電池。

。

7. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2018 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers”、“Powered by Razer Chroma” 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Blade (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 razer.com/warranty。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。