



RAZER NARI ESSENTIAL

الدليل الرئيسي

صُممت سماعة الرأس **Razer Nari Essential** للاعبين الذي يتطلعون للحصول على الميزات الأساسية ويريدون الاستمتاع براحة فائقة وجودة صوت مذهلة في سماعة الرأس اللاسلكية المخصصة للألعاب. وتتميز السماعة بطوق قابل للتعديل ليأخذ شكل رأسك، بينما هيكلها المصنوع من الألمونيوم يجعلها متينة وخفيفة الوزن عند ارتدائها. كما إنها مزودة بوسادات أذن جلدية ناعمة تغطي أذنك تمامًا، مما يمكّنك من الاستمتاع بعزل فائق للصوت دون المساس براحتك. تتميز السماعة بتقنية صوت THX Spatial Audio الحديثة والتي تصدر أصواتًا مجسمة تحاكي الواقع مما يساعدك على خوض تجربة مذهلة تغمر الحواس.

3	1. محتويات العبوة/متطلبات النظام
4	2. التسجيل/الدعم الفني
5	3. المواصفات الفنية
6	4. تفاصيل الجهاز
7	5. إعداد سماعة الرأس RAZER NARI ESSENTIAL
11	6. استخدام سماعة الرأس RAZER NARI ESSENTIAL
13	7. تثبيت برنامج RAZER SYNAPSE 3 لسماعة الرأس RAZER NARI ESSENTIAL
14	8. تكوين سماعة الرأس RAZER NARI ESSENTIAL عبر برنامج RAZER SYNAPSE 3
15	9. السلامة والصيانة
16	10. المفردات القانونية

1. محتويات العبوة/متطلبات النظام

محتويات العبوة

- سماعة رأس Razer Nari Essential للألعاب
- جهاز إرسال/استقبال USB لاسلكي
- كابل شحن
- دليل المعلومات المهمة عن المنتج

متطلبات النظام

متطلبات الجهاز

- أجهزة بمنفذ USB

متطلبات تطبيق RAZER SYNAPSE 3


- نظام تشغيل Windows® 7 بنظام 64 بت (أو أحدث)
- اتصال بالإنترنت
- مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 500 ميجا بايت

2. التسجيل/الدعم الفني

التسجيل

قم بتسجيل منتجك على الإنترنت على موقع razerid.razer.com/warranty للحصول على معلوماتٍ فورية حول حالة الضمان الخاص بمنتجك.

إذا لم تكن سجلت للحصول على Razer ID بعد، سجل الآن على الموقع razerzone.com/razer-id للاستفادة بمجموعة متنوعة من مزايا Razer.

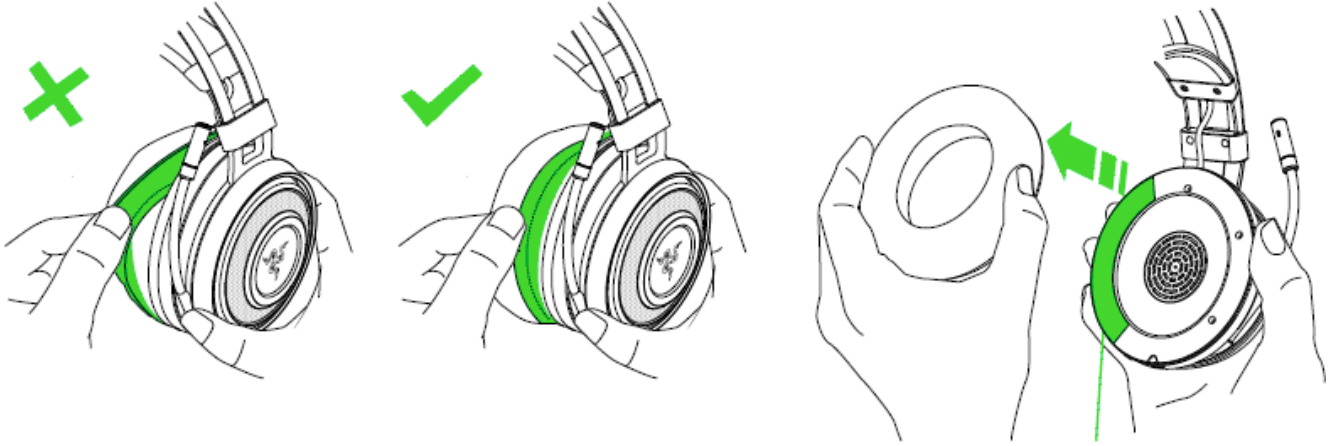

يمكن العثور على الرقم التسلسلي لمنتجك أسفل الوسادة الجلدية كما هو موضح هنا.

الدعم الفني

- ضمان محدود من الشركة المُصنِّعة لمدة عام واحد.
- دعم فني مجاني عبر الإنترنت على support.razer.com.

3. المواصفات الفنية

سماعة الرأس

- استجابة التردد: 12 هرتز - 28 كيلو هرتز
- المعاوقة: 32 أوم عند تردد 1 كيلو هرتز
- الحساسية (عند تردد 1 كيلو هرتز): 109
- طاقة الإدخال: 30 ميغا وات (كحد أقصى)
- المشغلات: 50 مم، مع مغناطيس النيوديميوم
- القطر الداخلي لوسادة الأذن: 56 مم/2.2 بوصة
- نوع التوصيل: تناظري 3.5 مم
- طول الكابل: 1.3 م/4.27 قدم
- الوزن التقريبي: 322 جم/0.71 رطل

الميكروفون

- استجابة التردد: 100 هرتز - 10 كيلو هرتز
- المعاوقة: 32 أوم عند تردد 1 كيلو هرتز
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: < 60 ديسيبل
- الحساسية (عند تردد 1 كيلو هرتز): -45 ± 3 ديسيبل
- نمط الالتقاط: ميكروفون كهربائي مكثف أحادي الاتجاه


وحدة تحكم ملحقة بالسلك

- عجلة تحكم في مستوى الصوت التناظري
- مفتاح سريع لكتم صوت الميكروفون

دونجل USB

- أزرار التحكم: رفع/خفض الصوت، رفع/خفض طبقة البيس، تشغيل/إيقاف* خاصية THX Spatial، فتح/كتم صوت الميكروفون، توازن الألعاب/الدرشة
- طول الكابل: 2 متر

4. تفاصيل الجهاز

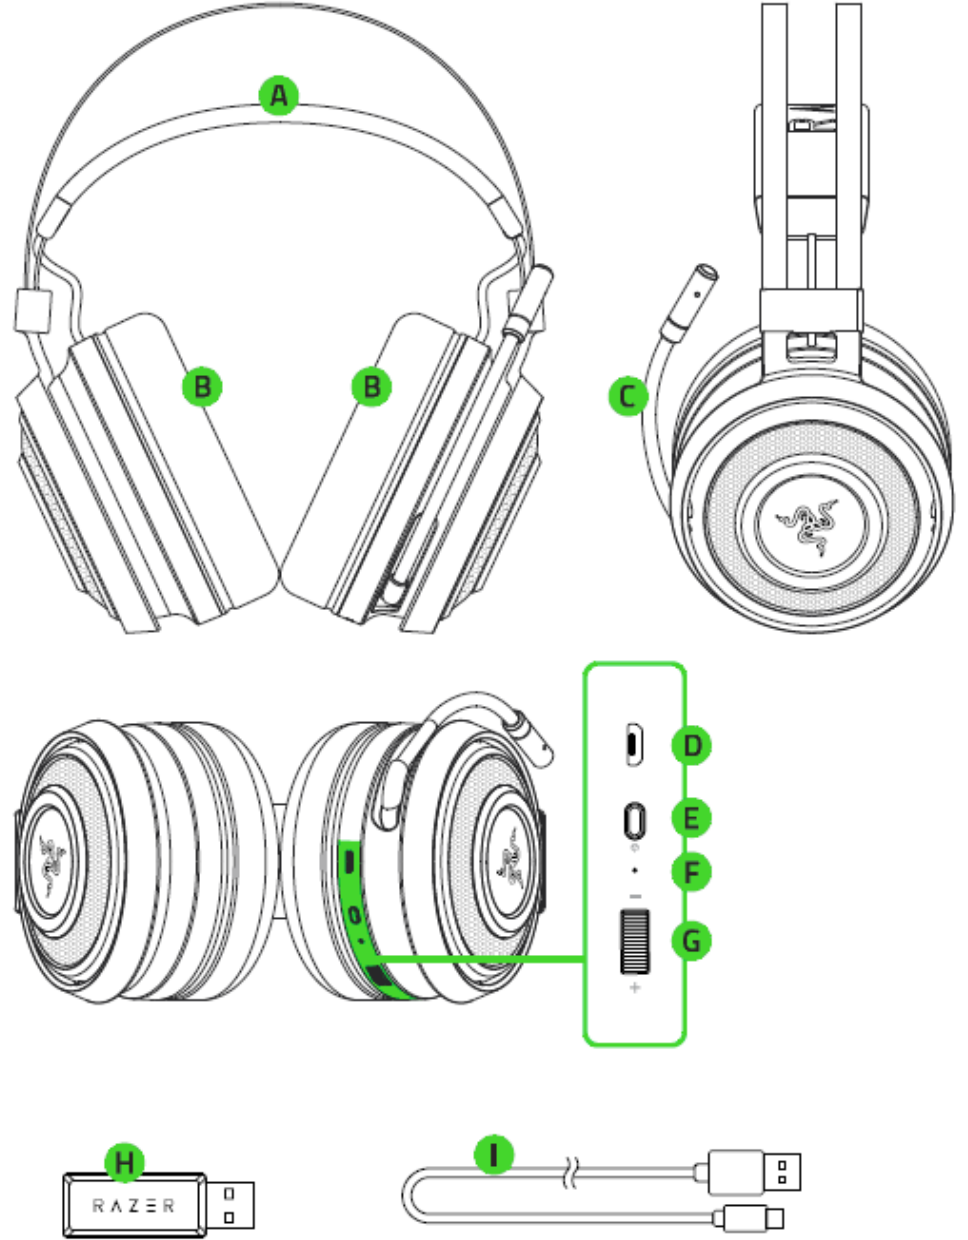


- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| A. طوق يأخذ شكل الرأس | F. مؤشر الحالة |
| B. وسادات أذن مغطاة بجل مُلطّف | G. زر التحكم في مستوى الصوت |
| C. ميكروفون قلاب | H. جهاز إرسال/استقبال USB لاسلكي |
| D. منفذ الشحن | I. كابل شحن |
| E. زر التشغيل | |

5. إعداد سماعة الرأس Razer Nari Essential

شحن سماعة الرأس

وصِّل سماعة الرأس Razer Nari Essential بمنفذ USB مزود بالطاقة باستخدام كابل الشحن.

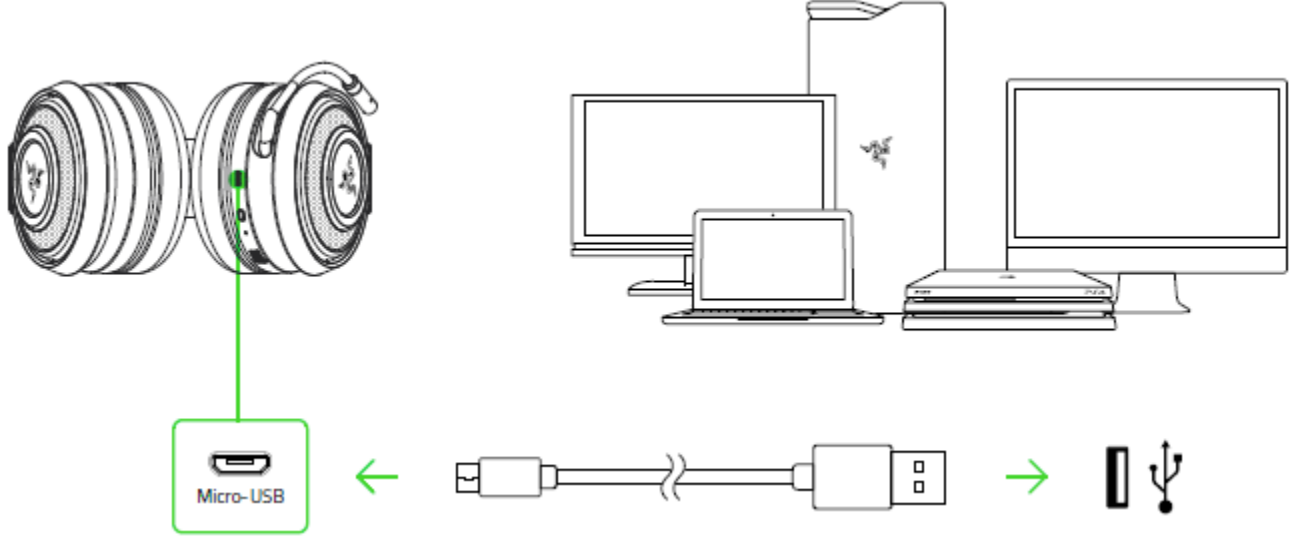


للحصول على أفضل النتائج، يرجى شحن السماعة بالكامل قبل استخدامها للمرة الأولى. إذا كانت بطارية السماعة فارغة بالكامل سيستغرق شحنها حوالي 4 ساعات.

فهم إشعارات الشحن


تُرسل سماعة الرأس Razer Nari Essential إشعاراتٍ عن حالة شحنها كما هو موضح هنا:

الوصف	مؤشر الصوت	مؤشر الحالة
جاري الشحن/البطارية منخفضة 	لا يوجد 	أحمر ثابت
تم الشحن/بطارية ممتلئة 	لا يوجد 	أخضر ثابت
البطارية منخفضة جدًا 	نغمة تحذيرية 	وميض أحمر

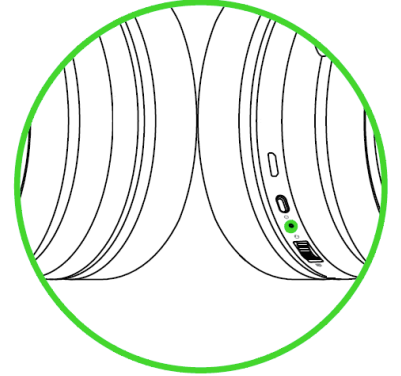


التوصيل بجهاز الكمبيوتر عبر منفذ USB


1. وصّل جهاز الإرسال والاستقبال الـ USB اللاسلكي بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

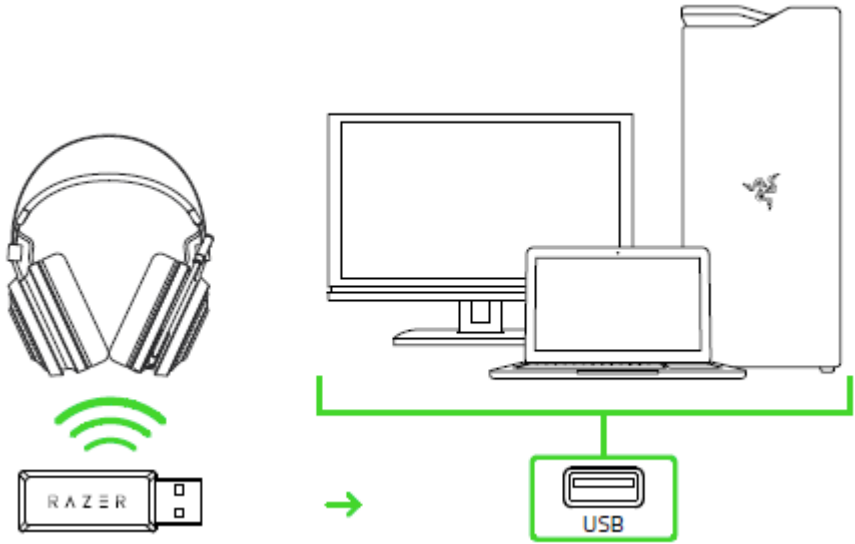


2. انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة الصوت الموجود في علبة النظام، ثم اختر الأصوات.

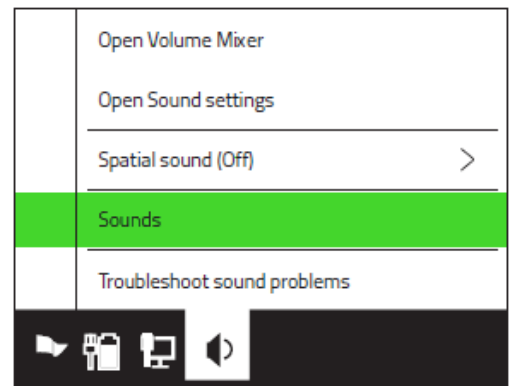

3. في علامة تبويب "تشغيل"، اختر سماعة Razer Nari Essential من القائمة، ثم قم بتعيينها كجهاز افتراضي.

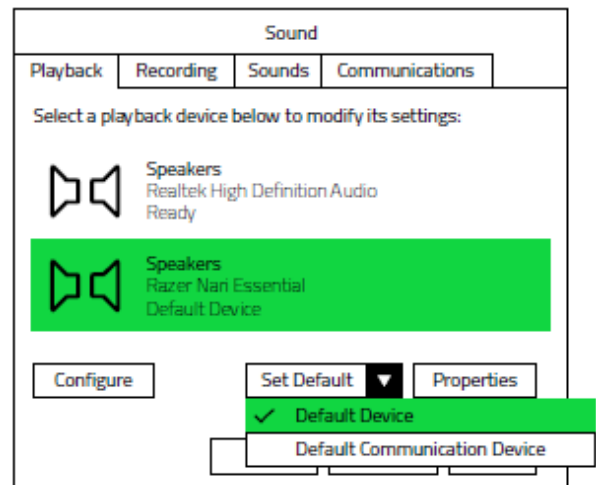


4. في علامة التبويب "تسجيل"، اختر سماعة Razer Nari Essential - Chat من القائمة ثم انقر على تعيين الافتراضي.

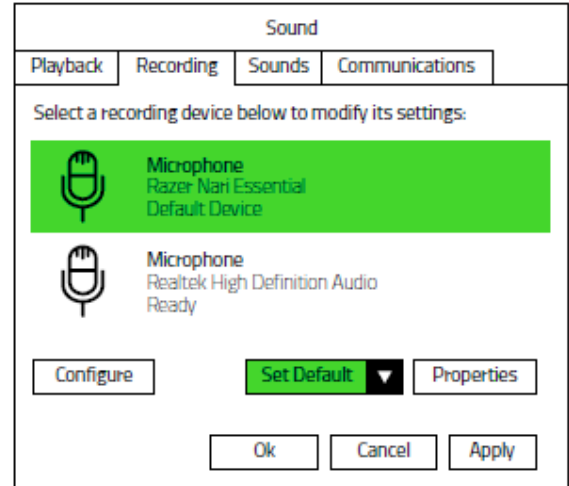


التوصيل بأجهزة أخرى

وصِّل جهاز إرسال واستقبال USB اللاسلكي بجهازك وتأكد أنَّ سماعة Razer Nari Essential هي الجهاز الافتراضي لإخراج وإدخال الصوت.

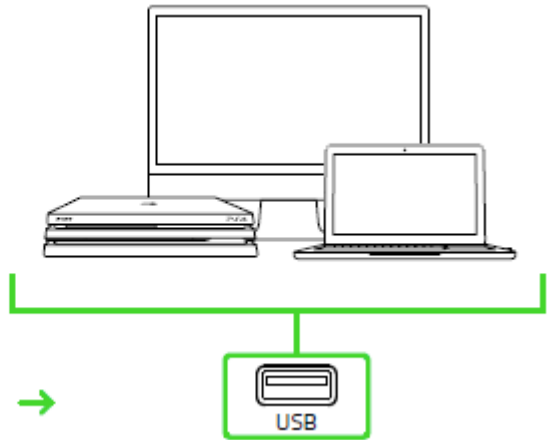

التوصيل بالسماعة


1. شغل سماعتك بالضغط المستمر على زر التشغيل لمدة 3 ثوان على الأقل حتى تسمع صافرتين قصيرتين.

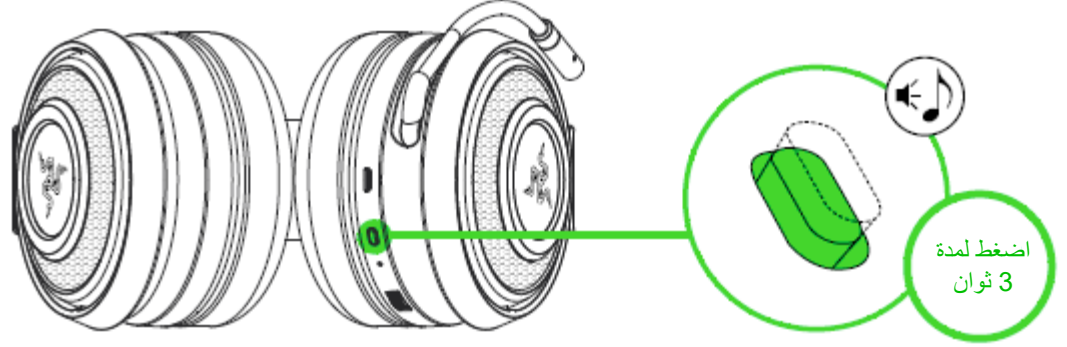

2. انتظر حتى يضيء مؤشر الحالة باللون الأزرق الثابت.

الإشعار	الحالة
وميض	جار الإقران
وميض سريع	جار التوصيل
إضاءة ثابتة	تم التوصيل


ملاحظة: ضع سماعتك على مقربة من جهاز إرسال واستقبال USB اللاسلكي للحصول على اتصال أسرع وأكثر ثباتًا. إذا لم يتم توصيل السماعة، سيتوقف التشغيل تلقائيًا بعد بضع دقائق.

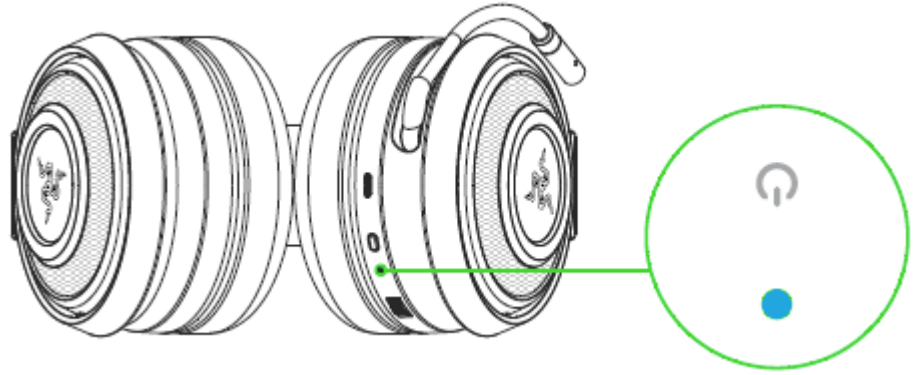

6. استخدام سماعة الرأس RAZER NARI ESSENTIAL


استخدام وحدة التحكم بالصوت

أدر عجلة التحكم في مستوى الصوت لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

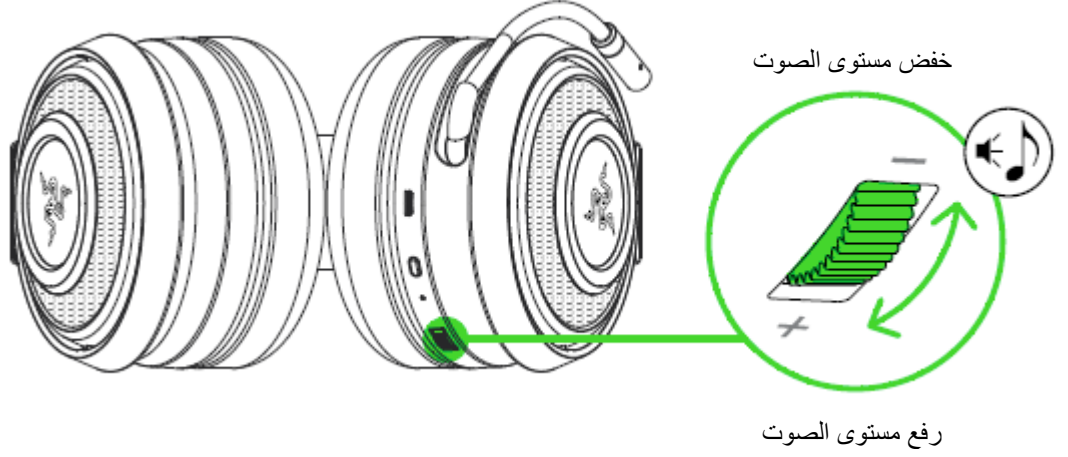


استخدام الميكروفون القلاب

لتشغيل الميكروفون، اسحبه لأسفل حتى تشعر بطققة، ولإيقافه ارفعه لأعلى حتى تشعر بنفس الطققة.

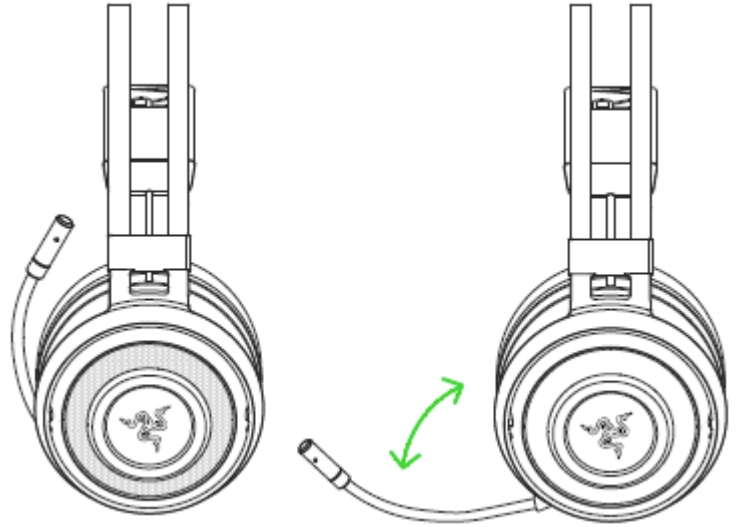


قم بثني الميكروفون حتى يتوازي مع فمك، ثم اضبط الطول حسب الرغبة. تأكد من أن يكون غشاء الميكروفون في الجهة الداخلية مواجهًا لفمك وأن يكون منفذ الهواء في الجهة الخارجية.

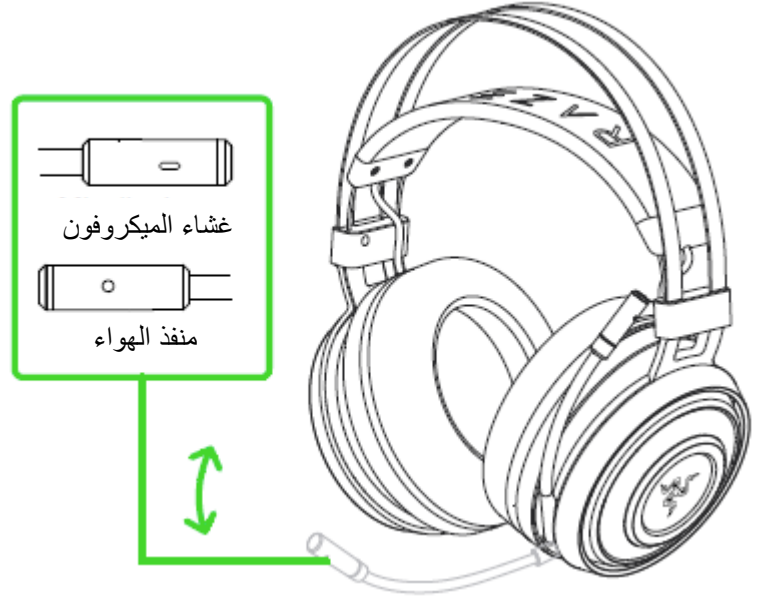


إطالة العمر الافتراضي لسמاعة الرأس

نوصي بإبعاد طرفي السماعة عن بعضهما برفق قبل وضعها على رأسك للحد من الضغط على طوق السماعة، ولكن يُرجى تجنب شدّهما بقوة مفرطة تتجاوز الحدود الفنية للمنتج.

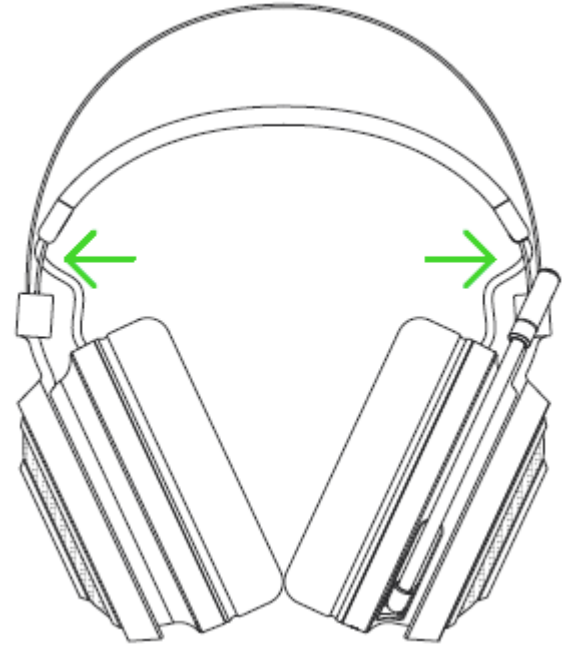

7. تثبيت برنامج Razer Synapse 3 لسماعة الرأس Razer Nari ESSENTIAL

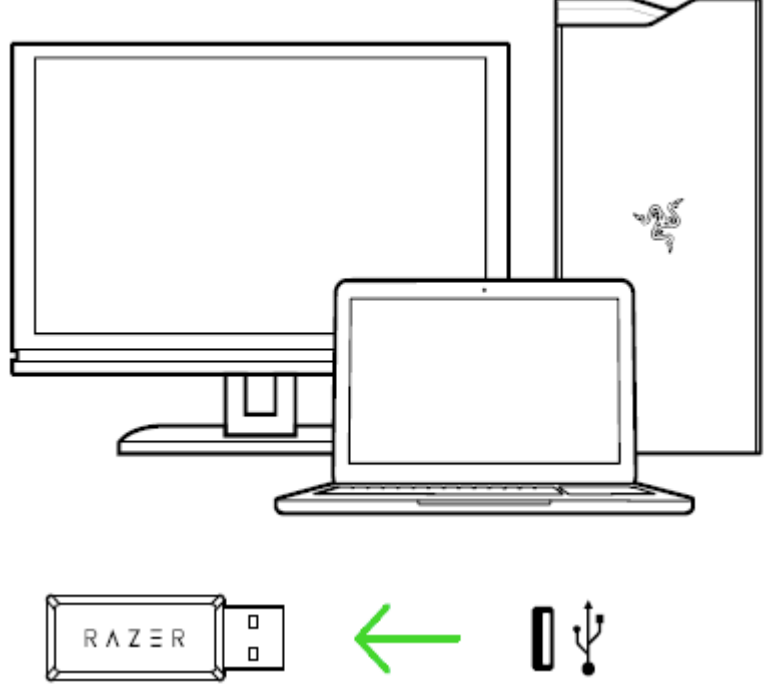

الخطوة 1: تأكد أن توصيل دونجل Razer بمنفذ USB لجهاز الكمبيوتر لديك.

الخطوة 2: قم بتثبيت برنامج Razer Synapse 3 عندما يُطلب منك ذلك* أو قم بتنزيل المثبت من الموقع [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse).

الخطوة 3: أنشئ حساب Razer ID أو سجّل الدخول إذا كان لديك حساب بالفعل.

*متوفر لنظام Windows 8 أو أحدث.

8. تكوين سماعة الرأس RAZER NARI ESSENTIAL عبر برنامج RAZER SYNAPSE 3

تمتع بكل ما تقدمه سماعة Razer Nari Essential من إمكانيات بتشغيل هذه الخاصية من خلال برنامج Razer Synapse



تقنية THX Spatial Audio - صوت مجسم يحيط بك من كافة الاتجاهات للاستمتاع بتجربة طبيعية تحاكي الواقع.

9. السلامة والصيانة

إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء استخدام سماعة الرأس Razer Nari Essential، يُرجى اتباع الإرشادات الآتية:

في حال واجهتك مشكلة في تشغيل الجهاز بصورة صحيحة ولم يفك استكشاف الأخطاء وإصلاحها، افصل الجهاز واتصل بالخط الساخن لشركة Razer أو انتقل إلى razer.com/support للحصول على الدعم.

لا تقم بتفكيك الجهاز (لأن ذلك يلغي الضمان) ولا تحاول تشغيله تحت أحمال كهربائية غير مستقرة.

لا تضع الجهاز بالقرب من السوائل أو في الأماكن الرطبة أو المبللة. لا تشغل الجهاز إلا في نطاق درجات الحرارة المحددة، من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). في حالة تجاوز درجة الحرارة هذا النطاق، افصل و/أو أوقف تشغيل الجهاز حتى تستقر درجة الحرارة عند مستوى مثالي.

يكتف هذا الجهاز الأصوات الخارجية المحيطة بك حتى في مستويات الصوت المنخفضة، مما يقلل من تأثير العوامل الخارجية التي قد تشتت انتباهك أثناء اللعب. لذا يُرجى عدم استخدام الجهاز عند القيام بأي أنشطة تحتاج إلى الانتباه للعوامل الخارجية المحيطة بك.

إن الاستماع إلى مستويات صوت عالية جدًا لفترات طويلة من الوقت يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بسمعك، ولا تسمح تشريعات بعض الدول إلا بسماع مستوى صوت يبلغ 86 ديسيبل كحد أقصى لمدة 8 ساعات يوميًا. لذلك، فإننا نوصي بخفض الصوت إلى مستوى مناسب عند استخدام السماعة لفترات طويلة من الوقت. فمن فضلك، حافظ على سلامة سمعك.

الصيانة والاستخدام

لا تتطلب سماعة الرأس Razer Nari Essential الكثير من إجراءات الصيانة للحفاظ عليها في حالة مثالية. ونوصيك بفصل الجهاز من الكمبيوتر مرة واحدة شهريًا وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو أعواد القطن مبللة بقليل من الماء الدافئ لمنع تراكم الأوساخ، ولا تستخدم الصابون أو مواد التنظيف القاسية على الجهاز.

10. المفردات القانونية

معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

كافة الحقوق محفوظة لـ © 2019 Razer Inc. اسم Razer، وشعار الثعبان ذي الرؤوس الثلاثة، وعلامة Razer، و"Powered by Razer Chroma"، و"Gamers. By Gamers"، تُعد جميعها علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Razer Inc و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. تُعد جميع العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين وقد تكون أسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية للشركات المعنية.

يُعد الرمز النصي Windows وشعار Windows علامتين تجاريتين أو علامتين تجاريتين مسجلتين لمجموعة شركات Microsoft.

وتمثل الرموز النصية Mac OS وMac وشعار Mac علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Apple.

تُعد THX وشعار THX علامتين تجاريتين لشركة THX المحدودة المسجلة في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى.

قد يكون لشركة "Razer" (Razer Inc) حقوق طبع ونشر أو علامات تجارية أو أسرار تجارية أو براءات اختراع أو تطبيقات حائزة على براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية (سواء أكانت مسجلة أو غير مُسجلة) تتعلق بالمنتج الوارد في هذا الدليل. وتزويدك بهذا الدليل لا يمنحك ترخيصاً فيما يتعلق بأي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. قد تختلف سماعة الرأس Razer Nari Essential ("المنتج") عن الصور سواءً على العبوة أو خلاف ذلك. لا تتحمل Razer أي مسؤولية عن هذه الاختلافات أو عن أي أخطاء قد تظهر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إخطار.

الضمان المحدود للمنتج

للاطلاع على أحدث الشروط والأحكام الحالية الخاصة بالضمان المحدود للمنتج، يرجى زيارة: [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

حدود المسؤولية

لا تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي خسارة للأرباح أو فقدان المعلومات أو البيانات أو الأضرار الخاصة أو العارضة أو غير المباشرة أو العقابية أو التبعية التي تنشأ بأي طريقة نتيجة توزيع المنتج أو بيعه أو إعادة بيعه أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. ولا تتعدى مسؤولية Razer بأي حال سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

أحكام عامة

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً لقوانين الولاية القضائية التي تم شراء المنتج فيها. إذا اعتبر أي شرط وارد هنا لاغياً أو غير نافذ، فحينئذ لن يكون لهذا الشرط (طالما ظل لاغياً أو غير نافذ) أي أثر ويعتبر مستبعداً دون إبطال أي من الشروط الباقية. تحتفظ Razer بالحق في تعديل أي شرط في أي وقت دون إخطار.