



# RAZER WIRELESS CHARGER

GUÍA PRINCIPAL

# ÍNDICE

1. CONTENIDO/REQUISITOS DEL PRODUCTO .....	2
2. NO TE PIERDAS NADA .....	3
3. DESCUBRE TU CARGADOR INALÁMBRICO .....	4
4. PRIMEROS PASOS.....	5
5. USO DE RAZER WIRELESS CHARGER .....	7
6. PERSONALIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN INFERIOR .....	8
7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO .....	14
8. INFORMACIÓN LEGAL .....	16

---

## 1. CONTENIDO/REQUISITOS DEL PRODUCTO

### CONTENIDO DEL PAQUETE

- Razer Wireless Charger
- Adaptador de alimentación\*
- Cable de carga USB tipo C
- Guía de información importante del producto

*\*Puede variar para determinadas regiones.*

### REQUISITOS DEL PRODUCTO

#### Requisitos de hardware

- Razer Phone 2
- o  
Smartphones compatibles con Qi™ o con receptores/fundas Qi™

#### Requisitos de la aplicación móvil


- Dispositivo móvil iOS o Android compatible con Bluetooth®.
- Conexión a Internet

---

## 2. NO TE PIERDAS NADA

Tienes un dispositivo increíble entre las manos, aprovecha todo su potencial al registrarlo en línea. Conseguirás beneficios exclusivos de Razer, información sobre la garantía limitada de 1 año y más.


Regístrate ya [en razerid.razer.com/warranty](https://www.razerid.razer.com/warranty).

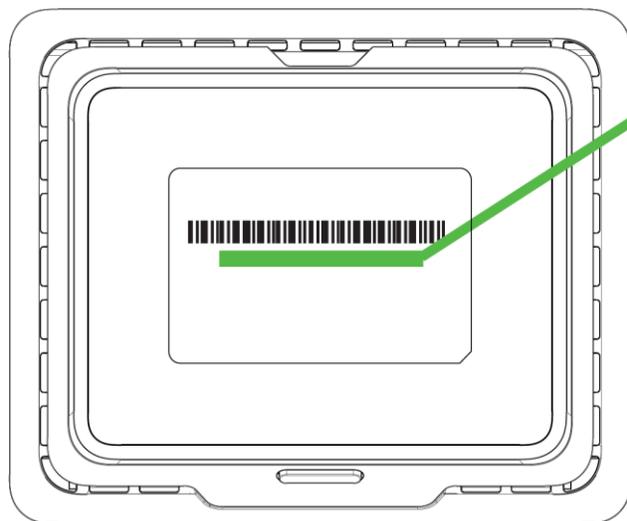

*Aquí se encuentra el número de serie de tu producto.*

¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de atención al cliente de Razer en [support.razer.com](https://support.razer.com).

### 3. DESCUBRE TU CARGADOR INALÁMBRICO

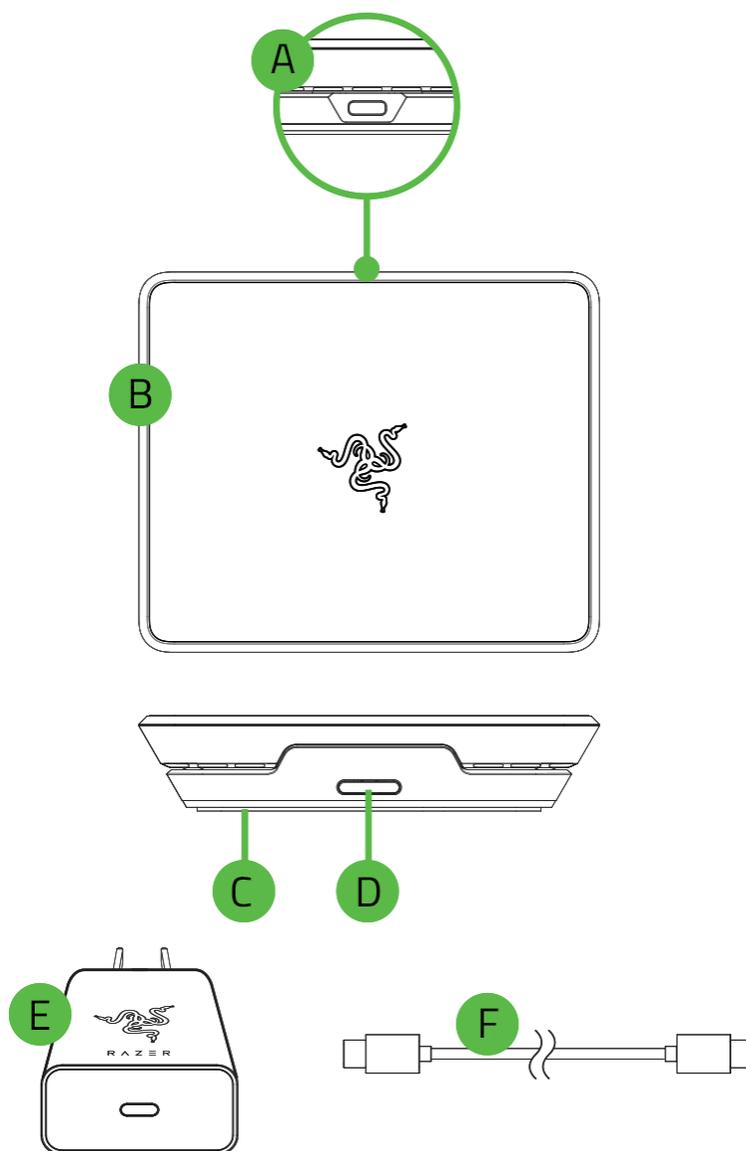


- A. Puerto USB tipo C
- B. Superficie de carga inalámbrica ajustable
- C. Iluminación inferior con tecnología Razer Chroma™
- D. Botón de modo noche
- E. Adaptador de alimentación\*
- F. Cable de carga USB tipo C


*\*Puede variar para determinadas regiones.*

## 4. PRIMEROS PASOS

1. Opcional: Sujeta firmemente la base del cargador inalámbrico desliza la superficie de carga separándola del botón de modo de noche y luego levántala suavemente.

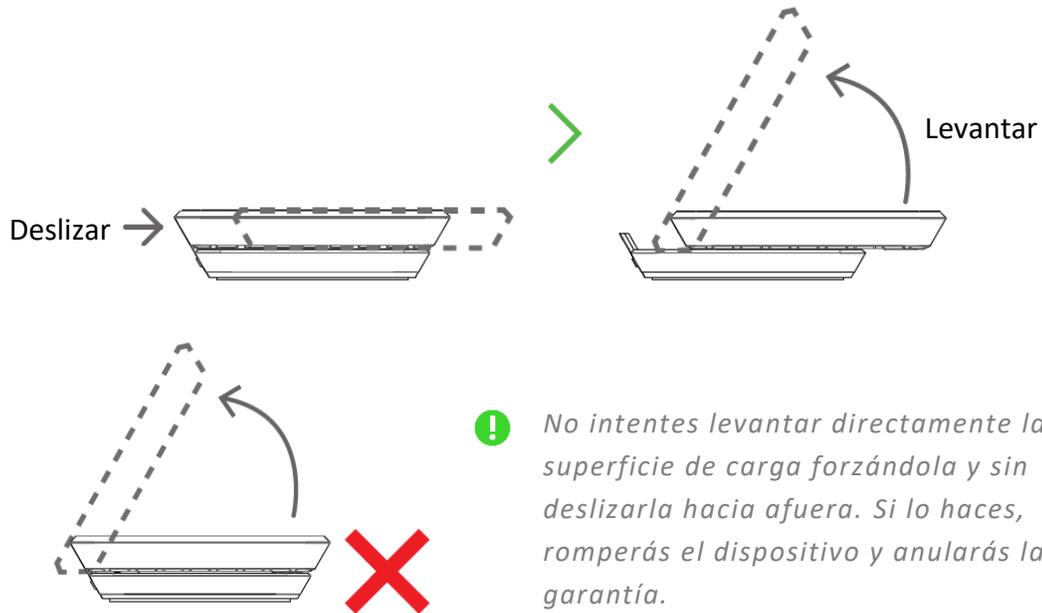


2. Usa el cable de carga USB tipo C para conectar el adaptador de alimentación al cargador inalámbrico y enchúfalo. La iluminación inferior mostrará el espectro de colores predeterminado.

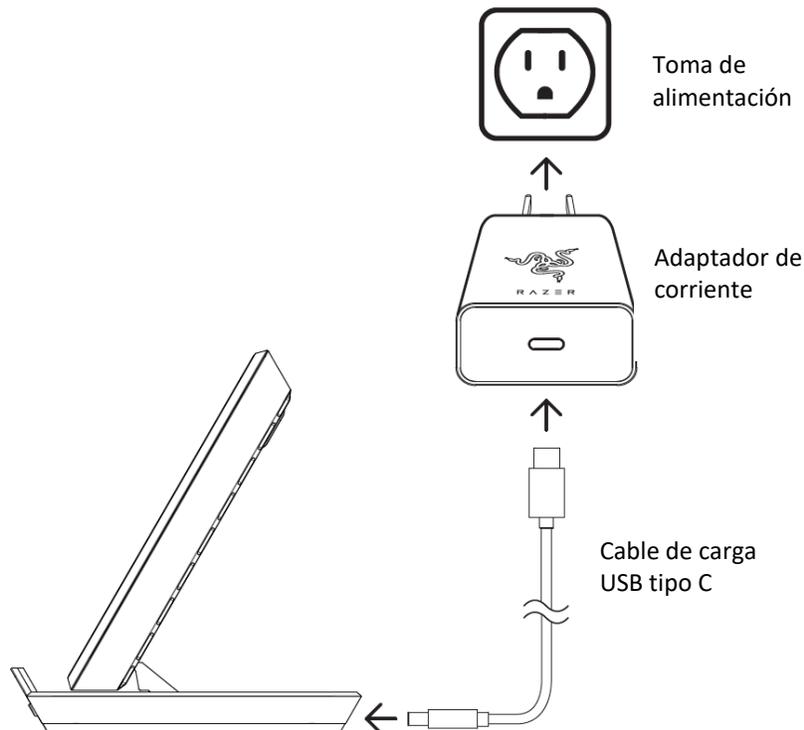


3. Coloca el dispositivo móvil sobre la superficie de carga y espera a que se haya cargado por completo. La iluminación inferior parpadeará brevemente en color verde para indicar que el dispositivo se está cargando.

### MODO BASE


Ubicación de la bobina de Razer Phone 2

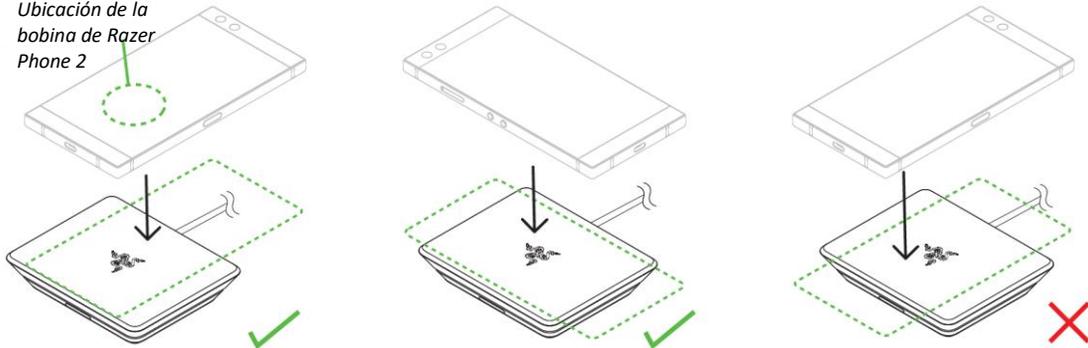

### MODO

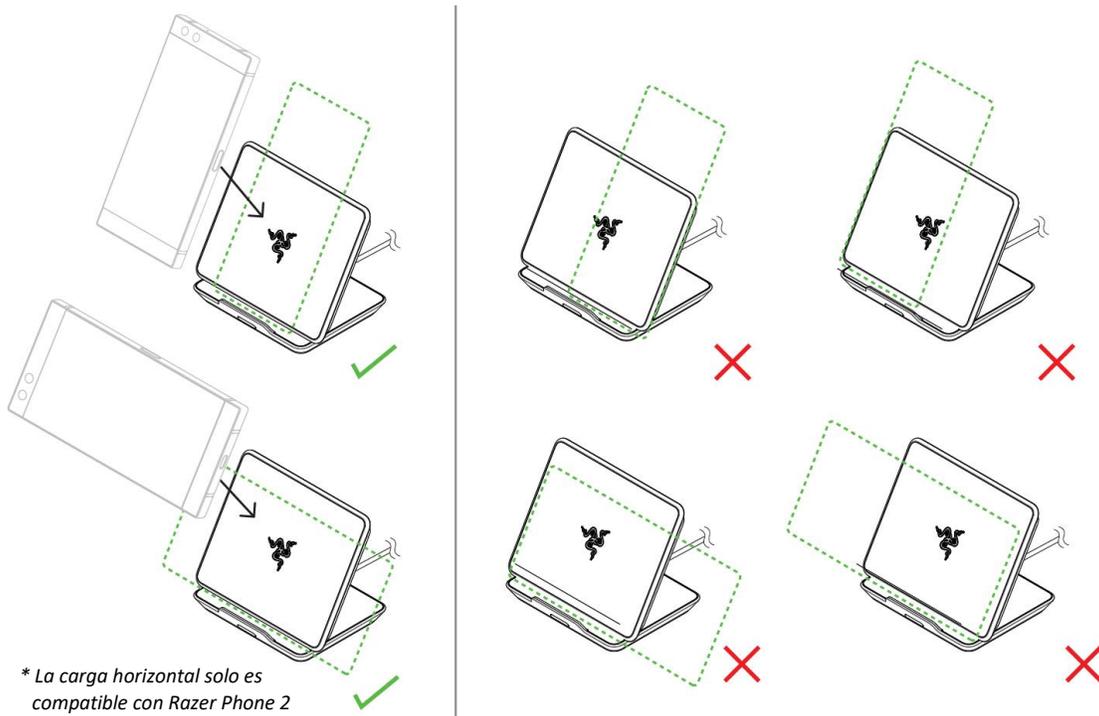

\* La carga horizontal solo es compatible con Razer Phone 2

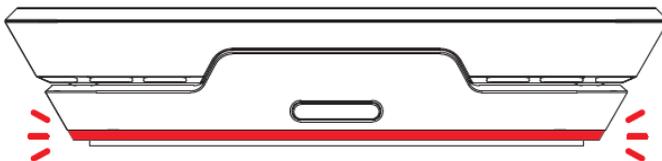


! Si la iluminación inferior parpadea continuamente en rojo debido a un error de carga, comprueba que tu dispositivo sea compatible y/o que esté colocado en el centro de la superficie de carga.

## 5. USO DE RAZER WIRELESS CHARGER

### UBICACIÓN DE LA BOBINA

Razer Wireless Charger está diseñado para dispositivos compatibles con Qi. Como todos los cargadores inalámbricos, las bobinas de carga deben alinearse para funcionar correctamente. Si no puedes cargar un dispositivo compatible con Qi con Razer Wireless Charger en MODO SOPORTE, prueba a colocar el dispositivo en posición vertical y horizontal. Si esto no funcionara, prueba a colocar Razer Wireless Charger en MODO BASE y ajusta la posición y la ubicación del dispositivo hasta encontrar el punto en el que cargue correctamente.

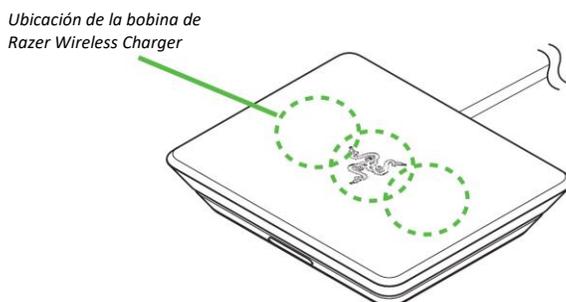

### ILUMINACIÓN INFERIOR

La iluminación inferior mostrará momentáneamente el estado del cargador inalámbrico antes de volver a su efecto de iluminación normal.

Modo	Cargando	Emparejándose	Emparejado	Error de carga*
Estado				

Comprueba que el dispositivo sea compatible y/o esté colocado correctamente en el centro de la superficie de carga.

### BOTÓN DE MODO NOCHE

Pulsa el botón de modo de noche para encender/apagar la iluminación inferior del cargador inalámbrico.



## 6. PERSONALIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN INFERIOR

Desde la personalización de los efectos de iluminación de los modos de carga y espera hasta la configuración de la duración de cada modo, descarga y abre la aplicación Razer Chroma Configurator en Google Play o la aplicación Razer Wireless Charger en la App Store para empezar a personalizar las increíbles funciones de la iluminación inferior de Razer Wireless Charger con tu móvil.

### DESCARGAR



### SINCRONIZACIÓN DEL CARGADOR INALÁMBRICO CON LA APLICACIÓN

El cargador inalámbrico debe estar sincronizado con la aplicación para poder personalizar la iluminación desde el móvil. Basta con seguir las instrucciones indicadas para configurarla.



Android

iOS

**!** Si utilizas la aplicación Razer Chroma Configurator en Razer Phone 2, desliza la pantalla hacia la izquierda para acceder a la página de sincronización


## RAZER WIRELESS CHARGER

Tras abrir la aplicación Razer Chroma Configurator (en otros dispositivos) o Razer Wireless Charger, aparecerá la página predeterminada de Razer Wireless Charger.

**!** Si utilizas la aplicación Razer Chroma Configurator en Razer Phone 2, presiona el botón de expandir (↗) para mostrar todas las opciones de configuración disponibles del cargador inalámbrico.




Android

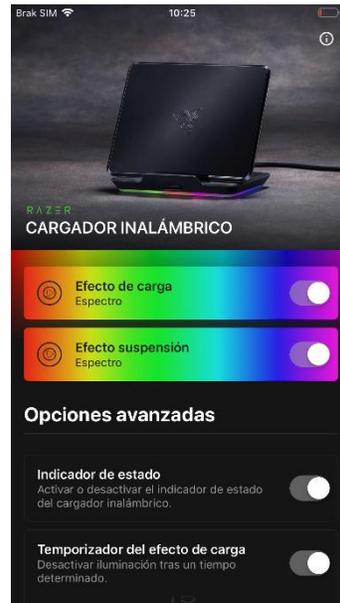


iOS

## Info

Toca el botón de información (i) para restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados, desemparejar el cargador inalámbrico de la aplicación, consultar las preguntas frecuentes o acceder a la información de la aplicación así como a otros enlaces relevantes.

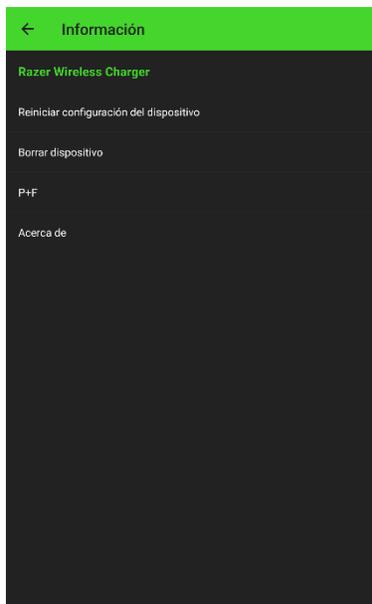

Android

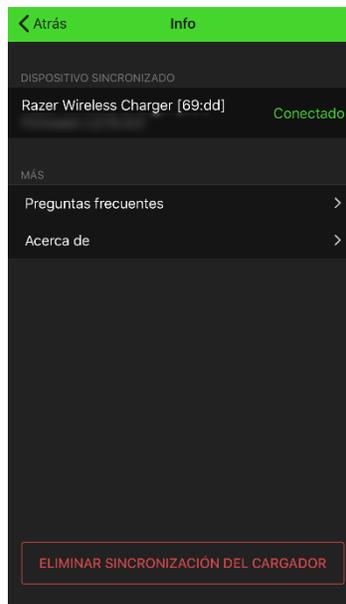

iOS

## Efectos de carga y espera

Usa los interruptores correspondientes para activar o desactivar los efectos de iluminación cuando el dispositivo se encuentre en modo de carga y/o espera. Al seleccionar cualquiera de los dos, se abrirá la página Chroma Effect (Efecto Chroma) en donde puedes cambiar y personalizar el efecto de iluminación del modo seleccionado.



Android



iOS

## Página Chroma Effect (Efecto Chroma)

La página Chroma Effect (Efecto Chroma) te permite cambiar y personalizar todavía más el efecto de iluminación del modo seleccionado o cambiar el nivel de luminosidad, si es necesario.



### Ajustar el brillo

Toca el botón Brillo (☀) para ajustar el nivel de brillo de la iluminación del modo seleccionado mediante el control deslizante de LED Brightness (Brillo LED).

### Cambiar los efectos Chroma

Pulsa el botón Efecto, situado en la parte inferior derecha de la pantalla Chroma Effect (Efecto Chroma), para cambiar el efecto de iluminación del modo seleccionado.

Los efectos de iluminación que se describen a continuación se pueden aplicar a la iluminación inferior del cargador inalámbrico:



Efecto	Cómo funciona
 Breathing (Respiración)	La iluminación se enciende gradualmente y se desvanece en los colores seleccionados.
 Spectrum Cycling (Rotación de espectro)	La iluminación rotará entre los 16,8 millones de colores de forma continua.
 Static (Fijo)	La iluminación inferior permanece fija en el color seleccionado.
 Wave (Onda)	El espectro de colores predeterminados se desplazará en la dirección seleccionada.

## Cambiar los colores de efectos seleccionados



El color de los efectos Breathing (Respiración) y Static (Fijo) se puede cambiar con el selector de color o especificando un código de color hexadecimal al seleccionar el botón de almohadilla (#).

La intensidad de un color seleccionado se puede ajustar mediante el control deslizante de Color Intensity (intensidad de color) que aparece al pulsar el botón de color (situado junto al botón de brillo).

## Configuración avanzada

Personaliza otros ajustes del cargador inalámbrico, como la visualización breve del estado y la duración de los efectos del modo de carga y espera.



*Android*



*iOS*

### *Status Indicator (indicador de estado)*

Activa o desactiva la visualización breve del estado del cargador inalámbrico.

### *Charging Effect Timer (temporizador del efecto de carga)*

Al activar esta función, la iluminación inferior permanecerá encendida durante un periodo de tiempo determinado mientras se carga un dispositivo. Simplemente selecciona la opción de tiempo correspondiente para cambiar la duración del temporizador.

 *Charging Effect (efecto de carga) debe estar activado para configurar este ajuste.*

### *Standby Effect Timer (temporizador del efecto de espera)*

Al activar esta función, la iluminación inferior permanecerá encendida durante un periodo de tiempo determinado mientras el cargador inalámbrico no esté en uso. Simplemente presiona el tiempo mostrado para cambiar la duración del temporizador.

 *Standby Effect (efecto de espera) debe estar activado para configurar este ajuste.*

---

## 7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

### NORMAS DE SEGURIDAD

Con el fin de alcanzar la máxima seguridad durante el uso del Razer Wireless Charger, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

- Si tuvieras algún problema al utilizar el cargador inalámbrico correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el cargador y llama a la línea de atención de Razer o accede a [support.razer.com](https://support.razer.com) para solicitar asistencia. No intentes de ningún modo reparar el cargador ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.
- No desmontes el dispositivo (si lo haces, se anulará la garantía) y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales.
- Usa solamente el adaptador de alimentación que incluye Razer Wireless Charger, o el adaptador de alimentación autorizado por Razer compatible con este producto. Asegúrate de que el cable de carga esté bien insertado en el adaptador de alimentación antes de conectarlo a la toma de corriente.
- Coloca el Razer Wireless Charger sobre una superficie estable que permita una ventilación adecuada. No coloques el cargador inalámbrico sobre una superficie inestable ya que el dispositivo podría caerse, lo que podría causar lesiones, daños en la propiedad e incluso en el producto en sí.
- No uses ni coloques el dispositivo cerca del agua, fuentes de humedad ni superficies mojadas.
- Manténlo alejado de fuentes de calor, llamas o superficies calientes como radiadores, fogones, chimeneas y velas.
- Evita el contacto del cargador inalámbrico con tarjetas de banda magnética o con chip (por ejemplo, carnet de identidad, tarjetas de crédito, etc.) para prevenir fallos magnéticos.
- Mantén una distancia de al menos 20 cm entre el cargador inalámbrico y cualquier dispositivo médico implantado (marcapasos, implantes cocleares, etc.) para evitar posibles interferencias con el dispositivo médico.
- Toma precauciones a la hora de utilizar el cargador inalámbrico para evitar descargas eléctricas o daños; por ejemplo, desenchufa el cargador durante las tormentas eléctricas, asegúrate de secarte bien las manos antes de usar (y manipular) el dispositivo, mantenlo alejado de cualquier fuente de líquido y/o de calor, y toma todas las precauciones que deban aplicarse de acuerdo a cada circunstancia.
- Evita pisar o pinzar el cable de carga, en especial en la zona de los enchufes, en los receptáculos de protección o en el punto donde sale del dispositivo.

- No introduzcas objetos punzantes o extraños en ninguno de los orificios del cargador inalámbrico.
- No sobrecargues las tomas de corriente de pared, los cables de extensión o los enchufes. Eso podría causar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si el cargador inalámbrico no funciona, comprueba si el cable de carga está firmemente conectado y/o si el adaptador de alimentación está enchufado.
- El Razer Wireless Charger solo debe utilizarse con dispositivos móviles compatibles. Consulta el embalaje para saber si el cargador inalámbrico es compatible con tu dispositivo móvil. Razer no se hará responsable de los daños que pueda sufrir un dispositivo mientras se use el cargador inalámbrico.
- No uses el cargador inalámbrico debajo de almohadas, mantas ni cerca de superficies inflamables, ya que el dispositivo generará calor durante la carga.
- El Razer Wireless Charger solo debe utilizarse con el tipo de fuente de alimentación que se indica en el dispositivo. Utiliza exclusivamente el cable de carga y el adaptador de alimentación incluidos con producto o suministrados por tu distribuidor local y/o minorista. Si no estás seguro del tipo de fuente de alimentación, consulta con la compañía eléctrica local o con un técnico cualificado.
- Recurre a personal cualificado para realizar todo tipo de reparaciones. Estas pueden ser necesarias si se daña el dispositivo de alguna forma, por ejemplo, si se deteriora el cable de carga o el cable de alimentación, si se derrama líquido sobre el dispositivo o se le cae algún objeto encima, si el dispositivo se ha visto expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si se ha caído.
- Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

## USO Y MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, el Razer Wireless Charger requiere un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el cable del adaptador de alimentación, desconectar el cable del aparato y limpiarlo con un paño suave o de algodón una vez al mes. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

---

## 8. INFORMACIÓN LEGAL

### **INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL**

©2019 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers.", el logotipo de "Powered by Razer Chroma" y Razer Phone 2 son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países.

©2018 Google LLC. Todos los derechos reservados. Android, Google, el logotipo de Google, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales registradas de Google LLC.

Apple, el logotipo de Apple y la Apple Store son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. iOS es una marca comercial y una marca registrada de Cisco en Estados Unidos y en otros países, y se usa bajo licencia.

La marca y logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Razer será bajo licencia.

El símbolo "Qi" es una marca comercial de Wireless Power Consortium.

El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patente u otros derechos de propiedad intelectual (ya sean registrados o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Wireless Charger (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje o de otro tipo. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

### **GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO**

Consulta las condiciones más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto en [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

## **LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente; que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

## **GENERAL**

Estos términos se regirán e interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará nulo sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.