



RAZER RAION

마스터 가이드

대전 게임 팬들은 주목하세요! 새로운 도전자가 옵니다! 뛰어난
반응도를 자랑하는 D-패드, Razer™ 기계식 스위치를 갖춘 6개의
페이스 버튼, 3.5mm 오디오 포트 등, 아케이드 게임과 대전 플레이를
사랑하는 게이머들이 원하는 모든 것을 갖춘 최고의 파이트패드 Razer
Raion 을 만나보세요.


목차

1. 구성품 / 필요 항목.....	3
2. 보증 지원.....	5
3. 기술 사양.....	6
4. 컨트롤러 설치	7
5. RAZER RAION 사용하기.....	8
6. 안전 및 유지관리.....	10
7. 법적 고지.....	11

1. 구성품 / 필요 항목

구성품

- Razer Raion

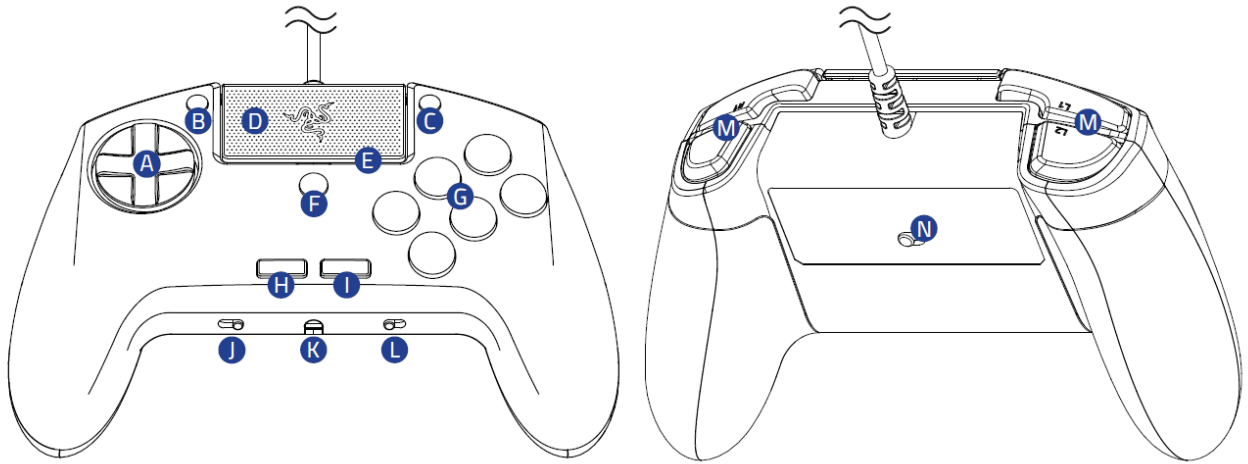

- A. Razer™ 기계식 택타일 D-패드
- B. SHARE(공유) 버튼
- C. OPTIONS(옵션) 버튼
- D. 터치패드 버튼
- E. 상태 표시등
- F. PS 버튼
- G. Razer™ 기계식 스위치 푸시버튼
- H. 마이크 음소거 버튼

- I. 볼륨 조절 버튼
- J. D-패드 모드 스위치
(좌측 아날로그 스틱, 방향 패드,
우측 아날로그 스틱)
- K. 3.5mm 오디오 / 마이크 포트*
- L. 범퍼 모드 스위치
- M. 범퍼(L1/L2/R1/R2)
- N. 모드 스위치

*오디오 기능은 PS4™ 모드에서만 사용할 수 있습니다.

- 중요 제품 정보 안내



탈부착이 불가능한 전용 3m/9.8ft 변형 방지 케이블은 유선 컨트롤러의 전용 케이블입니다.


필요 사양

- PlayStation®4 또는 PC (Windows 7 이상)
- 여유 USB 포트 1개

 *Sony Interactive Entertainment Inc.에서 PC 호환성을 테스트 또는 승인하지 않았습니니다.*

2. 보증 지원

1년 제한 보증으로 현재 보유한 훌륭한 장비에 날개를 달아주세요. razerid.razer.com에 등록하여 제품의 잠재력을 극대화하고, Razer 독점 혜택도 받아보세요.

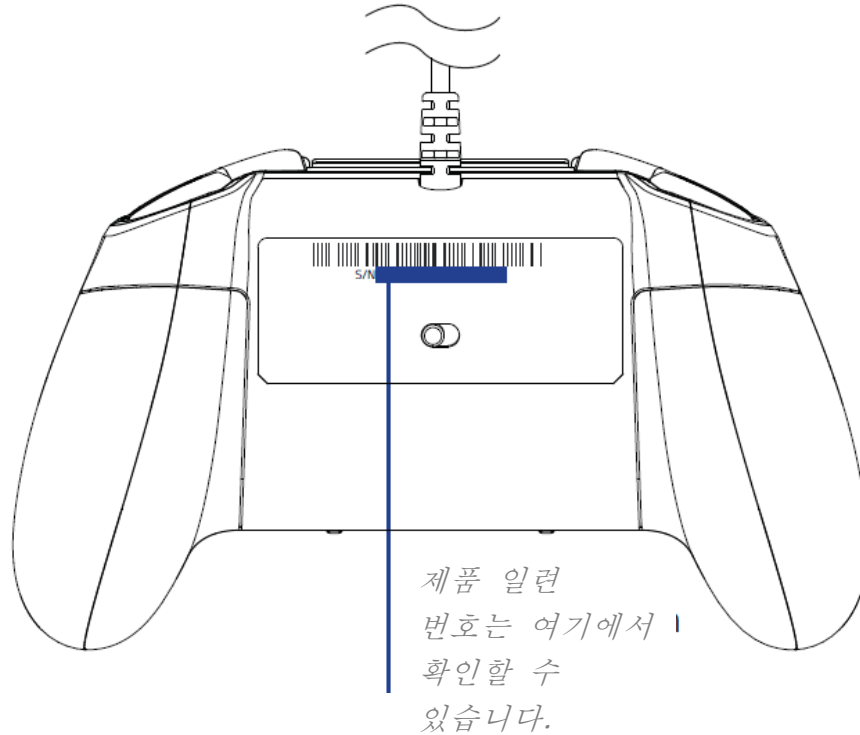

궁금한 점이 있으십니까? support.razer.com에서 Razer 지원팀에 문의하세요.

3. 기술 사양

한눈에 보기

- Razer 기계식 택타일 D-패드
- Razer 기계식 스위치 푸시버튼
- PS4™ 호환 3.5mm 아날로그 오디오 포트
- 9.8 ft / 3 m 변형 방지 유선 케이블
- 유선 연결


대략적인 크기 및 무게

- 길이: 173 mm / 6.8 인치
- 너비: 103 mm / 4.0 인치
- 높이: 58 mm / 2.3 인치
- 무게: 275 g / 0.6 파운드

4. 컨트롤러 설치


Razer Raion을 PC 또는 PS4™에 연결하기 전에 모드 스위치를 사용할 해당 시스템(PC 또는 PS4)으로 선택하십시오. 연결되면 상태 표시등이 녹색으로 켜집니다.

i 게임 플레이시의 오동작을 방지하기 위한 안전 기능으로 컨트롤러를 분리하고 다시 연결할 때만 변경된 모드가 적용됩니다.

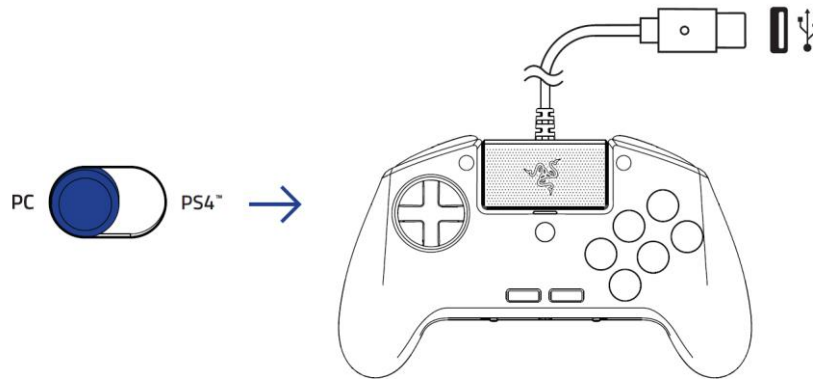

PS4™

PS 버튼을 눌러 컨트롤러 사용을 시작합니다.

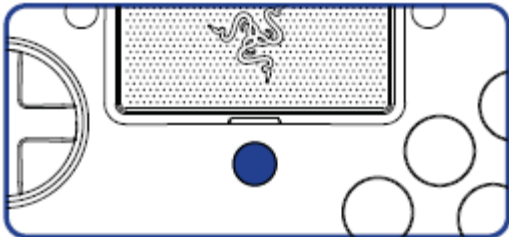

PC

드라이버가 자동으로 설치될 때까지 기다리거나 장치 관리자를 통해 드라이버를 수동으로 업데이트합니다.




i Sony Interactive Entertainment Inc.에서 PC 호환성을 테스트 또는 승인하지 않았습니다.

5. RAZER RAION 사용하기


마이크 입력 음소거하기

마이크 음소거 버튼을 눌러 연결된 헤드셋의 마이크 입력을 음소거 하거나 음소거를 해제합니다.

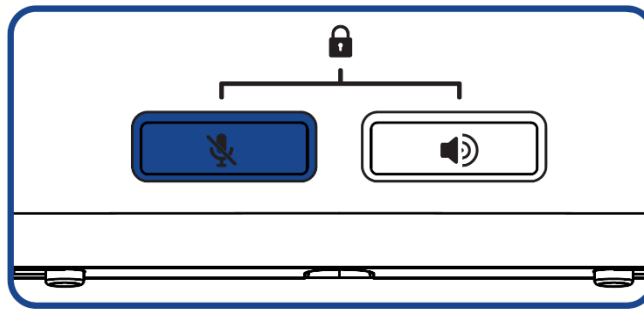

볼륨 조절하기

볼륨 조절 버튼을 누르면 헤드셋 포트의 볼륨 수준을 선택할 수 있습니다. 또한 볼륨 조절 버튼을 길게 누른 상태에서 D-패드의 위 또는 아래 버튼을 눌러 헤드셋 포트의 오디오 볼륨을 각각 높이거나 줄일 수 있습니다. 스테레오 헤드셋 포트 볼륨이 최저 또는 최고 설정 도달 시 알림음이 들립니다.

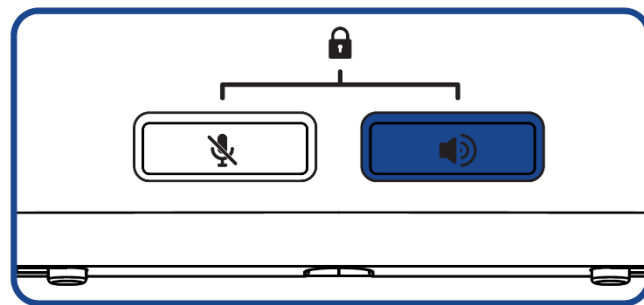


D-패드 모드 스위치 사용하기

D-패드 모드 스위치를 사용해 컨트롤러의 기능을 방향 패드(DP), 왼쪽 아날로그 스틱(LS), 또는 오른쪽 아날로그 스틱(RS)으로 변환하세요.




대전 모드 활성화하기

게임 중에 마이크 음소거 버튼 및 볼륨 조절 버튼을 동시에 누르면 대전 모드가 활성화됩니다. 상태 표시등이 흰색으로 켜지고 이 모드가 활성화되었음을 나타냅니다. 이 모드에서는 PS, SHARE(공유), 그리고 OPTION(옵션) 버튼이 비활성화됩니다.

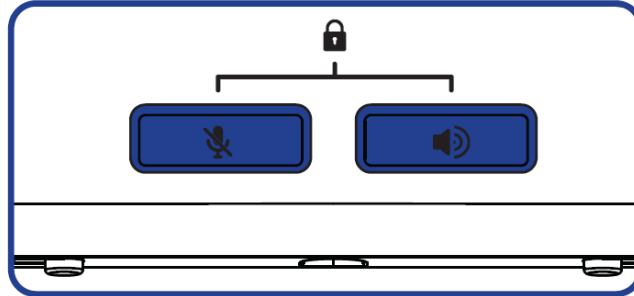


범퍼 모드 바꾸기

기본적으로 왼쪽 범퍼 키는 L1/L2로, 오른쪽 범퍼 키는 R1/R2로 설정되어 있습니다.

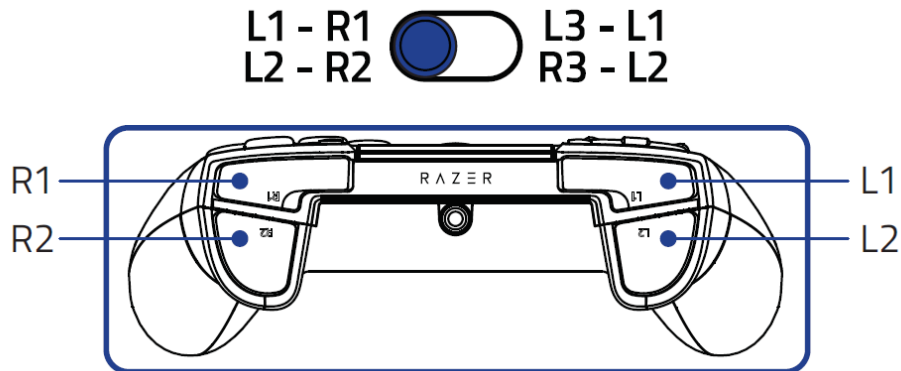

게임에 L3 및 R3 아날로그 스틱 버튼이 필요한 경우 범퍼 모드 스위치를 L3-L1/R3-L2로 설정하십시오. 그러면 왼쪽 범퍼 키가 L3/R3으로 설정되고, L1/L2가 오른쪽 범퍼 키를 대체합니다.

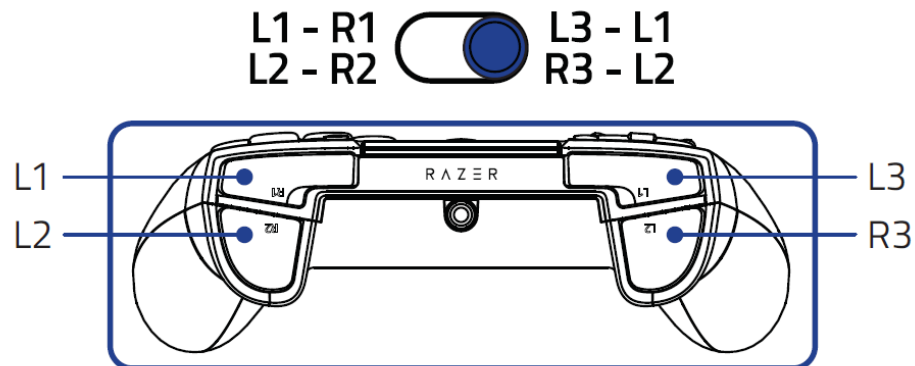

6. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Raion을 최대한 안전하게 사용하려면 다음 안내를 따르십시오.

장치 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 장치를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com을 방문하여 지원을 받으십시오.

장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정상적인 전류 부하에서 장치를 작동하지 마십시오.

장치를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C ~ 40°C) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Raion은 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 모든 케이블을 제거한 다음, 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

Razer Raion을 알코올 기반 용액 또는 기타 용제를 사용해 세척하지 마십시오. 컨트롤러의 외부 표면을 손상시킬 수 있습니다.

7. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

©2019 Razer Inc. 전권 보유. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, “For Gamers. By Gamers.”, 와 “Powered by Razer Chroma” 로고는 미국 및 기타 국가에서 Razer Inc. 및/또는 제후사의 상표 또는 등록 상표입니다. 그 외 상표와 상호는 모두 각 소유자의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사와 제품명은 해당 기업의 상표일 수도 있습니다.

, "PlayStation", "△OX□", and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc.(“Razer”)는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 출원, 또는 기타 지적 재산을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 공급한다고 해서 피공급자에게 그러한 저작권, 상표, 특허 및 기타 지적재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer Raion (이하 “제품”)은 패키지나 그 외의 경우에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer는 그런 차이나 오류가 있어도 책임을 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하려면 razer.com/warranty를 방문하십시오.

책임의 한계

Razer는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이 조항은 제품을 구매한 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우, 해당 조항은 (유효하지 않거나 집행력이 없는) 무효하며 제외된 것으로 간주되나 기타 나머지 조항은 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer는 사전 통고 없이 언제든지 조항을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.