

APLICACIÓN STREAMER COMPANION

GUÍA PRINCIPAL

ÍNDICE

1. REQUISITOS	
2. APLICACIÓN STREAMER COMPANION	3
3 INFORMACIÓN I FGAI	18

1. REQUISITOS

- Windows® 7 de 64 bits (o superior)
- Razer Synapse con modulo Chroma Connect
- Iniciar sesión con Razer ID
- Conexión a Internet para la instalación del software
- Como la aplicación Streamer Companion usará los efectos de iluminación de Razer Synapse, asegúrate de descargar e instalar el módulo Chroma Connect de Razer Synapse.


2. APLICACIÓN STREAMER COMPANION

Exención de responsabilidad: las características aquí enumeradas requieren que inicies sesión con tu Razer ID. Es necesaria una conexión a Internet para la instalación, las actualizaciones y las prestaciones basadas en la nube. Todas las características mencionadas están sujetas a modificaciones en función de la versión actual del software, los dispositivos conectados y las aplicaciones o software compatibles.

La aplicación Streamer Companion potencia al máximo tus dotes de artista con emoticonos reactivos al streaming y que se sincronizan con los emoticonos de tu público, las alertas y los saludos. Personaliza tus alertas luminosas en tus dispositivos compatibles con Razer Chroma, desde donaciones, seguidores, mensajes de chat, suscripciones y mucho más.

VINCULAR CUENTAS


La primera vez que inicies la aplicación Streamer Companion, en la pestaña Panel tendrás que vincular tus cuentas de streaming con la aplicación. Esto permitirá a la aplicación controlar cómo reaccionan tus dispositivos ante cualquier actividad en tus streamings.

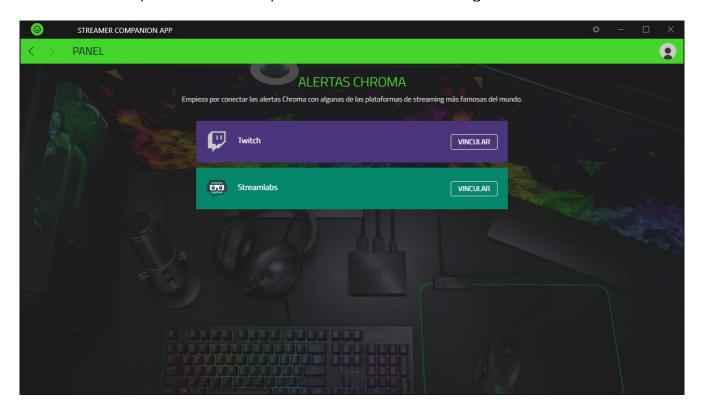

PANEL


El Panel te proporciona un resumen de todo lo que pase durante tu stream, como nuevas suscripciones, donaciones, mensajes de chat y más. Además, puedes usar esta pestaña para probar cómo reaccionarán tus dispositivos ante cualquier evento. <u>Más información sobre las</u> Alertas

Las alertas solo se mostrarán en tus dispositivos si activas y configuras cada una desde la pestaña Alertas.

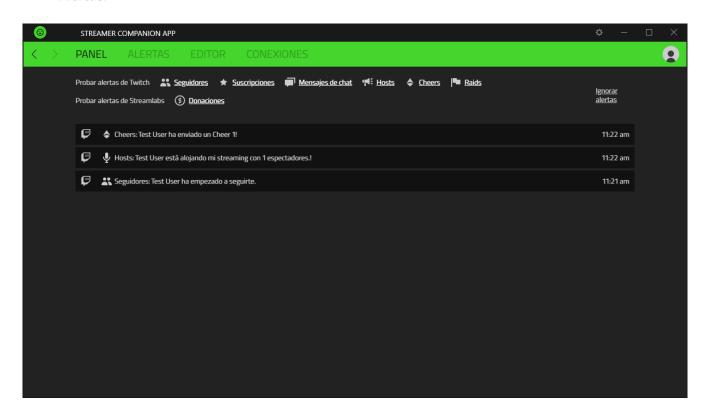


ALERTAS

Desde la pestaña Alertas puedes seleccionar cada evento y configurar qué dispositivos quieres que reaccionen y cómo, ante cualquier cosa que pase durante tu streaming. Todos los eventos están desactivados por defecto.

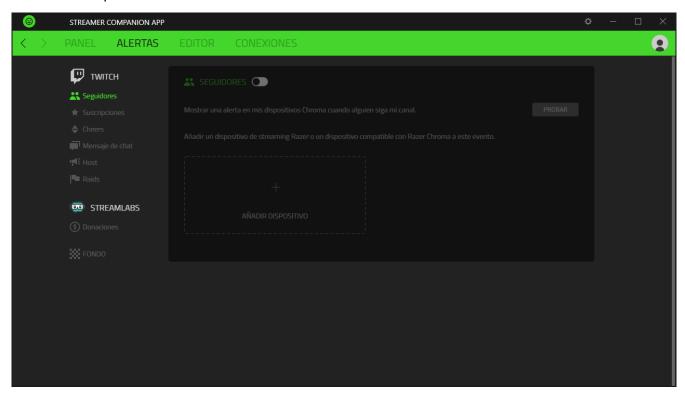

Configurar los eventos

Cada evento representa una actividad del streaming, y pueden configurarse para que se muestren alertas en los dispositivos que desees con tus ajustes preferidos; por ejemplo las suscripciones de usuarios o los regalos de suscripciones, incluso la cantidad de Bits por Cheer que harán que se active una alerta.

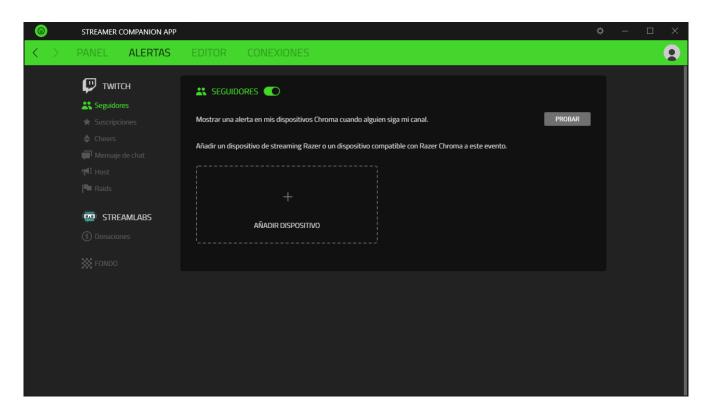


Aquí tienes una lista de los eventos que pueden configurarse para que se muestren alertas en tus dispositivos:

Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
Mensajes de chat	Muestra una alerta cuando recibas un mensaje de chat con determinado número de líneas o con cierto contenido	Añade y activa un evento de chat y selecciona si se activará en función del número de líneas o del contenido del mensaje
Cheers Muestra una alerta cuando un usuario envía un Cheers con la cantidad de Bits que hayas elegido	 Selecciona un Mínimo Cheer (1) y escoge la cantidad de Bits necesarios para que se active el evento 	
	elegido	 Selecciona cualquiera de las cantidades de cheers (200, 500, 1000, 5000) necesarias para que se active este evento cuando

		recibas la cantidad correspondiente de Bits
Seguidores	Se mostrará una alerta cuando alguien siga tu canal	No se requieren más ajustes
Suscripciones	Muestra una alerta cuando alguien se suscribe o te regala suscriptores	 En General, activa Alertas de suscripción para que este evento se active cuando alguien se suscriba
		 En Regalos, activa Alertas de regalos para que este evento se active cuando alguien regale una suscripción
Hosts	Muestra una alerta cuando alguien aloja tu retransmisión en su canal con un número concreto de espectadores	Selecciona el número de espectadores necesarios para que se active el evento
Raids	Muestra una alerta cuando un usuario hace un Raid a tu canal con un número concreto de raiders	Selecciona el número de raiders necesarios para que se active el evento
Donaciones	Muestra una alerta cuando recibes una donación de una cantidad concreta	Selecciona la divisa de tu país y la cantidad necesaria para que se active el evento
Susurros	Muestra una alerta cuando recibas un susurro con determinado número de líneas o con cierto contenido	Añade y activa un evento de Susurro y selecciona si se activará en función del número de líneas o del contenido del mensaje
Fondo	Establece un efecto predeterminado en tus dispositivos cuando no hay eventos en curso	No se requieren más ajustes


Agregar dispositivo(s)

En caso de que quieras personalizar, haz clic en **Añadir dispositivo** para asignar dispositivos compatibles con Razer Chroma o dispositivos específicos de streaming de Razer que mostrarán una alerta cuando se active un evento.

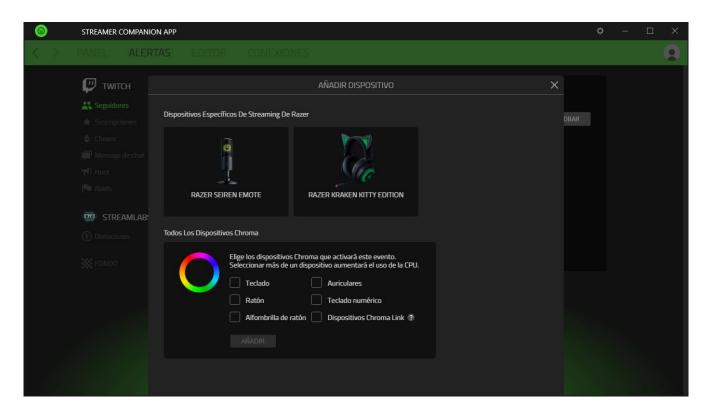


Seleccionar múltiples dispositivos compatibles con Razer Chroma consumirá más recursos de la CPU.

Algunos dispositivos pueden tener su propio botón de ajustes (>) como acceso directo a algunas funciones, como cambiar la orientación del dispositivo o incluso cambiar cuáles se incluyen entre los Dispositivos Chroma. Aún así, cualquier dispositivo puede eliminarse de cualquier evento haciendo clic en su correspondiente enlace de **Eliminar**.

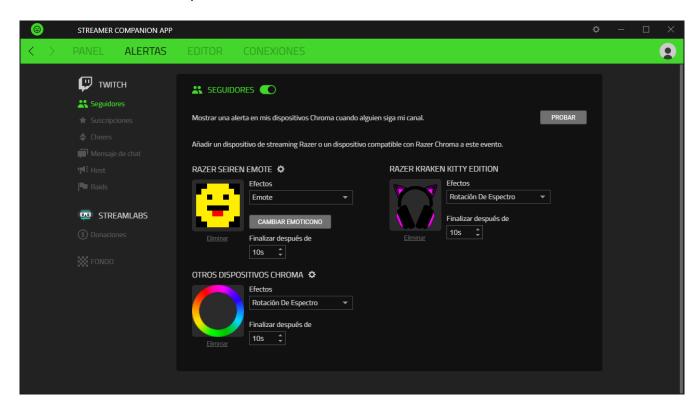

Personalizar efectos de iluminación

Con tus dispositivos preferidos añadidos al evento, ahora podrás seleccionar un efecto de luz para que se muestre en cada dispositivo cuando se active el evento, y seleccionar cuánto dura dicho efecto en cada dispositivo.

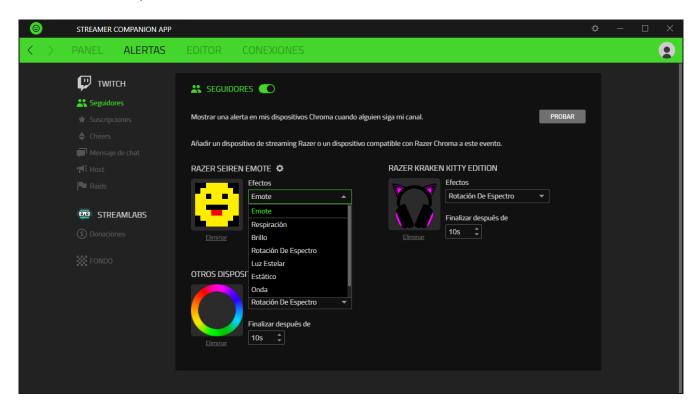

Aquí tienes la lista de efectos de iluminación que puedes aplicar a cada alerta:

Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
Respiración	Los LED se encienden y se desvanecen en los colores seleccionados.	Se pueden seleccionar 2 colores o hacer que el cambio se haga de forma aleatoria
Emote	Se mostrará un emote en los LED de los dispositivos compatibles	Selecciona un emote de la lista de predefinidos
Fuego	Los LED se iluminarán en colores cálidos para imitar el movimiento de las llamas	No se requiere personalización adicional
Rotación de espectro	La iluminación rotará entre los 16,8 millones de colores	No se requiere personalización adicional


Luz estelar	La iluminación de cada LED podrá encenderse y desvanecerse gradualmente, en cualquier momento y con una duración aleatoria	Selecciona hasta 2 colores o usa colores aleatorios y selecciona una duración
Onda	La iluminación se desplazará en la dirección seleccionada	Selecciona una dirección de onda: de izquierda a derecha o de derecha a izquierda
Rueda	La iluminación rotará en la dirección seleccionada	Selecciona si quieres que rote en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario

1 Los efectos disponibles pueden variar de un dispositivo a otro.

Para seleccionar cuánto tiempo se mostrará un efecto en el dispositivo, escoge el tiempo deseado (en segundos) en el campo **Finalizar después de** También puedes usar el botón **Probar** para ver cómo se mostraría la alerta en tus dispositivos cuando se active el evento.

EDITOR


Usa la pestaña Editor para crear tu propio efecto para cualquiera de los dispositivos específicos de streaming Razer o importa un efecto de iluminación* estático o animado como alerta para cualquier evento del streaming.

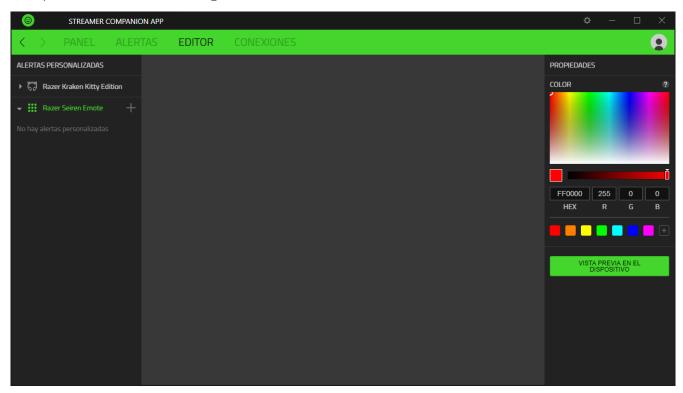

^{*}Solo en algunos dispositivos.


Crear alertas personalizadas

En la sección Alertas personalizadas, si haces clic en el botón de añadir (+) de cualquier dispositivo puedes añadir una alerta personalizada en dicho dispositivo. Puedes renombrar, duplicar o eliminar una alerta haciendo clic en el botón Varios (• • •).

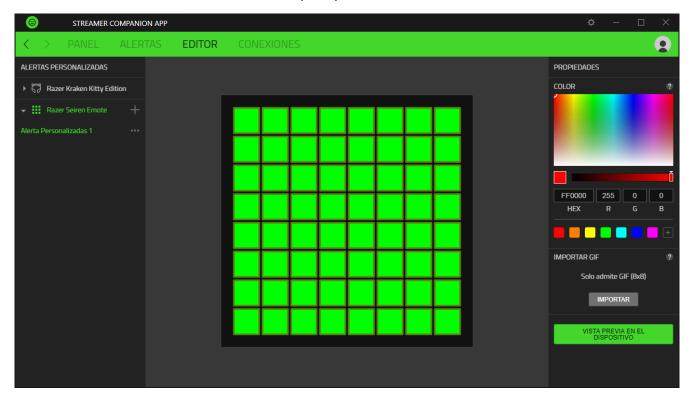


Personalizar el color de los LED

Para cambiar el color de los LED, primero debes seleccionar qué LED quieres personalizar. Para seleccionar los LED, puedes hacer clic en uno de ellos, seleccionar varios individualmente con ctrl + clic, o hacer clic y arrastrar para seleccionar varios.

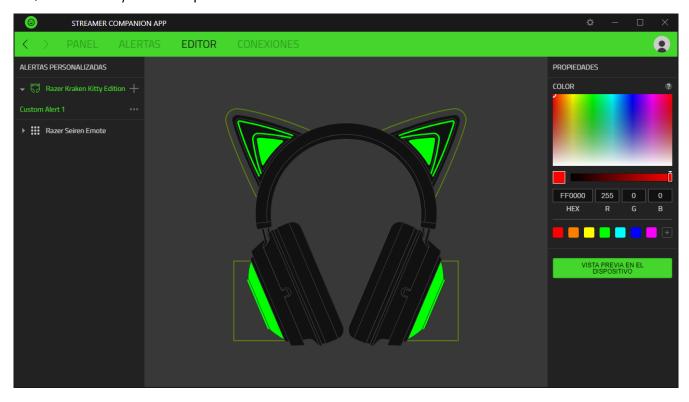

Una vez hayas seleccionado los LED, puedes usar las Propiedades de la zona derecha de la pestaña Editor.

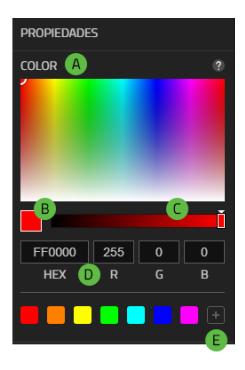

- A. **Campo de color.** Haz clic en el color que quieras para cambiar el color del LED seleccionado.
- B. Color activo. Muestra qué colores has seleccionado.
- C. Control deslizante de tonos. Ajusta el tono del color seleccionado.
- D. **Valores del color.** Indica el valor hexadecimal o los valores RGB del color que quieres usar.
- E. **Muestras de color.** Pulsa el botón Añadir (+) para incorporar el color activo como ajuste predefinido.

Importar GIF de 8 x 8 (solo en algunos dispositivos)

Usa los GIF que más te gusten, animados o estáticos, en los dispositivos compatibles al importar un archivo GIF de 8 x 8 como efecto.

Vista previa en el Dispositivo

Muestra cómo se verá el efecto personalizado en el dispositivo conectado.


Usar Alertas personalizadas

Para usar cualquier alerta personalizada, simplemente selecciónala en la lista Efectos del dispositivo correspondiente, en la subpestaña Alertas.




CONEXIONES

La pestaña Conexiones te permite vincular cualquier plataforma de streaming disponible que sea compatible con la aplicación Streamer Companion.

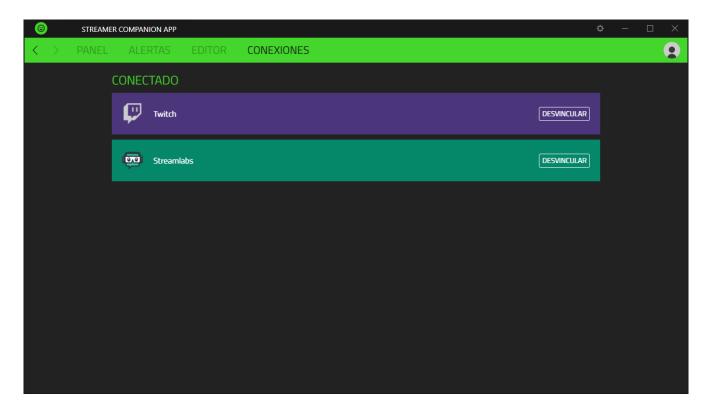

AJUSTES Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

La ventana Ajustes, a la que puedes acceder si haces clic en el botón (>), te permite ajustar el comportamiento de arranque y el idioma de la aplicación Streamer Companion, cambiar la orientación de los dispositivos de streaming Razer compatibles o ver los manuales de todos los dispositivos Razer conectados.

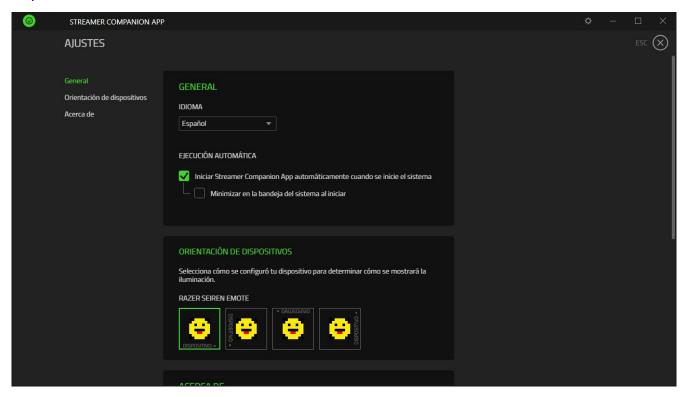

Gen.

Es la pestaña predeterminada de la ventana Ajustes. La pestaña Gen. te permite cambiar el idioma del software y el comportamiento de arranque.

Orientación de dispositivo

Identifica cómo se ha configurado cada dispositivo de streaming Razer compatible para controlar la orientación de las alertas en dicho dispositivo.

Pestaña Acerca

Muestra una breve información del software, la declaración del copyright y también proporciona enlaces relevantes a sus términos de uso. También puedes utilizar esta pestaña para comprobar actualizaciones de software o como acceso rápido a las comunidades sociales de Razer.

Actualizaciones

La aplicación Streamer Companion cuenta con un botón de Actualizar ($\stackrel{*}{=}$) que se encuentra junto a tu avatar y se muestra automáticamente cada vez que hay una actualización disponible.

3. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2019 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

TWITCH and the TWITCH Logo are trademarks of Twitch Interactive, Inc. or its affiliates.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén registrados o no registrados) en relación con el producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. La aplicación Streamer Companion (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje o de otro tipo. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente; que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos se regirán e interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.