



ПРИЛОЖЕНИЕ STREAMER COMPANION

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЧТО НЕОБХОДИМО	2
2. ПРИЛОЖЕНИЕ STREAMER COMPANION	3
3. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	18

1. ЧТО НЕОБХОДИМО

- Windows® 7 64-разрядная (или более поздняя версия)
- Razer Synapse с модулем Chroma Connect
- Вход в Razer ID
- Подключение к Интернету для установки ПО

 Поскольку приложение *Streamer Companion* использует эффекты подсветки, представленные в *Razer Synapse*, убедитесь, что для программы *Razer Synapse* скачан и установлен модуль *Chroma Connect*.


2. ПРИЛОЖЕНИЕ STREAMER COMPANION

i *Отказ от ответственности. Для использования перечисленных ниже функций необходимо войти с использованием своей учетной записи Razer ID. Для установки приложения, загрузки обновлений и работы облачных функций требуется подключение к Интернету. Все перечисленные функции могут отличаться в зависимости от текущей версии ПО, подключенных устройств и поддерживаемых приложений и ПО.*

Приложение Streamer Companion позволяет поднять искусство развлечения зрителей на новые высоты благодаря реагирующим на события трансляции смайликам, которые синхронизируются со смайликами, уведомлениями и публичными обращениями ваших зрителей. С ним вы можете настраивать различные световые предупреждения на устройствах с поддержкой Razer Chroma, включая предупреждения о пожертвованиях, отслеживании, сообщениях чата, подписках и многом другом.

ПРИВЯЗЫВАНИЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ


При первом запуске приложения Streamer Companion на вкладке «Информ. панель» вам будет необходимо привязать к приложению свою учетную запись на любой из платформ для трансляций. Это позволит приложению управлять тем, как ваши устройства будут реагировать на действия в ходе ваших трансляций.

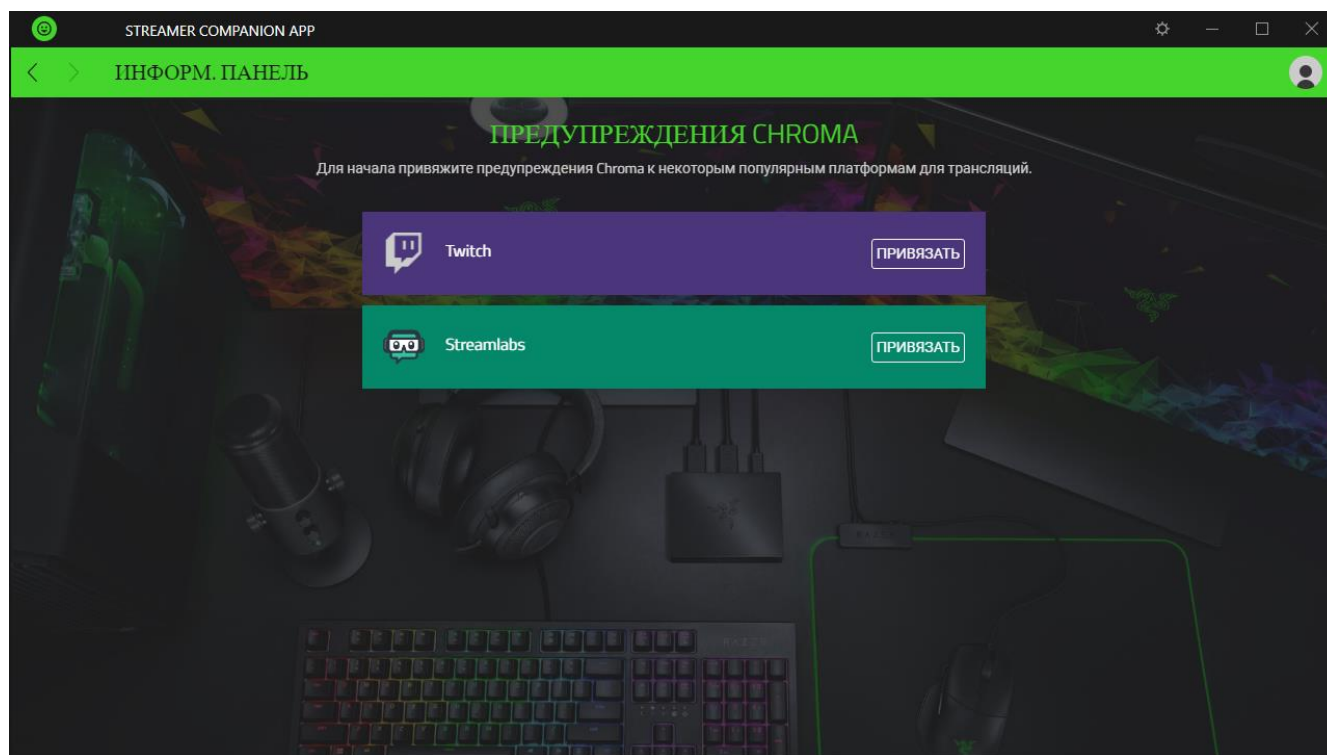

ИНФОРМ. ПАНЕЛЬ


На вкладке «Информ. панель» представлены общие сведения обо всем, что произошло в ходе вашей трансляции, включая подписки, пожертвования, сообщения чата и т. д. Кроме того, на этой вкладке можно проверить, как ваши устройства будут отображать предупреждение для выбранного события. [Подробнее о предупреждениях.](#)

i *Предупреждения будут отображаться на ваших устройствах только в том случае, если вы включили и настроили соответствующие события на вкладке «Предупреждения».*

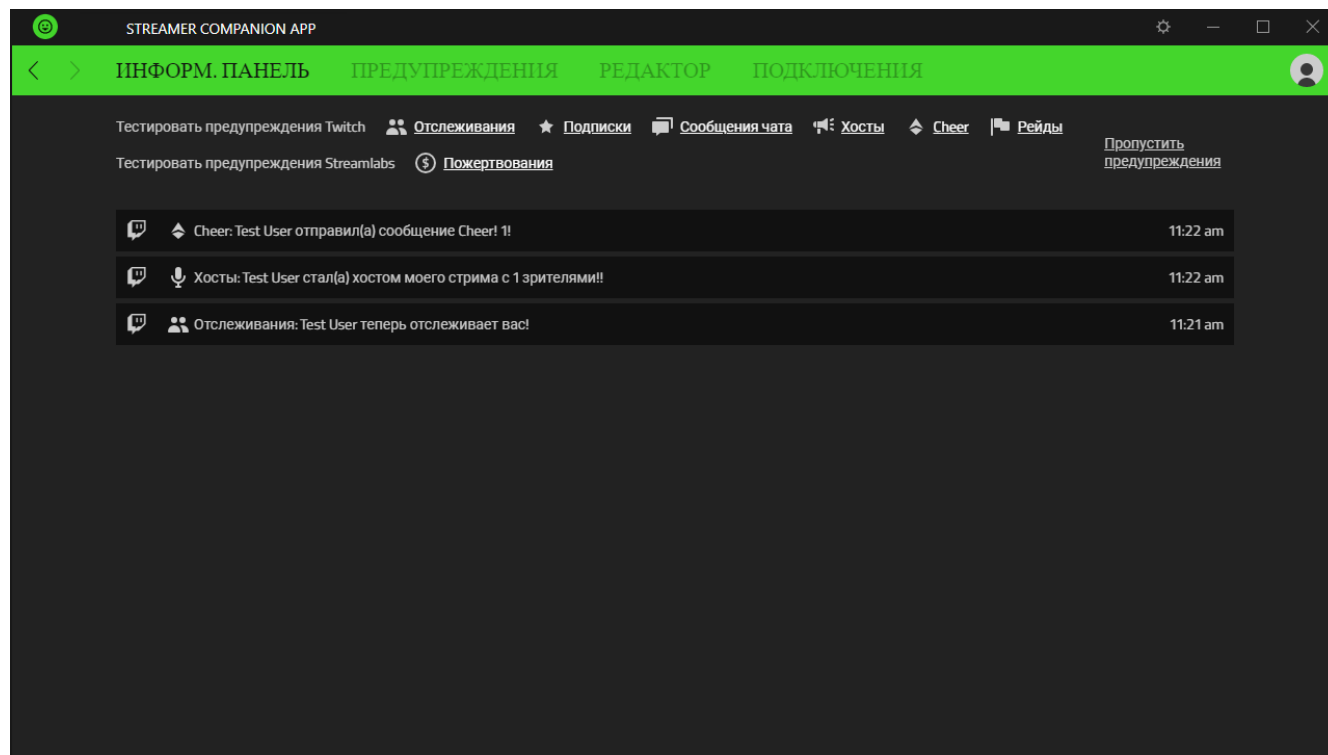


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

На вкладке «Предупреждения» можно включить или выключить любое событие, а также выбрать, какие устройства и каким образом будут реагировать на действия в ходе вашей трансляции. По умолчанию все события выключены.

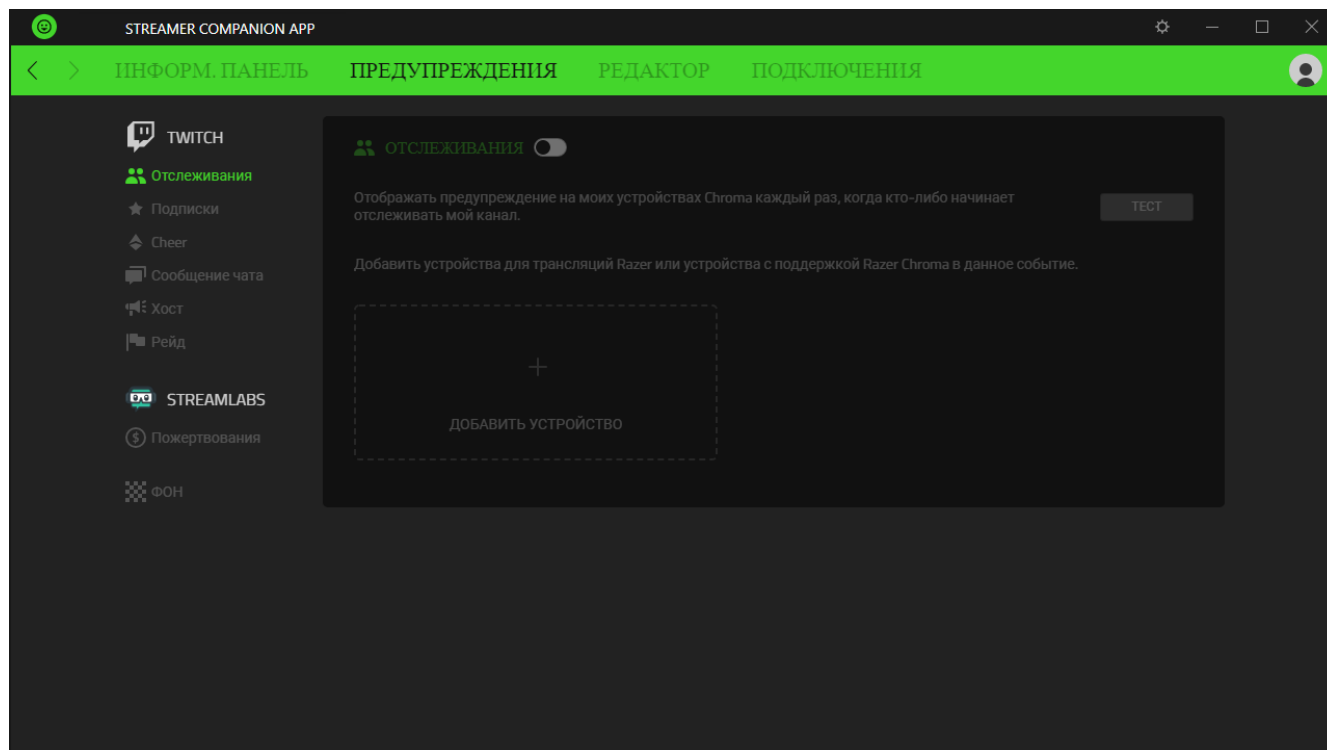

Настройка событий

Каждое событие представляет собой действие, совершаемое в ходе трансляции. События можно настраивать, чтобы отображать на выбранных устройствах предупреждения с требуемыми параметрами. Например, можно получать предупреждения о подписках пользователей и/или подарочных подписках или даже устанавливать минимальное число Bits в сообщениях Cheer, при котором будут отображаться предупреждения.

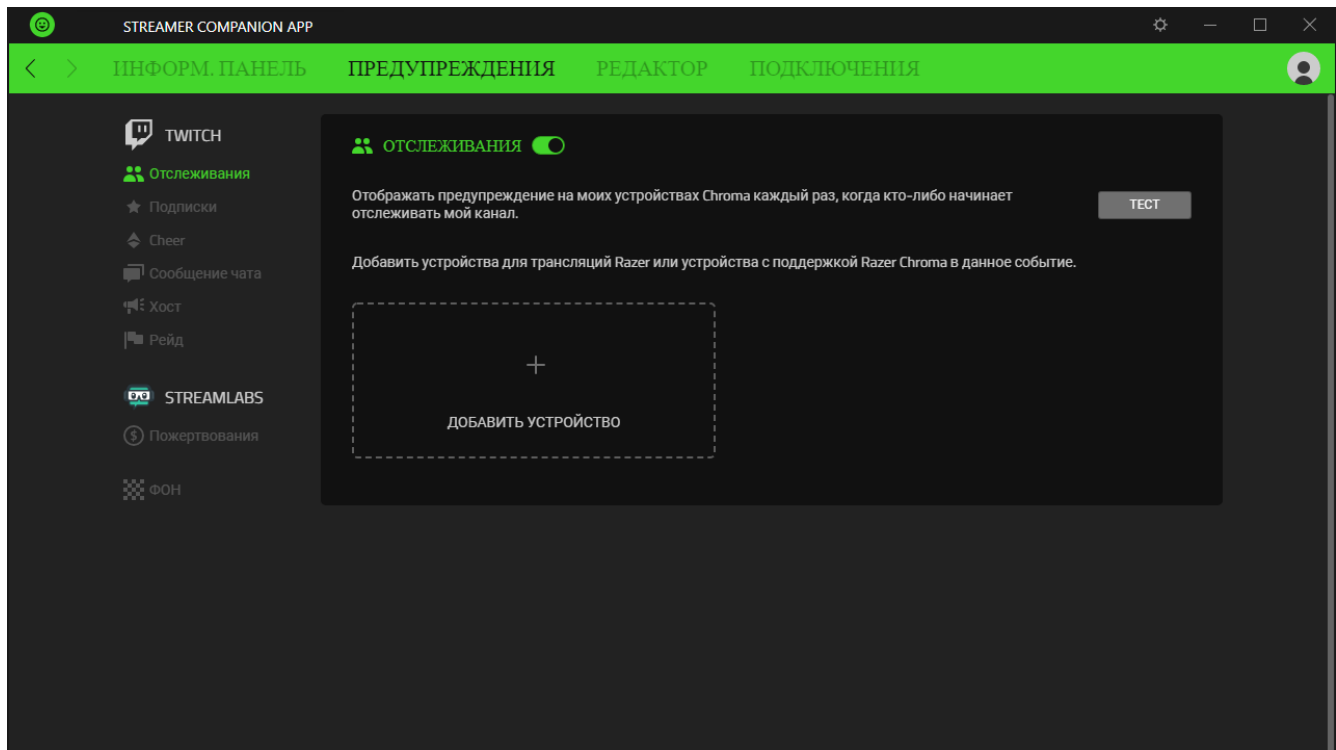

Ниже приведены события, которые можно настраивать для отображения предупреждений на ваших устройствах.


Название	Описание	Как настроить
Сообщения чата	Предупреждение отображается при получении сообщения чата с желаемым числом строк или содержанием	Добавьте и включите событие «Сообщение чата» и настройте способ активации: желаемое число строк чата или содержание сообщения
Cheer	Предупреждение отображается, когда пользователь присылает	Чтобы активировать это событие, включите параметр «Минимальный размер Cheer» (1) и установите предпочитаемое число Bits

	сообщение Cheer с желаемым числом Bits	Чтобы активировать это событие при получении определенного числа Bits, включите любое из заданных значений числа Bits (200, 500, 1000, 5000)
Отслеживания	Предупреждение отображается, когда кто-то начинает отслеживать ваш канал	Дополнительная настройка не требуется
Подписки	Предупреждение отображается, когда пользователь подписывается на вас или дарит вам подписчиков	- Чтобы активировать это событие, когда кто-то подписывается, включите параметр «Предупреждения о подписке» на вкладке «Общие» - Чтобы активировать это событие, когда кто-то дарит подписку, включите параметр «Предупреждения о подарках» на вкладке «Подарки»
Хосты	Предупреждение отображается, когда хост транслирует ваш канал с желаемым числом зрителей	Чтобы активировать это событие, установите требуемое число зрителей
Рейды	Предупреждение отображается, когда пользователь приходит на ваш канал с желаемым числом рейдеров	Чтобы активировать это событие, установите требуемое число рейдеров
Пожертвования	Предупреждение отображается, когда вы получаете пожертвование желаемого размера	Чтобы активировать это событие, выберите местную валюту и установите требуемый размер пожертвования
Личное сообщение	Предупреждение отображается при получении	Добавьте и включите событие «Личное сообщение» и настройте условие

	личного сообщения с желаемым числом строк или содержанием	получения предупреждения: определенное число строк или определенное содержимое
Фон	Установка эффекта, отображаемого по умолчанию на устройствах, когда события отсутствуют	Дополнительная настройка не требуется


Добавление устройств

Выберите событие, которое необходимо настроить, и щелкните **«Добавить устройство»**, чтобы указать специальное устройство Razer для трансляций и/или устройство с поддержкой Razer Chroma, на котором отобразится предупреждение при активации события.

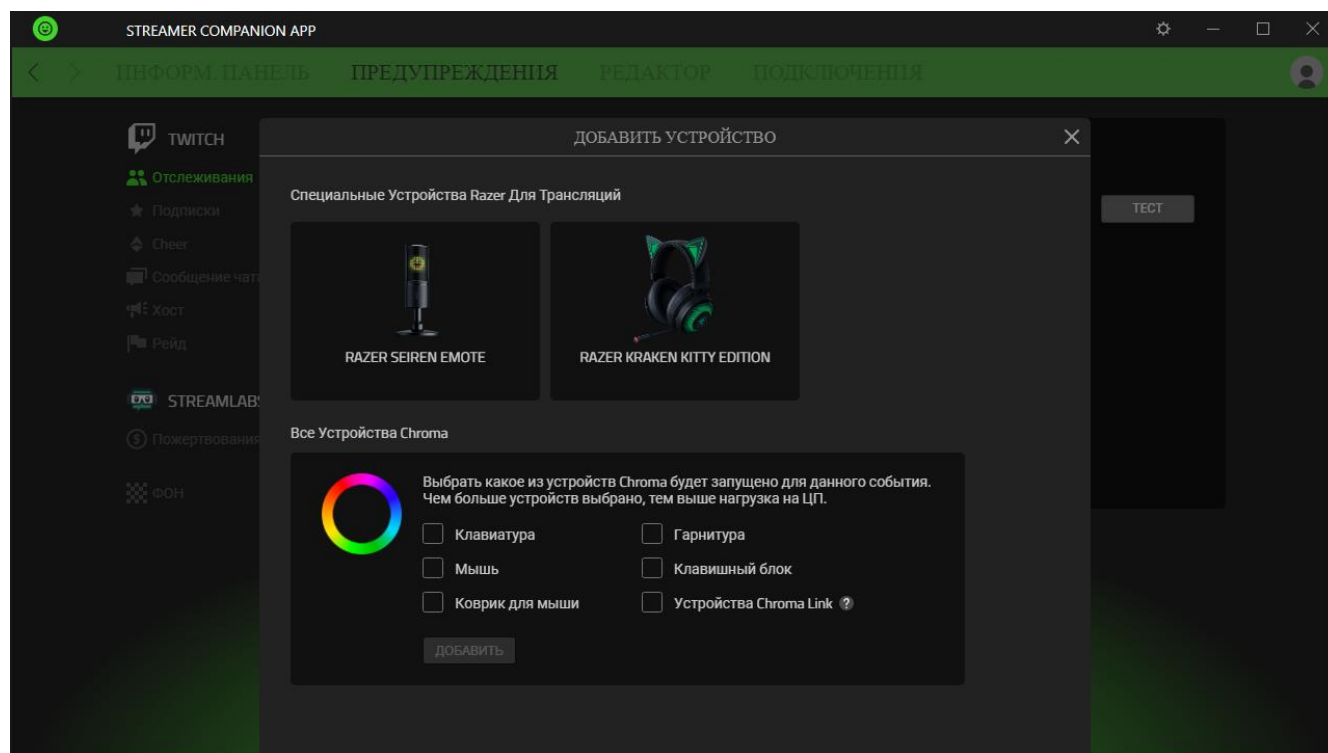


i Выбор нескольких устройств с поддержкой Razer Chroma увеличит потребление ресурсов ЦП.

Некоторые устройства могут иметь собственную кнопку настройки (⚙️), предоставляющую быстрый доступ к некоторым настройкам, включая изменение ориентации устройства и даже изменение того, какие устройства будут считаться устройствами Chroma. Любое добавленное устройство можно удалить из любого события, щелкнув соответствующую ссылку «Удалить».

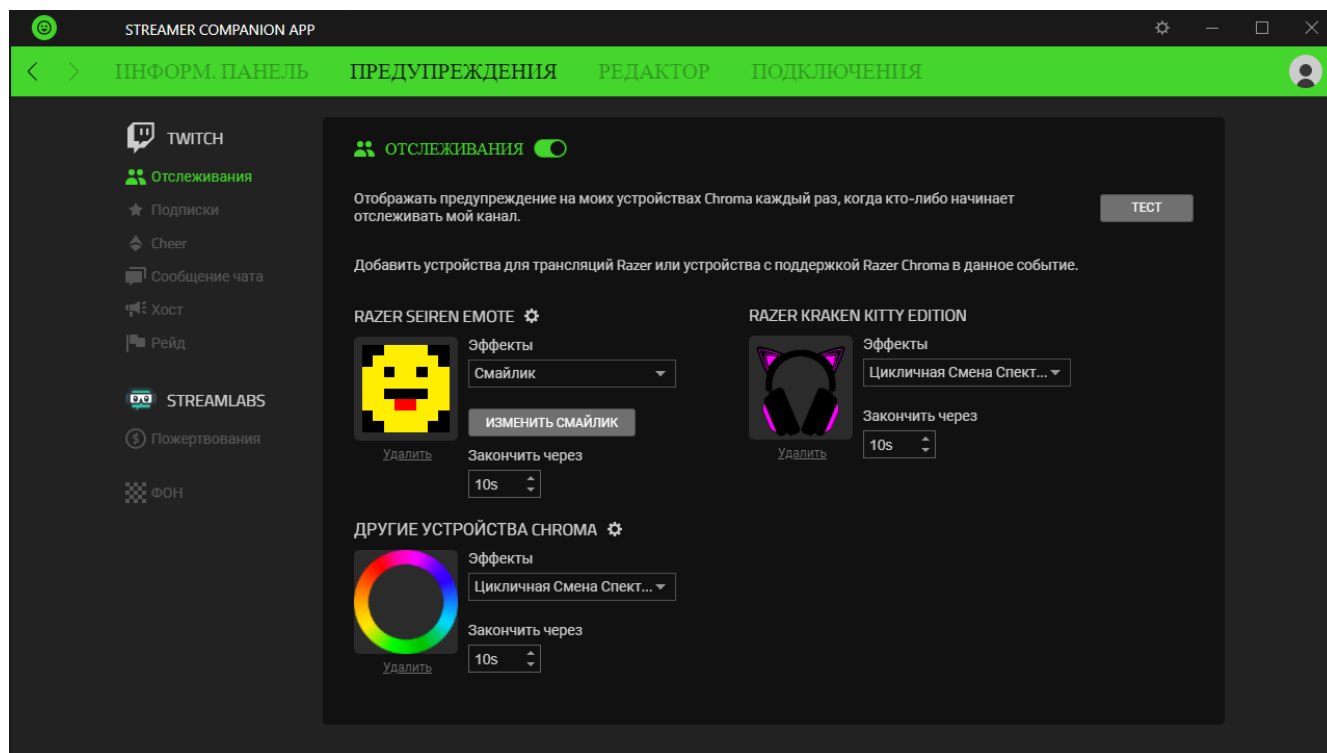

Настройка эффектов подсветки

После того, как желаемые устройства добавлены в событие, можно выбрать эффект подсветки, который будет отображаться на каждом устройстве при активации этого события, а также длительность эффекта.

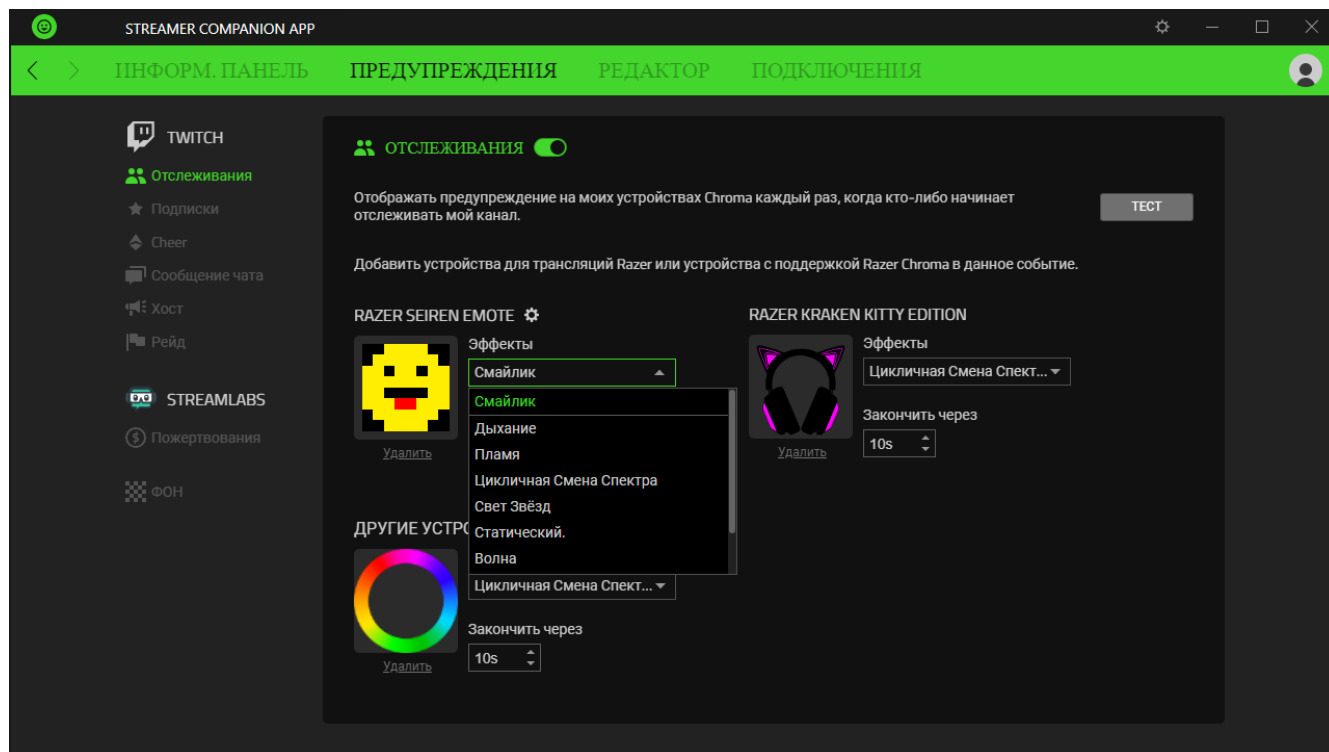

Ниже представлены эффекты подсветки, которые можно выбрать и применить в качестве предупреждений.

Название	Описание	Как настроить
Дыхание	Светодиоды загораются и угасают выбранным цветом (или цветами).	Выберите один или два цвета подсветки либо установите случайный выбор цвета.
Смайлик	Смайлик отображается на светодиодной панели совместимого устройства.	Выберите один из готовых смайликов
Пламя	Светодиоды загораются теплыми цветами, имитирующими движение пламени	Дополнительная настройка не требуется


Циклическая смена спектра	Цвета подсветки циклически меняются во всем спектре из 16,8 миллиона цветов	Дополнительная настройка не требуется
Свет звезд	Каждый светодиод может светиться и гаснуть с разной длительностью в случайном порядке	Выберите один или два цвета подсветки либо установите случайный выбор цвета, а затем выберите продолжительность
Волна	Эффект подсветки последовательно меняется в выбранном направлении	Выберите направление движения волны: слева направо или справа налево
Колесо	Подсветка вращается в выбранном направлении	Выберите направление: против часовой стрелки или по часовой стрелке

 Доступные эффекты подсветки могут отличаться на различных устройствах.

Чтобы установить длительность отображения эффекта на устройстве, установите желаемую длительность (в секундах) в поле **«Закончить через»**. Можно также нажать кнопку **«Тест»**, чтобы увидеть, как предупреждение отобразится на устройствах при активации события.

РЕДАКТОР


Вкладку «Редактор» можно использовать для создания собственных эффектов для любого специального устройства Razer для трансляций, а также для импорта статического или анимированного эффекта подсветки*, который будет использоваться в качестве предупреждения для любого события трансляции.

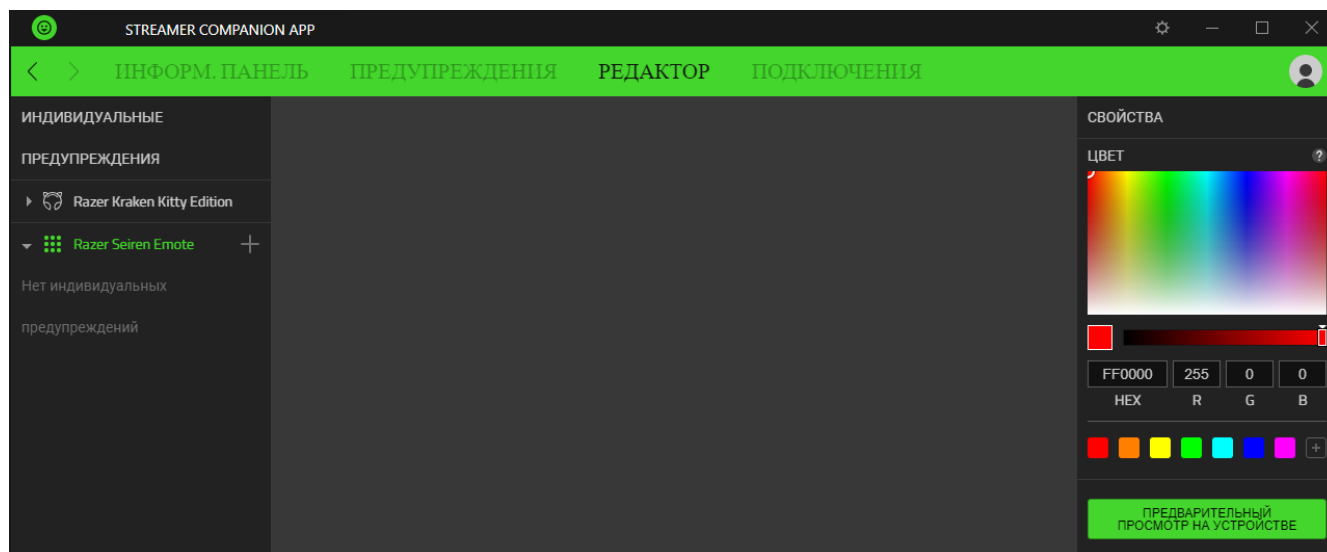

**Доступно только для некоторых устройств.*


Создание индивидуальных предупреждений

В разделе «Индивидуальные предупреждения» можно нажать кнопку «Добавить» (+) любого устройства, чтобы добавить пользовательское предупреждение на соответствующее устройство. Чтобы переименовать, дублировать или удалить индивидуальное предупреждение, нажмите кнопку «Разное» (●●●).

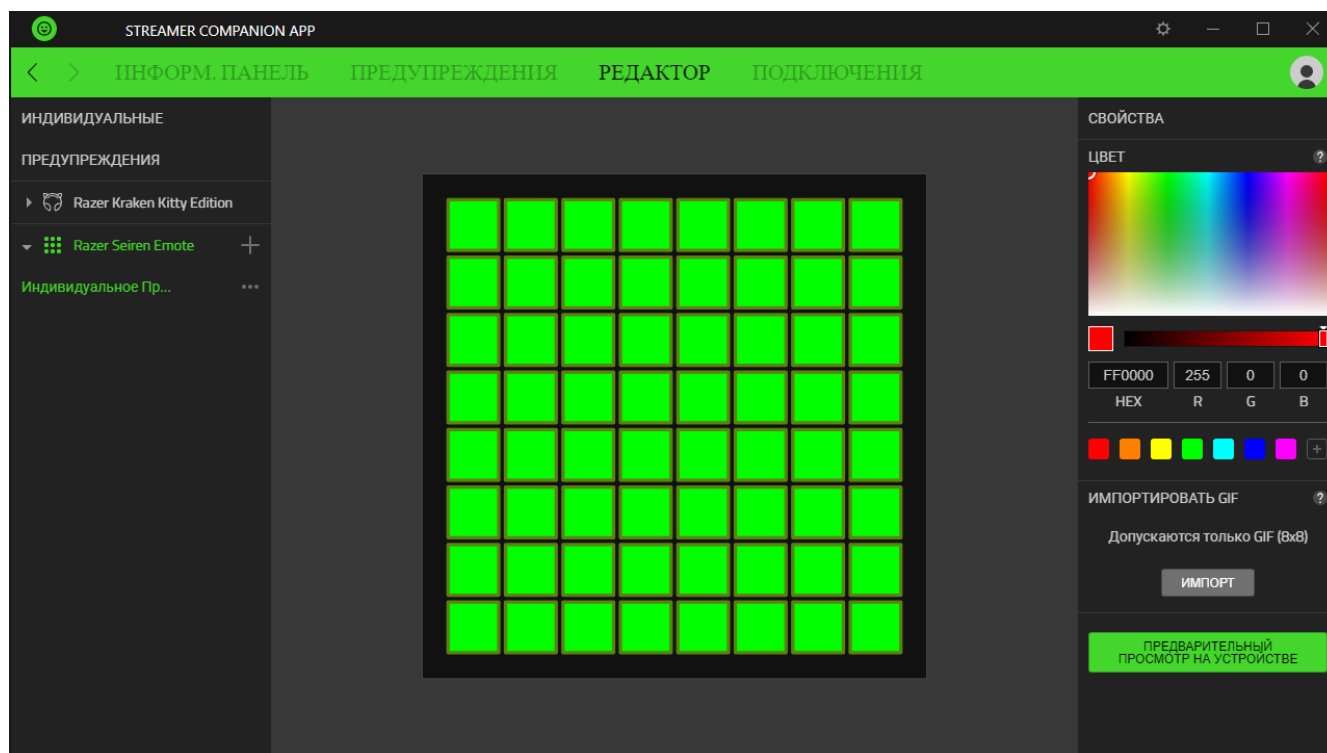


Настройка цвета светодиодов

Чтобы изменить цвет любого из светодиодов, сначала необходимо выбрать интересующие светодиоды. Чтобы выбрать светодиоды, можно щелкнуть один светодиод, выбрать несколько светодиодов по отдельности, зажав клавишу Ctrl и щелкнув нужные светодиоды, или щелкнуть и перетащить указатель мыши, чтобы выбрать сразу несколько светодиодов.

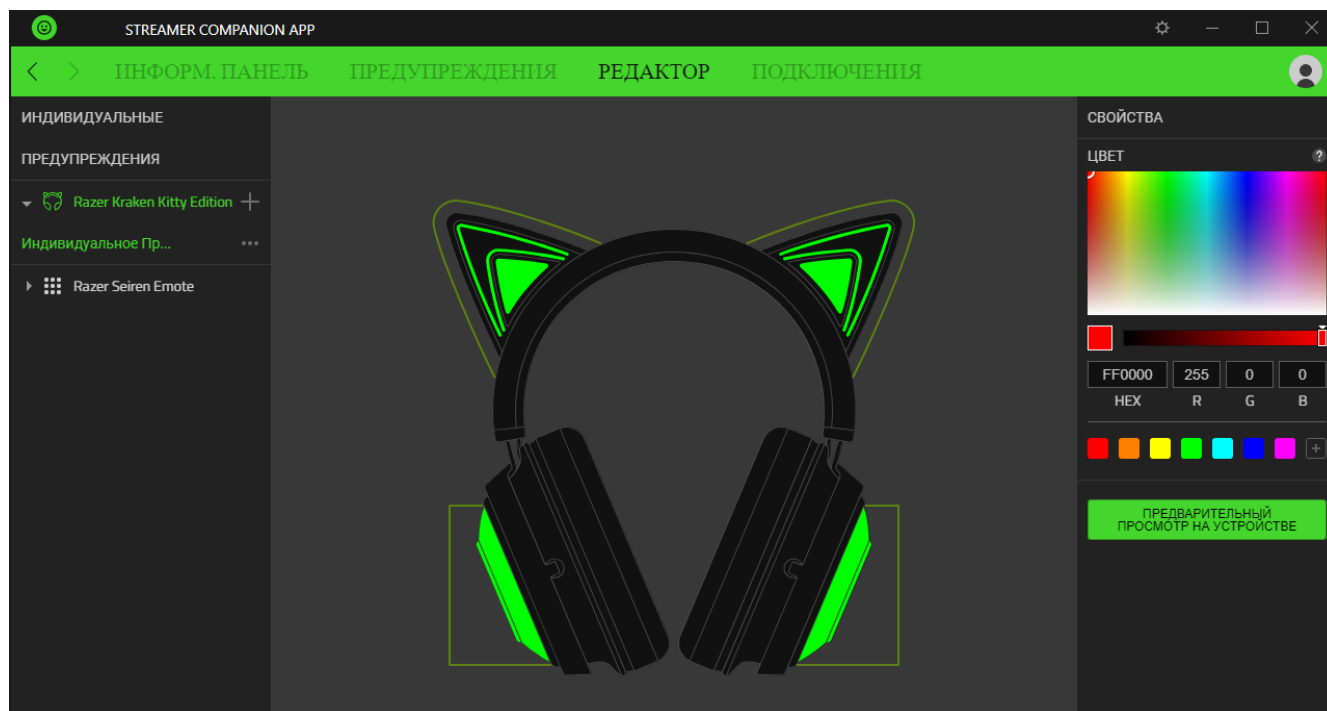

После того, как светодиоды выбраны, можно использовать панель «Свойства» в правой части вкладки «Редактор».

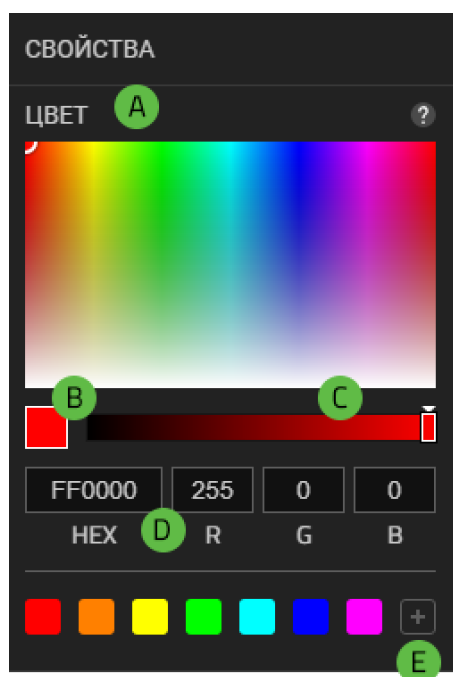

- A. Цветовое поле.** Щелкните любой желаемый цвет, чтобы изменить цвет выбранных светодиодов.
- B. Активный цвет.** Отображение выбранного цвета.
- C. Ползунок оттенков.** Регулировка оттенка выбранного цвета.
- D. Значения цвета.** Ввод шестнадцатеричного значения или значения в RGB-формате для цвета, который необходимо использовать.
- E. Образцы цветов.** Нажмите кнопку «Добавить» (+), чтобы добавить активный цвет в качестве предустановки.

Импорт изображений в формате GIF размера 8 x 8 (доступно только для некоторых устройств)


Вы можете использовать собственное статическое или анимированное GIF-изображение на совместимых устройствах путем импорта файла формате GIF размера 8 x 8 в качестве эффекта.

Предварительный просмотр на устройстве

Проверка того, как индивидуальный эффект будет отображаться на подключенном устройстве.


Использование индивидуальных предупреждений

Чтобы использовать индивидуальное предупреждение, просто выберите его в списке «Эффекты» соответствующего устройства на вкладке «Предупреждения».

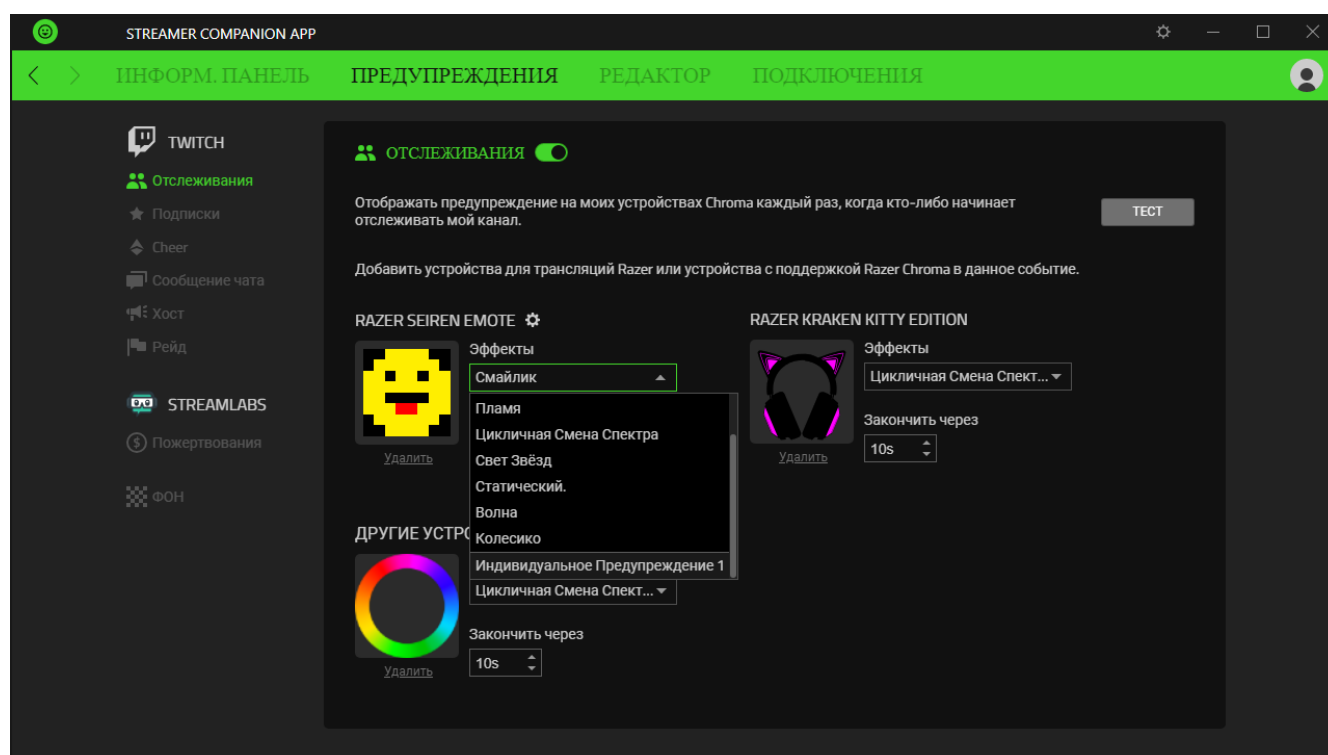


ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вкладка «Подключения» позволяет привязывать и отвязывать все доступные платформы для трансляций, которые поддерживаются приложением Streamer Companion.

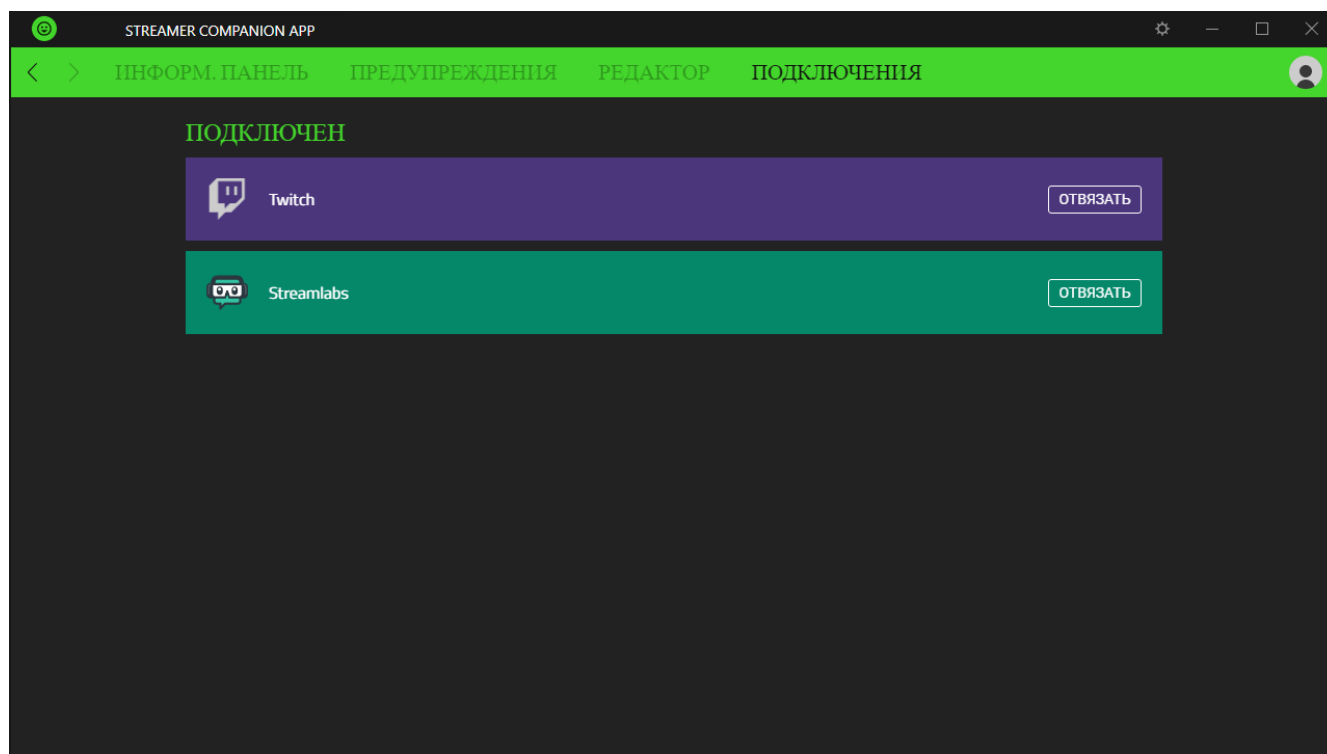

НАСТРОЙКИ И ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Окно «Настройки» доступно путем нажатия кнопки (⚙️). В нем можно настроить действия приложения Streamer Companion после запуска или изменить язык приложения, изменить ориентацию поддерживаемых устройств Razer для трансляций, а также просмотреть основные руководства для всех подключенных устройств Razer.

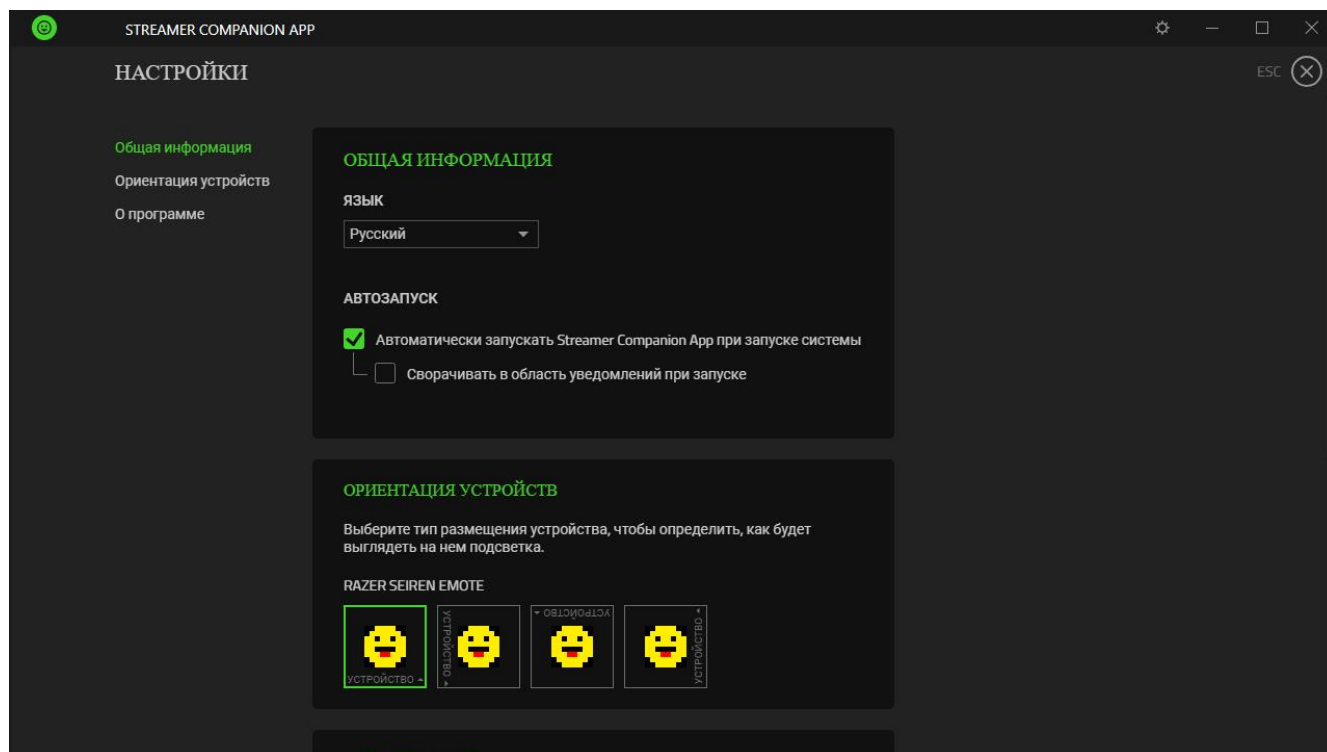

Общие

Эта вкладка окна «Настройки» отображается по умолчанию. На вкладке «Общие» можно изменить язык интерфейса ПО и действия при запуске.

Ориентация устройств

Определите, как было установлено поддерживаемое устройство Razer, чтобы настроить ориентацию отображаемых на нем предупреждений.

Вкладка «О программе»

Краткая информация о программном обеспечении, заявление об авторских правах, а также актуальные ссылки на условия использования. Эту вкладку можно также использовать для проверки наличия обновлений программного обеспечения или для быстрого доступа к сообществам Razer.

Обновления

Когда появляется доступное обновление, в приложении Streamer Companion рядом с вашим аватаром автоматически появляется кнопка «Обновить» ().

3. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2019 г. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, логотип Razer, девиз «For Gamers. By Gamers.» и логотип «Powered by Razer Chroma» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. и (или) ее дочерних компаний в США и других странах.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

TWITCH and the TWITCH Logo are trademarks of Twitch Interactive, Inc. or its affiliates.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Вид приложения Streamer Companion (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные ошибки. Приведенная в документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то

такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.