



RAZER JUNGLECAT

중마스터 가이드

Razer Junglecat 과 함께라면 어디서든 승리뿐입니다. 고급 듀얼
사이드 컨트롤러의 변치 않는 정밀도로 상대를 압도하고 모바일
게임의 참 재미를 느껴 보세요.


목차

1. 구성품 / 필요 항목	3
2. 보증 지원.....	4
3. 기술 사양.....	5
4. RAZER JUNGLECAT 시작하기	6
5. RAZER JUNGLECAT 사용하기	9
6. RAZER GAMEPAD 앱 사용하기	11
7. 안전 및 유지관리	16
8. 법률 용어.....	17

1. 구성품 / 필요 항목

구성품

- Razer Junglecat

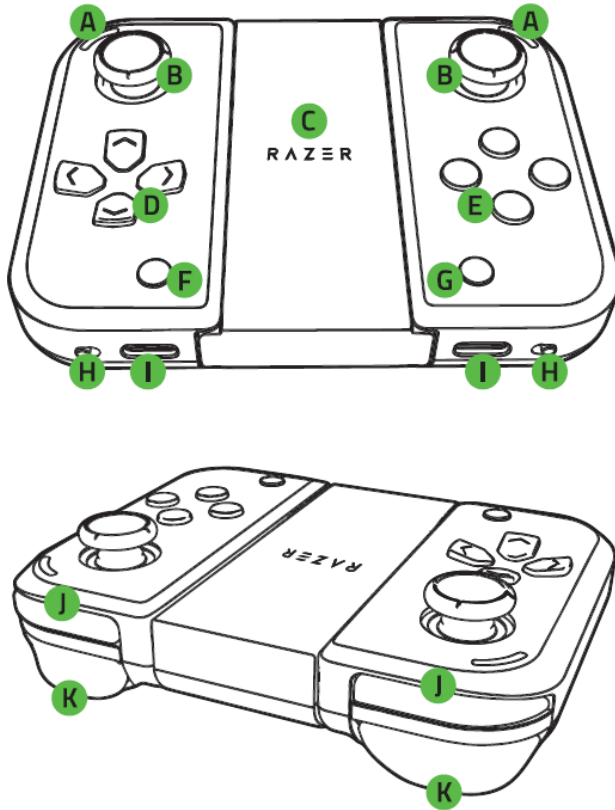

- A. 상태 표시등
- B. 클릭형 썸스틱
- C. 슬라이드인 컨트롤러 그립
- D. 방향 패드
- E. 택타일 스위치 액션 버튼
- F. SELECT(선택) 버튼
- G. START(시작) 버튼
- H. 전원 스위치
- I. Type C 충전 포트
- J. 범퍼(L1/R1)
- K. 트리거(L2/R2)

- 폰 그립 케이스*
- 중요 제품 정보 안내


*들어 있는 케이스는 다를 수도 있음.

필요 사양

- Android™ 7.1 Nougat 이상
- 블루투스 연결 지원
- 인터넷 연결

2. 보증 지원

1년 제한 보증으로 현재 보유한 훌륭한 장비에 날개를 달아주세요. razerid.razer.com에서 등록 시 제품 성능 향상과 Razer의 특별한 혜택을 누리실 수 있습니다.

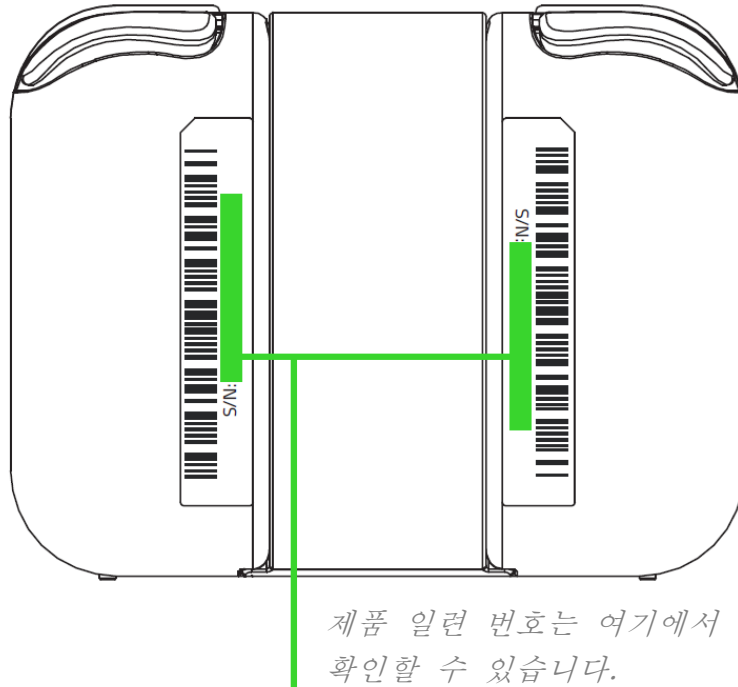

궁금한 점이 있으십니까? support.razer.com에서 Razer 지원팀에 문의하세요.

3. 기술 사양

제품 기능

- 휴대용 듀얼 사이드 컨트롤러로 이동 중에도 정밀한 컨트롤의 게이밍 보장
- 유연한 개인 커스텀 기능 지원을 위한 모듈방식 디자인
- 통합적인 게임 서포트와 커스텀 버튼 매핑 기능을 지원하는 Razer Gamepad 앱
- 저지연 연결로 즉시 반응하는 버튼
- 저전력 Bluetooth로 배터리 수명 연장

대략적인 크기 및 무게

컨트롤러 (왼쪽 및 오른쪽)


- 길이: 81 mm / 3.18 인치
- 너비: 36.8 mm / 1.44 인치
- 높이: 29.9 mm / 1.17 인치
- 무게: 42 g / 1.48 파운드

컨트롤러 +슬라이드인 컨트롤러 그립

- 길이: 81 mm / 3.18 인치
- 너비: 104 mm / 4.09 인치
- 높이: 29.9 mm / 1.17 인치
- 무게: 101 g / 0.22 파운드

4. RAZER JUNGLECAT 시작하기

1. 두 컨트롤러를 Type C 케이블(미포함)을 이용하여 전력이 공급되는 USB 포트에 꽂아 충전합니다. 각 컨트롤러가 완전히 충전되려면 약 2.6시간 정도 걸립니다.

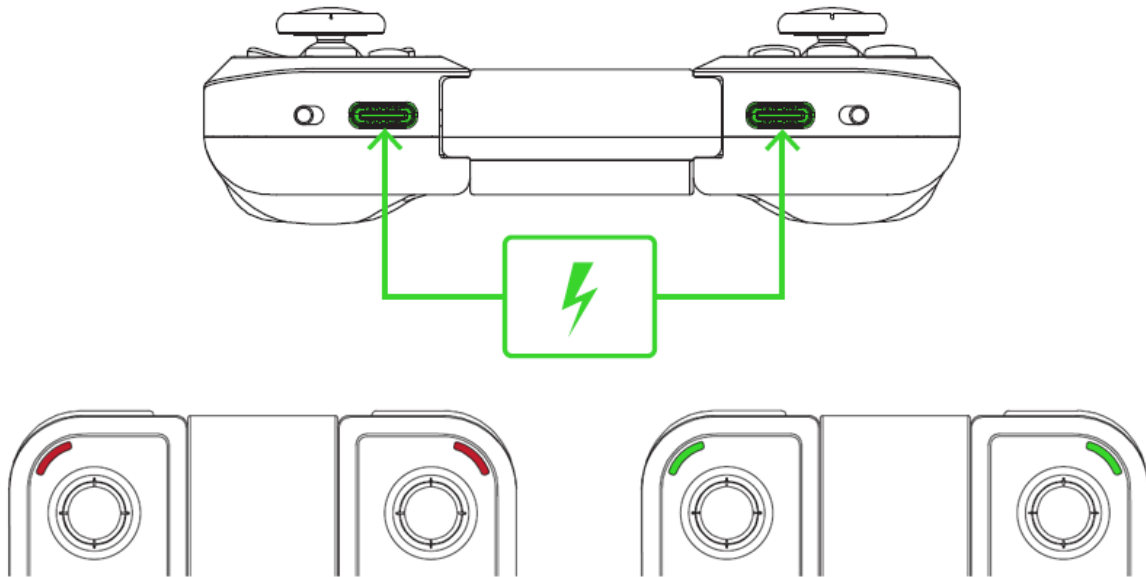


충전 중

충전됨


i 충전이 끝나면 두 컨트롤러를 분리하십시오.

2. 휴대폰을 폰 그립 케이스에 바르게 놓고 좌우 컨트롤러를 슬라이드인 컨트롤러 그립에서 분리한 후 각 컨트롤러를 케이스 측면으로 밀어 넣습니다.

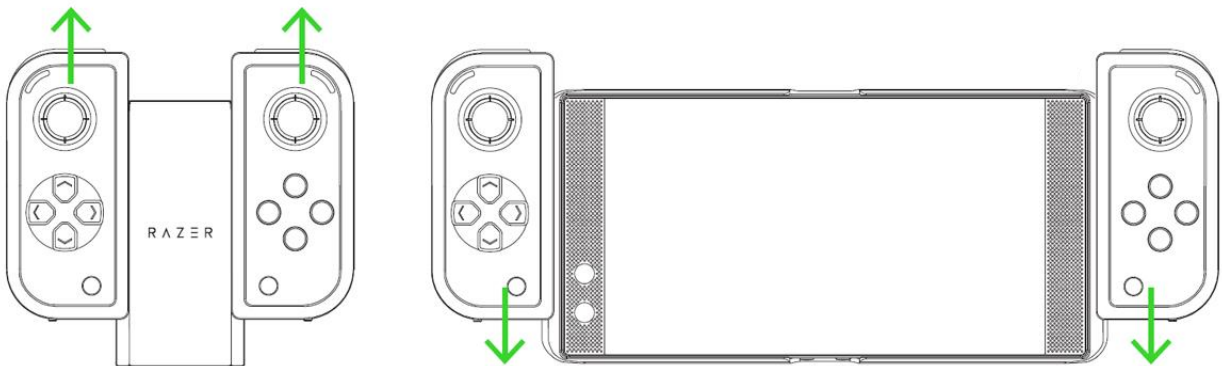


*스마트폰 제품과 함께 제공되지.

(옵션) 게임을 더 오래 하려면 슬라이드인 컨트롤러를 계속 써도 됩니다.

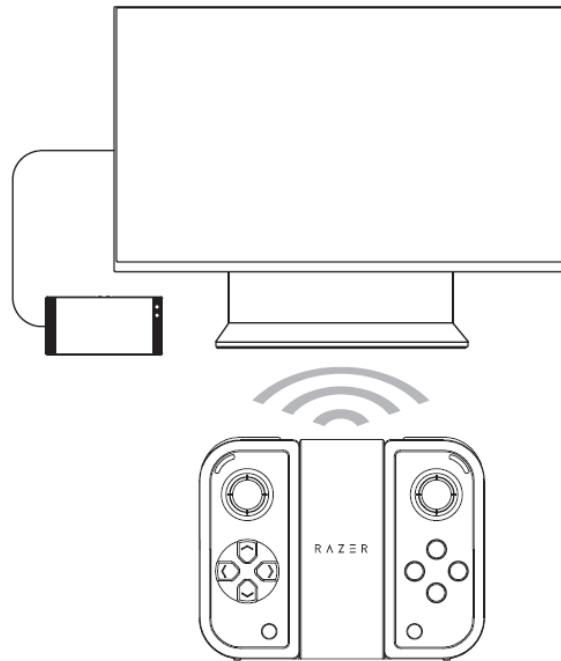


i 케이블 미포함. 비디오 출력이 가능한 안드로이드 스마트폰 필요.


3. 휴대폰의 Bluetooth 설정을 열고 사용 가능한 장치 목록에서 Razer Junglecat의 left 또는 right 컨트롤러를 선택합니다. 나머지 컨트롤러는 한 쪽 컨트롤러가 한 번 페어링되고 나면, 자동으로 연결됩니다.

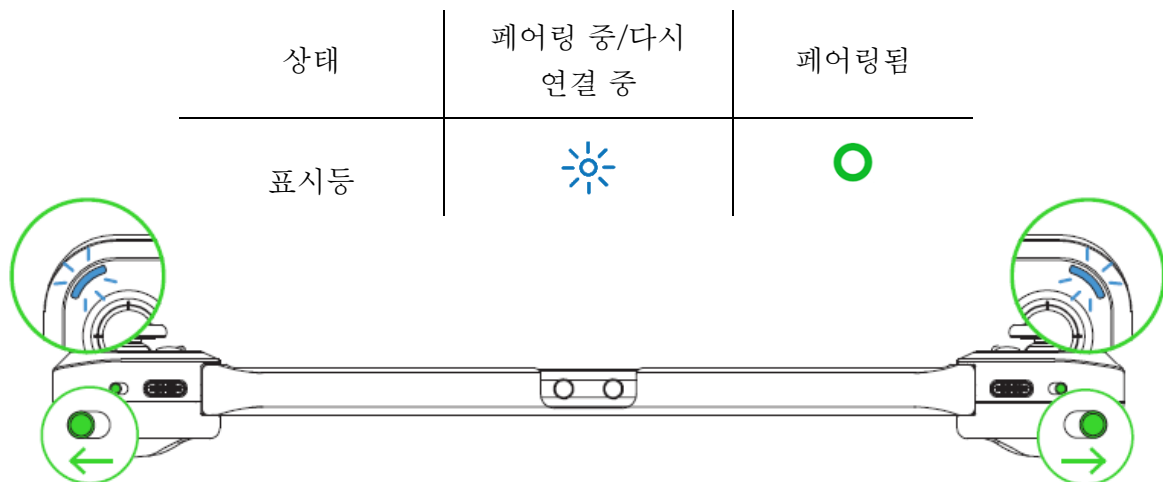


4. 휴대폰의 Bluetooth 설정을 열고 사용 가능한 장치 목록에서 Razer Junglecat을 선택합니다.

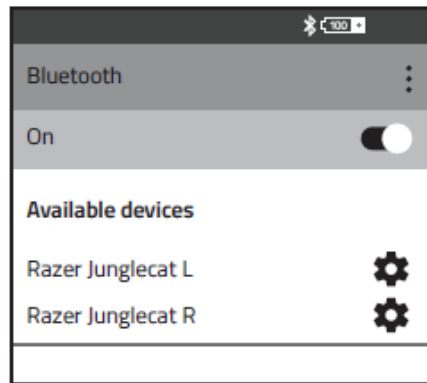

두 컨트롤러의 상태 표시등이 녹색으로 켜지며 휴대폰과 페어링되었음을 나타냅니다.

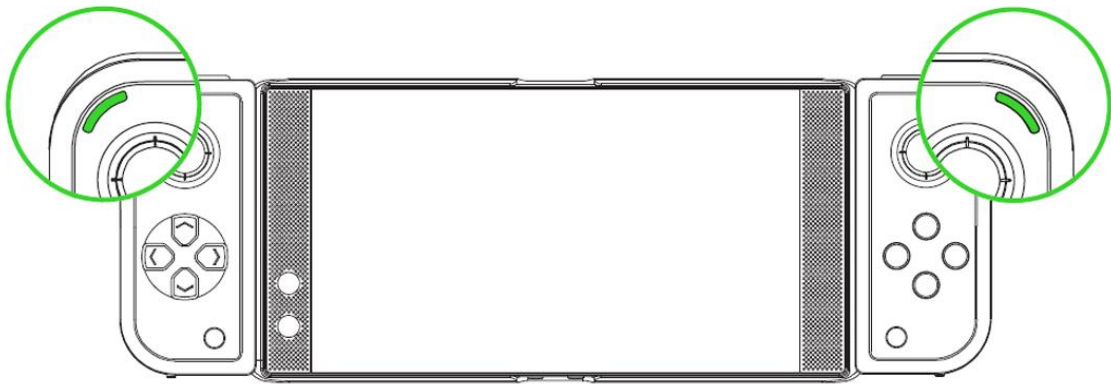

5. 각 게임마다 여러분이 원하는 대로 컨트롤러의 버튼 셋팅이나 슝스틱의 기능을 설정하려면 Razer Gamepad 앱을 다운로드하세요.

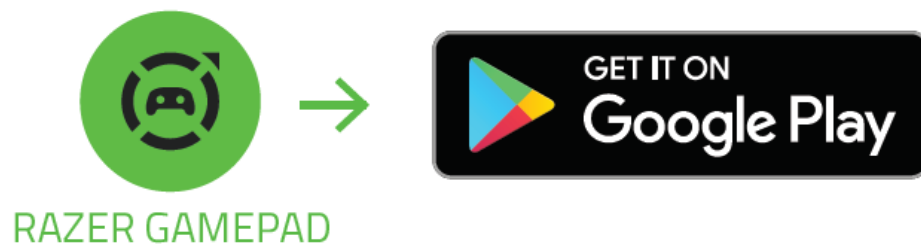

5. RAZER JUNGLECAT 사용하기

상태 표시등 안내

상태 표시등으로 각 컨트롤러의 연결 및 전원 상태를 확인할 수 있습니다.

상태	완전 충전됨	페어링 중 / 연결 중*	페어링됨 / 연결됨*
켜짐			
충전 중(켜진 상태)			

*사용 중(충전 중이 아닌 경우)에 배터리가 부족하면 컨트롤러의 현재 상태 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다. 이 동작은 배터리가 완전히 방전되거나 충전될 때까지 반복됩니다.

새 컨트롤러에 기존 컨트롤러 연결하기

기본적으로 왼쪽 컨트롤러와 오른쪽 컨트롤러는 서로 자동으로 연결됩니다. 하지만 어느 한 쪽 컨트롤러를 새롭게 교체하는 등의 일이 발생하는 경우, 휴대폰에 연결하기 전에 반드시 기존 컨트롤러를 새 컨트롤러에 연결해야 합니다.

새 컨트롤러에 기존 컨트롤러를 연결하려면:

1. 기존 컨트롤러의 전원이 꺼져있는지 확인합니다.
2. 기존 컨트롤러의 위 방향 키(방향 패드에서) + SELECT(선택) 또는 오른쪽 컨트롤러의 Y + START(시작)을 동시에 누른 상태에서 컨트롤러의 스위치를 켵니다. 기존 컨트롤러의 상태 표시등이 흰색으로 깜박이며 새로운 컨트롤러를 검색합니다.
3. 2단계를 새 컨트롤러에서 반복합니다. 그러면 새 컨트롤러의 상태 표시등 역시 흰색으로 깜박이며, 마찬가지로 연결할 컨트롤러를 검색합니다.
4. 상태 표시등이 다음의 상태가 될 때까지 기다리세요.
 - **녹색 점등**, 컨트롤러 중 하나가 이미 휴대폰과 페어링되어 있고 휴대폰의 Bluetooth가 켜져있는 경우. 이 상태 표시등은 두 개의 컨트롤러가 서로 연결되어 있으며, 휴대폰과 페어링되었음을 의미합니다.
 - **청색으로 깜박임**, 교체한 컨트롤러가 휴대폰과 페어링된 컨트롤러인 경우. 이 상태 표시등은 두 개의 컨트롤러가 서로 연결되어 있으며, 휴대폰과 다시 페어링될 수 있음을 의미합니다.


대기 모드

컨트롤러는 (컨트롤러 및/또는 휴대폰과) 60초 이내에 페어링되지 않거나, 10분 동안 유휴 상태로 있으면 배터리 절약을 위해 자동으로 대기 모드가 됩니다. START(시작) 또는 SELECT(선택) 버튼을 누르면 컨트롤러의 대기 모드가 해제됩니다.

6. RAZER GAMEPAD 앱 사용하기



i **편책 조항:** 클라우드를 사용하는 기능이나 업데이트, 소프트웨어 설치의 경우 인터넷 연결이 필요합니다. Razer ID 등록을 하는 것이 좋으나, 선택 사항입니다. 설명된 모든 기능은 앱의 현재 버전에 따라 달라질 수 있습니다.

Razer Gamepad 앱으로 기본 컨트롤러를 지원하는 호환 가능한 게임이나 또는 나만의 매핑으로 호환 가능한 게임을 시작할 수도 있고, 지금 가장 인기 있는 컨트롤러 지원 게임들을 확인할 수도 있습니다. 또 Razer Gamepad 앱을 통해 Razer Junglecat의 버튼 기능, 매핑 그리고 다른 기타의 기능들을 자유롭게 필요할 때마다 설정할 수 있습니다.

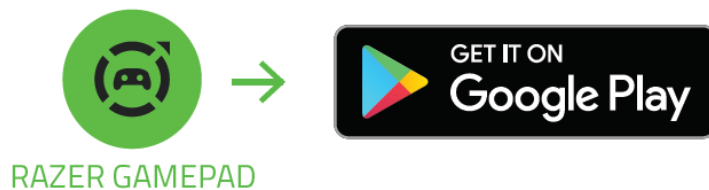

RAZER ID 연결하기


기본값으로, Razer Gamepad 앱은 처음 사용 시 자동으로 Guest 계정을 사용합니다.

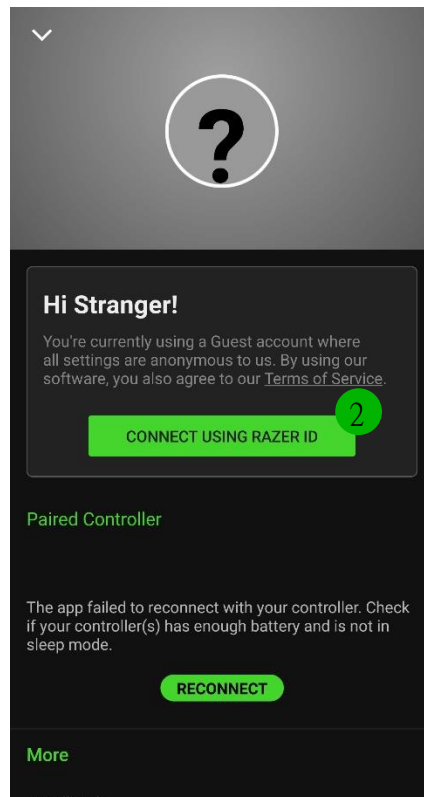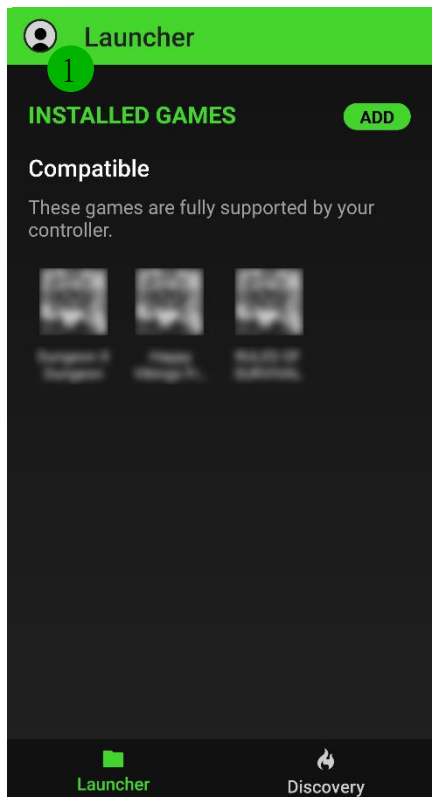

여러분의 Razer ID를 Razer Gamepad 앱에 연결해 사용하시면 [사용자 설정 프로필](#)에 지속적으로 접속하여 모든 게임, 심지어는 다른 휴대폰에서도 여러분의 컨트롤러와 앱을 사용할 수 있습니다(선택 사항). [설정](#)에 대해 자세히 [알아보기](#)

런처 탭

런처 탭은 Razer Gamepad 앱의 기본 탭입니다.

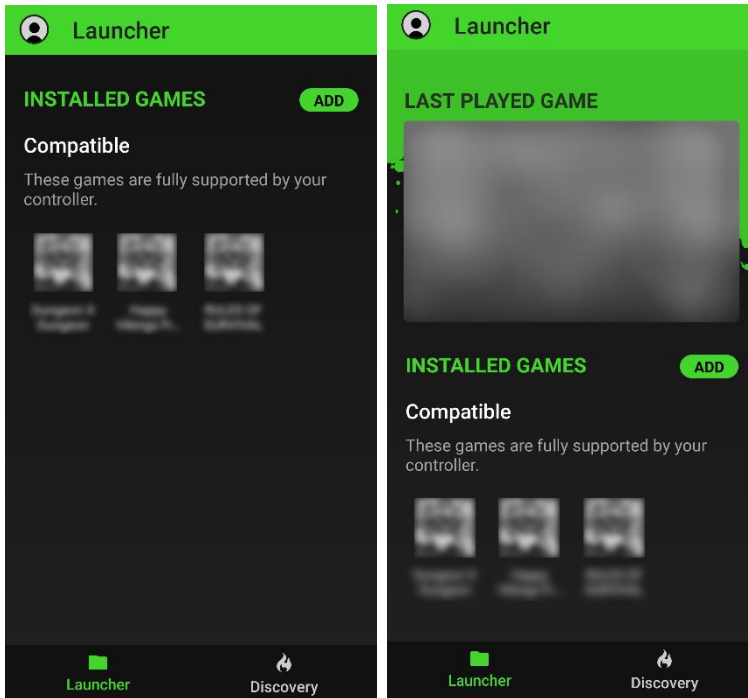


이 탭에서는 여러분의 휴대폰에서 호환 가능한 게임을 찾아서 보여주며, 런처에 추가한 미테스트 앱 뿐만 아니라 Razer Gamepad 앱을 통해 실행된 마지막 호환 앱도 확인할 수 있습니다.

i 런처를 사용하여 게임을 실행하는 경우 양쪽 컨트롤러가 모두 켜져 있고 휴대폰과 페어링된 상태여야 합니다.

미테스트 게임 추가하기

설치된 게임을 호환 목록에서 찾을 수 없는 경우 게임이 지원하는 / 테스트된 게임 목록에 없거나 또는 아직 추가되지 않은 경우일 수 있습니다.

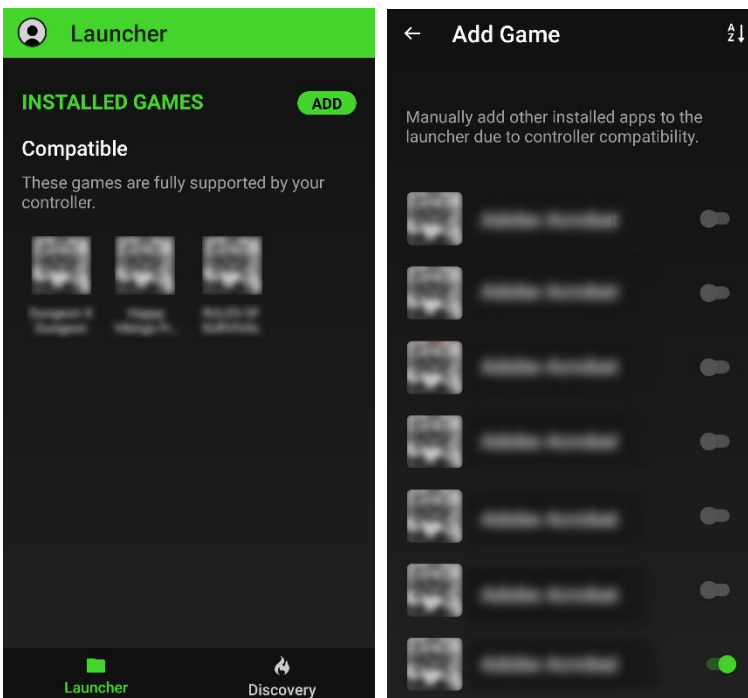

테스트되지 않은 게임을 플레이하기 위해서는 먼저 설치된 게임을 런처에 수동으로 추가해야 합니다. 추가를 탭하고 컨트롤러와 함께 사용하고자 하는 게임을 활성화하십시오. 수동으로 추가된 게임들은 자동으로 미테스트 목록에 추가됩니다.


i 이 게임들은 Razer Gamepad 앱을 지원하지 않을 수도 있으므로 컨트롤, 기능 등이 기대하는 대로 동작되지 않을 수도 있습니다.

호환 가능한 게임 실행하기

호환 목록은 휴대폰에 설치되어 있는 게임 중, 컨트롤러 지원이 가능한 모든 게임을 보여줍니다. 호환 목록으로 구분된 게임들은 이미 컨트롤러에 기본 컨트롤 매핑이 설정되어 있어, 즉시 기본 매핑으로 사용하셔도 되며 게임을 실행하기 전 각각의 버튼 기능을 사용자 설정해 완전히 다시 설정할 수도 있습니다.

시작 옵션

시작 옵션 페이지에서는 게임의 기본 설정(🔄) 매핑을 사용하시거나, 사용자 정의(⚙️)에서 여러분만의 새로운 매핑을 만들 수도 있습니다. 기본값으로, 런처를 사용하여 호환 게임을 실행할 때마다 이 페이지가 나타납니다.


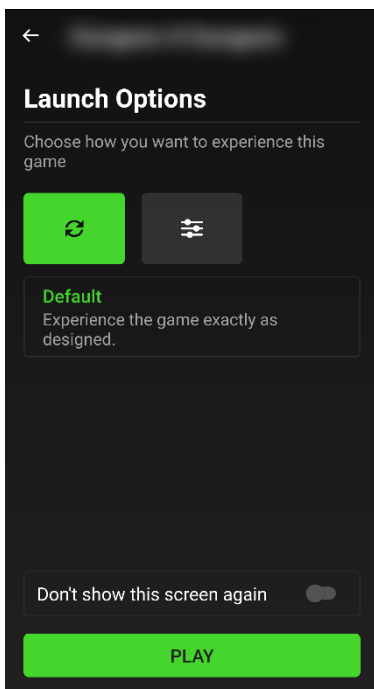


선택한 게임을 실행할 때 시작 옵션을 숨기고 싶으면 이 화면을 다시 표시하지 않음 옵션을 켜십시오. 어떤 게임이든 숨겨진 시작 옵션을 표시하려면 런처의 호환 목록에서 게임을 길게 탭하십시오.

커스텀 프로필 만들기

호환 가능한 게임을 실행할 때, **사용자 정의**를 탭해 나만의 매핑을 만들 수 있으며 선택한 게임에 대해서 스틱의 감도도 원하는 대로 조절할 수 있습니다.

i 로그인되어 있으면, 커스텀 프로필에 적용된 수정 내용이 자동으로 클라우드 서버에 저장됩니다.

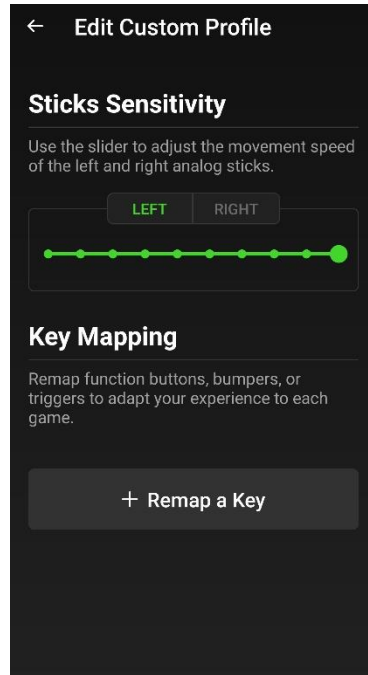
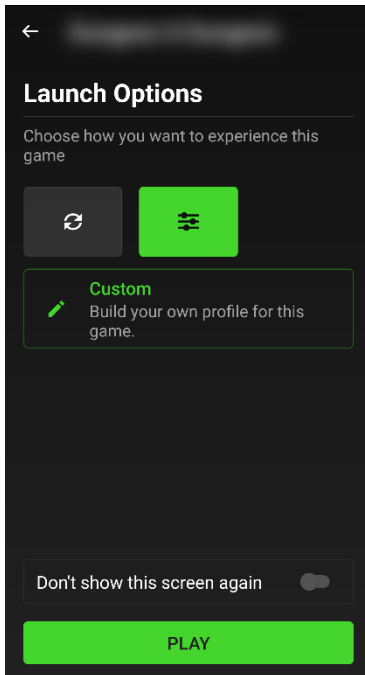


스틱 감도

왼쪽과 오른쪽 아날로그 스틱의 이동 속도를 조정합니다. 어느 쪽 아날로그 스틱의 감도를 수정할지 선택하여 탭한 후에 슬라이더를 조정하여 적절한 속도로 변경하기만 하면 됩니다.


키 매핑

+ 키 리매핑하기를 탭해 기능 버튼과 범퍼 그리고 트리거를 게임에 맞게 리매핑하세요.

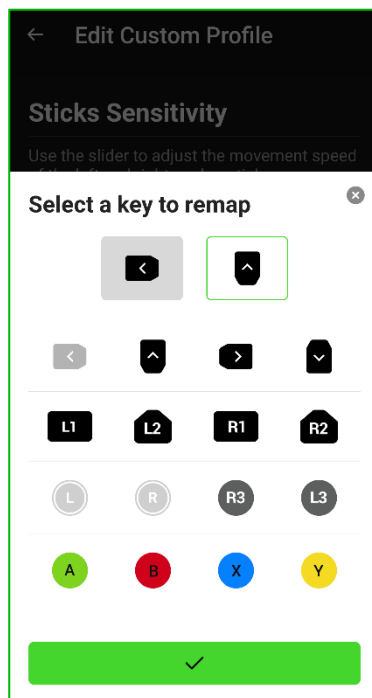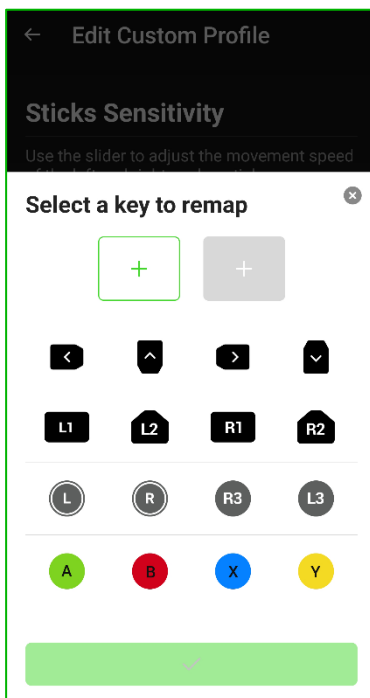


리매핑할 컨트롤러의 기능을 선택하고 제공된 기능 중 하나를 새롭게 고르세요. 새 기능을 선택하면 ✓ 버튼을 탭해 리매핑을 확정하세요.

탐색 탭

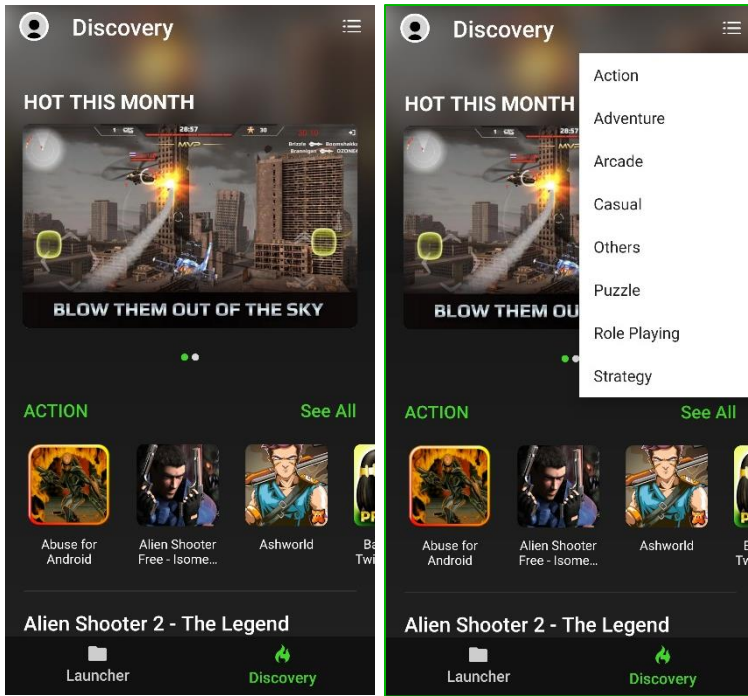

탐색 탭에서는 컨트롤러를 사용할 수 있는 광범위한 지원 게임 목록을 탐색하고 접속할 수 있습니다. 표시되는 게임 장르를 쉽게 필터링하려면 기타 버튼(☰)을 누릅니다.

설정

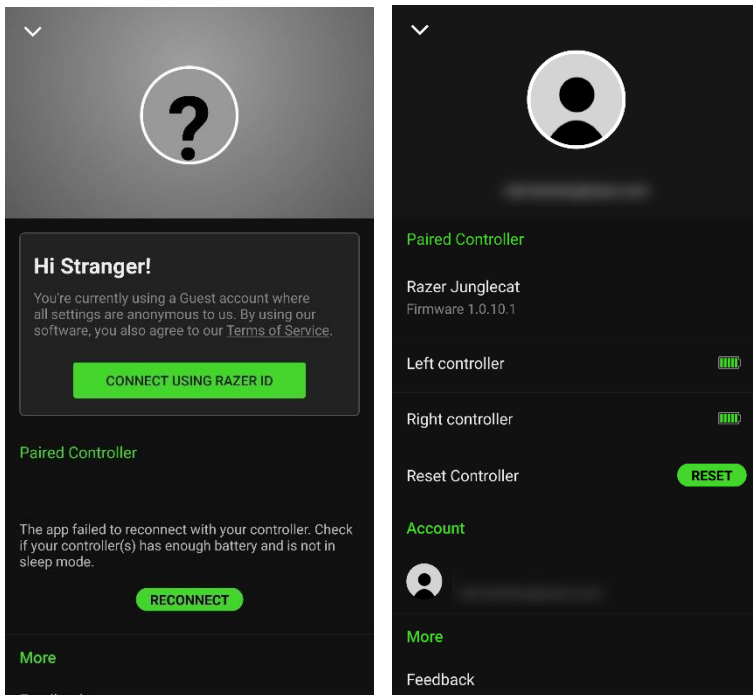

아바타 아이콘을 눌러 접근 가능한 설정 페이지에서 Razer ID를 사용하여 앱에 연결하거나, 각 컨트롤러의 배터리 상태를 확인하거나, 수동으로 앱을 컨트롤러에 연결하거나, 필요한 경우 기본 설정에 컨트롤러를 재설정하는 등 기타 컨트롤러 관련 기능을 수행할 수 있습니다.

또한 이 탭을 통해서 피드백을 제출하거나 고객 지원에 연결할 수 있으며, 앱과 관련된 FAQ를 보실 수도 있습니다.

7. 안전 및 유지관리

안전 지침

다음은 Razer Junglecat을 가장 안전하게 사용하기 위한 지침입니다.

장치 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 장치를 분리한 후 (해당되는 경우) Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com을 방문하여 지원을 받으십시오.

컨트롤러는 컨트롤러 그룹이나 폰 그룹 케이스에 부드럽게 밀어넣어야 합니다. 컨트롤러 부착 시 문제가 있다면 지정된 쪽으로 밀어넣고 있는 것인지 확인하십시오. 컨트롤러 그룹이나 폰 그룹 케이스에 억지로 밀어넣지 마십시오.

장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정상적인 전류 부하에서 장치를 작동하지 마십시오.

장치를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C ~ 40°C)에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Junglecat은 최소한의 유지관리를 통해 최적의 상태를 유지합니다. 한 달에 한 번씩 두 컨트롤러의 전원을 끄고 분리한 후 연결된 케이블이 있다면 제거한 다음 부드러운 천이나 면봉으로 부속품을 모두 조심스럽게 청소하여 먼지가 쌓이지 않도록 하십시오.

배터리 경고

Razer Junglecat에는 내장 리튬-이온 충전 배터리가 장착되어 있습니다. 일반적으로 이러한 배터리의 기대 수명은 사용방식에 따라 달라집니다. Razer Junglecat에 내장된 리튬-이온 재충전형 배터리가 방전된 것으로 의심되는 경우(충전량이 적음) 배터리를 충전하시기 바랍니다. 충전을 여러 번 시도한 후에도 배터리가 충전되지 않는 경우, 배터리의 수명이 다했을 수 있습니다. 개방하거나 훼손하거나 전도성 물질(금속), 습기, 액체, 불, 열에 노출시키지 마십시오. 이와 같은 경우 배터리 누액이나 폭발이 발생하여 개인 부상을 야기할 수 있습니다. 장치를 장시간 충전하지 않거나 사용하지 않은 채 두지 마십시오.

8. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2019 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다

©2018 Google LLC All rights reserved. Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Junglecat (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer는 언제든지 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.