



RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS EARBUDS

마스터 가이드


Razer Hammerhead True Wireless Earbuds 으로 한계를 넘어
진정한 오디오의 자유를 만끽하세요. 고성능 콤팩트 무선 이어버드로
이동이 자유로우며 특히 초저지연 연결을 통한 부드럽고 끊김 없는
고퀄리티 사운드가 특징입니다.

목차


1. 구성품	3
2. 필요 항목	4
3. 보증 지원	4
4. 시작하기	4
5. 안전 및 유지관리	9
6. 법률 용어	10

1. 구성품


- Razer Hammerhead True Wireless Earbuds

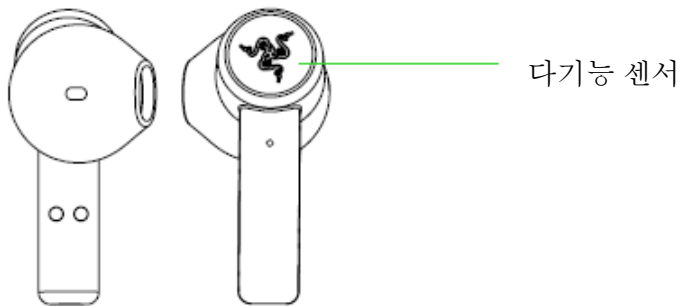


- 충전 케이스

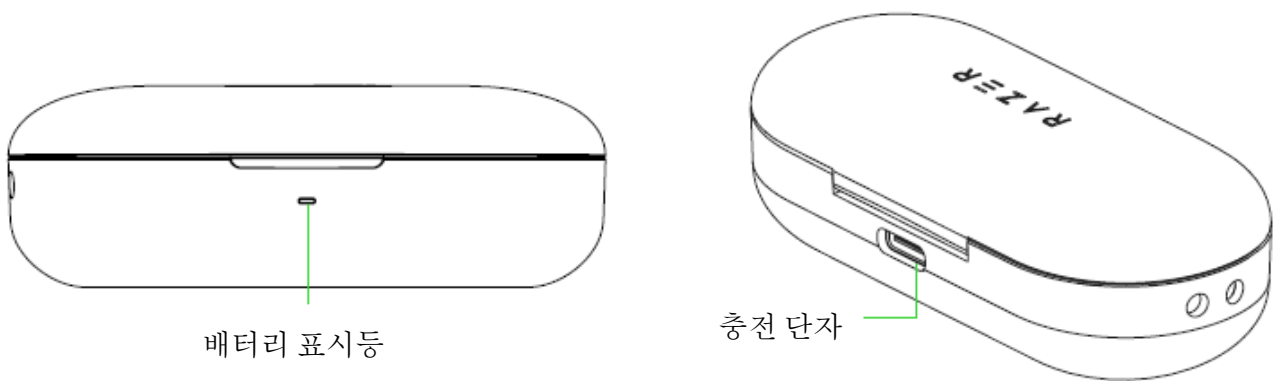


- 충전 케이블



- 실리콘 이어 버드 슬리브



- 손목 스트랩

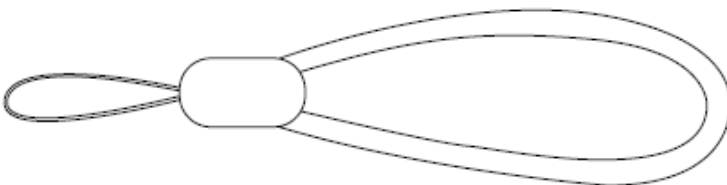


2. 필요 항목

Bluetooth 오디오 지원 가능 장치



3. 보증 지원

2년간 제품의 품질을 보증하는 훌륭한 장치를 얻으셨습니다. razerid.razer.com에서 제품을 등록하여 제품 성능 향상과 Razer의 특별한 혜택을 누리실 수 있습니다.

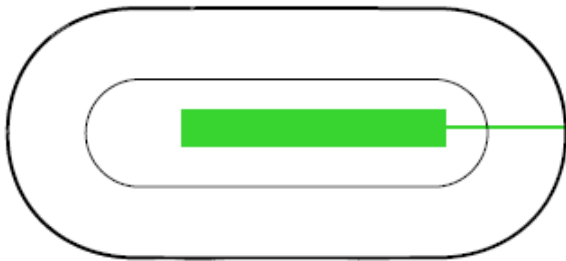


제품 일련 번호는 여기에서
확인할 수 있습니다.

4. 시작하기

RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS EARBUDS 충전하기

처음 사용을 위해, 이어 버드를 충전 케이스 안에 넣고 덮개를 닫습니다. 그런 후, 충전 케이블을 이용하여 전원이 공급되는 USB 단자에 케이스를 연결하십시오.

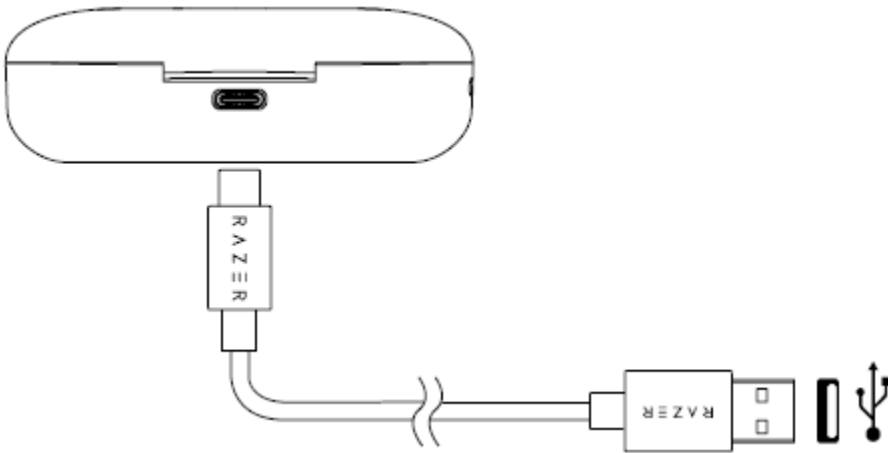

Razer Hammerhead True Wireless Earbuds가 완전히 충전될 때까지 기다리세요.

전원에 연결되었을 때 충전 케이스의 배터리 표시등

		상태
적색등 점등		충전 중
녹색등 점등		완전 충전

전원이 연결되지 않았을 때 충전 케이스의 배터리 표시등

		상태
녹색등 점등		배터리 완전 충전
오렌지색 점등		배터리 부족
적색등 점등		배터리 충전 즉시 필요

이후 사용 시에는 충전 케이스와 이어 버드를 따로 충전할 수 있습니다.

모바일 장치와 페어링하기

Razer 제품과 연결할 때 모바일 장치는 연결하려는 제품과 1미터 이내에 있어야 합니다.



1. 이어 버드가 충전 케이스 안에 있는 경우, 덮개를 열기만 하면 페어링 모드로 진입합니다.




이어 버드가 페어링 모드인 경우 이어 버드에서 오디오 안내가 들립니다.



2. 연결하려는 모바일 장치에서 Bluetooth를 켜고, 찾은 장치 목록에서 "Razer Hammerhead True Wireless Earbuds"를 선택하세요.

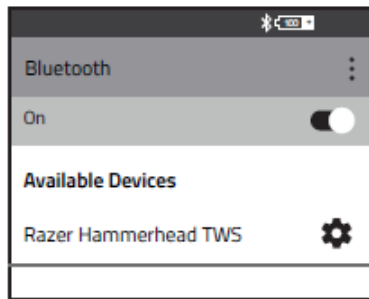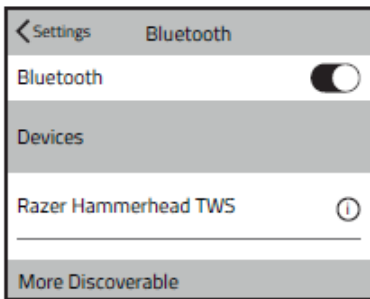

3. 페어링이 완료될 때까지 기다립니다. 이어 버드가 성공적으로 페어링되고 장치에 연결되면 오디오 안내가 들립니다.

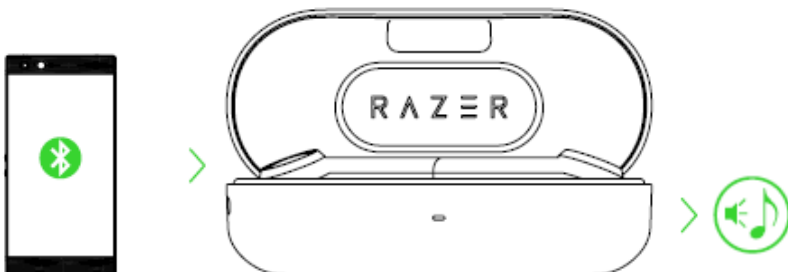

만약 이어 버드가 오디오 소스에 연결되지 않으면 검색 모드를 5분 동안 유지한 후 전원이 꺼집니다. 이런 일이 발생할 경우 앞의 페어링 단계를 반복해서 다시 페어링을 시도하세요.

i 한 번 페어링된 이어 버드는 충전 케이스의 덮개를 열 때마다 또는 이어 버드가 켜질 때마다 페어링되었던 장치에 자동으로 연결을 시도합니다.

게이밍 모드


어느 쪽 이어 버드에서든 세번을 탭하고 마지막 탭을 2초 이상 길게 누르면 게이밍 모드가 실행됩니다. 게이밍 모드가 활성화되면 이어 버드가 초저지연으로 동작하여 게이밍 시 더 빠른 실시간 오디오 피드백을 전달합니다. 게이밍 모드를 비활성화하려면 같은 동작을 반복하세요.



i 게이밍 모드에서 최상의 성능을 유지하기 위해서는 이어 버드와 오디오 소스를 아주 가깝게 두는 것이 좋습니다.

실리콘 이어 버드 슬리브 사용하기


실리콘 이어 버드 슬리브를 사용하면 소음을 차폐시켜줄 뿐만 아니라 더 편안하고 안정감 있게 착용할 수 있습니다. 부드러운 질감의 슬리브는 기본 플라스틱과 비교해 착용감이 월등히 뛰어납니다. 주변의 소음을 분리하여 장치의 오디오 품질을 향상시킵니다. 또 슬리브는 귀에 딱 맞는 구조로, 보다 안정감 있게 이어 버드를 착용하실 수 있습니다.

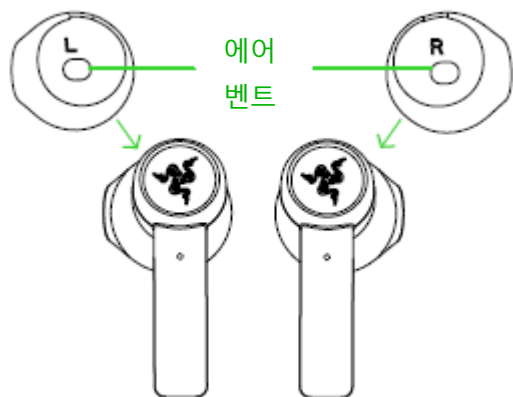

슬리브를 사용하려면 각 이어 버드에 해당하는 슬리브를 끼우고 이어 버드의 에어벤트 부분이 슬리브에 개방된 부분과 올바르게 정렬되어 있는지 확인하기만 하면 됩니다.


전원 끄기/켜기

장치의 전원을 끄려면 이어 버드를 충전 케이스 안에 넣고 덮개를 닫으면 됩니다.

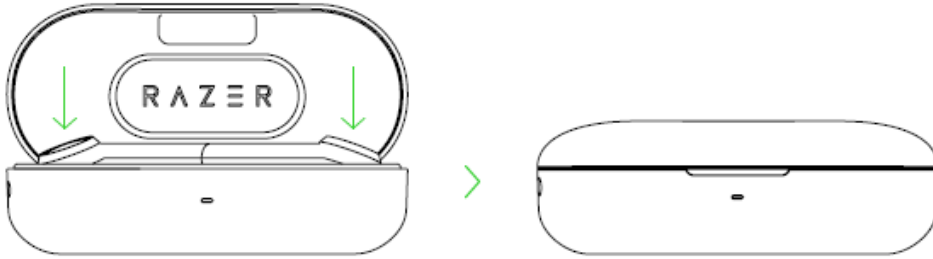

충전 케이스에 덮개가 있는 경우 덮개를 열어도 전원이 켜집니다.

이어 버드를 충전 케이스에서 뺀 채로 몇 분간 유휴 상태로 두면, 오디오 안내가 들리고 이어 버드의 전원이 자동으로 꺼집니다.

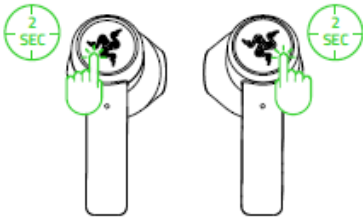

전원을 다시 켜려면 각 이어 버드의 기능 버튼을 2초 이상 길게 터치하세요. 전원이 켜지면 각 이어 버드에서 오디오 안내가 들립니다.

기능 버튼 빠른 참조

이어 버드가 모바일 장치에 페어링되어 있는 경우에만 다음의 기능을 사용할 수 있습니다.

동작	효과	오디오 안내
1/2초 이상 길게 터치하기	전화 받기	음성
	전화 끊기	없음
	미디어 재생/일시 정지	없음
2초 이상 길게 터치하기	이어 버드의 전원을 켜	음성
	수신 전화 거절	음성
	가상 비서(virtual assistant) 활성화	톤
6초 이상 길게 터치하기	이어 버드의 페어링 모드 활성화	음성
두 번 탭하기	수신 전화 수락 또는 현재 통화 종료	없음
	재생 중인 미디어 다음 트랙으로 건너뛰기	없음
세 번 탭하기	재생 중인 미디어 이전 트랙으로 되돌아가기	없음
세 번 탭하고 마지막 탭을 2초 이상 길게 누르기	게이밍 모드 활성화/비활성화	음성
	페어링 모드에서 페어링된 장치를 지움	음성

5. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Hammerhead True Wireless Earbuds 사용하는 동안 최대한의 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다.

장치를 적절히 작동하는 데 문제가 있고 문제 해결이 되지 않을 경우, 장치를 뽑고 Razer 핫라인에 문의하거나 지원을 위해 support.razer.com 을 방문하세요. 어떠한 경우라도 장치를 직접 수리하지 마세요.

장치를 분해하거나(분해할 경우 보증효력을 상실) 비정상적인 전류 부하에서 작동하지 마십시오.

사용 후 이어피스를 귀에서 갑자기 잡아당기지 마십시오. 공기 압력이 갑자기 방출되면 귀가 거북해질 수도 있습니다.

제품을 액체, 습기 또는 물기가 없는 곳에 보관하십시오. 0°C(32°F)에서 40°C(104°F)까지 지정된 온도 범위에서만 사용하십시오. 온도가 이 범위를 초과할 경우, 온도가 최적 수준으로 안정되도록 장치의 플러그를 뽑고 전원을 끄십시오.

이 장치는 낮은 볼륨에서도 외부 주변의 소리를 차단하여 외부 상황에 대한 인지 능력을 떨어뜨립니다. 주변 상황을 적극적으로 인지할 필요가 있는 활동을 하는 경우에는 장치를 착용하지 마십시오.

장시간 지나치게 높은 볼륨에 노출되면 청력 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 일부 국가에서는 하루 8시간 청력에 영향을 줄 수 있는 최대 소음 수준을 86db로 제한하고 있습니다. 그러므로 장시간 청취 시에는 귀가 편안한 수준으로 볼륨을 낮추는 것이 좋습니다. 청력 관리에 주의를 기울이십시오.

유지관리 및 사용

Razer Hammerhead True Wireless Earbuds 를 최적의 조건에서 유지하려면 최소한의 유지관리가 필요합니다. 한 달에 한 번 소량의 따뜻한 물을 이용해서 부드러운 천이나 면봉으로 기기를 닦아서 먼지가 쌓이지 않게 하십시오. 비누나 강한 세척제는 사용하지 마십시오.

6. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2019 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Hammerhead True Wireless Earbuds (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 razer.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.