



RAZER OPUS

MODE D'EMPLOI

Voici nos écouteurs sans fil certifiés THX® avec technologie d'annulation active du bruit (ANC) avancée. Faites l'expérience d'un son pur haute fidélité sans distraction pour tous vos divertissements, où que vous alliez.


TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	3
2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	6
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	7
4. POUR COMMENCER.....	8
5. UTILISATION DE VOTRE RAZER OPUS.....	10
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	16
7. MENTIONS LÉGALES.....	18

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN


CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Opus

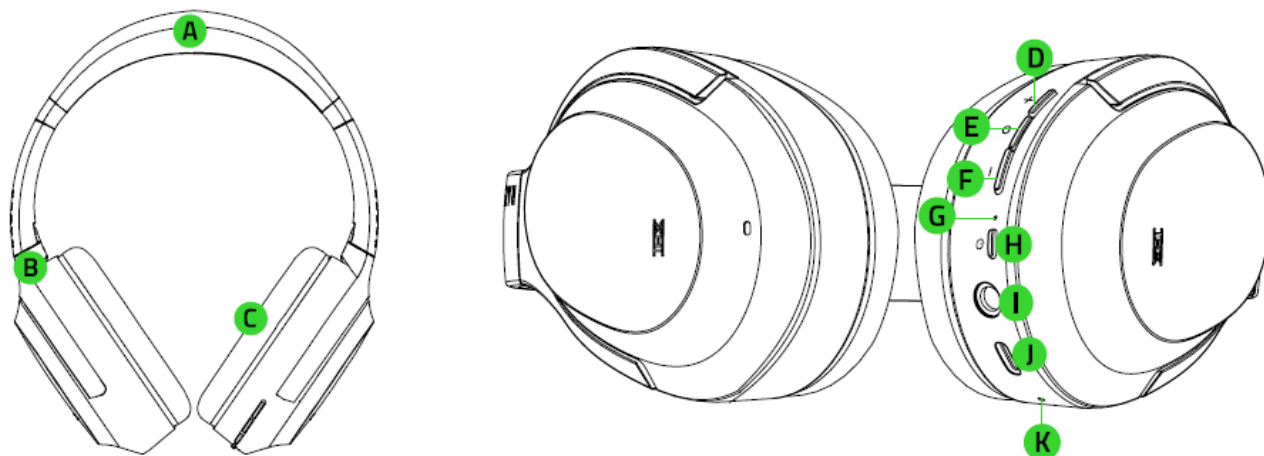


- A. Bandeau réglable et rembourré en similicuir
- B. Oreillettes de conception circum-aurale articulées
- C. Coussinets d'oreille en similicuir moelleux en mousse à mémoire de forme
- D. Bouton d'augmentation du volume
- E. Bouton central / multifonction
- F. Bouton de diminution du volume
- G. Indicateur d'état
- H. Bouton marche/arrêt
- I. Prise audio de 3,5 mm
- J. Port Type-C
- K. Diaphragme du micro


- Boîtier de transport haut de gamme

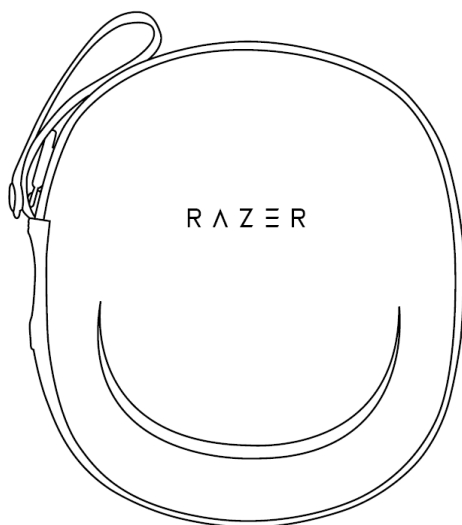


- Câble audio 3,5 mm

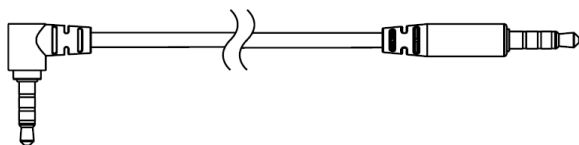

- Câble de chargement Type-C à Type-A



- Adaptateur pour prises en avion

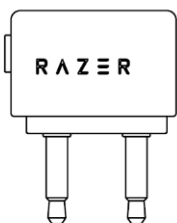

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION DU PRODUIT


- [Mode sans fil] Appareils avec connectivité Bluetooth
- [Mode câblé] Appareils avec une prise pour écouteurs de 3,5 mm

EXIGENCES APPLICABLES AUX APPLICATIONS MOBILES

- Appareil iOS ou Android avec connectivité Bluetooth
- Connexion Internet pour l'installation de l'application

2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez dans les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 2 ans. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous enregistrant sur razerid.razer.com

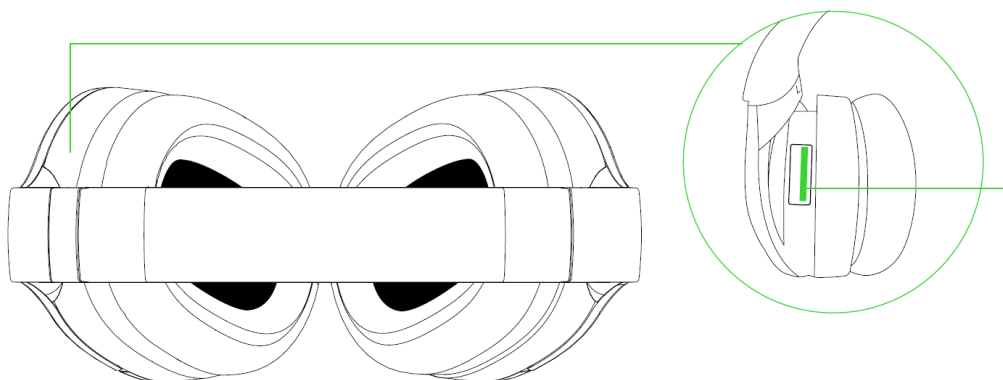

*Le numéro de série
de votre produit est
disponible ici.*

Vous avez une question ? Consultez l'assistance Razer sur support.razer.com


3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Haut-parleurs : 2 haut-parleurs dynamiques de 40 mm
- Poids : 270 g
- Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
- Microphones : 4 pour la technologie hybride d'annulation active du bruit et 2 pour le chat vocal
- Matière des oreillettes : Cuir protéiné/Nylon en mousse à mémoire de forme
- Forme des coussinets : circum-aurale
- Type de connexion : Sans fil via Bluetooth et filaire via câble de 3,5 mm
- Ce qui vous attend : Casque, boîtier de transport haut de gamme, adaptateur pour les avions, câble analogique 3,5 mm de 1,3 m de long, câble USB-A vers USB-C de 0,5 m
- Durée de vie de la batterie : Jusqu'à 32 heures avec l'ANC activée (jusqu'à 40 heures avec l'ANC désactivée)
- Version BT : 5,0
- Codecs : AAC & SBC

4. POUR COMMENCER


CHARGEMENT DE VOTRE CASQUE

Branchez votre Razer Opus à n'importe quel port Type-A à l'aide du câble de chargement. Pour de meilleurs résultats, veuillez charger complètement votre casque avant la première utilisation. Une batterie vide se charge entièrement en 3,5 heures environ.

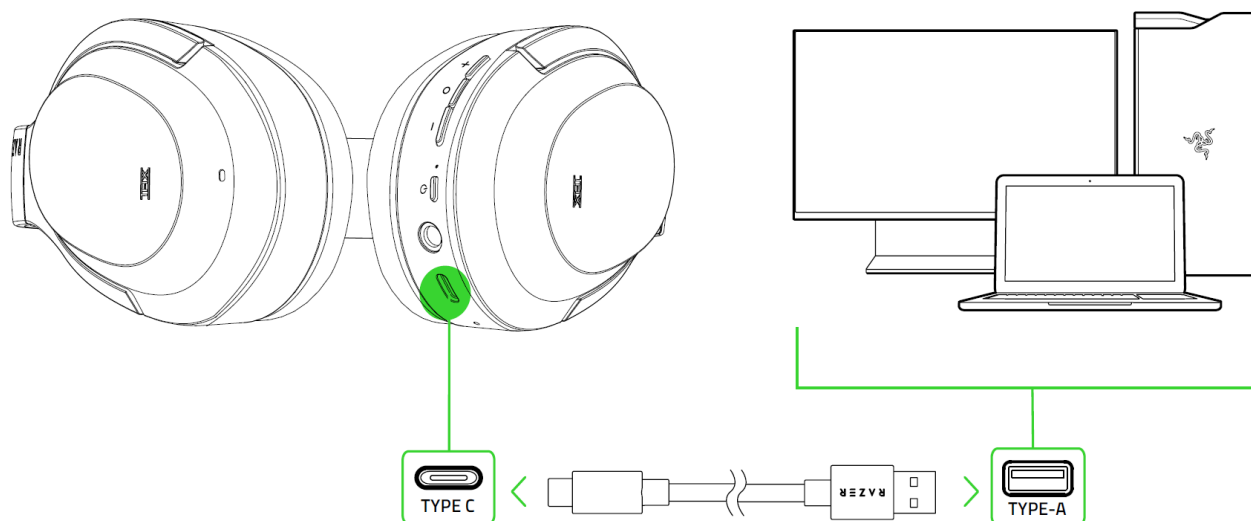


Pendant la charge, votre Razer Opus indiquera en continu son niveau de charge sur l'indicateur d'état, comme vous pouvez le voir ici

INDICATEUR D'ÉTAT	DESCRIPTION
	Charge en cours
	Charge terminée

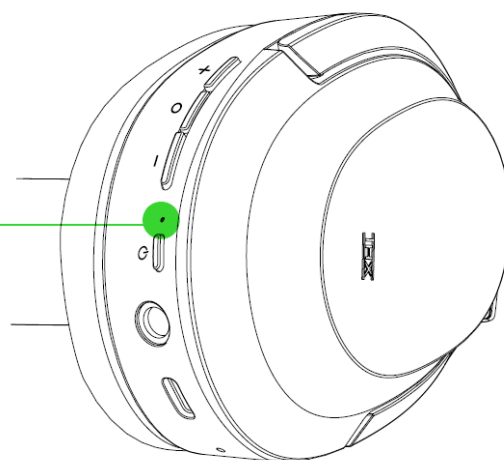


MODE SANS FIL

Lorsque votre Razer Opus est éteint, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'indicateur d'état clignote en bleu. Une notification sonore vous indiquera que votre Razer Opus recherche les appareils Bluetooth compatibles. Suivez les instructions de votre appareil pour le synchroniser avec votre Razer Opus. Une fois que votre casque sera synchronisé, l'indicateur d'état deviendra brièvement bleu fixe.

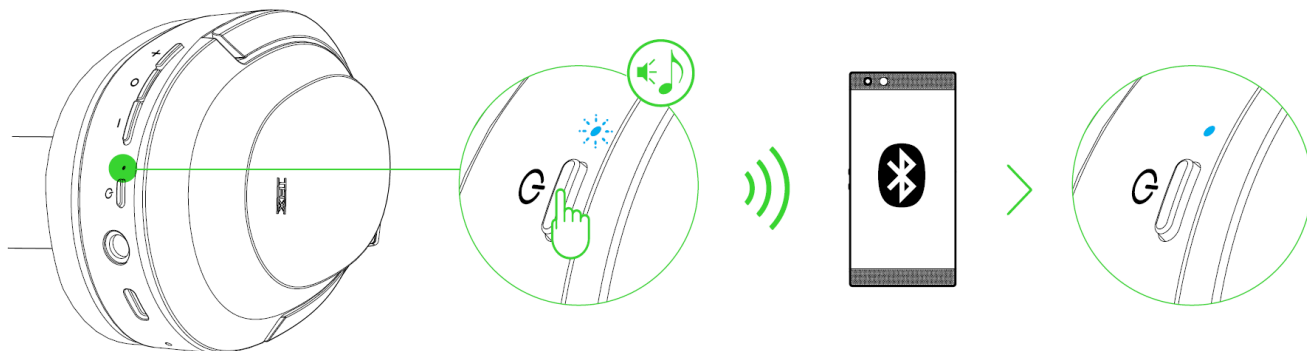

MODE CÂBLÉ

Connectez votre Razer Opus à une prise audio de 3,5 mm avec le câble audio de 3,5 mm. Vous pouvez aussi utiliser l'adaptateur pour prises en avion avec le câble audio de 3,5 mm pour jack audio en vol. Tant que votre casque est allumé, vous pouvez toujours utiliser l'annulation active du bruit ainsi que la conscience de l'environnement en mode câblé.

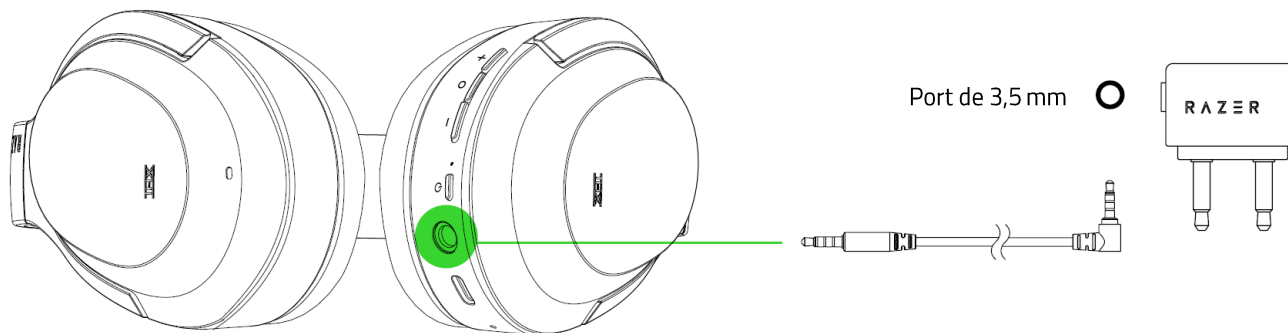


ATTENTION : Ne pas brancher l'adaptateur pour prises en avion dans une prise électrique. Cela pourrait annuler votre garantie.

5. UTILISATION DE VOTRE RAZER OPUS

ALIMENTATION ON/OFF


Maintenez appuyé le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'indicateur d'état passe au vert pour allumer. Maintenez appuyé de nouveau le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'indicateur d'état passe au rouge pour éteindre. Une notification sonore vous indiquera si votre Razer Opus est allumé ou éteint.

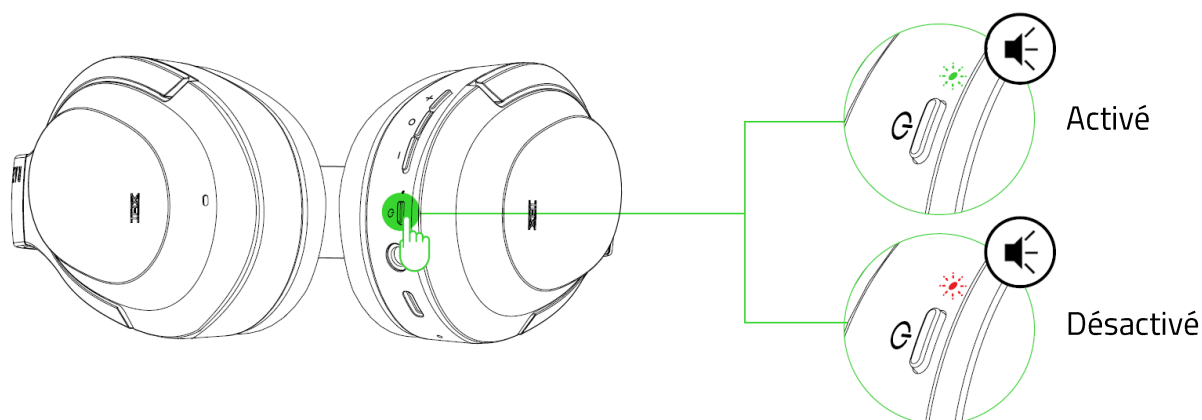

NIVEAU DE CHARGE


Lorsque votre Razer Opus est débranché, il indiquera rapidement son niveau de charge sur l'indicateur d'état lorsque vous allumerez le casque. En cours d'utilisation, une indication sonore vous indiquera si la batterie doit être rechargée.

INDICATEUR D'ÉTAT	DESCRIPTION
	Batterie suffisamment chargée
	Batterie faible
	Batterie très faible

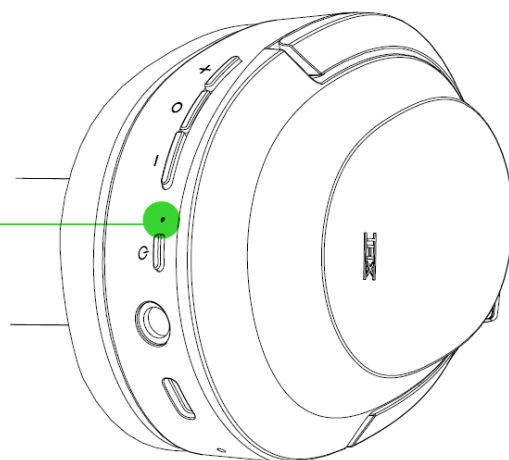

ANNULATION ACTIVE DU BRUIT (ANC) / CONSCIENCE DE L'ENVIRONNEMENT


L'annulation active du bruit permet d'éliminer le bruit de fond, tandis que la conscience de l'environnement vous permet de mieux entendre ce qu'il se passe autour de vous sans avoir besoin de retirer le casque. Lorsque le casque est allumé, appuyez sur le bouton marche/arrêt une fois pour activer l'ANC, et deux fois pour activer la Conscience de l'environnement. Appuyez sur le bouton une troisième fois pour désactiver les deux fonctions.

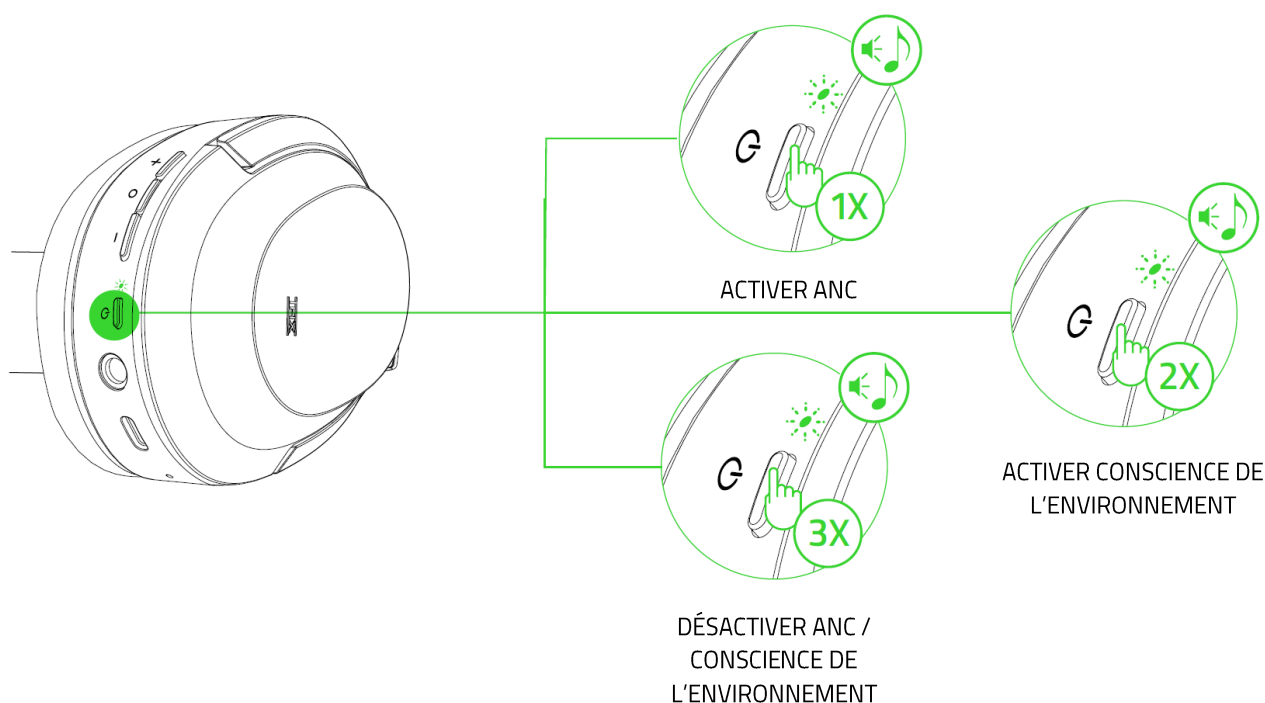

i Une notification sonore vous indiquera lorsque l'ANC et/ou la Conscience de l'environnement est activée ou désactivée. L'annulation active du bruit fonctionne avec câble et sans fil.

MODE JEU

Lorsque le mode jeu est activé, votre casque fonctionnera avec une latence plus basse, vous donnant ainsi un retour audio en temps réel pendant que vous jouerez. Lorsque le casque est connecté via Bluetooth, maintenez appuyé le bouton central / multifonction pendant 5 secondes pour activer ou désactiver cette fonction. L'indicateur de statut clignotera brièvement en bleu et une notification sonore vous indiquera que cette fonction a été activée.

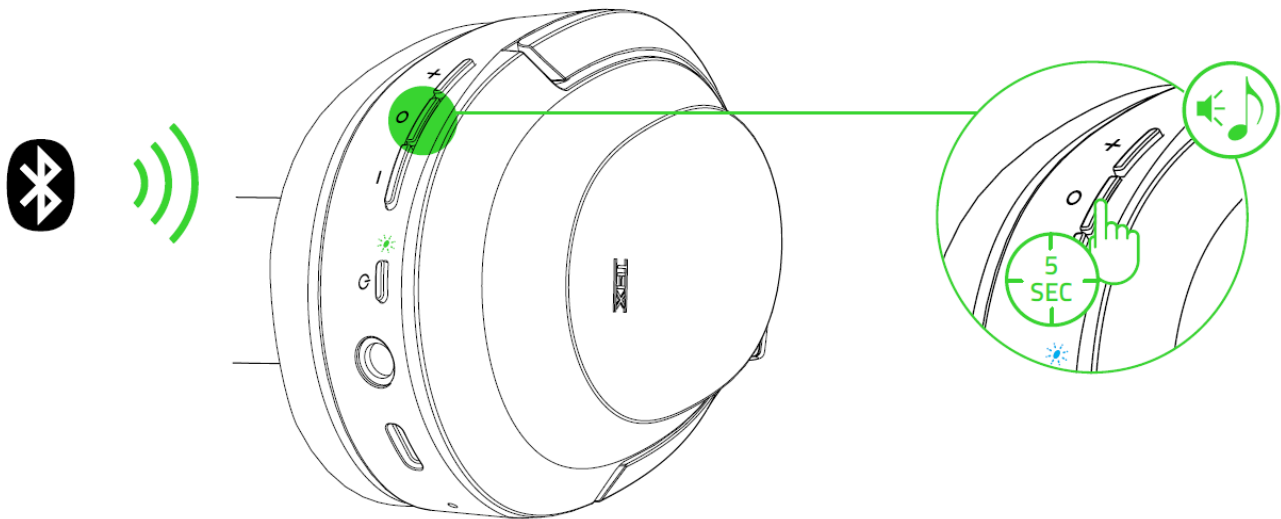


i Pour une meilleure performance, il vous est recommandé de maintenir votre casque à proximité de la source audio.

COMMANDES DU CASQUE


Les commandes suivantes sont disponibles lorsque votre casque est connecté à votre appareil via Bluetooth. Ces commandes sont basées sur l'activité actuelle de votre appareil.

 Certaines fonctionnalités répertoriées ici peuvent ne pas s'appliquer à certains appareils.

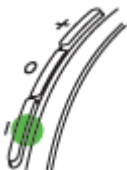
	BOUTON D'AUGMENTATION DU VOLUME	
	Pression simple	Augmenter le volume sonore
	Maintenir appuyé	Augmenter le volume sonore en continu
	BOUTON DE DIMINUTION DU VOLUME	
	Pression simple	Diminuer le volume sonore
	Maintenir appuyé	Diminuer le volume sonore en continu
	BOUTON CENTRAL / MULTIFONCTION	
	Pression simple	Lecture/pause
		Accepter les appels entrants ou terminer l'appel en cours
		Placer un appel en attente et accepter un appel entrant
		Terminer l'appel et passer sur appel en attente
	Maintenir enfoncé pendant au moins 2 secondes	Commande d'activation vocale
		Refuser les appels entrants
		Changer d'appels
	Maintenir enfoncé pendant au moins 5 secondes	Activer/désactiver le mode jeu
	Pression double	Passer le titre
	Pression triple	Titre précédent

PAUSE AUTOMATIQUE

Si vous retirez votre Razer Opus, l'audio en cours de lecture sera automatiquement mis en pause. La pause automatique est activée par défaut. Vous pouvez modifier ce paramètre en utilisant l'application mobile.

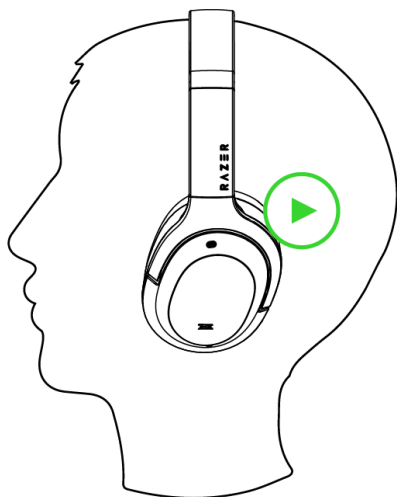


JOUER

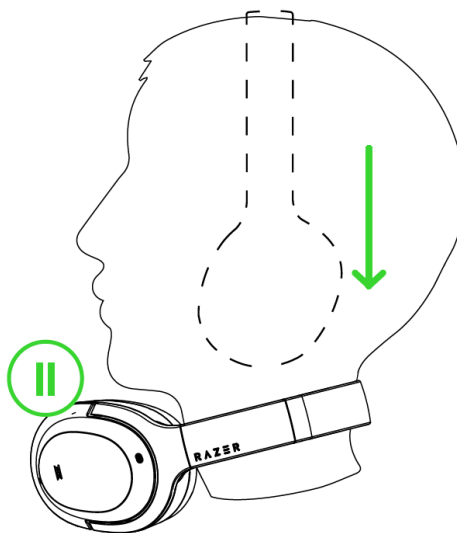

PAUSE AUTOMATIQUE


CONFORT

Nous vous recommandons d'écarter doucement le casque avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension induite par le bandeau. De même, évitez d'écarter le casque au-delà de ses limites techniques.

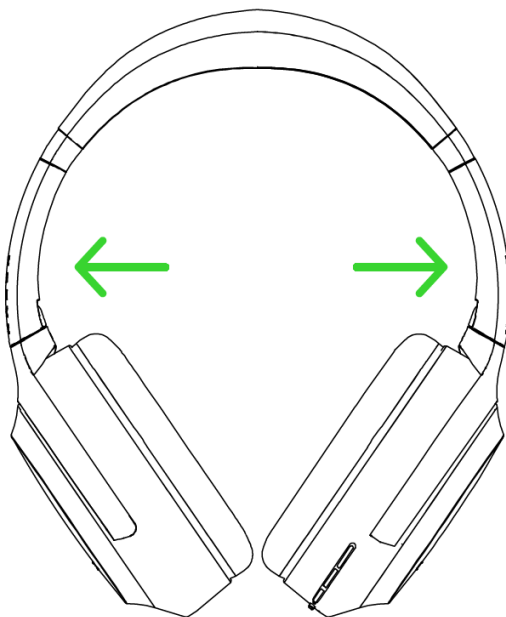

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Personnaliser votre Razer Opus à l'extrême est devenu beaucoup plus simple. Grâce à sa propre application mobile, vous pouvez sélectionner un son THX, ou tout autre préréglage d'égaliseur, et bien plus, ou vous voulez, quand vous voulez.

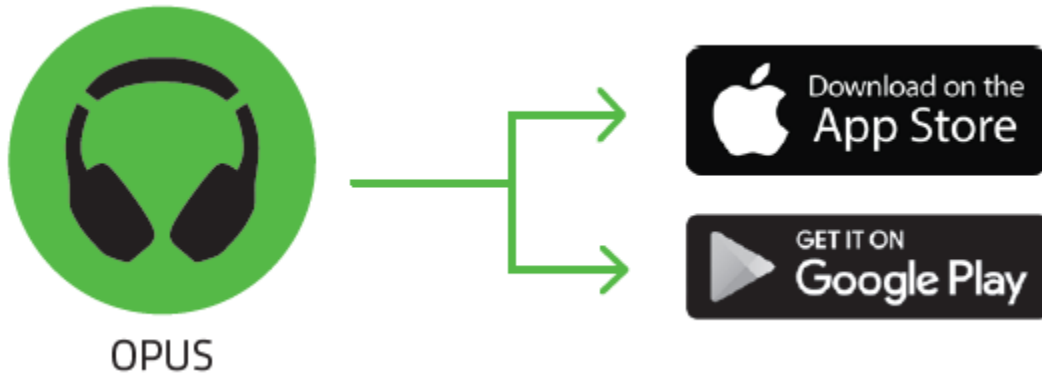

1. Téléchargez l'application mobile sur votre appareil mobile.
2. Lancez l'application et suivez les instructions à l'écran.

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Opus dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et communiquez avec la ligne d'assistance Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

L'appareil isole les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui décroît la perception de votre environnement externe. Veuillez retirer l'appareil lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

L'écoute prolongée de sons à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Par ailleurs, la législation de certains pays n'autorise qu'un niveau sonore maximum de 86 dB à affecter votre écoute pendant 8 heures par jour. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre ouïe.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer Opus nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

ALERTE BATTERIE

Le Razer Opus contient une batterie rechargeable lithium-ion. En général, la durée de vie de cette batterie dépend de son utilisation. Si vous pensez que la batterie rechargeable lithium-ion du Razer Opus est épuisée (faible charge), essayez de la recharger.

Attention : Ne pas ouvrir, endommager ou exposer à des matériaux conducteurs (métal), à l'humidité, à du liquide, du feu ou de la chaleur. De telles pratiques peuvent entraîner l'explosion ou l'écoulement des piles, ce qui peut causer des blessures. La durée de vie des batteries varie avec l'usage que vous en faites.

7. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2020 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

©2018 Google LLC, used with permission. Android, Google, Google logo, and Google Play™ are trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

THX and the THX logo are trademarks of THX Ltd., registered in the U.S. and other countries.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer Opus (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou conséquentiels, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.