



RAZER PRO TYPE

高级用户指南

高质量完成工作的一个重要决定因素是办公设备的质量。那么，为什么不使用高质量的办公设备呢？借助可提供优秀敲击体验、在性能与舒适度之间取得了良好平衡的无线键盘，让你的工作效率再上一个台阶。

Razer Pro Type 要求较高的办公室工作的严格要求，即使你长时间频繁使用，也能享受始终如一的可靠性能。


目录

1. 包装内物品 / 系统要求	3
2. 简要介绍	5
3. 技术规格	6
4. 设置你的键盘	7
5. 使用你的 RAZER PRO TYPE.....	10
6. 配置你的 RAZER PRO TYPE.....	12
7. 安全与维护	25
8. 法律声明	26

1. 包装内物品 / 系统要求


包装内物品

- Razer Pro Type

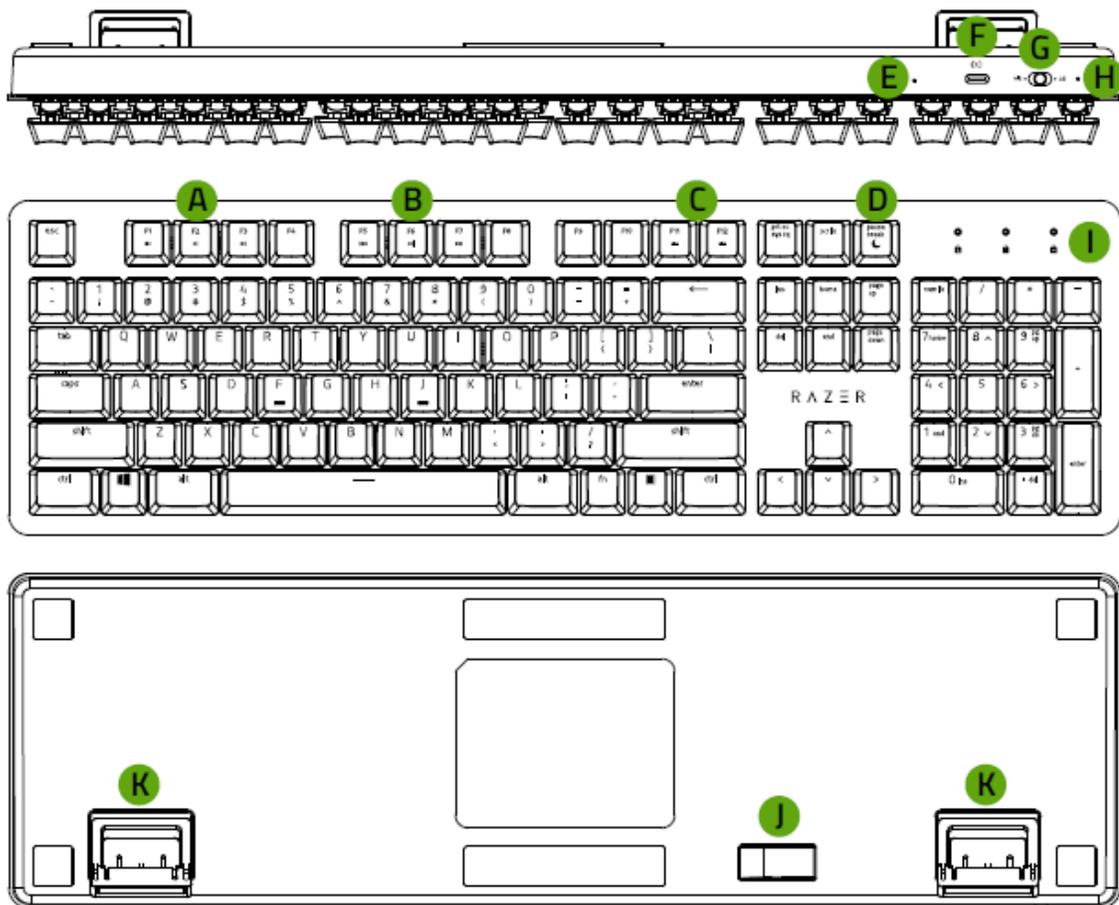


- | | |
|-----------------|-----------------------|
| A. 音量控制按键 | G. 模式切换开关 (2.4/关闭/蓝牙) |
| B. 多媒体按键 | H. 电源指示灯 |
| C. 背光控制按键 | I. LED 指示灯* |
| D. 睡眠模式按键 | J. 磁吸式 USB 接收器收纳仓 |
| E. 重置按钮 | K. 支架 |
| F. Type C 纯充电端口 | |

- USB 无线接收器



- Type C 转 Type A 线缆



- 重要产品信息指南

系统要求

硬件要求


- 带一个可用 USB 端口或蓝牙 4.0 连接的 PC

RAZER SYNAPSE 雷云 要求

- Windows® 7 64-bit (或更高版本)
- 互联网连接, 用于软件安装

2. 简要介绍

你现在拥有了一台很棒的设备，并且附带两年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com/cn-zh 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。

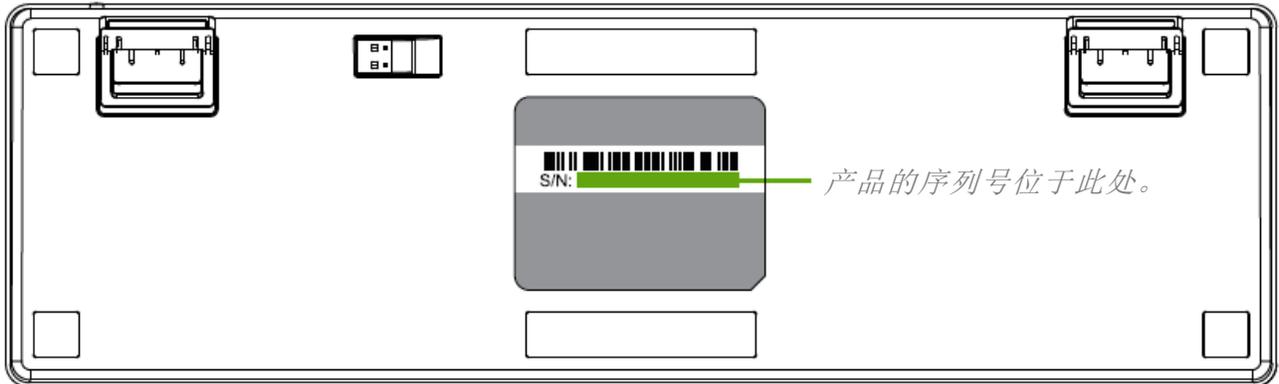

如果遇到问题，请通过 support.razer.com/cn 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

3. 技术规格

功能特性


- 寿命高达约 8,000 万次按键敲击的 Razer™ 雷蛇橙轴
- 全尺寸键盘，采用柔软触感的涂层
- 通过蓝牙®和 2.4GHz 实现的无线连接
- 可拆卸式 USB-C 编织纤维线缆
- 最多可连接 4 台设备
- 带有宏录制功能的完全可编程按键
- 背光按键（白色 LED）
- 10 键无冲
- 电池续航时间：长达约 12 小时（背光打开，且通过蓝牙®和 2.4GHz 连接）；或长达约 84 小时（背光关闭，通过蓝牙®连接）；或长达约 78 小时（背光关闭，通过 2.4GHz 连接）
- 金属顶盖
- 支持 Razer Synapse 雷云 3

大致尺寸和重量

- 长：441 毫米 / 17.4 英寸
- 宽：133 毫米 / 5.2 英寸
- 高：39.8 毫米 / 1.6 英寸
- 重量：906 克 / 2.0 磅

4. 设置你的键盘

1. 使用 Type C 转 Type A 线缆将键盘连接到有源 USB 端口，为键盘充电。键盘充满电后，电源指示灯会变为绿色常亮。

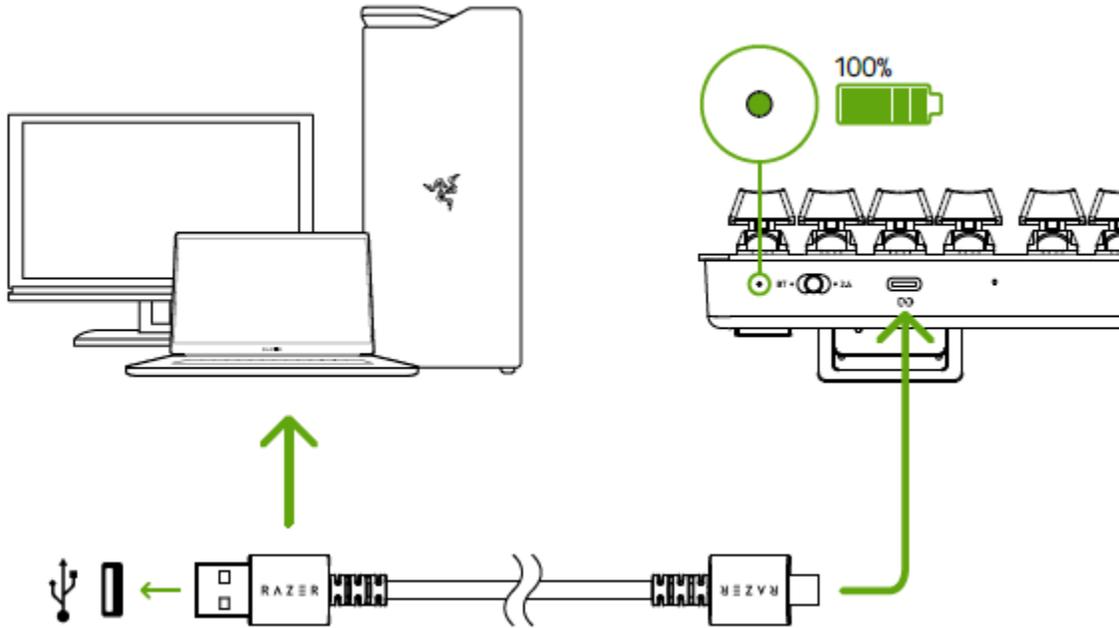

i 为达到更佳使用效果，请在首次使用之前，确保键盘已经完全充满电。键盘充满电大约需要 2 小时。充电时，键盘仍然可以继续使用。

键盘未充电时，电源指示灯仅会短暂显示其电池状态。


模式	已充满电	低电量	电量极低*
2.4/蓝牙			
关闭			

*电量极低指键盘的电池电量已低于 3%。指示灯会一直重复这种点亮方式，直到电池电量耗尽或键盘开始充电为止。


2. 将模式切换开关切换至你喜欢的模式。

2.4 GHz 模式

1. 将模式切换开关切换至 2.4。

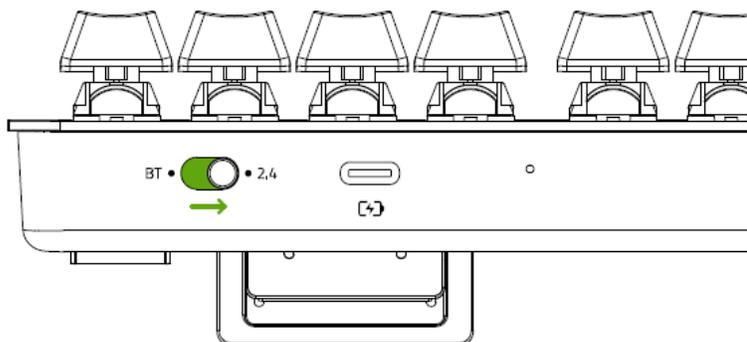


2. 将 USB 无线接收器从接收器收纳仓中取出，然后将其连接到电脑。

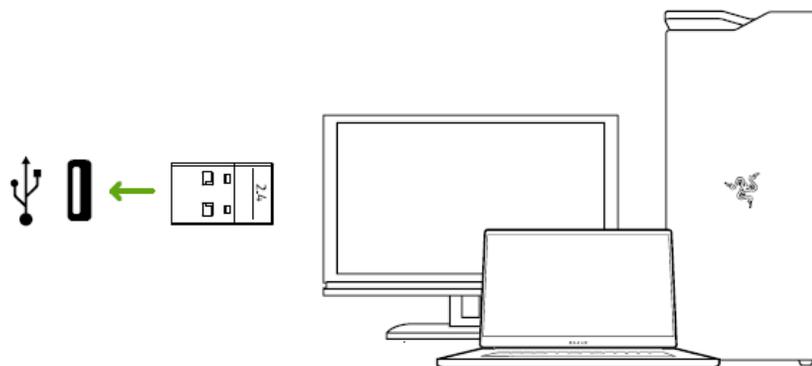

蓝牙模式


1. 将模式切换开关切换至蓝牙。

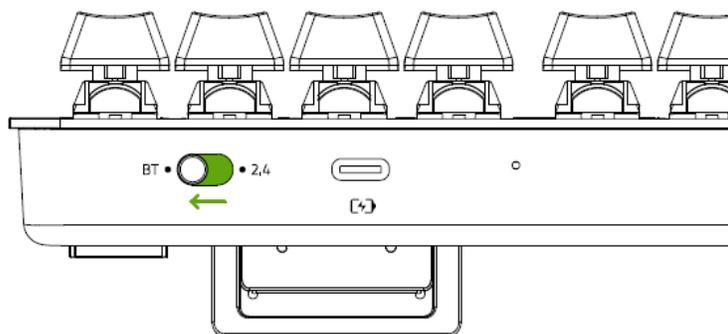

2. 键盘最多可以配对和绑定 3 台蓝牙设备（每个配置文件一台）。要激活首选配置文件的配对模式，请按住相应的快捷键 5 秒钟。然后 LED 指示灯将指示哪个配置文件已激活。

快捷键	配置文件	状态
fn + 1	配置文件 1	
fn + 2	配置文件 2	
fn + 3	配置文件 3	

3. 启用设备上的蓝牙功能，并在发现设备列表中选择“Razer Pro Type”。设备将与键盘配对，而且这一连接会绑定到当前使用的配置文件。

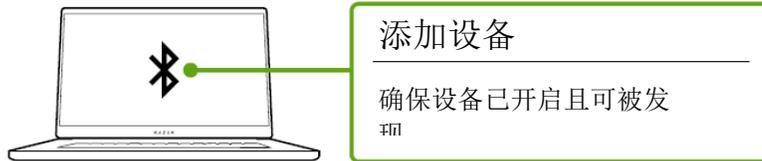


- i** 按 fn 键可让 LED 指示灯显示哪个配置文件处于启用状态。此外，在将新设备与键盘配对时，建议你将新设备绑定到不同的配置文件，这样你就可以仍然使用其他配置文件重新连接以前的设备。[了解更多有关“蓝牙配置文件”的信息](#)



4. 使用 Razer Synapse 雷云*应用程序可以更改键盘的灯光效果，甚至可以自定义键盘的其他功能。

*出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 cn.razer.com/synapse 下载安装程序。

5. 使用你的 RAZER PRO TYPE

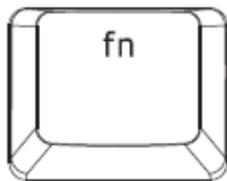

在按住“fn”键的同时按下功能按键，可启用其第二功能。

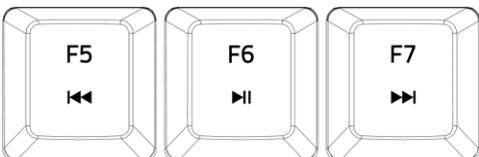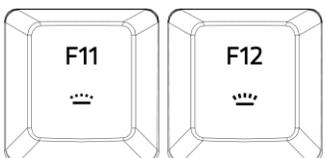功能键	第二功能
 Three keyboard keys: F1 with a speaker and 'x' icon, F2 with a speaker icon, and F3 with a speaker and volume up icon.	您可以使用音量控制键关闭 (🔇)、降低 (🔊) 及提高 (🔊) 音频输出。
 Three keyboard keys: F5 with a double left arrow icon, F6 with a play/pause icon, and F7 with a double right arrow icon.	您可以使用多媒体键播放/暂停播放 (▶) 曲目或向后 (◀◀) 及向前 (▶▶) 跳过曲目。
 Two keyboard keys: F11 with a crown icon, and F12 with a crown icon.	借助背光控制键，您可以降低 (👦) 或提高 (👦) 键盘 LED 的亮度。
 A keyboard key labeled "pause break" with a crescent moon icon.	睡眠按钮可让您暂停操作系统的一切活动。此功能可让您在计算机空闲时节省电力。

了解蓝牙配置文件

在配置文件之间切换

若想在键盘可用的蓝牙配置文件之间切换，只需按该配置文件在设备上所注册的快捷方式即可。

激活配置文件配对模式

按住要激活的配置文件的相应快捷方式。相应配置文件的状态会开始闪烁，表示该配置文件现在处于配对模式。

显示正在启用的配置文件

按下 fn 键时，LED 指示灯会显示当前处于启用状态的配置文件。

使用重置键

如果键盘卡住或突然没有响应，只需使用回形针或类似物品按下键盘上的“重置”按键即可重新启动键盘。

6. 配置你的 RAZER PRO TYPE


- i** 免责声明：安装、更新和基于云的功能均需要互联网连接。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制。本文列出的所有功能特性在不同的软件版本、连接的设备和支持的应用及软件上可能会有所不同。

SYNAPSE 雷云选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云，Synapse 雷云选项卡将是默认选项卡。此选项卡允许你浏览控制板和 Chroma 幻彩应用子选项卡。


控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 设备、模块和在线服务。

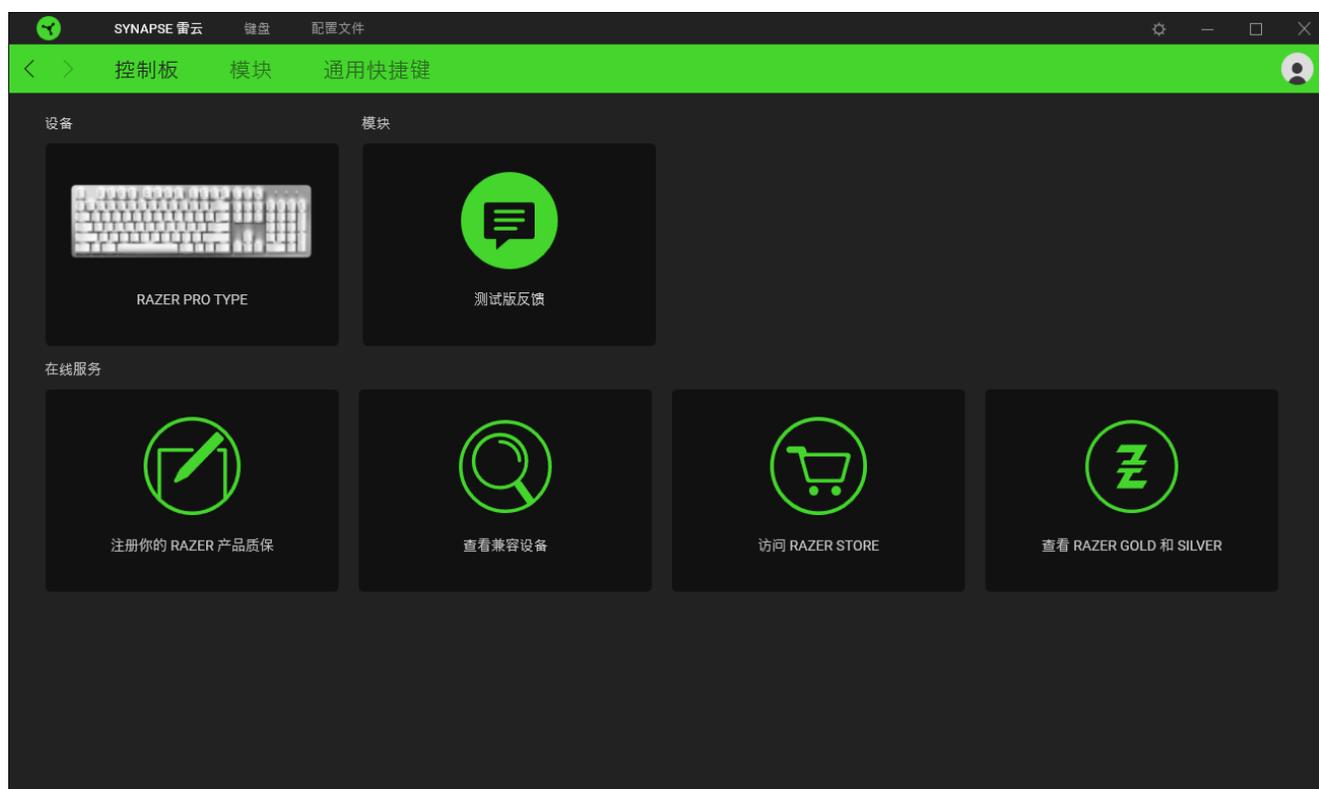

模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

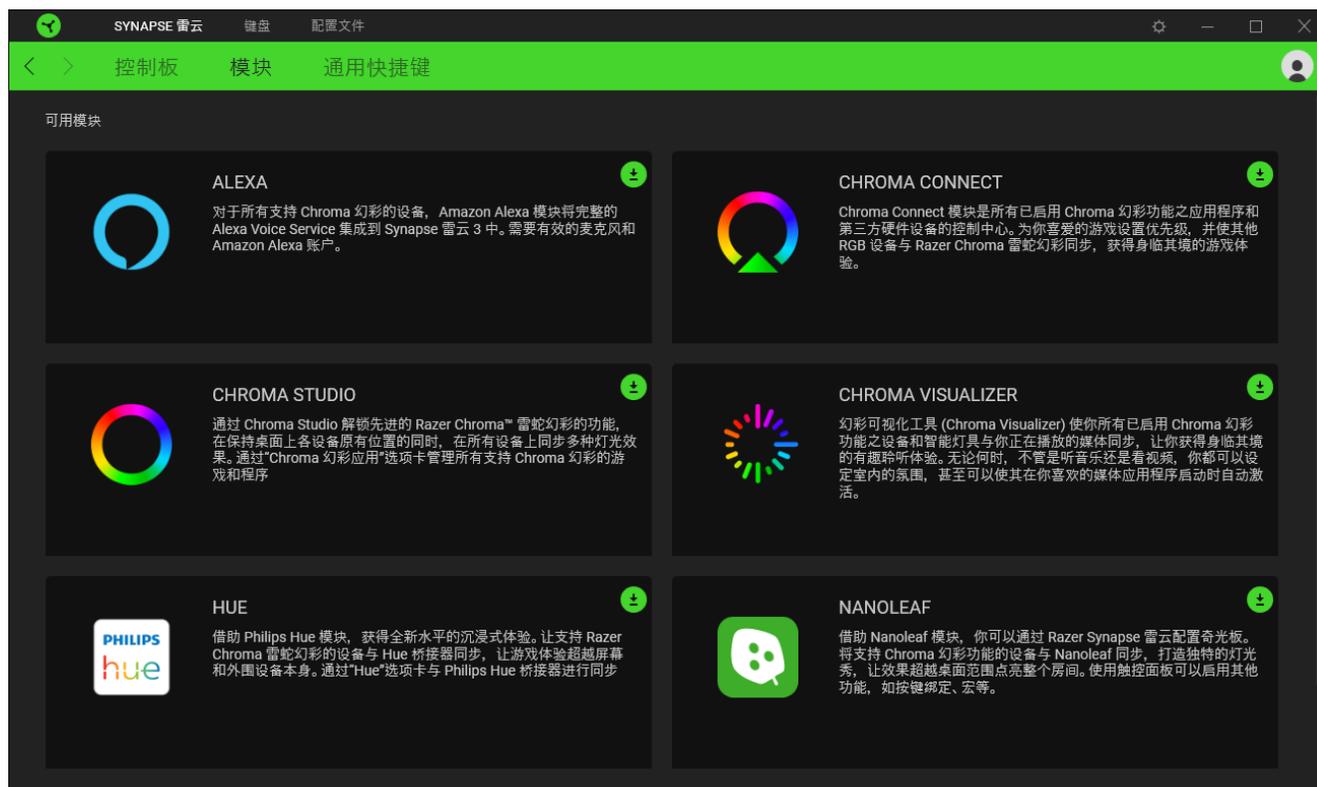

通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云功能绑定到你的 Razer 雷蛇外围设备的自定义按键组合，覆盖配置文件特有的各种绑定。[了解更多有关“配置文件”的信息](#)

i 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。

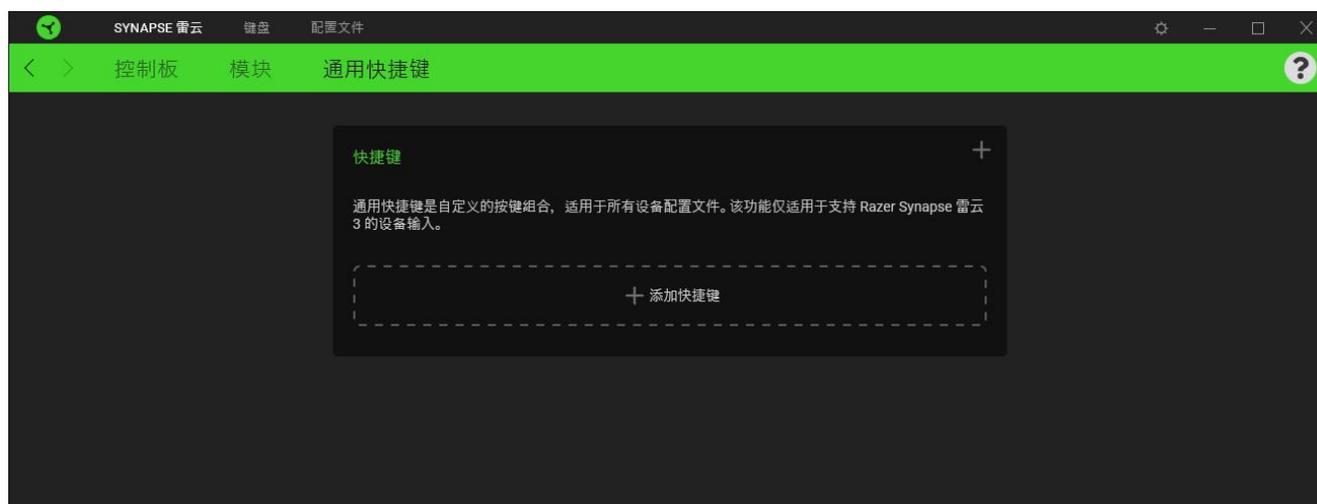


键盘

“键盘”选项卡是 Razer 雷蛇键盘 主选项卡。你可以在这里更改键盘的设置，例如按键分配、游戏模式设置和灯光效果。在此选项卡下进行的更改将自动保存到系统和云存储。

自定义

“自定义”子选项卡用于修改键盘的按键分配和游戏模式设置。

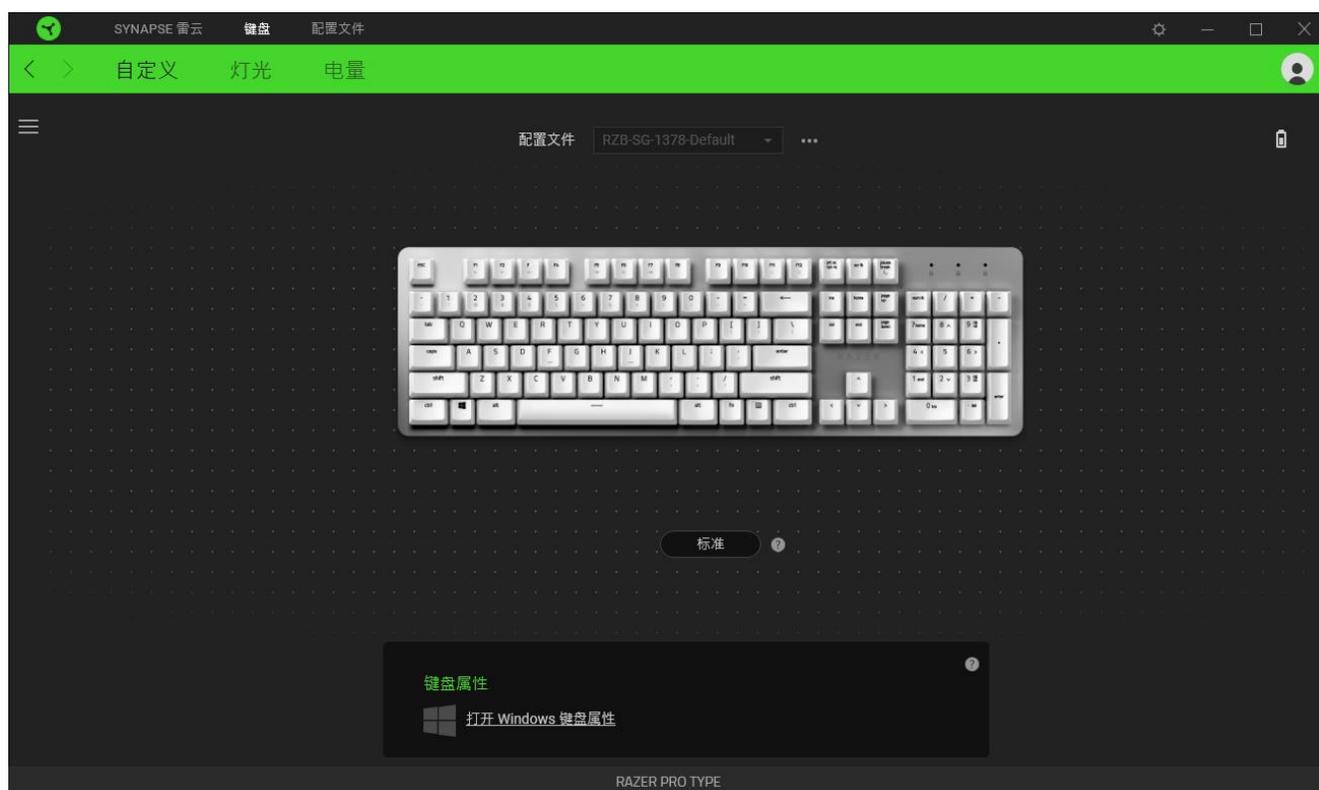

配置文件


配置文件是用于保存所有 Razer 外围设备设置的数据存储。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。只需按下“其他”按钮 (⋯)，即可添加、重命名、复制或删除配置文件。

键盘属性

你可以打开 Windows 键盘属性，在当中可以修改其他键盘设置，例如重复延迟、重复速率和光标闪烁速率，或查看电脑上安装的所有键盘驱动程序。


Hypershift

Hypershift 模式是次级按键分配组合，在按下 Hypershift 按键时会被激活。默认情况下，Hypershift 按键被分配给支持 Razer Synapse 雷云的键盘的 fn 键，但你可以将任何鼠标按键分配为 Hypershift 键。

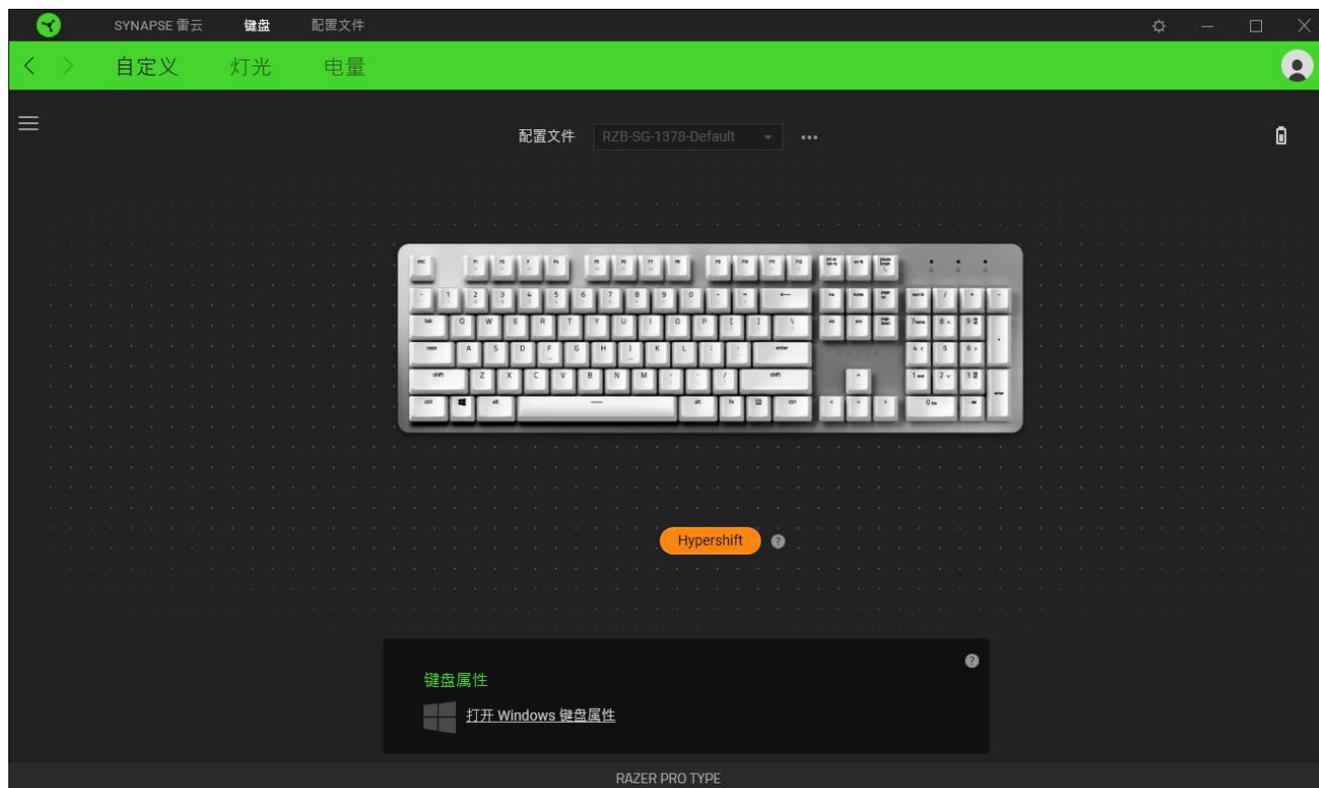


侧栏

单击“侧栏”按钮（☰）将显示 Razer 雷蛇键盘 的所有当前按键分配。

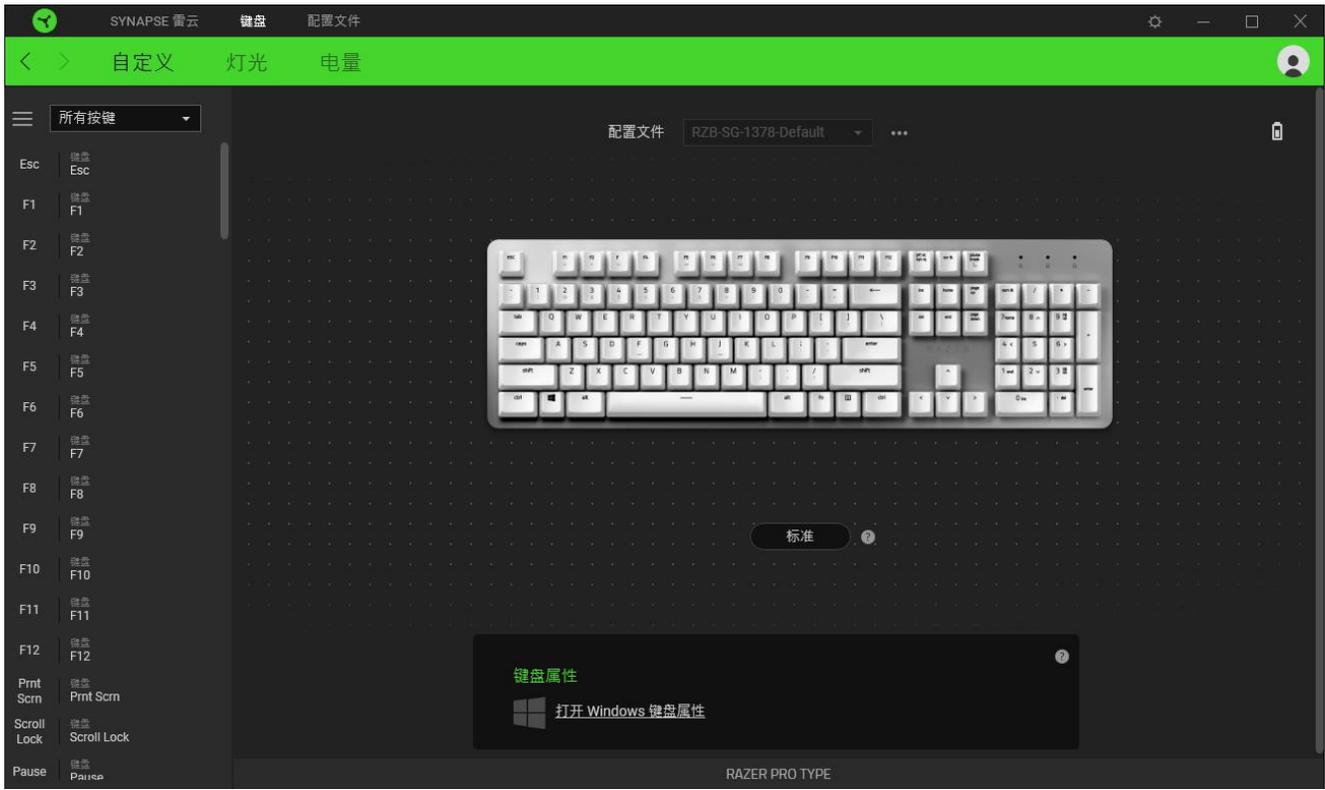

或者，你可以通过在“自定义”选项卡中选择具体的按键分配以跳到该种分配。

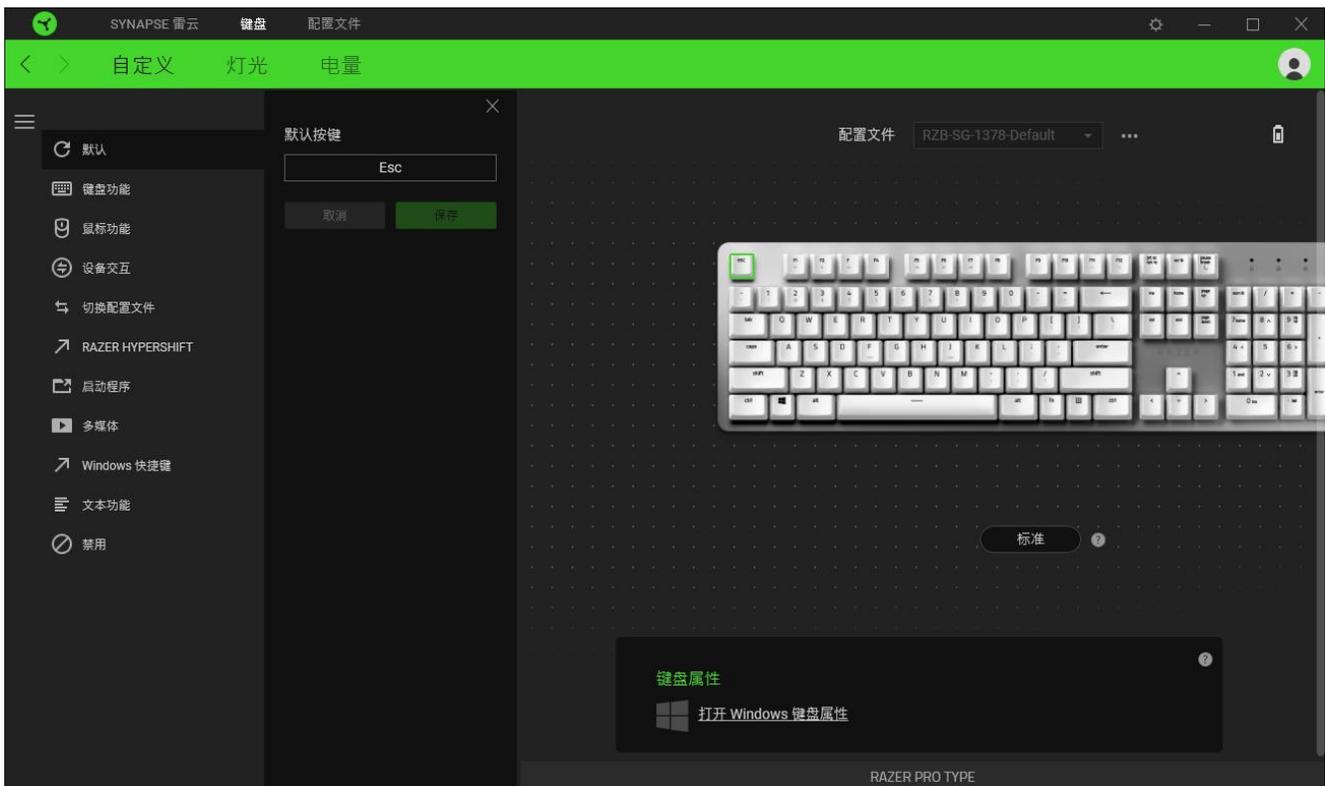

选择键分配后，你可以将其更改为以下功能之一：

默认设置

此选项可使按键恢复其原始功能。

键盘功能

此选项会将键分配更改为键盘功能。你可以选择启用 Turbo 模式，使得按下有关按键等同于反复按下键盘功能按键。

鼠标功能

此选项会将当前键分配替换为另一个鼠标功能。你也可以选择在某些鼠标功能中启用 Turbo 模式，以便控制按住此按键时按下此功能的次数。

设备交互

通过设备交互，你可以更改其他支持 Razer Synapse 雷云的设备的功能。其中某些功能是特定设备特有的，例如，使用 Razer 游戏键盘可更改 Razer 游戏鼠标的灵敏度等级。

M 宏

宏是按照精确定时执行的击键和按键按压的预先记录顺序。通过将按键功能设置为宏，你可以方便地执行一连串的命令。只有安装了宏模块，才能看到此功能。

切换配置文件

切换配置文件使你能够快速更改配置文件并加载一组新的按键分配。每当切换配置文件时，屏幕上都会显示通知。

切换灯光

你可以使用“切换灯光效果”方便地切换各种高级灯光效果。只有安装了幻彩控制室（Chroma Studio）模块，才能看到此功能。

Razer Hypershift

将按键设置为 Razer Hypershift 可让你通过按住该按键即可激活 Hypershift 键。

启动程序

启动程序使你能够使用分配的键打开应用程序或网站。当选择启动程序时，会出现两个选项，要求你搜索要打开的特定应用程序，或者输入你要访问的网站的地址。

多媒体

此选项允许你将多媒体控制按键分配给 Razer 设备。

Windows 快捷键

此选项允许你将键分配为执行操作系统快捷键命令。有关更多信息，请访问

support.microsoft.com/kb/126449

文本功能


文本功能使你能够通过按一下键便能输入预先写好的文本。只需在指定字段写下所需的文本，然后无论何时按下分配的键，即可输入文本。此功能具有完整的 Unicode 支持，因此你还可以从字符映射表中插入特殊符号。

禁用

此选项将使已分配的按键无法使用。如果你不希望使用所选按键，或者它干扰到你玩游戏，则可使用“禁用”功能。

灯光

“灯光”子选项卡可让你修改 Razer 设备的灯光设置。

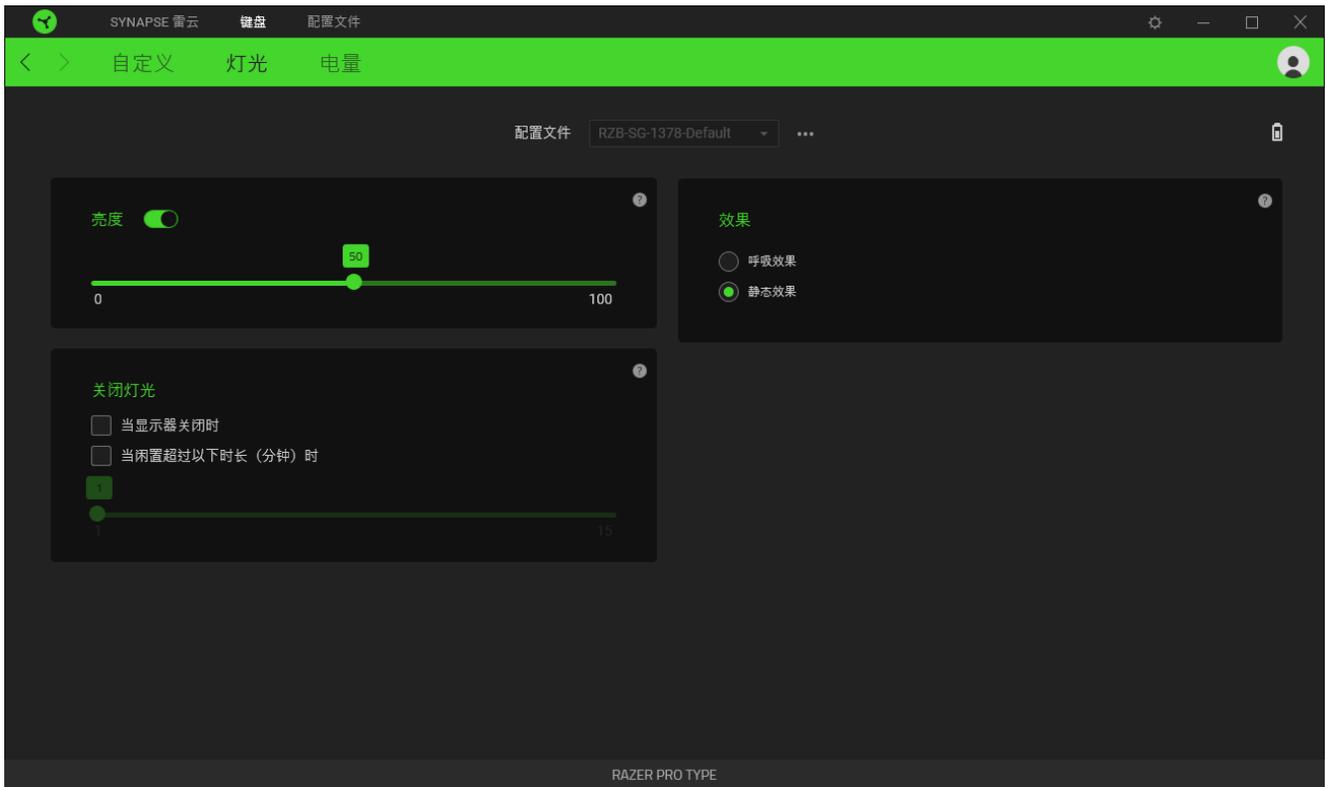

亮度

你可以通过切换“亮度”选项或使用滑块增加/减少亮度来关闭 Razer 设备的灯光。

关闭灯光

这是一种省电工具，可让你在 Razer 雷蛇键盘空闲一段时间后，根据系统的显示屏关闭和/或自动关机，禁用设备的灯光。

效果


选择一种灯光效果应用于你的设备，如下所示：

 LED 指示灯不可自定义

	姓名	说明
	呼吸效果	灯光将淡入或淡出
	静态效果	LED 将保持亮起

电源

通过“电源”子选项卡，你可以在使用电池时管理设备的能耗。

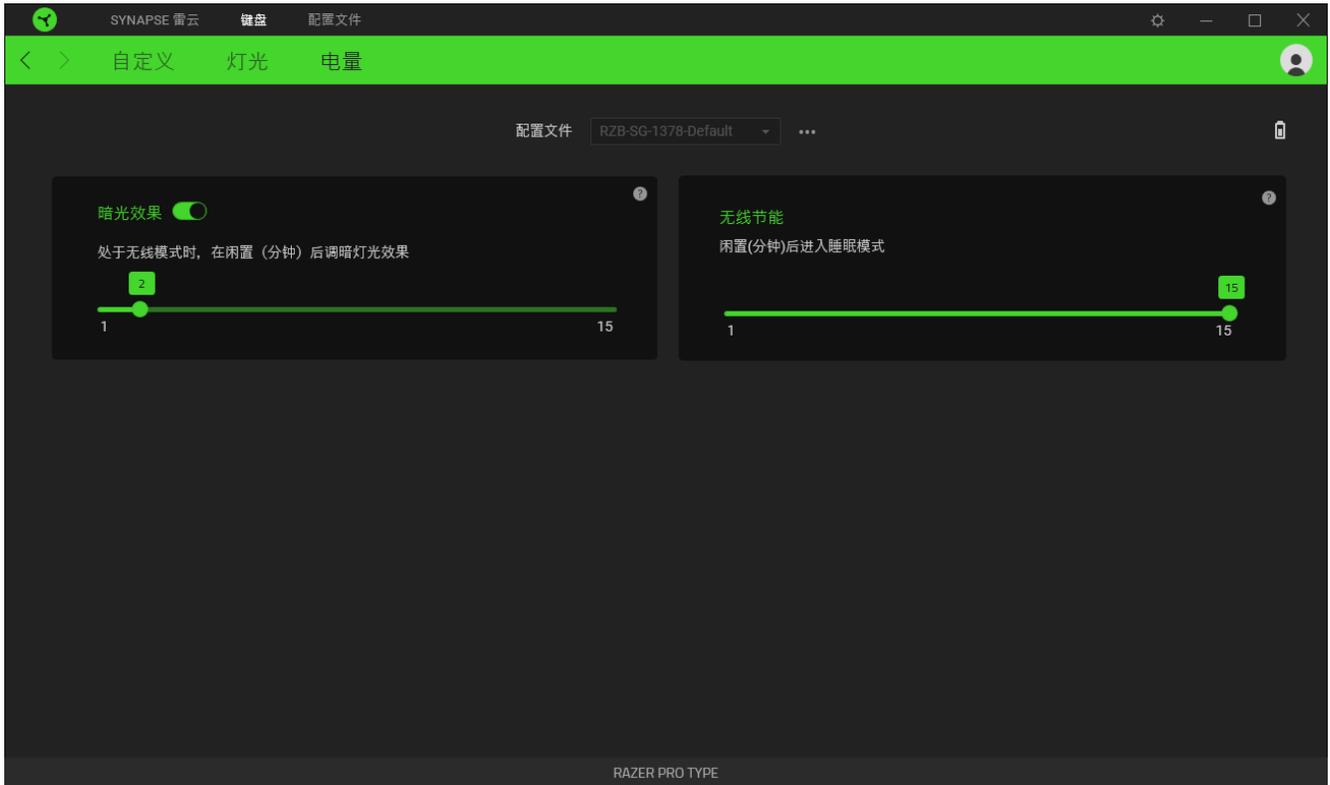

暗光效果

设置设备闲置多长时间后调暗亮度。

无线节能


把设备设置为在空闲一段时间后进入睡眠模式。

配置文件选项卡

“配置文件”选项卡是管理所有配置文件并将其应用到游戏和应用程序的便捷方式。

设备


使用“设备”子选项卡可查看哪个 Razer 设备正在使用特定的配置文件。

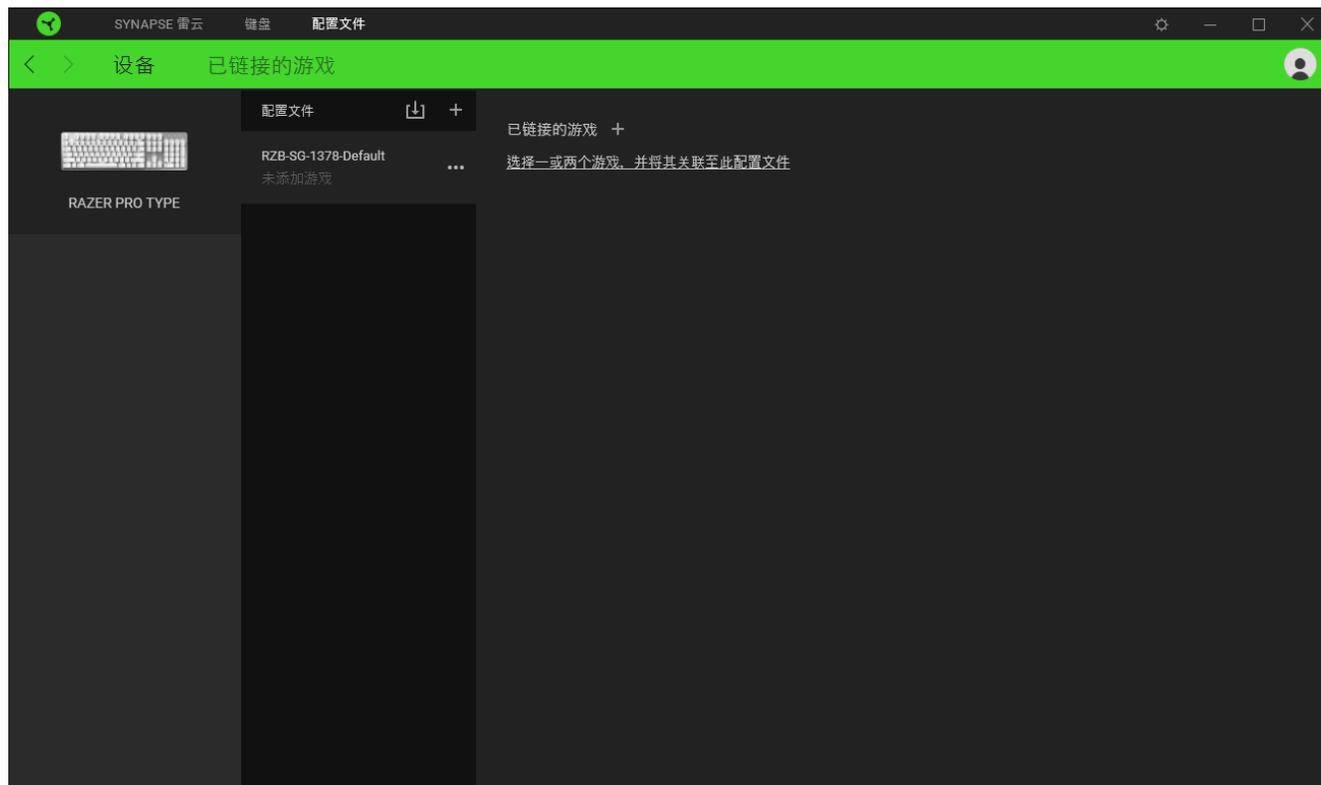

你可以使用导入按钮 (📁) 从你的电脑或从云端导入配置文件/, 或使用添加按钮 (+) 在选择的设备中创建新的配置文件或为特定游戏创建新的。关联后, 你可以通过单击相应的设备的“其他”按钮 (⋮) 来选择特定的。在使用“链接游戏”选项运行应用程序时, 可以将每个配置文件/Chroma 幻彩效果设置为自动激活。

已链接的游戏


“已链接的游戏”子选项卡可让你灵活地添加游戏，查看与游戏相关联的外围设备或搜索已添加的游戏。你还可以根据字母顺序、最后播放或播放次数最多排序游戏。即使没有链接到 Razer 雷蛇设备，已添加的游戏仍将列在这里。

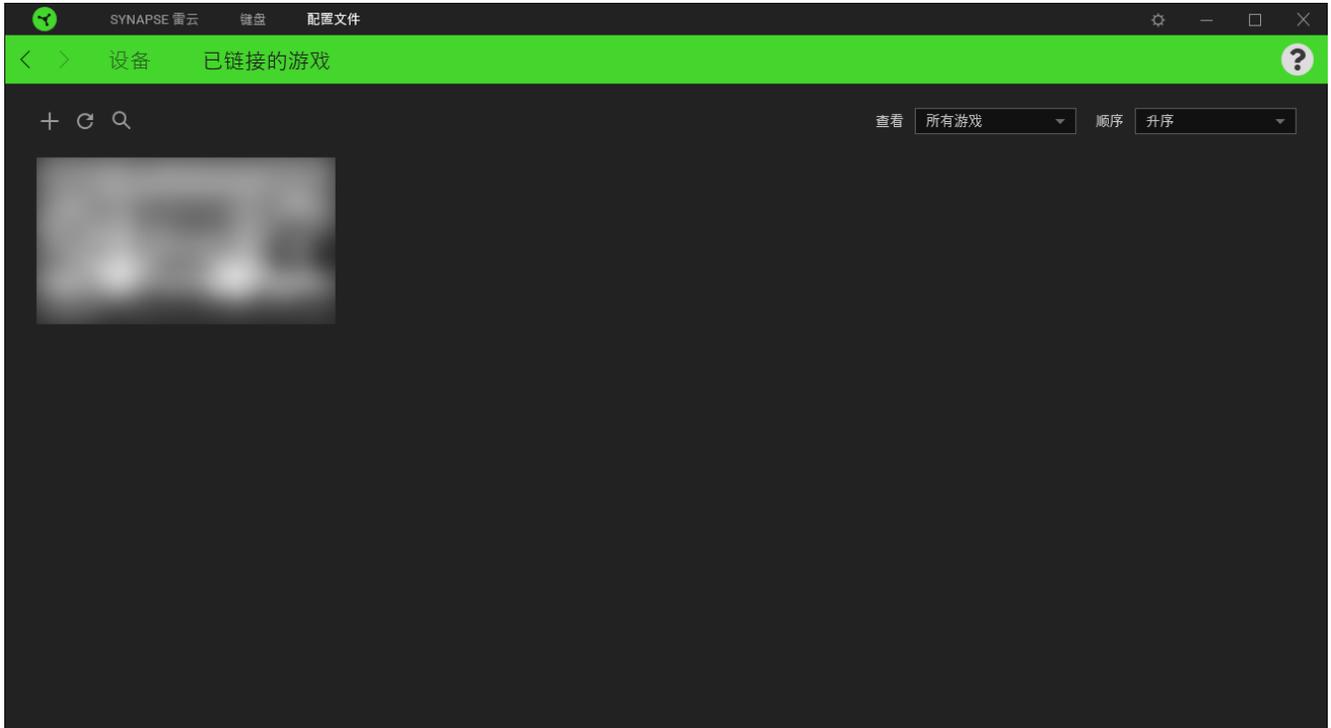

要将游戏链接到已连接的 Razer 雷蛇设备，只需在列表中单击该游戏，然后单击“选择要在游戏过程中自动启动的设备及其配置文件”，随后即可选择游戏将链接至的 Razer 雷蛇设备。关联后，你可以单击相应设备的“其他”按钮（...）来选择特定的配置文件。

设置窗口

单击 Razer Synapse 雷云 上的 (⚙️) 按钮即可打开“设置”窗口。你可以通过该窗口配置 Razer Synapse 雷云 的启动行为和显示语言、查看每个已连接的 Razer 雷蛇设备的高级用户指南，或在任何已连接的 Razer 雷蛇设备上执行恢复出厂设置。

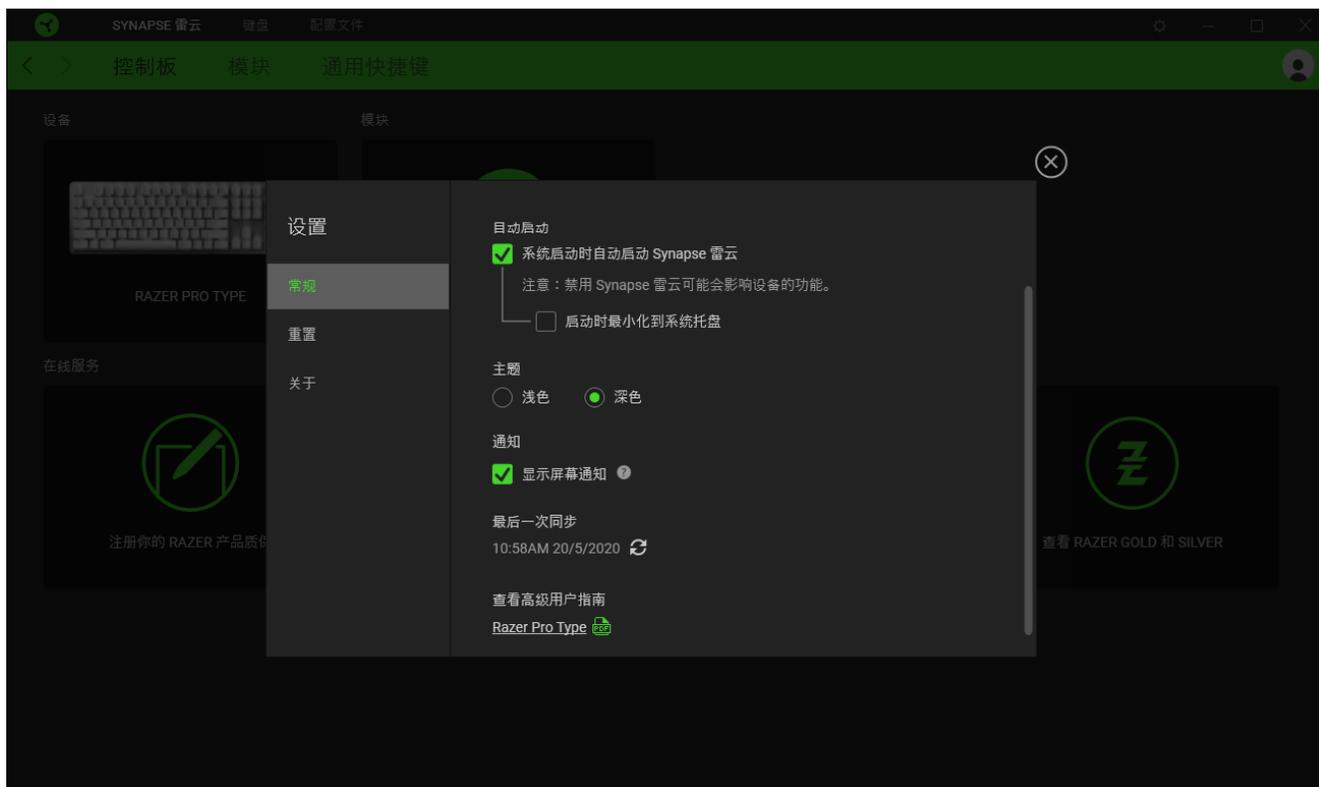

“常规”选项卡

“常规”选项卡可用于更改软件的显示语言、启动行为和显示主题；或查看所有连接的 Razer 雷蛇设备的高级用户指南。你也可以手动将配置文件同步到云端 (↻) 或查看所有已连接之 Razer 雷蛇设备和已安装之模块的高级用户指南。

重置选项卡

你可以使用“重置”选项卡对所有已连接的 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置，以及重置 Razer Synapse 雷云教程，以便在下次启动时再次熟悉 Razer Synapse 雷云的新特性。

! 重置 Razer 雷蛇设备时，所选设备板载内存中的所有配置文件（如果有）都将被删除。

关于选项卡

“关于”选项卡显示软件的简要信息和版权声明，以及提供其使用条款的相关链接。还可以使用此选项卡查看软件更新，或快速访问 Razer 雷蛇的交流社区。

7. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer Pro Type 的过程中确保最大程度的安全，建议您遵循以下准则：

如果遇到设备正确操作的问题或问题排除无法工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问 support.razer.com/cn 寻求技术支持。请切勿尝试自行维修。

请勿拆卸设备（这样做将会导致保修失效），不得尝试自行修理设备或在异常电流负荷下操作设备。

避免该设备接触液体或存放在潮湿环境。只能在 0° C (32° F) 到 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备。一旦温度超过此范围，请拔除并关闭该设备，以便让温度稳定在适宜的范围内。

维护和使用

Razer Pro Type 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期将设备关机并从电脑中拔出，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

8. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2020 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma” 徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Razer is under license.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Pro Type（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。