



RAZER KISHI FOR iPhone

GUIA MESTRE

Mantenha um ótimo desempenho, a qualquer momento, em qualquer lugar. Apresentamos um controle de jogos universal que se adequa à maioria dos dispositivos iOS, projetado para dar aos seus jogos mobile um controle de nível de console. Com este controle ao seu lado, onde quer que você vá, a vitória o seguirá.


CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA.....	3
2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	5
3. PRIMEIROS PASSOS.....	6
4. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	12
5. LINGUAGEM JURÍDICA.....	13

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- Razer Kishi for iPhone

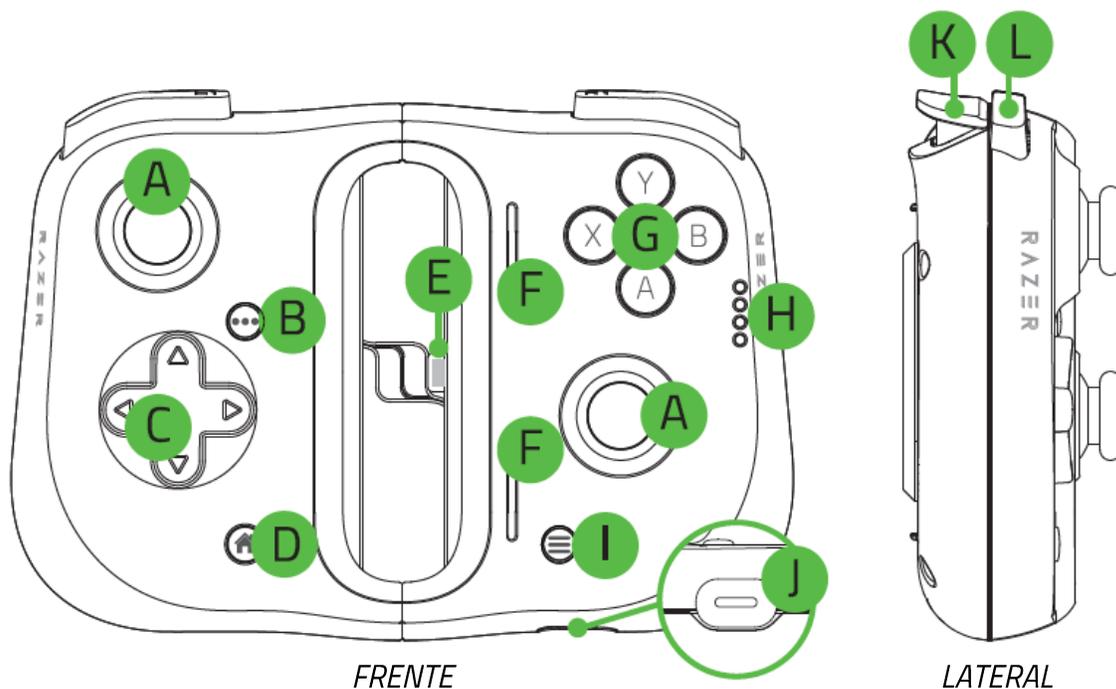

- A. Direcionais analógicos clicáveis
- B. Botão Opções
- C. D-pad de 8 direções
- D. Botão Home
- E. Conector Lightning
- F. Portas para alto-falante

- G. Botões frontais
- H. Indicador de status
- I. Botão Menu
- J. Porta Lightning*
- K. Gatilhos (L2/R2)
- L. Bumpers (L1/R1)

**Só suporta a tecnologia pass through charging. Fones de ouvido e outros acessórios Lightning não são suportados.*

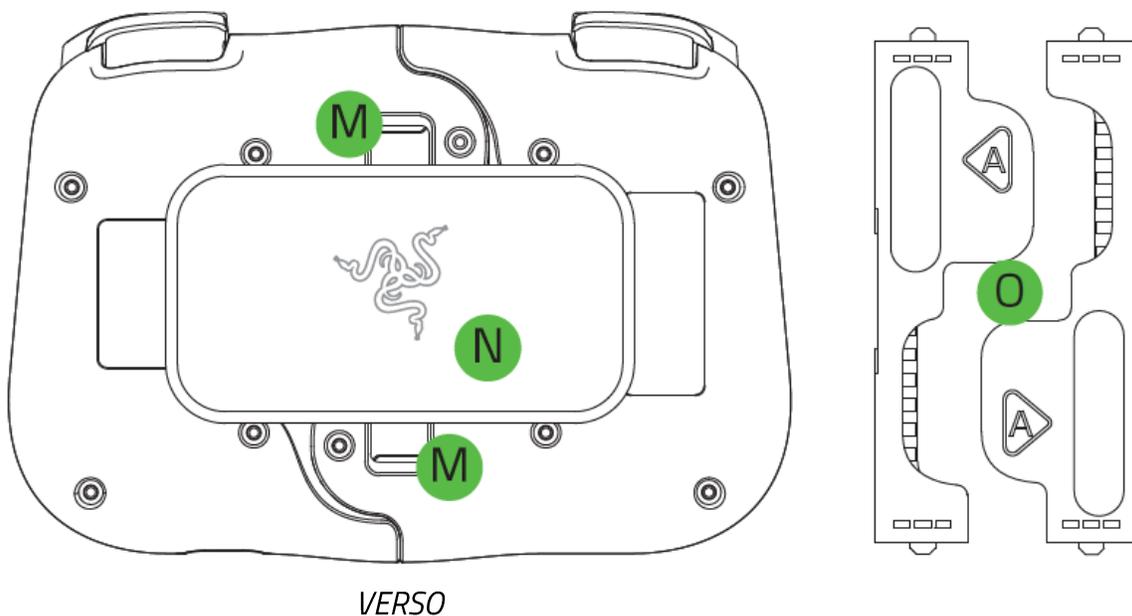

- M.** Travas de liberação
- N.** Placa de retenção
- O.** Empunhaduras de borracha intercambiáveis**

***No controle, estão pré-instaladas as Empunhaduras de Borracha B.*

- Guia de informações importantes sobre o produto

DO QUE VOCÊ PRECISA


- iOS 9 (ou superior)*
- Conexão com a Internet para a instalação do aplicativo

**Compatível com iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.*

2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo em suas mãos, o mesmo inclui garantia limitada com cobertura de 1 ano. Agora, maximize seu potencial e ganhe benefícios exclusivos da Razer registrando-se em razerid.razer.com

O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.

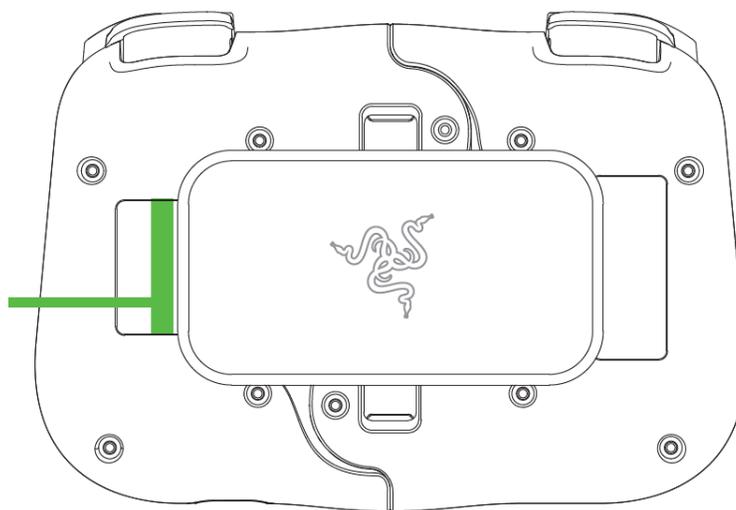


Dúvidas? Entre em contato com a equipe de suporte Razer em support.razer.com

3. PRIMEIROS PASSOS

ABRINDO O CONTROLE

Puxe as duas travas de liberação para desbloquear e remover a placa de retenção do controle.

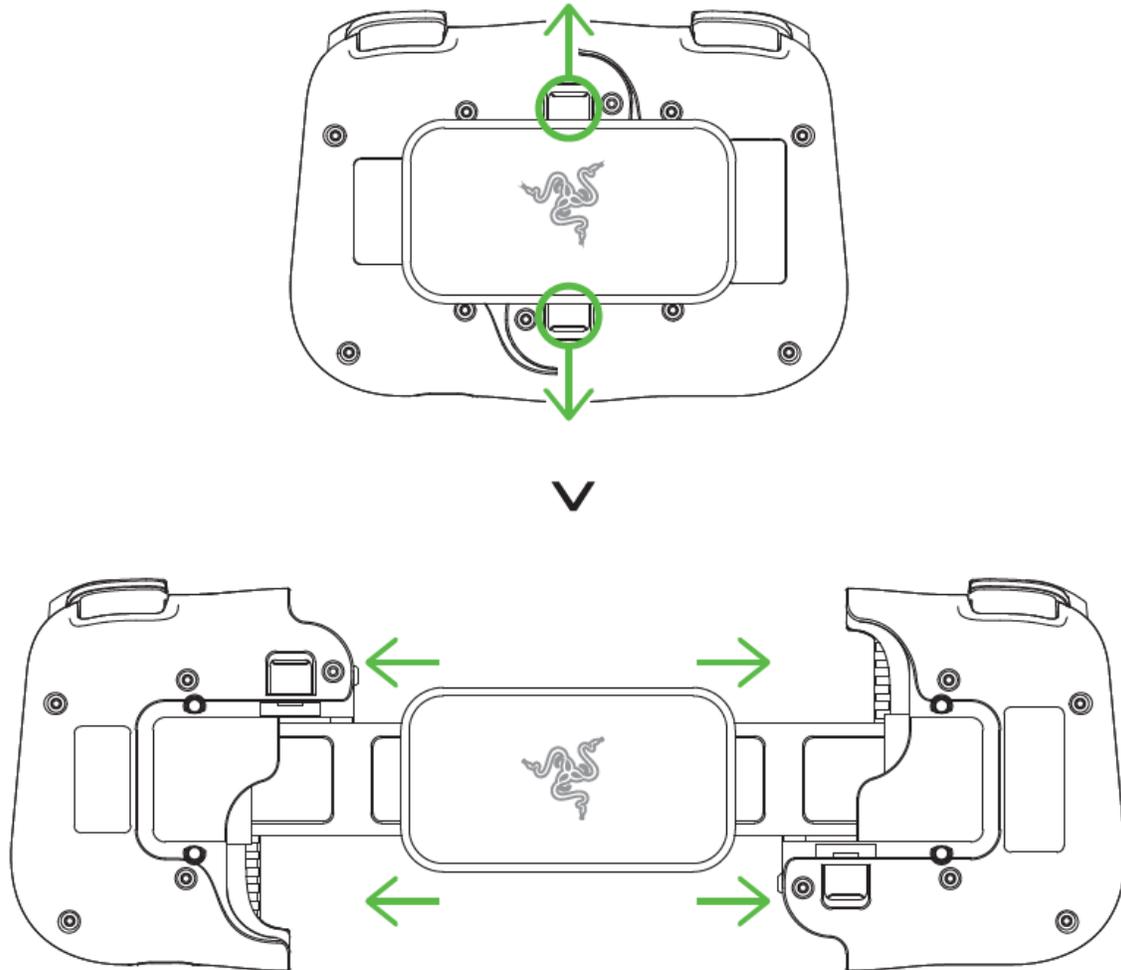


TROCANDO AS EMPUNHADURAS DE BORRACHA

Dependendo do telefone que você estiver usando, pode ser necessário trocar as empunhaduras de borracha instaladas pelo par adicional fornecido com o produto para garantir que o telefone se encaixe com conforto no controle.

i Os controles vêm por padrão com as Empunhaduras de Borracha B instaladas.


Empunhaduras de Borracha A

iPhone XS
iPhone 11 Pro

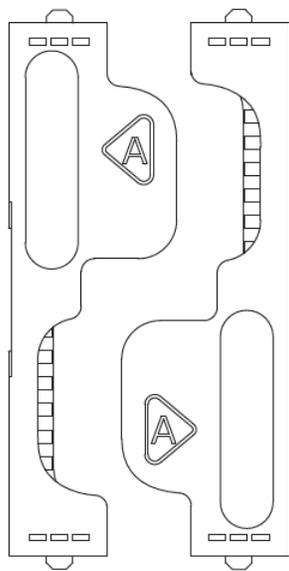


Empunhaduras de Borracha B **(pré-instaladas)**

iPhone XR
iPhone XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro Max

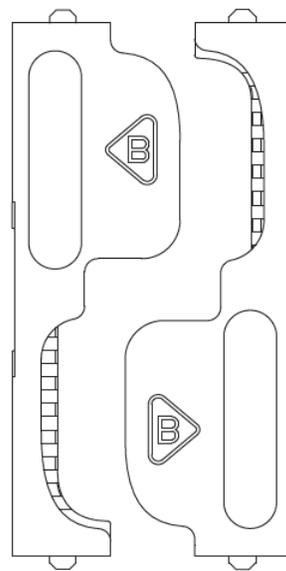


Remoção

Puxe delicadamente a empunhadura de borracha instalada até conseguir retirá-la totalmente do controle. Repita com a outra empunhadura de borracha.

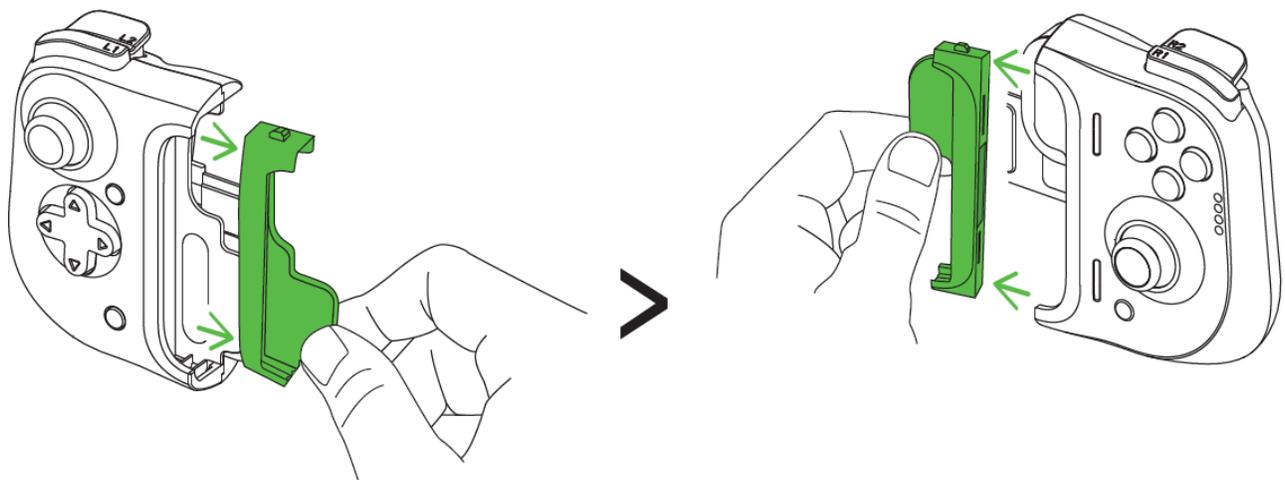

Instalação

Insira firmemente a parte superior de uma empunhadura de borracha e, depois, a parte restante até que ela se encaixe por completo no controle. Repita com a outra empunhadura de borracha.

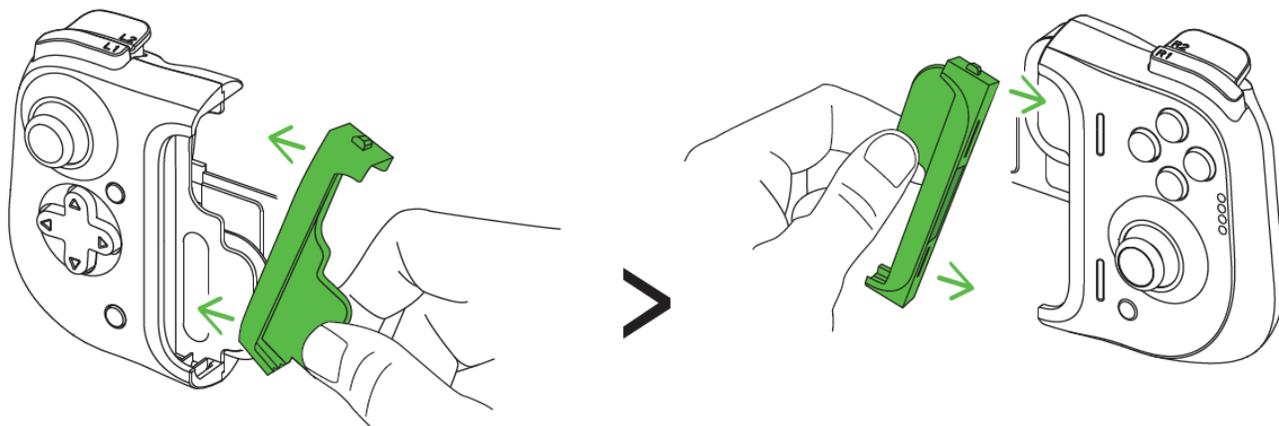

INSTALANDO NO TELEFONE


Conecte a porta Lightning do telefone no conector Lightning do controle e puxe com cuidado o lado esquerdo do controle para cobrir o outro lado do telefone. Um LED no indicador de status se acenderá brevemente em vermelho para indicar que o controle está pronto para o uso.



Só suporta a tecnologia pass through charging.


RETIRANDO O TELEFONE

Segure com firmeza o lado direito do controle e puxe com cuidado seu lado esquerdo para desencaixar o telefone.

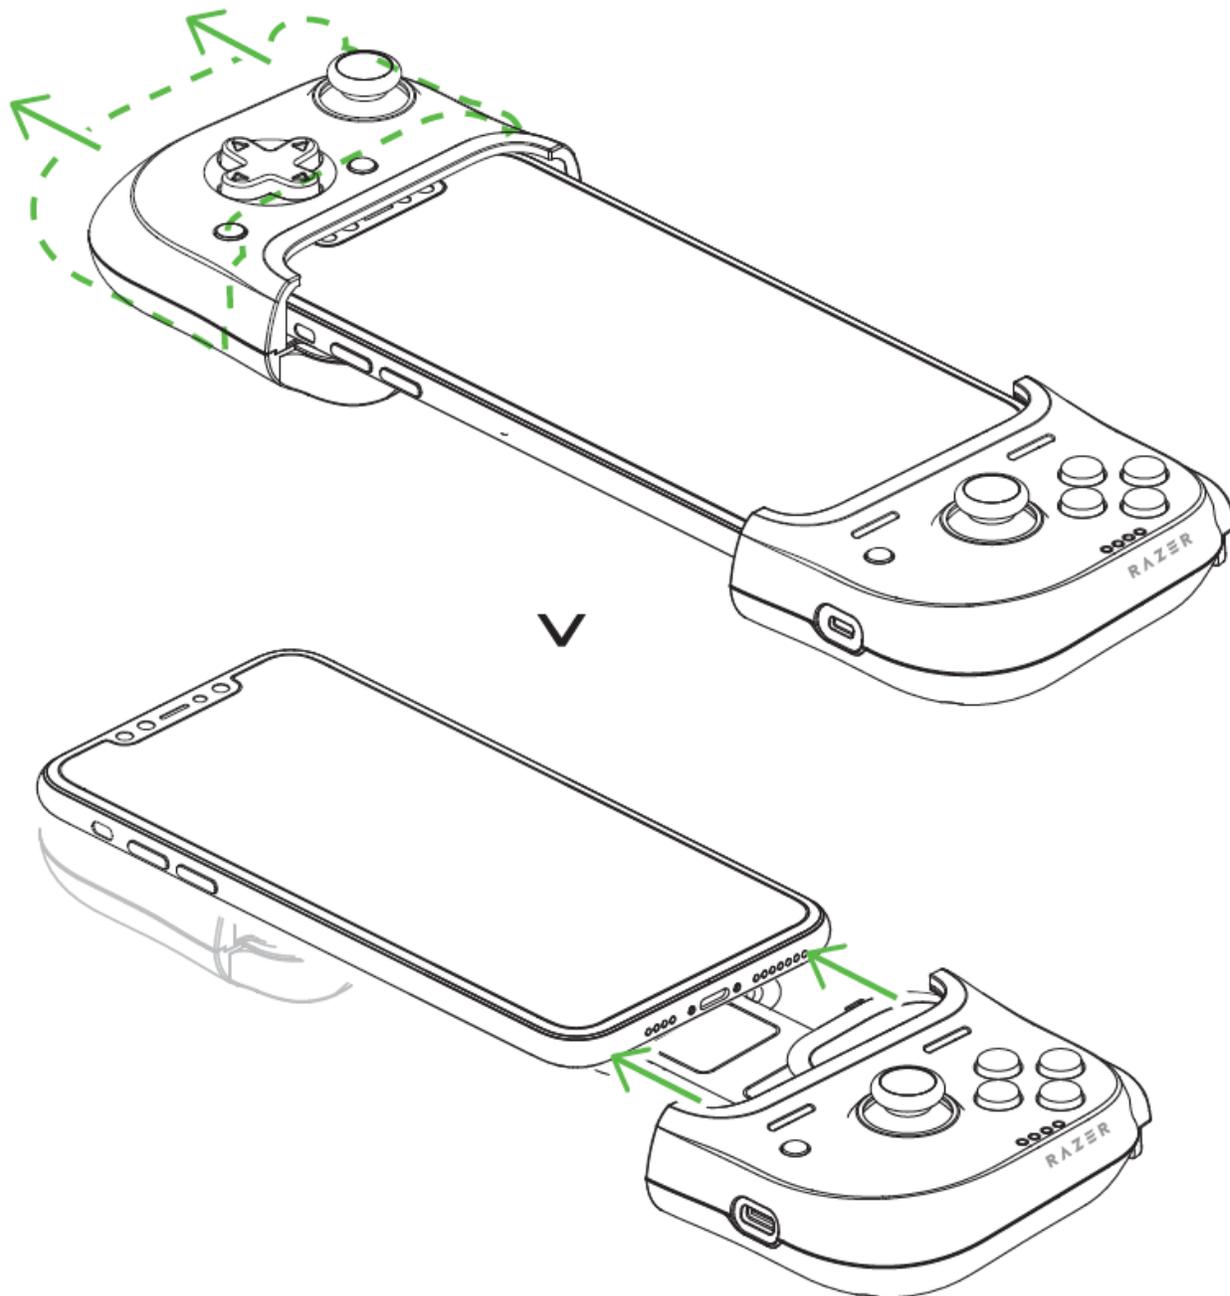


FECHANDO O CONTROLE

Quando não estiver em uso, o controle pode ser fechado unindo-se seus dois lados e certificando-se de que as duas guias estão no meio.

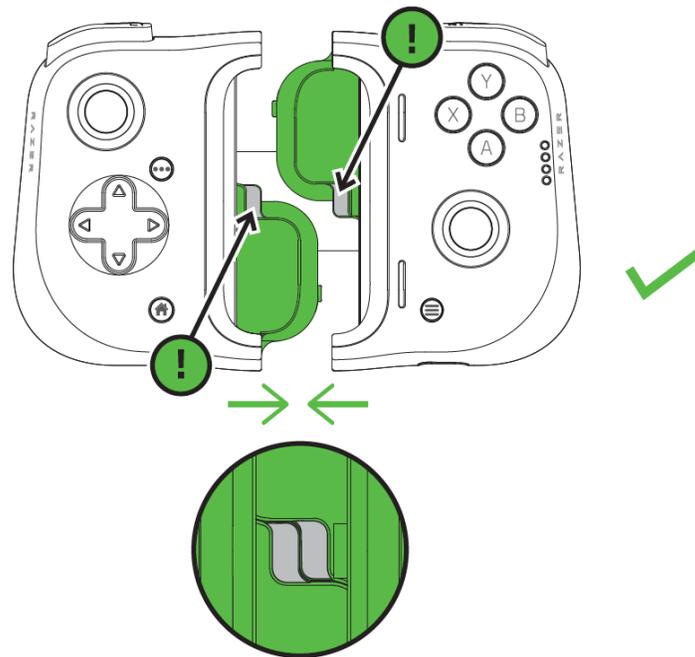

Em seguida, você pode pressionar com cuidado a placa de retenção na parte traseira até que ela faça os dois lados se encaixarem.

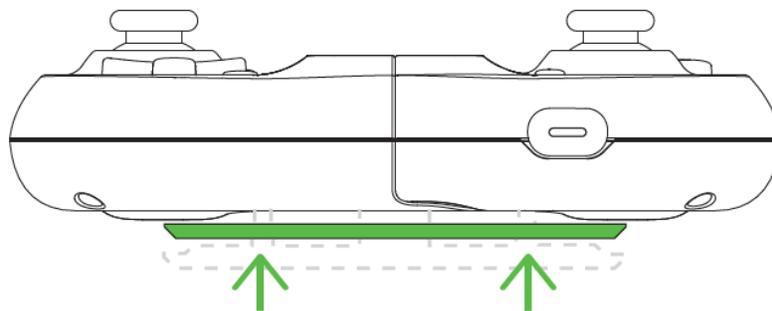

BAIXE O APLICATIVO RAZER KISHI

Melhore sua experiência com o controle Razer Kishi atualizando-o com o firmware mais recente.

4. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

Para atingir a máxima segurança ao usar o Razer Kishi for iPhone, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Caso tenha problemas para usar adequadamente o dispositivo e a solução de problemas não seja suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo (se aplicável) e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber suporte.

O telefone deve deslizar para dentro do dispositivo e se encaixar perfeitamente nele. Caso tenha problemas para fixar o telefone no dispositivo, verifique se está deslizando corretamente a porta Lightning do telefone no conector Lightning adequado ou se está usando as empunhaduras de borracha corretas para seu telefone. Não force o telefone para dentro do controle, travando-o.

Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro das temperaturas indicadas de 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte e/ou desligue o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Kishi for iPhone requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o telefone do dispositivo uma vez por mês e limpe o dispositivo com cuidado usando um pano macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira.

5. LINGUAGEM JURÍDICA

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2020 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer, "For Gamers. By Gamers." e o logotipo "Powered by Razer Chroma" são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos donos.

Apple and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Gamevice is a trademark of Gamevice, Inc., registered in the U.S. and other countries.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

A Razer Inc. ("Razer") pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, aplicações de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto citado neste guia. O fornecimento deste guia não concede a você licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. O Razer Kishi for iPhone (o "Produto") pode diferir das imagens apresentadas na embalagem ou em outros contextos. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados segundo ela. Se qualquer termo neste manual for julgado inválido ou inexecutável, então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.