



RAZER KISHI FOR iPhone

進階指南

讓你隨時隨地保持最佳狀態。隆重介紹這款適用於大多數 iOS 裝置的通用遊戲控制器，讓你在玩手遊時享有遊戲主機級的操控能力。無論你身在何處，只要帶著這款控制器，就能確保勝券在握。

目錄

1. 內含 / 使用需求 3

2. 註冊即可獲得保固 5

3. 開始使用 6


4. 安全與維護 12

5. 法律條文 13

1. 內含 / 使用需求

內含

- Razer Kishi for iPhone

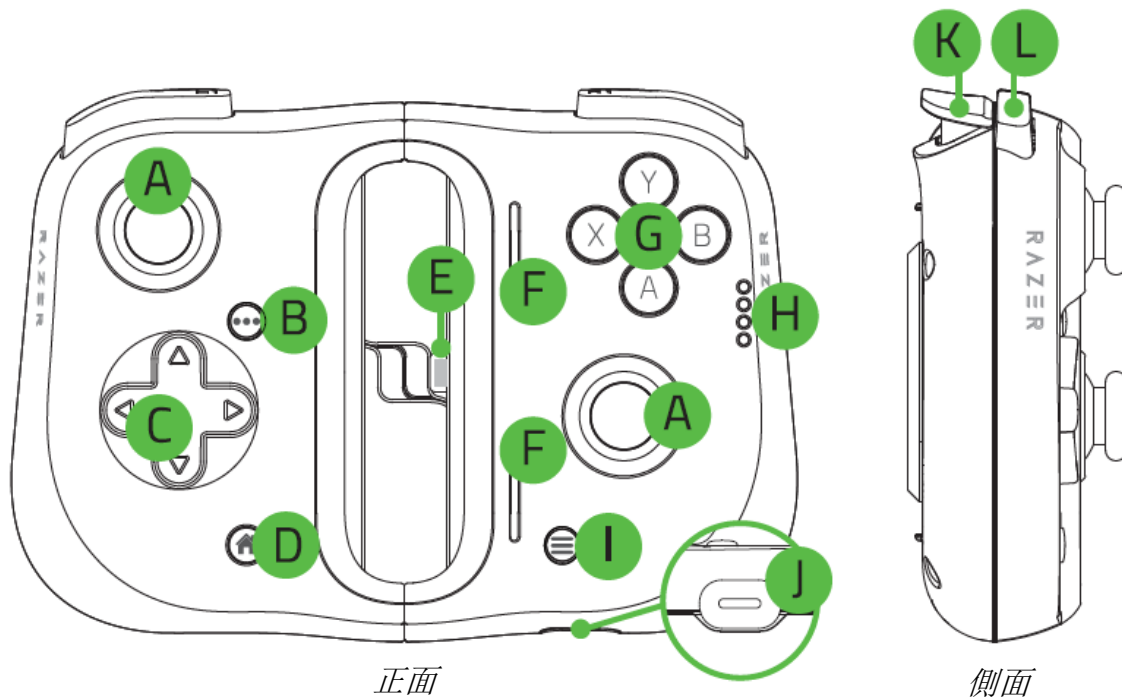

A. 可點擊的類比拇指搖桿

B. 選項鍵

C. 8 向方向鍵

D. 首頁鍵

E. Lightning 接頭

F. 喇叭孔

G. 動作按鍵

H. 狀態指示燈


I. 功能表鍵

J. Lightning 連接埠*

K. 發射鍵 (L2/R2)

L. 緩衝鍵 (L1/R1)

*僅支援過電充電。不支援 Lightning 耳機和其他配件。

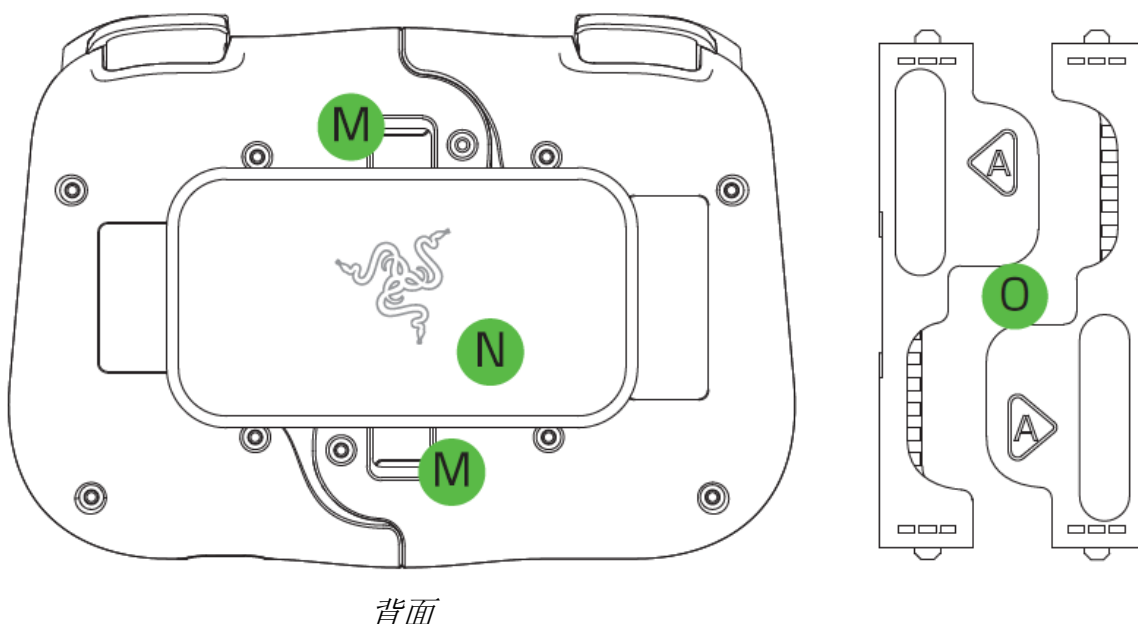

M. 固定卡榫

N. 支撐板

O. 可更換的橡膠握把**

***控制器已預先安裝橡膠握把 B。*

- 重要產品資訊指南


使用需求

- iOS 9（或更新版本）*
- 網際網路連線（供下載安裝應用程式）

**相容 iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max。*

2. 註冊即可獲得保固

你不僅擁有一台超棒的裝置，更享有 1 年有限保固服務。前往 razerid.razer.com 註冊，即可讓裝置發揮所有潛力，並享受獨家 Razer 好康

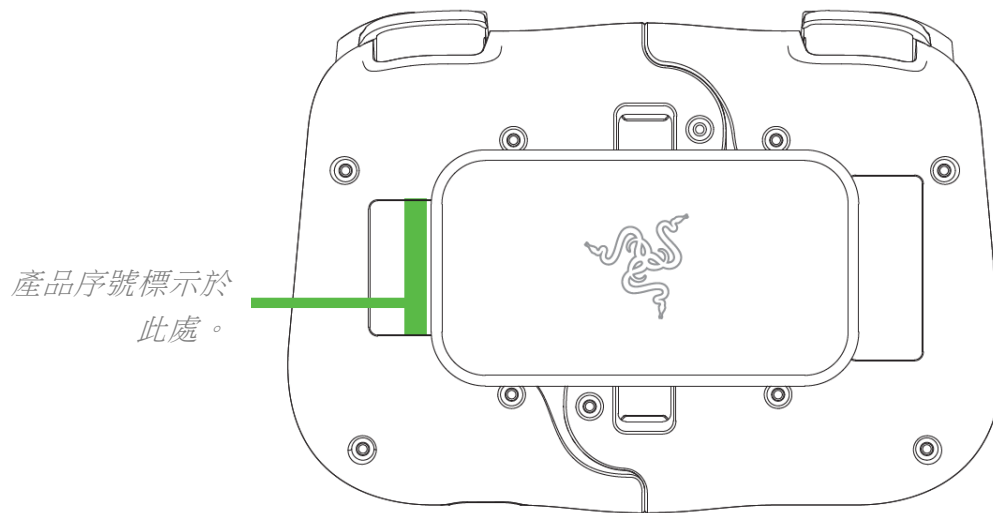


有問題嗎？歡迎來信詢問 Razer 支援小組：support.razer.com

3. 開始使用

伸長你的控制器

拉開兩側固定卡榫，以解鎖並取下控制器的支撐板。

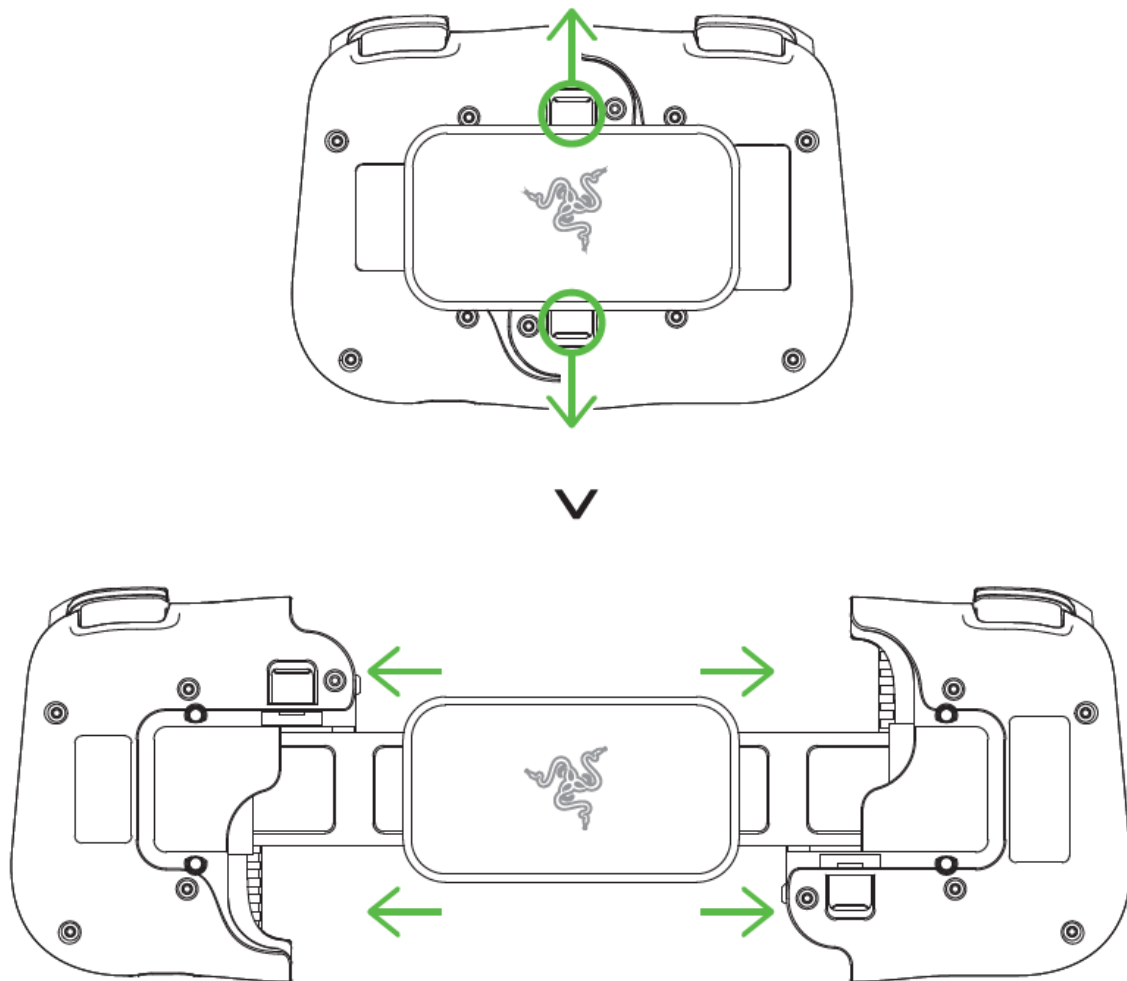


更換橡膠握把

根據所使用的手機款式，你可能需要使用包裝中隨附的另一組握把替換已安裝的橡膠握把，以確保手機能牢牢固定在控制器內。

i 控制器出廠時已預先安裝橡膠握把 B。

橡膠握把 A


iPhone XS
iPhone 11 Pro

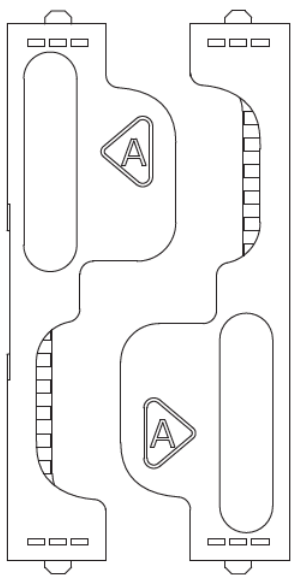

橡膠握把 B


(已預先安裝)

iPhone XR
iPhone XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro Max

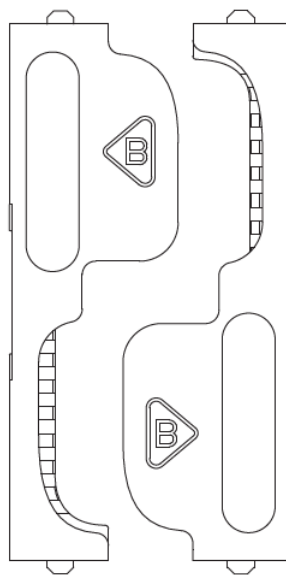


拆卸

輕拉連接的橡膠握把，直到你可以將它完全從控制器取出。重複同樣的動作，取下另一個橡膠握把。

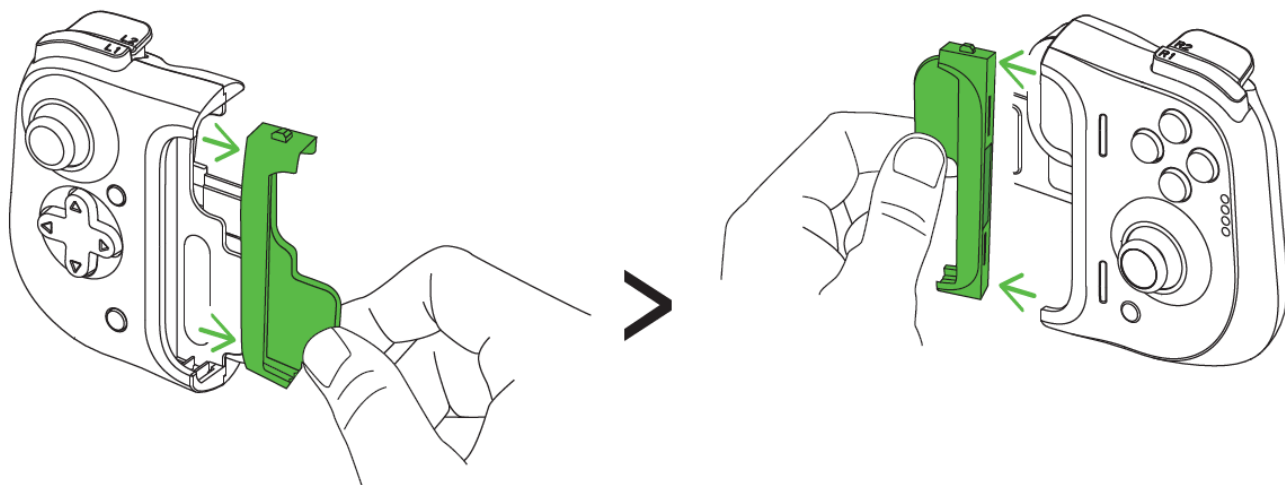

安裝

確實插入橡膠握把的上半部，然後繼續插入剩餘部分，直到握把完全插入控制器。重複同樣的動作，取下另一個橡膠握把。

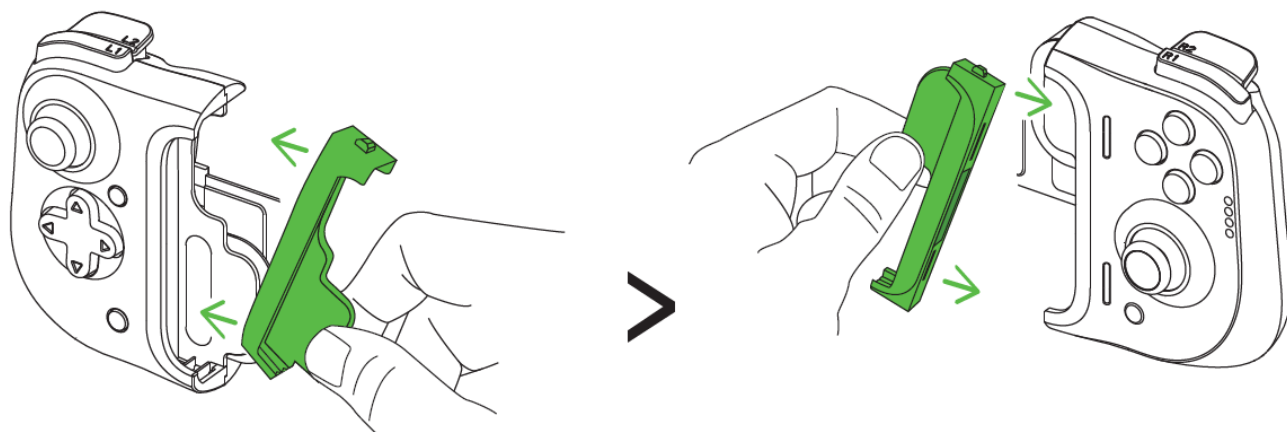


裝入手機

將手機的 Lightning 連接埠連接至控制器的 Lightning 接頭，接著輕拉控制器左側，將手機的另一端放入控制器。狀態指示燈的 LED 會短暫亮起紅燈，表示控制器已就緒可供使用。




取出手機

緊握控制器右側，然後輕拉控制器左側，以將手機取出。

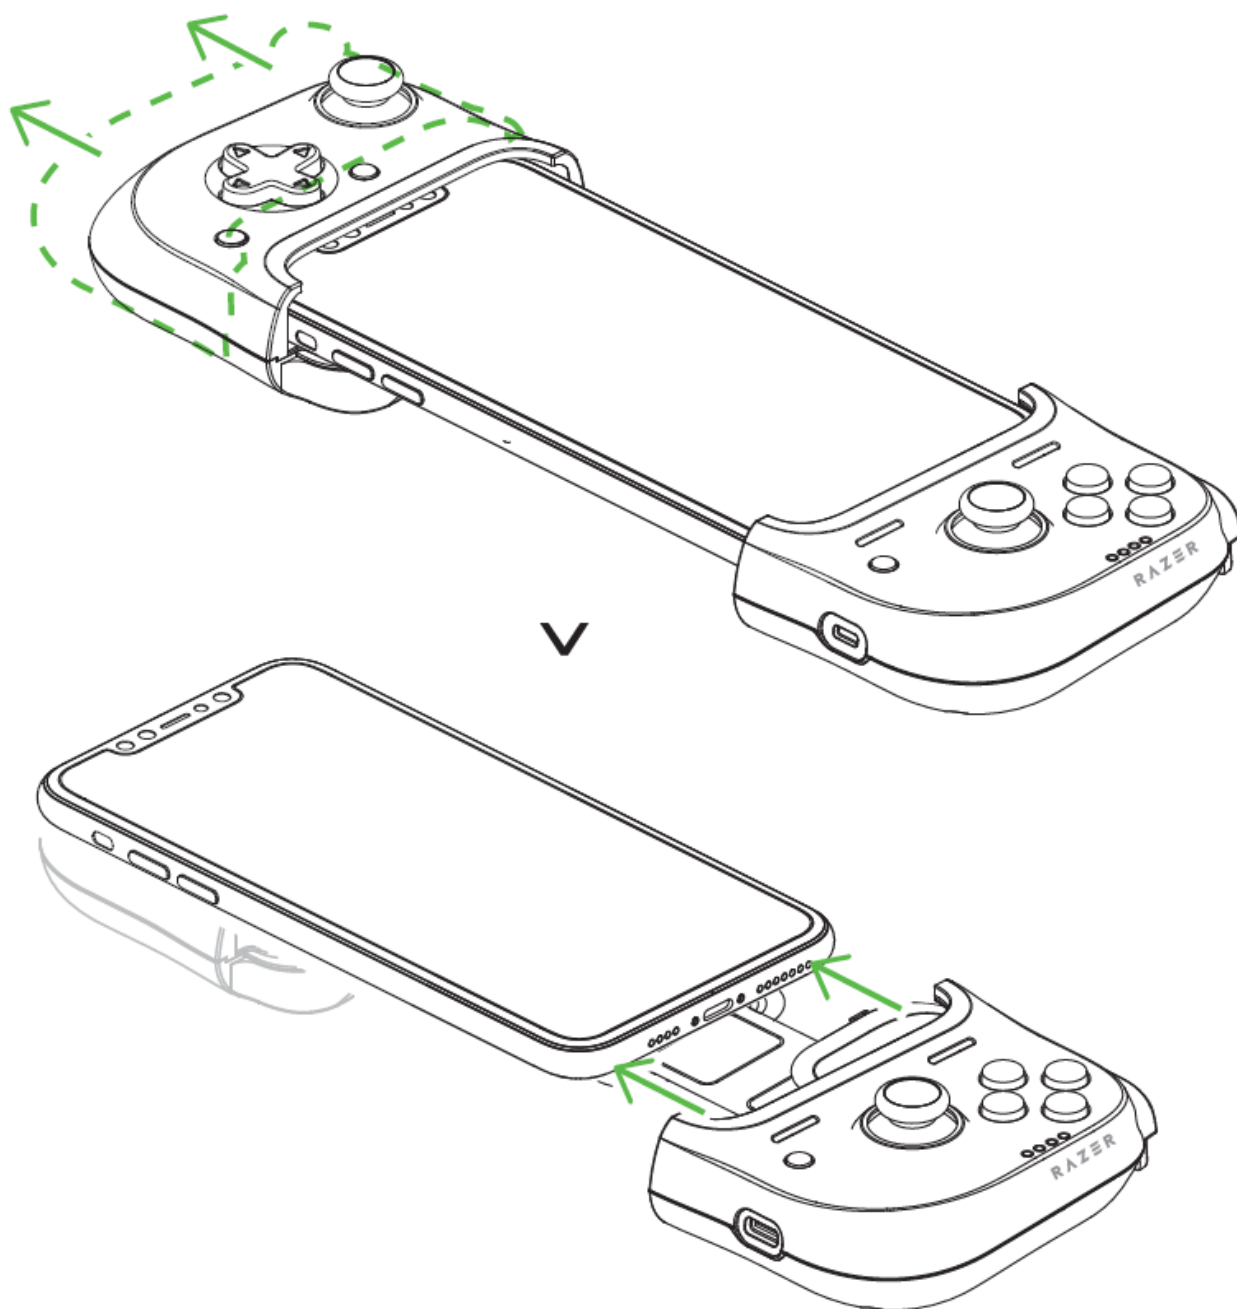


折疊控制器

不使用控制器時，你可以將控制器的兩側合在一起，只要確定將兩側的固定片置中，即可收合控制器。

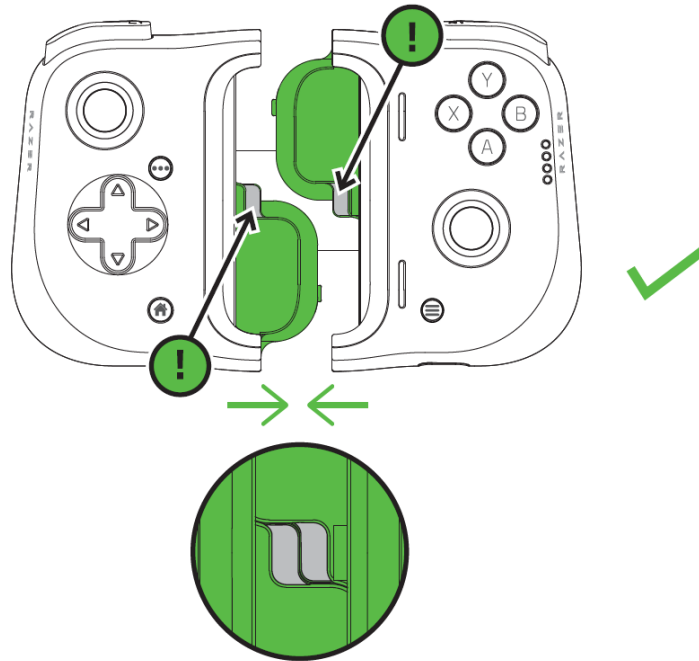

接著只要輕壓背面的支撐板，直到兩側都卡入定位。

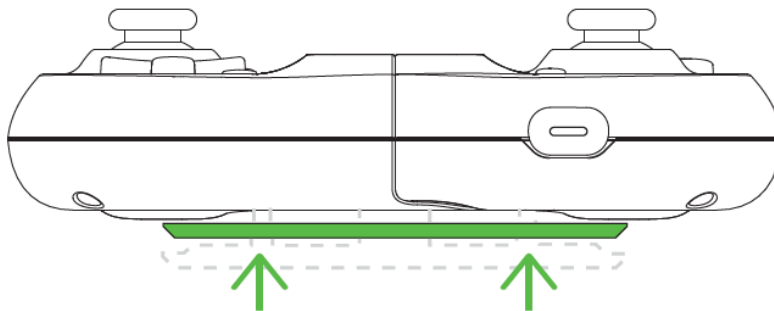

下載 RAZER KISHI 應用程式

Kishi 應用程式 - 升級到最新版韌體，擁有更加強化的 Razer Kishi 控制器使用體驗。

4. 安全與維護

安全注意事項

為盡可能確保使用 Razer Kishi for iPhone 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解並無幫助，請務必拔下裝置（若適用）並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。

你的手機應可裝入並固定於此裝置內。如果你在將手機裝入此裝置時遇到任何問題，請檢查手機的 Lightning 連接埠是否已正確滑入指定的 Lightning 接頭，或者是否使用了適用於你手機的正確橡膠握把。請勿用力將手機裝入控制器。

請勿自行拆解裝置（否則保固將失效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在特定溫度範圍（0° C（32° F）至 40° C（104° F））內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源及 / 或關閉此裝置電源，直到溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer Kishi for iPhone 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都將手機由裝置取下，並使用柔軟的布或是棉花棒清潔裝置，避免髒汙堆積。

5. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2020 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers”、“Powered by Razer Chroma” 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Apple and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Gamevice is a trademark of Gamevice, Inc., registered in the U.S. and other countries.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Kishi for iPhone (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty)。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。