

RAZER KRAKEN BT KITTY EDITION

GUÍA PRINCIPAL

Expresa libremente tu instinto asesino felino con los **Razer Kraken BT Kitty Edition**, unos auriculares inalámbricos Bluetooth con orejas de gato
personalizadas e iluminación equipados con diafragmas de 40 mm con un sonido nítido.

ÍNDICE


1. CONTENIDO/REQUISITOS	3
2. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA	5
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	6
4. PRIMEROS PASOS	7
5. USO DE RAZER KRAKEN BT KITTY EDITION	9
6. CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA DE RAZER KRAKEN BT KITTY EDITION	15
7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	27
8. ASPECTOS LEGALES	29

.


1. CONTENIDO/REQUISITOS

CONTENIDO

Razer Kraken BT Kitty Edition

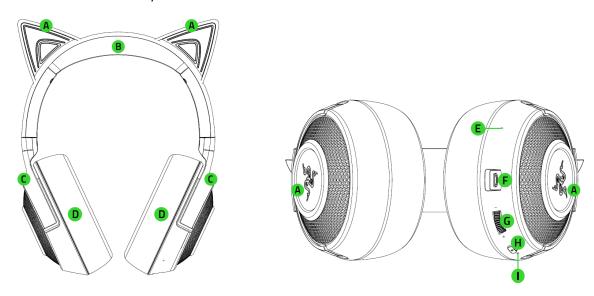

- A. Orejas de gato y almohadillas con tecnología Razer Chroma™ RGB
- B. Diadema ajustable acolchada
- C. Diseño circumaural y giratorio de los auriculares
- D. Almohadillas de espuma y piel sintética afelpada
- E. Diafragma del micrófono
- F. Puerto de carga
- G. Dial de volumen
- H. Botón de encendido
- I. Indicador de estado
- Cable de carga



Guía de información importante del producto

REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO


• Dispositivos con capacidad de audio Bluetooth

REQUISITOS DE LA APLICACIÓN RAZER AUDIO

- Dispositivo móvil iOS 12 / Android 8.1 Oreo (o superiores) con conectividad Bluetooth
- Conexión a Internet para la instalación de la aplicación

2. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

Tienes un dispositivo increíble entre manos con garantía limitada de 2 años incluida. Aprovecha todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer al registrarlo en <u>razerid.razer.com</u>

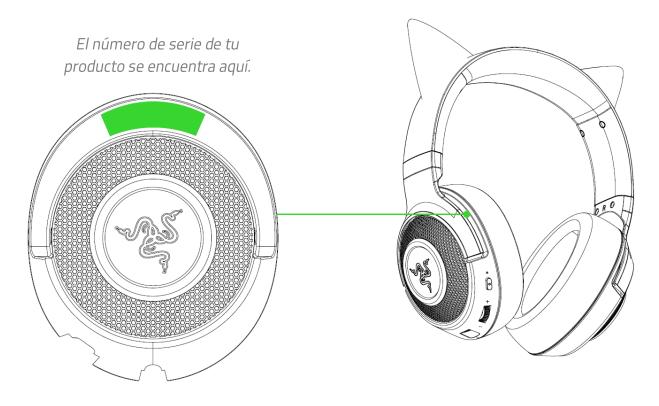

¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en support.razer.com

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AURICULARES

- Frecuencia de respuesta: 12 Hz 28 kHz
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz 20 kHz (muestra de 44,1 kHz)
- Impedancia: 32 Ohms
- Sensibilidad: 96 dBmW a 1 KHz
- Tamaño del diafragma: diámetros (mm)
 40 mm
- Tipo de diafragma: Diafragma dinámico
- Auriculares: Supraaural (circumaural)
- Diámetro interno de la almohadilla: Diámetro mayor de 102 mm, diámetro menor de 88,5
 mm
- Material de las almohadillas Piel sintética afelpada con espuma
- Cancelación de ruido: Cancelación dual de ruido del micrófono
- Tipo de conexión: Conexión Bluetooth 5.0

MICRÓFONO

- Tipo de micrófono: ECM
- Patrón de captación: Omnidireccional
- Respuesta de frecuencia del micrófono: 100 Hz 10 kHz
- Sensibilidad del Micrófono (@ 1 kHz): -38 dBV/Pa (1 kHz)
- Codificación envolvente virtual: Nula


CONTROLES

- Control de volumen: Sí (rueda de volumen + y volumen -)
- Otros controles: Botón de encendido/sincronización/multifunción
- Duración de la batería
 - o Hasta 20 horas con la iluminación activada
 - Hasta 50 horas con la iluminación desactivada
- Iluminación: LED RGB para indicar el estado de carga, sincronización y alimentación
- Compatibilidad: Conexión BT: Móvil/Sistema


4. PRIMEROS PASOS

CARGA DE LOS AURICULARES

Conecta tus Razer Kraken BT Kitty Edition directamente al puerto USB de tu ordenador* con el cable de carga. Para obtener los mejores resultados, carga totalmente los auriculares antes de usarlos por primera vez. Una batería agotada tarda en cargarse aproximadamente 3 horas.

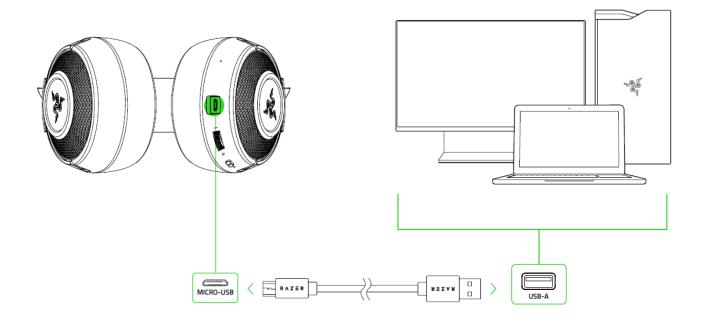


Mientras se están cargando, tus Razer Kraken BT Kitty Edition mostrarán continuamente su nivel de batería en el indicador de estado, como se muestra aquí:

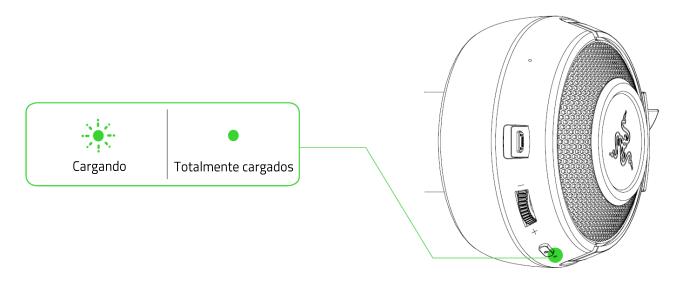

CONEXIÓN DE LOS AURICULARES


Cuando estén apagados, mantén pulsado el botón de encendido hasta que el indicador de estado parpadee en azul. Una notificación de audio te informará de que tus Razer Kraken BT Kitty Edition están buscando dispositivos con Bluetooth compatibles. Sigue las instrucciones de tu dispositivo para sincronizarlo con tus Razer Kraken BT Kitty Edition. Una vez que los auriculares estén sincronizados, el indicador de estado cambiará brevemente a luz fija en azul.

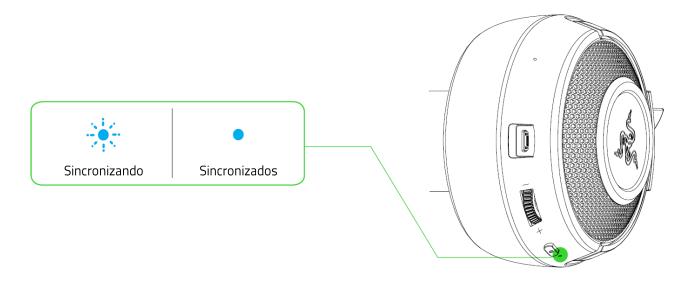

5. USO DE RAZER KRAKEN BT KITTY EDITION

NIVEL DE BATERÍA

Mientras están desenchufados, tus Razer Kraken BT Kitty Edition mostrarán brevemente su nivel de batería en el indicador de estado cuando los enciendas. Mientras estén en uso, se oirá una notificación de audio cuando haya que recargar la batería.

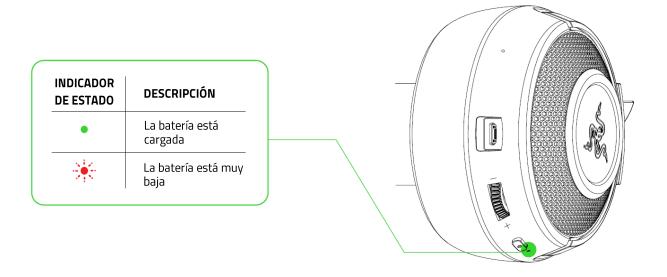


MODO DE JUEGO

Con Modo de juego activado, los auriculares funcionarán a una latencia más baja; así recibirás retroalimentación auditiva en tiempo real mientras juegas. Mientras estén conectados por Bluetooth, pulsa tres veces el botón de encendido y mantén pulsada la última de ellas durante 2 segundos para activar o desactivar esta función. El indicador de estado parpadeará brevemente en azul y una notificación de audio te informará de que esta función se ha activado.



DIAL DE VOLUMEN


Gira la rueda de control de volumen para aumentar o reducir el volumen.

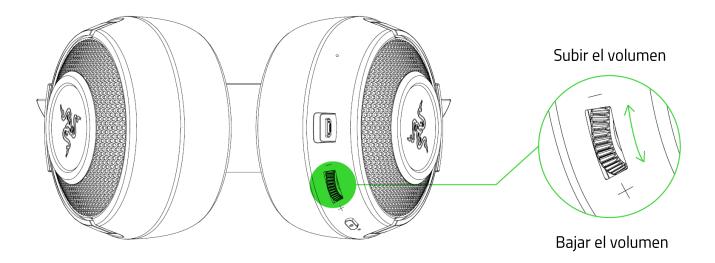

BOTÓN DE ENCENDIDO


ENCENDIDO/APAGADO

Mantener pulsado el botón de encendido hasta que el indicador de estado se vuelva verde para encenderlos. Mantén pulsado el botón de encendido durante más de 4 segundos para apagarlos. Una notificación de audio te informará de que tus Razer Kraken BT Kitty Edition están apagados o encendidos.

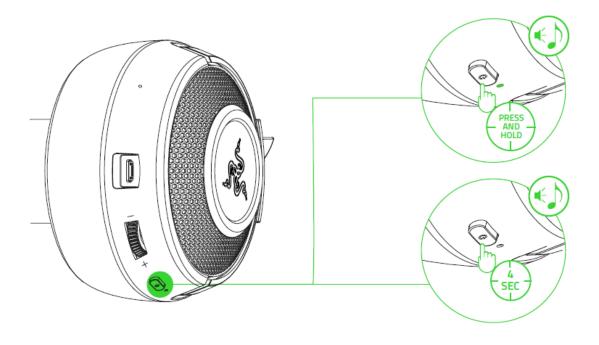

VERBINDUNGSMODUS

Aktiviere den Verbindungsmodus deines Headsets, wenn du es mit einem anderen Gerät verbinden möchtest. Halte im ausgeschalteten Zustand die Power-Taste für 4 Sekunden gedrückt, um dein Gerät einzuschalten und den Verbindungsmodus zu aktivieren.

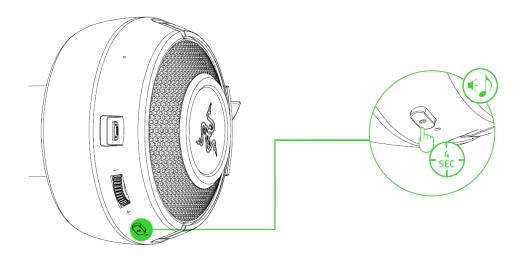

Ein akustisches Signal bestätigt, dass dein Razer Kraken BT Kitty Edition eingeschaltet und im Verbindungsmodus ist. Folge den Anweisungen deines Geräts, um es mit deinem Headset zu koppeln. Sobald das Headset gekoppelt ist, leuchtet die Status-Anzeige kurz durchgehend blau.

OTRAS CARACTERÍSTICAS


Hay disponibles otras funciones del botón de encendido cuando los auriculares están encendidos y conectados a tu dispositivo. Estas funciones actúan en función de la actividad actual de tu dispositivo.

1 Algunas de las características que se enumeran aquí quizás no sean aplicables a algunos dispositivos.

	Reprod./Pausa	
	Aceptar llamada entrante o finalizar llamada actual	
Una pulsación	Poner llamada en espera y aceptar llamada entrante	
	Finalizar llamada y dar paso a llamada en espera	
Mantener pulsado durante 2 seg.	Emitir orden de voz	
	Rechazar llamada entrante	
	Cambiar llamada	
Mantener pulsado durante 4 seg.	Activar el modo de sincronización	
Doble pulsación	Siguiente pista	
Triple pulsación	Pista anterior	
Pulsar tres veces y después mantener el último toque durante dos segundos*	Activar/desactivar Modo de juego	


COMODIDAD

Recomendamos abrir y extender suavemente los auriculares antes de colocarlos sobre la cabeza para minimizar la tensión de la diadema. No obstante, evita extender los auriculares más allá de sus límites técnicos.

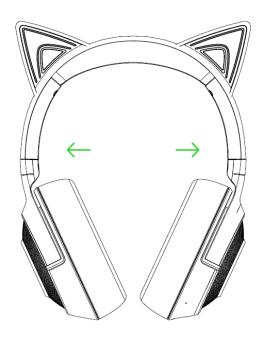

APLICACIÓN RAZER AUDIO (PARA DISPOSITIVOS MÓVILES)

La personalización avanzada de tus Razer Kraken BT Kitty Edition ahora es mucho más sencilla. Tienen su propia aplicación móvil, con la que puedes seleccionar o crear tus propios preajustes del ecualizador, personalizar la iluminación de los auriculares y mucho más, en cualquier momento y en cualquier lugar.

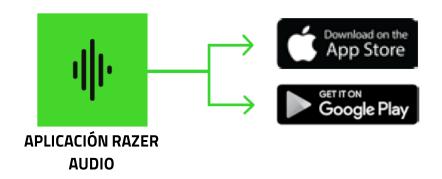

- 1. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil.
- 2. Ejecuta la aplicación y sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla.

RAZER SYNAPSE (PC)

Usa la aplicación Razer Synapse* para seleccionar o personalizar los ajustes predefinidos de audio y micrófono, ajustar la función de ahorro de energía e incluso personalizar la iluminación para disfrutar de una experiencia de juego inmersiva a medida.

*Asegúrate de que tus Razer Kraken BT Kitty Edition estén conectados al PC mediante Bluetooth. Instala Razer Synapse cuando se te indique o descarga el instalador en <u>razer.com/synapse</u>.

6. CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA DE RAZER KRAKEN BT KITTY EDITION


Exención de responsabilidad: Es necesaria una conexión a Internet para la instalación, las actualizaciones y las prestaciones basadas en la nube. Te recomendamos registrarte para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las características mencionadas están sujetas a modificaciones en función de la versión actual del software, los dispositivos conectados y las aplicaciones o software compatibles.

PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse.


Panel

La subficha Panel es una visión general de Razer Synapse desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.

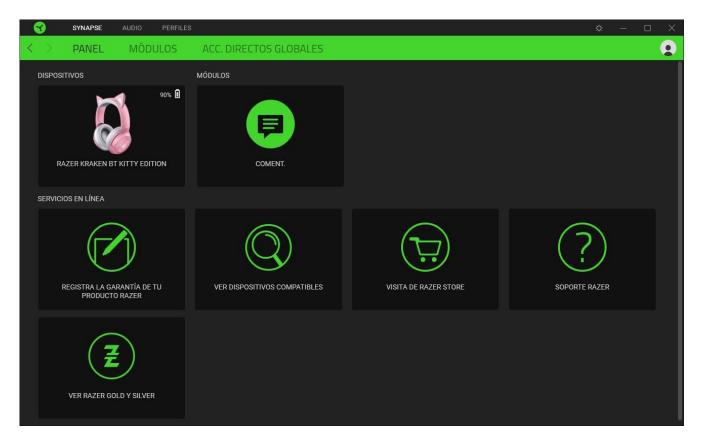

Modules

Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

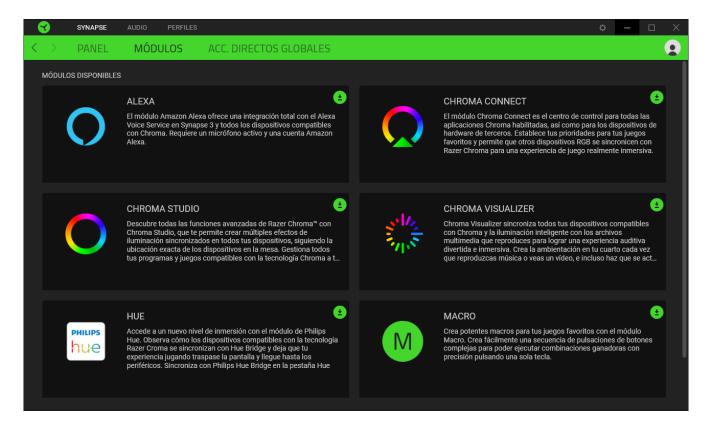

Acc. directos globales

Conecta operaciones o funciones de Razer Synapse a las combinaciones personalizadas de tus periféricos Razer que omiten todas las asignaciones específicas del perfil. <u>Más información sobre</u> Perfiles

Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.




PESTAÑA AUDIO

La pestaña Audio es la pestaña principal de tu tarjeta de Razer Kraken BT Kitty Edition. Desde aquí, puedes personalizar los ajustes de tu dispositivo para alcanzar su plena potencia. Los cambios realizados en esta pestaña se guardan automáticamente en tu sistema y en el almacenamiento en la nube.

Sonido

La subpestaña Sonido sirve para ajustar el volumen del dispositivo, seleccionar o personalizar los ajustes predefinidos del ecualizador de audio y acceder a Propiedades de sonido de Windows.

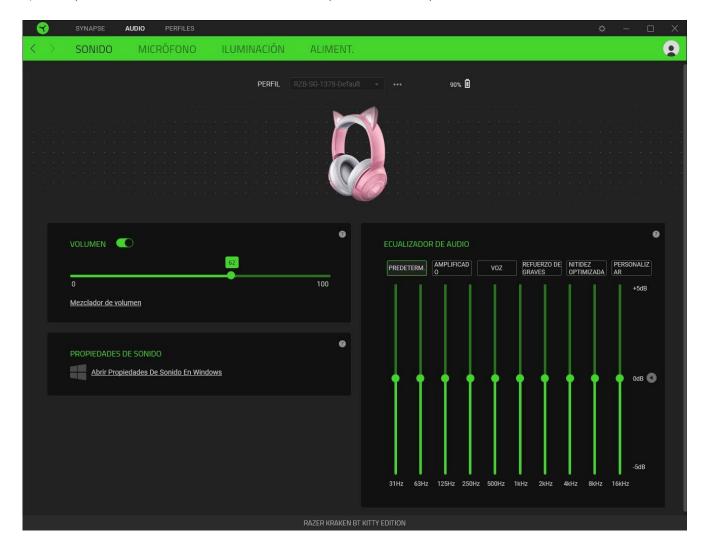

Perfil

Perfil es un almacenamiento de datos en el que guardar todos los ajustes de tus periféricos Razer. Por defecto, el nombre del perfil se basa en el nombre de tu sistema. Para añadir, renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (•••).

Volumen

Permite ajustar el volumen de audio del dispositivo. También puedes acceder al Mezclador de volumen de Windows del dispositivo de reproducción actual, donde podrás ajustar proporcionalmente el volumen general del sistema o ajustar individualmente el volumen de todas las aplicaciones activas.

Propiedades de sonido


Abre la ventana Propiedades de sonido en Windows para gestionar la configuración de sonido del sistema. Podrás modificar la configuración del dispositivo de reproducción y de grabación, el esquema de sonidos y las actividades de comunicación predeterminadas.

Ecualizador de audio

Selecciona cualquiera de los ajustes predefinidos disponibles del ecualizador, que se han creado para ofrecer la mejor experiencia de audio, y accede con facilidad a los tonos de audio usados habitualmente. Al modificar cualquier ajuste predefinido del ecualizador, pasará automáticamente a ser un ajuste personalizado.


Micrófono

La subpestaña Micrófono te permite cambiar la configuración de todo el audio de salida del micrófono. Selecciona los ajustes predefinidos del ecualizador de micrófono disponibles que mejor se adapten a tus necesidades. Al modificar cualquier ajuste predefinido del ecualizador, pasará automáticamente a ser un ajuste predefinido personalizado.

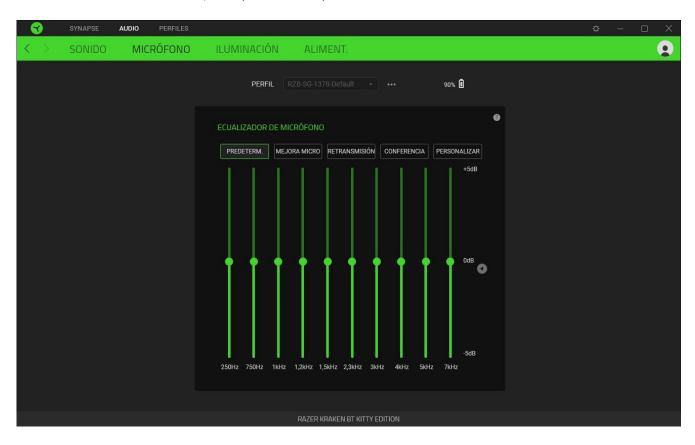

lluminación

La subpestaña lluminación te permite modificar la configuración de iluminación del dispositivo Razer.

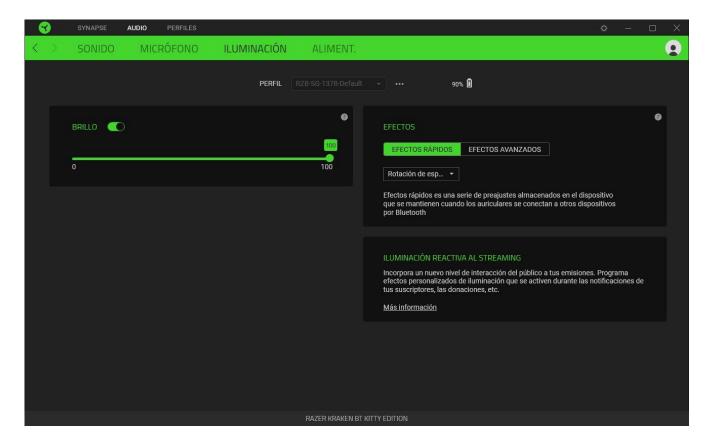

Brillo

Puedes apagar la iluminación del dispositivo Razer con la opción Brillo, o aumentar o reducir la luminosidad con el control deslizante.

Efectos rápidos

Se pueden seleccionar varios efectos rápidos que se pueden aplicar a la iluminación del dispositivo

Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
Medidor de audio	Los auriculares se iluminarán en función del volumen del audio con un espectro de colores predeterminado.	Selecciona un nivel de potencia de color
Respiración	La iluminación se desvanece y se enciende gradualmente con los colores seleccionados.	Se pueden seleccionar 2 colores o hacer que el cambio se haga de forma aleatoria

Rotación de espectro	La iluminación del teclado mostrará un ciclo de 16,8 millones de colores por tiempo indefinido.	No se requiere personalización adicional
Estático	El teclado permanecerá iluminado en el color seleccionado.	Seleccionar un color

Si tienes otros dispositivos de Razer compatibles con Chroma, puedes sincronizar los efectos rápidos pulsando el botón de sincronización de Chroma ().



1 Solo se sincronizarán los dispositivos que admiten el efecto de iluminación seleccionado.


Efectos Avanzados

La opción Efectos avanzados te permite elegir un efecto Chroma para usarlo en un dispositivo de Razer compatible con Chroma. Para comenzar a crear tu propio efecto Chroma, simplemente pulsa el botón Chroma Studio (CHROMA STUDIO).



Aliment.

La pestaña Alimentación te permite gestionar el consumo de energía de tu dispositivo configurando el dispositivo para que se apague tras unos minutos de inactividad.

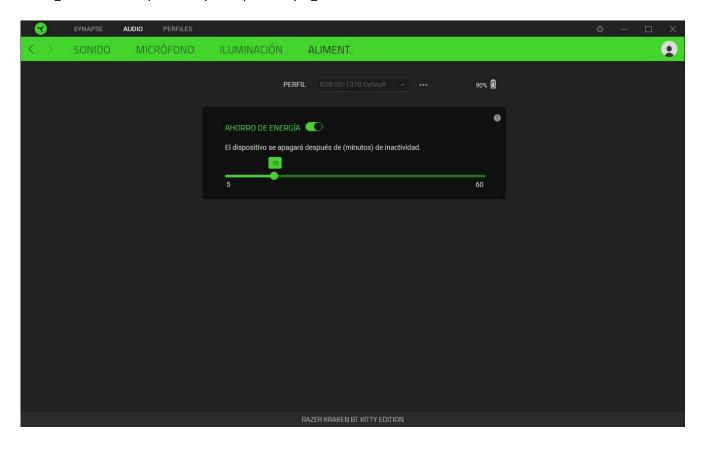


PESTAÑA PERFILES

La pestaña Perfiles es una solución práctica para gestionar todos los perfiles y asociarlos a tus juegos y aplicaciones.

Dispositivos


Esta subpestaña muestra qué perfiles utilizan los dispositivos Razer.

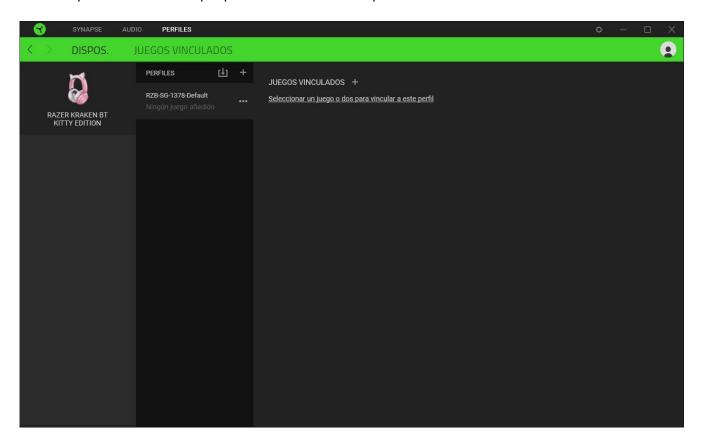

Para crear un perfil nuevo en un dispositivo, haz clic en el botón Añadir (†). Para renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (• • •). Cada perfil se puede configurar para que se active automáticamente cuando se ejecute una aplicación. Esto se hace a través de la opción Juegos vinculados.

Juegos vinculados


La subpestaña Juegos vinculados te ofrece flexibilidad para añadir juegos, ver periféricos vinculados a juegos o buscar juegos añadidos. También puedes ordenar los juegos por orden alfabético, fecha de última partida o más jugados. Los juegos añadidos seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculados a ningún dispositivo Razer.

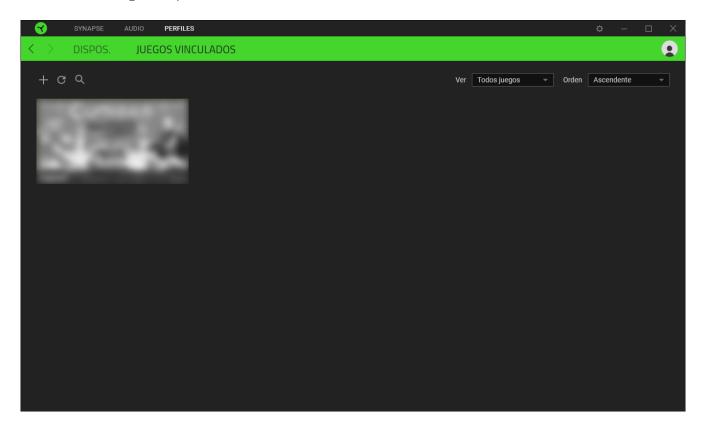

Para vincular juegos a dispositivos Razer conectados, simplemente haz clic en uno de los juegos de la lista, selecciona un dispositivo y su perfil para lanzarlo automáticamente durante la partida y elegir el dispositivo Razer con el que quedará vinculado. Una vez vinculado, puedes pulsar el botón Varios (• • •) del dispositivo vinculado correspondiente para seleccionar el perfil del dispositivo deseado.

VENTANA CONFIGURACIÓN

La ventana Configuración, a la que puedes acceder haciendo clic en el botón () en Razer Synapse, te permite configurar el comportamiento al iniciar el dispositivo y elegir el idioma de Razer Synapse, ver las guías principales de cada dispositivo Razer conectado o realizar un restablecimiento de fábrica a cualquier dispositivo Razer conectado.

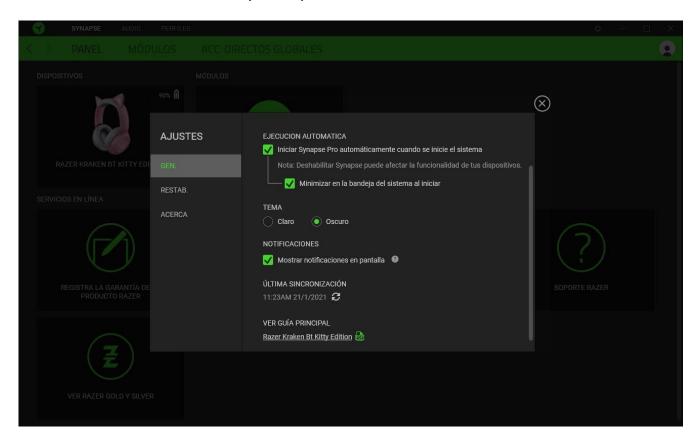

Pestaña General

La pestaña predeterminada de la ventana de Configuración, la pestaña General, te permite cambiar el idioma del software y el comportamiento al iniciar, o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados. También puedes sincronizar manualmente tus perfiles a la nube (\mathcal{C}) o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados y módulos instalados.

Pestaña Restab.

La pestaña Restab. te permite llevar a cabo un restablecimiento de fábrica en cualquier dispositivo Razer conectado y/o restablecer los tutoriales de Razer Synapse para familiarizarte de nuevo con las nuevas funciones de Razer Synapse la próxima vez que lo inicies.

Al restablecer un dispositivo Razer, se borrarán todos los perfiles del dispositivo seleccionado y los de las memorias integradas del mismo (si las tiene).

Pestaña Acerca de

La pestaña Acerca de muestra una breve información del software, la declaración del copyright y también proporciona enlaces relevantes para sus términos de uso. También puede utilizar esta pestaña para comprobar actualizaciones de software o como un acceso rápido a las comunidades sociales de Razer.

7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para conseguir la máxima seguridad cuando uses Razer Kraken BT Kitty Edition, te recomendamos que sigas las siguientes directrices:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a <u>support.razer.com</u> para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo (si lo haces, se anulará la garantía) y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

El dispositivo aísla el ruido ambiente externo incluso usando un volumen bajo, lo que puede resultar en una conciencia disminuida del entorno. No utilices el dispositivo cuando realices actividades que exijan que estés atento al entorno.

La reproducción a un volumen excesivamente alto en periodos prolongados de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite un nivel máximo de sonido de 86 db sobre tu audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando escuches audio durante largos periodos de tiempo. Cuida tu audición.

USO Y MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, los auriculares Razer Kraken BT Kitty Edition requieren un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos limpiarlos usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA

Los Razer Kraken BT Kitty Edition contienen una batería recargable de litio-ión. En general, la vida útil de estas baterías depende del uso. Si piensas que la batería recargable de litio-ión que contienen los Razer Kraken BT Kitty Edition está agotada (tiene poca carga), prueba a cargarla.

Precaución: No las abras, desmontes ni expongas a materiales conductores (metal), humedad, líquido, fuego o calor. De lo contrario, las baterías pueden sulfatarse o explotar, ocasionando lesiones físicas. La duración de la batería varía de acuerdo a su uso.

8. ASPECTOS LEGALES

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2020 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

© 2018 Google LLC All rights reserved. Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relativos al producto objeto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga derechos de ningún tipo, como derechos de autor, marca comercial, patente u otro derecho de propiedad intelectual. Razer Kraken BT Kitty Edition (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita razer.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.