



RAZER KRAKEN BT KITTY EDITION

MODE D'EMPLOI

Exprimez votre redoutable style félin en toute liberté grâce au **Razer Kraken BT Kitty Edition** : un casque Bluetooth sans fil disposant d'oreilles de chat personnalisables et d'un éclairage ainsi que de haut-parleurs 40 mm vous offrant un son cristallin.


TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	3
2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	5
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	6
4. POUR COMMENCER.....	7
5. UTILISATION DE VOTRE RAZER KRAKEN BT KITTY EDITION	9
7. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER KRAKEN BT KITTY EDITION	16
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	28
8. MENTIONS LÉGALES.....	30

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN


CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Kraken BT Kitty Edition

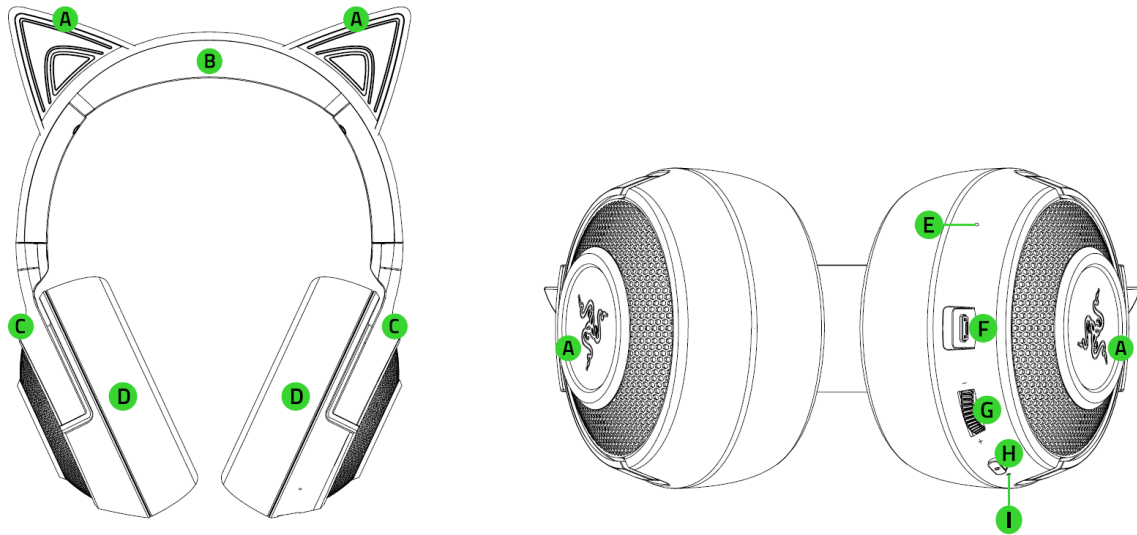

- A. Oreilles de chats et oreillettes illuminées par Razer Chroma™ RGB
- B. Bandeau réglable et rembourré
- C. Oreillettes de conception circum-aurale articulées
- D. Coussinets d'oreille en cuir synthétique moelleux
- E. Diaphragme du micro
- F. Port de chargement
- G. Bouton de volume
- H. Bouton marche/arrêt
- I. Indicateur d'état

- Câble de chargement



- Informations importantes sur le produit

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION DU PRODUIT

- Appareils prenant en charge l'audio Bluetooth
- Connexion Internet pour l'installation de l'application


PRÉREQUIS POUR L'APPLICATION RAZER AUDIO

- Appareil iOS 12 / Android 8.1 Oreo (ou supérieur) avec connectivité Bluetooth
- Connexion Internet pour l'installation de l'application

2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez dans les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 2 ans. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous enregistrant sur razerid.razer.com

*Le numéro de série de
votre produit est
disponible ici.*

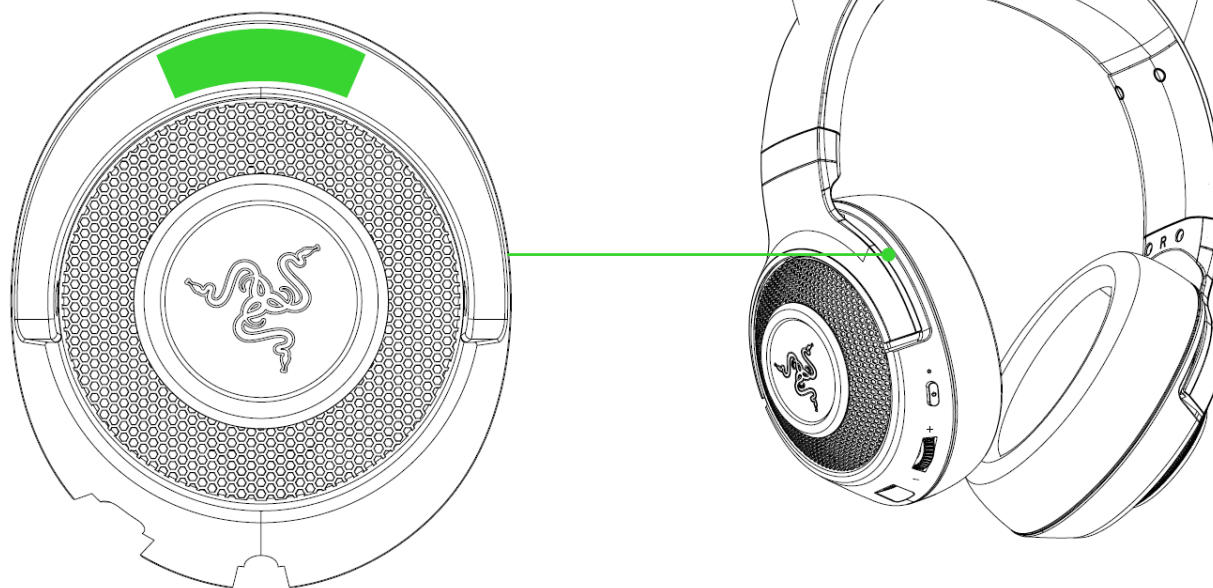

Vous avez une question ? Consultez l'assistance Razer sur support.razer.com

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCOUTEURS

- Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz (Échantillonnage 44,1 kHz)
- Impédance : 32 Ohms
- Sensibilité : 96 dB/mW à 1 KHz
- Taille du haut-parleur - Diamètres (mm) : 40 mm
- Type de haut-parleur : Haut-parleur dynamique
- Oreillettes : Casque (circum-aurale)
- Matière des oreillettes : Similicuir moelleux à mousse
- Annulation du bruit : Annulation du bruit des deux micros
- Type de connexion : Connexion Bluetooth 5.0

MICRO

- Style de microphone : ECM
- Mode de captation : Omnidirectionnel
- Réponse en fréquence du microphone : 100 Hz – 10 kHz
- Sensibilité du microphone (@ 1 kHz) : -38 dBV/Pa (1 kHz)
- Encodage Surround virtuel : Aucun

COMMANDES


- Contrôle du volume : Oui (Molette VOL + et VOL –)
- Autres commandes : Bouton d'allumage/Synchronisation/Multifonctions
- Durée de vie de la batterie :
 - Jusqu'à 20 heures avec l'éclairage activé
 - Jusqu'à 50 heures avec l'éclairage désactivé

- Éclairage : LED RGB indiquant si le périphérique est allumé ainsi que l'état d'association et l'état de charge
- Compatibilité : Connexion BT : Mobile / Ordinateur


4. POUR COMMENCER

CHARGEMENT DE VOTRE CASQUE

Branchez votre Razer Kraken BT Kitty Edition à un port USB sous tension de votre ordinateur* à l'aide du câble de chargement. Pour de meilleurs résultats, veuillez charger complètement votre casque avant la première utilisation. Une batterie vide se charge entièrement en 3 heures environ.

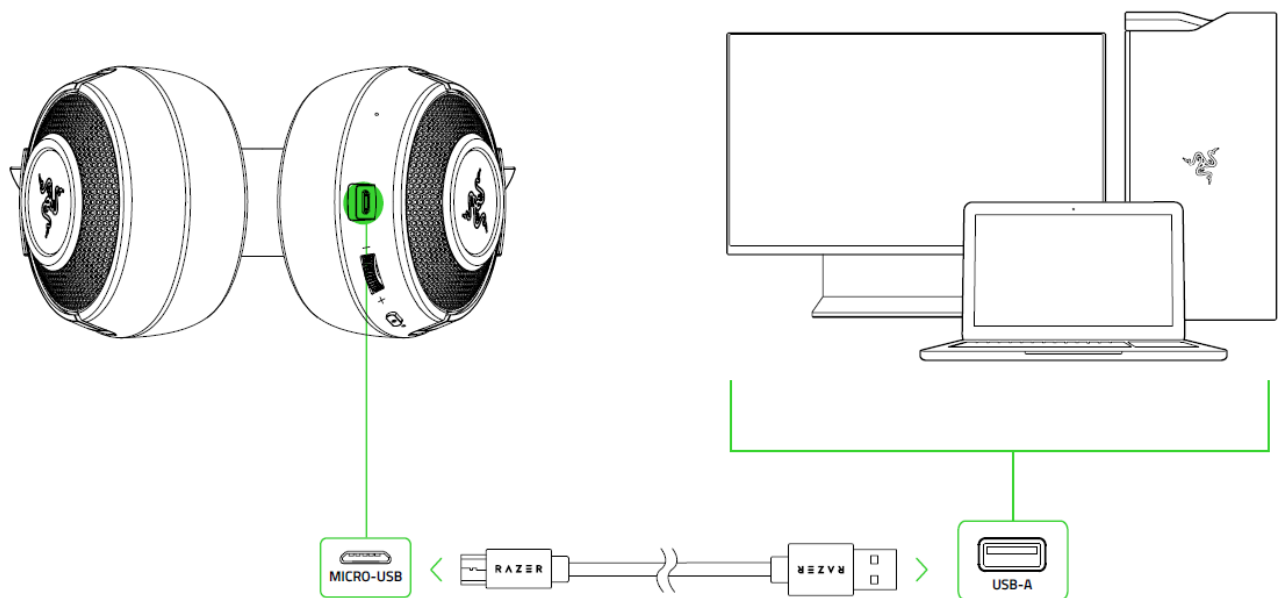


Pendant la charge, votre Razer Kraken BT Kitty Edition indiquera en continu son niveau de charge sur l'indicateur d'état, comme vous pouvez le voir ici

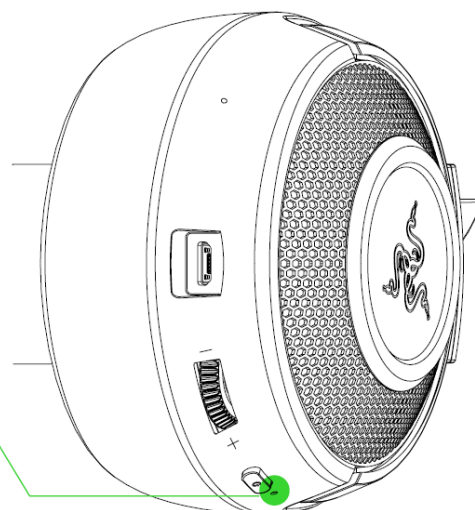

CONNEXION À VOTRE CASQUE

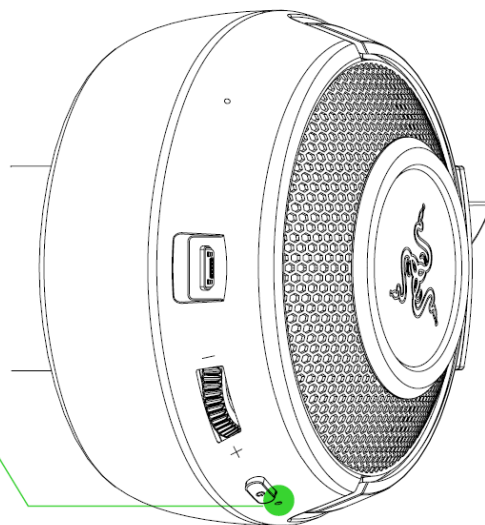

Lorsque votre Razer Opus est éteint, maintenez appuyé le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'indicateur d'état clignote en bleu. Une notification sonore vous indiquera que votre Razer Kraken BT Kitty Edition recherche les appareils Bluetooth compatibles. Suivez les instructions de votre appareil pour le synchroniser avec votre Razer Kraken BT Kitty Edition. Une fois que votre casque sera synchronisé, l'indicateur d'état deviendra brièvement bleu fixe.




5. UTILISATION DE VOTRE RAZER KRAKEN BT KITTY EDITION

NIVEAU DE CHARGE


Lorsque votre Razer Kraken BT Kitty Edition est débranché, il indiquera rapidement son niveau de charge sur l'indicateur d'état lorsque vous allumerez le casque. En cours d'utilisation, une indication sonore vous indiquera si la batterie doit être rechargée.

INDICATEUR D'ETAT	DESCRIPTION
	Batterie suffisamment chargée
	Batterie faible

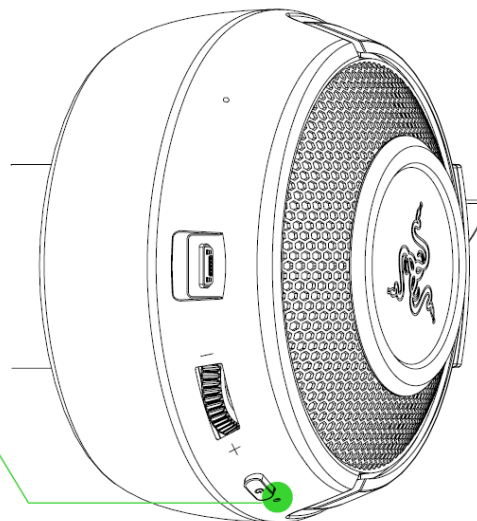

MODE JEU


Lorsque le mode jeu est activé, votre casque fonctionnera avec une latence plus basse, vous donnant ainsi un retour audio en temps réel pendant que vous jouerez. Lorsque le casque est connecté via Bluetooth, maintenez appuyé le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour activer ou désactiver cette fonction. L'indicateur de statut clignotera brièvement en bleu et une notification sonore vous indiquera que cette fonction a été activée.

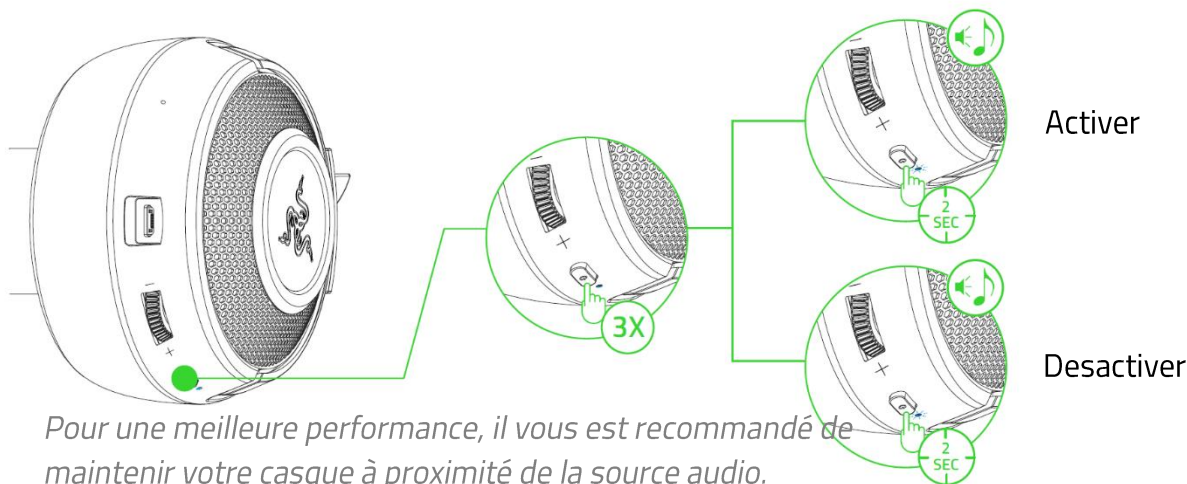



BOUTON DE VOLUME


Tournez le bouton de volume pour augmenter ou diminuer le volume.

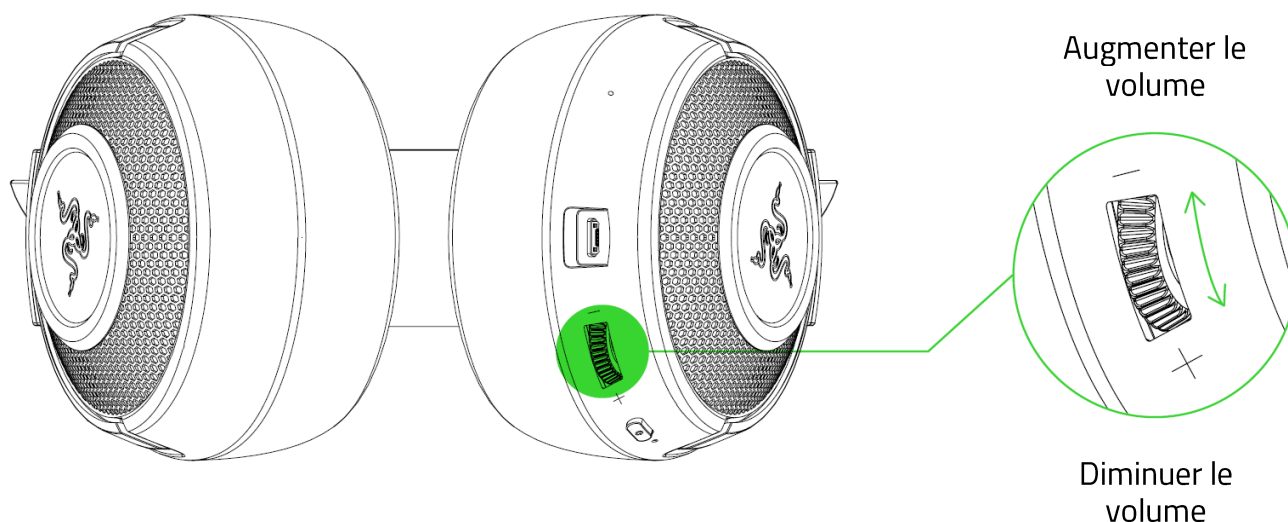

BOUTON MARCHE/ARRET


ALIMENTATION ON/OFF

Maintenez appuyé le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'indicateur d'état passe au vert pour allumer. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 4 secondes pour l'éteindre. Une notification sonore vous indiquera si votre Razer Kraken BT Kitty Edition est allumé ou éteint.

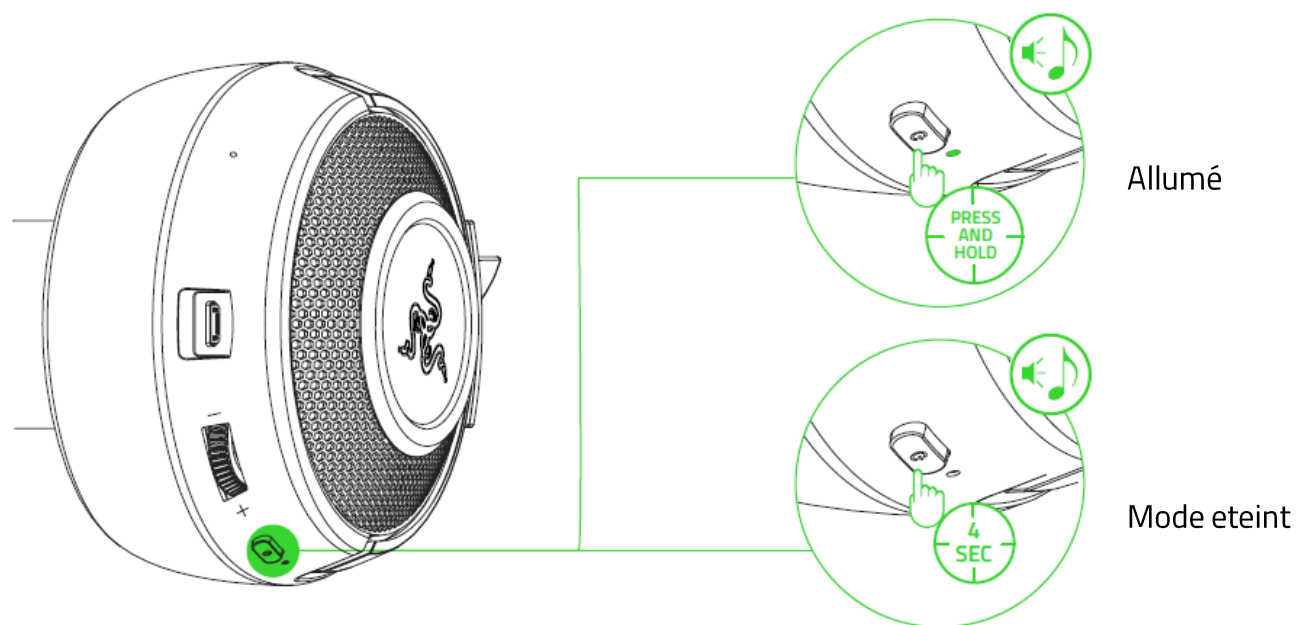

MODE SYNCHRONISATION

Activez le mode synchronisation si vous souhaitez le synchroniser avec un autre appareil. Lorsque le casque est éteint, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour activer le mode synchronisation.

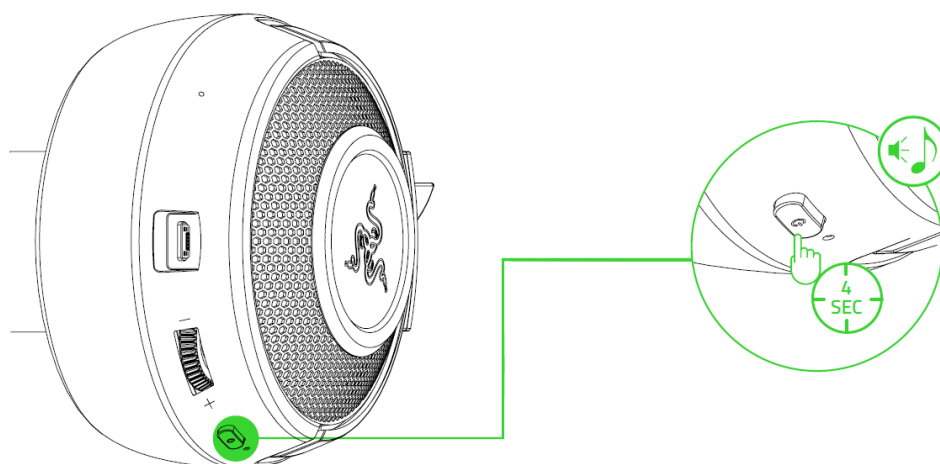

Une notification sonore vous indiquera si votre Razer Kraken BT Kitty Edition est de nouveau allumé et en mode synchronisation. Suivez les instructions de votre appareil pour le synchroniser

avec votre casque. Une fois que votre casque sera synchronisé, l'indicateur d'état deviendra brièvement bleu fixe.

AUTRES CARACTERISTIQUES

D'autres fonctions du bouton marche/arrêt sont disponibles lorsque le casque est allumé et connecté à votre appareil. Ces fonctions sont basées sur l'activité actuelle de votre appareil.


 *Certaines fonctionnalités répertoriées ici peuvent ne pas s'appliquer à certains appareils.*

Pression simple	Lecture/pause
	Accepter les appels entrants ou terminer l'appel en cours
	Placer un appel en attente et accepter un appel entrant
	Terminer l'appel et passer sur appel en attente
Maintenir enfoncé pendant au moins 2 secondes	Commande d'activation vocale
	Refuser les appels entrants
	Changer d'appels

Quand le casque est éteint, maintenez enfoncé pendant 4 secondes	Activer le mode synchronisation
Pression double	Passer le titre
Pression triple	Titre précédent
Appuyer trois fois puis maintenir la dernière pression pendant 2 secondes*	Activer/désactiver le mode jeu


CONFORT

Nous vous recommandons d'écarter doucement le casque avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension induite par le bandeau. De même, évitez d'écarter le casque au-delà de ses limites techniques.

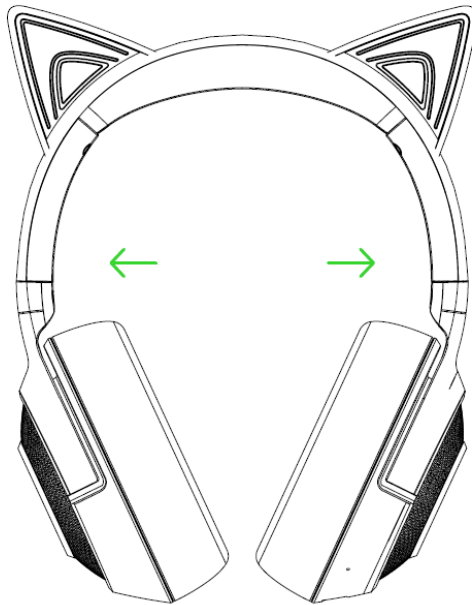

APPLICATION RAZER AUDIO (POUR APPAREILS MOBILES)

Personnaliser votre Razer Kraken BT Kitty Edition à l'extrême est devenu beaucoup plus simple. Grâce à sa propre application mobile, vous pouvez créer un préréglage d'égaliseur, personnaliser les effets lumineux et bien plus, où vous voulez, quand vous voulez.

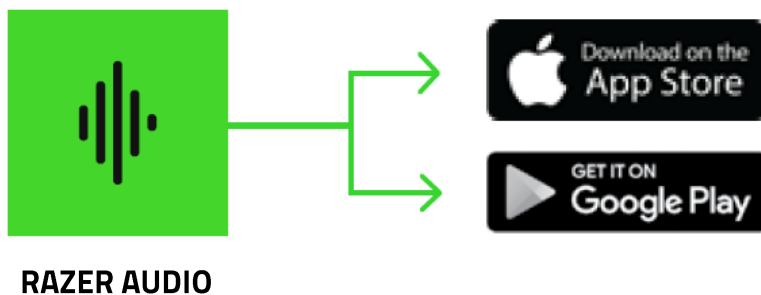

1. Téléchargez l'application mobile sur votre appareil mobile.
2. Lancez l'application et suivez les instructions à l'écran.

RAZER SYNAPSE (PC)

Utilisez l'application Razer Synapse* pour sélectionner ou personnaliser les préréglages sonores et du micro, ajuster sa fonction d'économie d'énergie, ou encore, personnaliser son éclairage pour une expérience de jeu immersive qui vous convient réellement.

**Assurez-vous que votre casque Razer Kraken BT Kitty Edition soit connecté à votre PC via Bluetooth. Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse).*

7. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER KRAKEN BT KITTY EDITION


i Une connexion Internet est requise pour l'installation, la mise à jour et les fonctionnalités basées sur le cloud. Il vous est recommandé de vous inscrire pour obtenir un compte Razer ID (facultatif). Les fonctionnalités énumérées sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, des appareils connectés ou des applications et logiciels pris en charge.

ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lors de l'installation de Razer Synapse. Cet onglet vous permet de naviguer dans les sous-onglets Tableau de bord et Applications Chroma.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse d'où vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

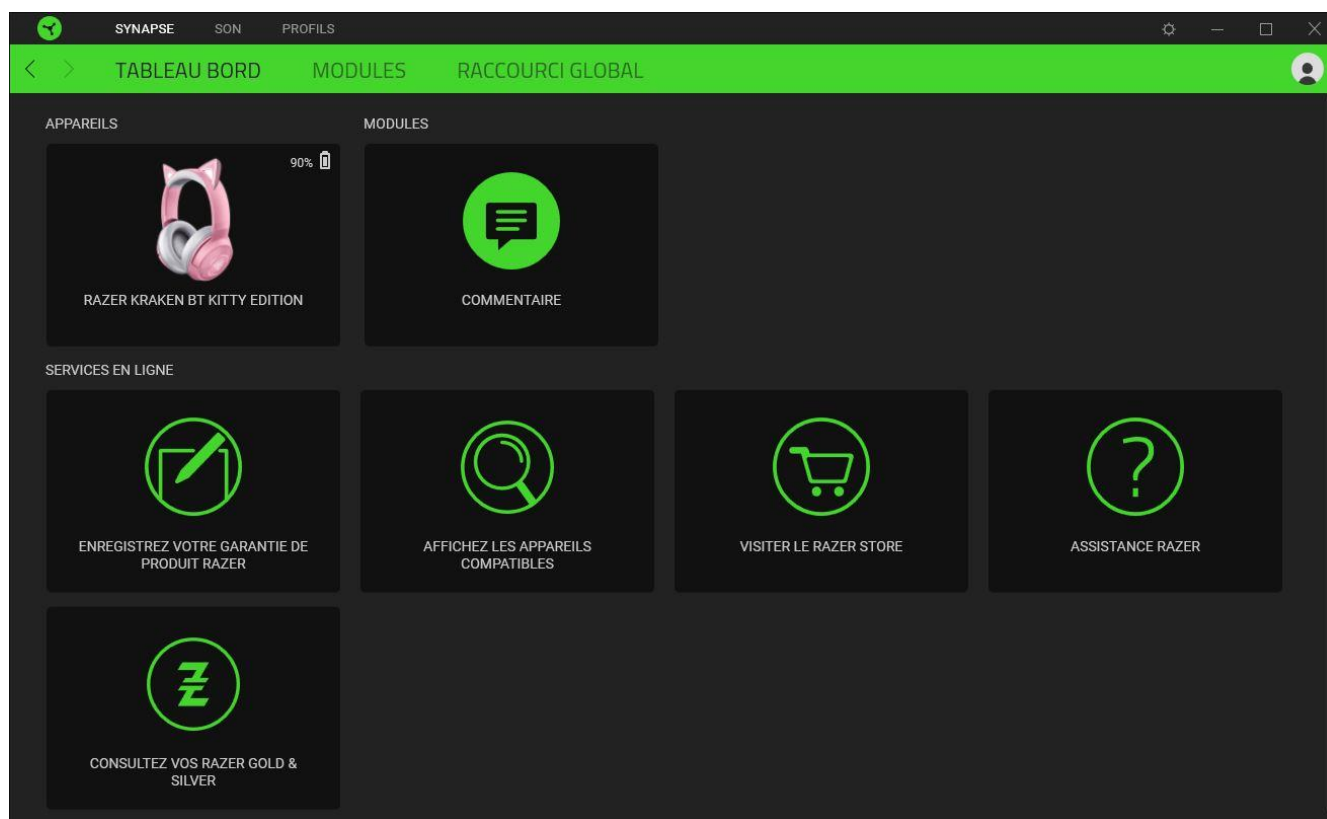

Modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

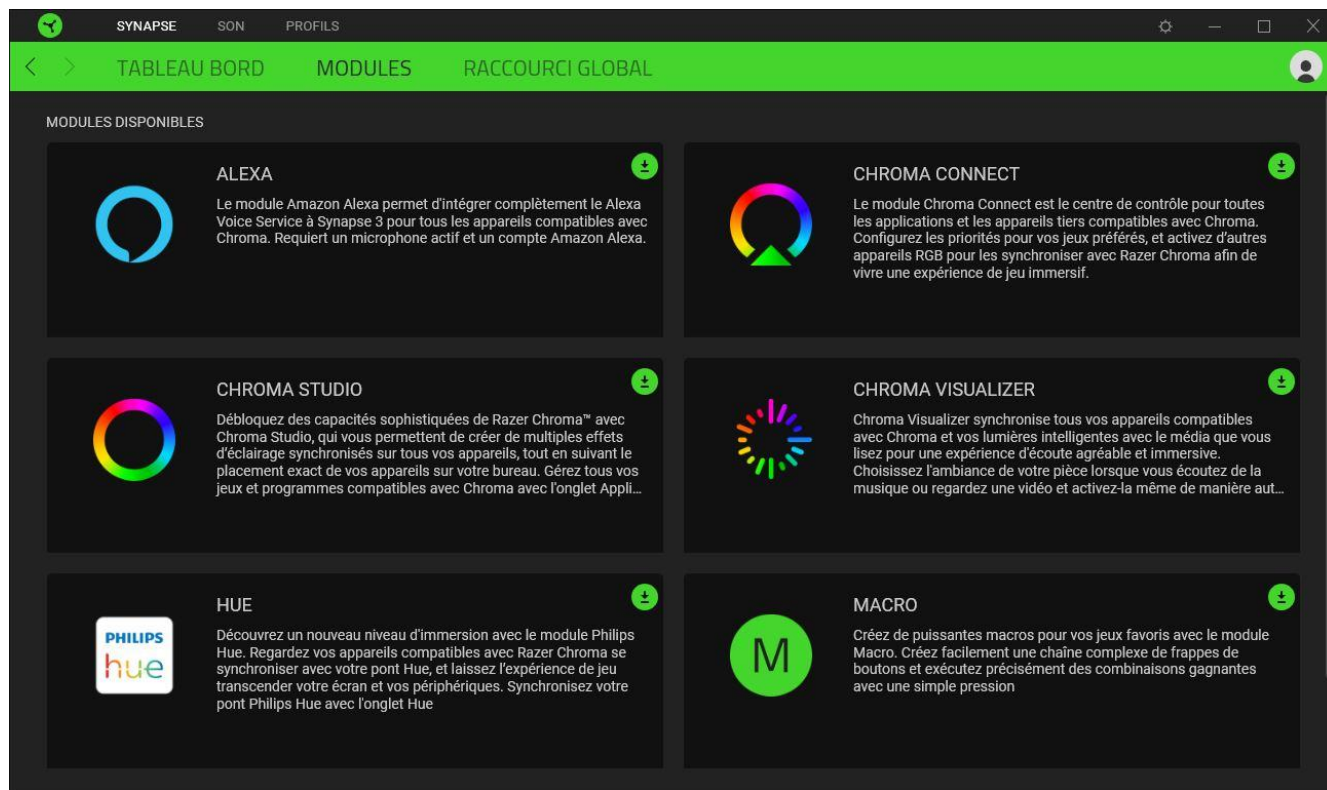

Acc. directos globales

Conecta operaciones o funciones de Razer Synapse a las combinaciones personalizadas de tus periféricos Razer que omiten todas las asignaciones específicas del perfil. [En savoir plus sur les Profils](#)

i Seules les commandes des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.

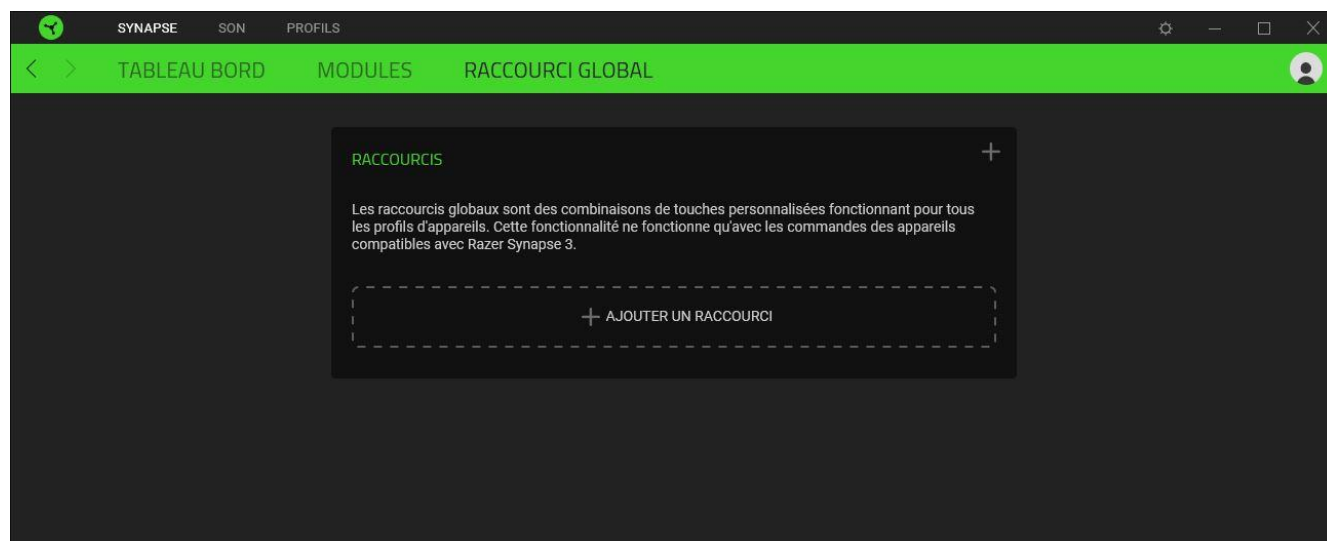


ONGLET AUDIO

L'onglet Audio est l'onglet principal de votre Razer Kraken BT Kitty Edition. De là, vous pouvez personnaliser les paramètres de votre appareil pour libérer tout son potentiel. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système et votre stockage sur le cloud.

Son

Le sous-onglet Son vous permet de régler le volume de votre appareil, de sélectionner ou de personnaliser votre préréglage préféré de l'égaliseur audio et d'accéder à la fenêtre Propriété de son de Windows.

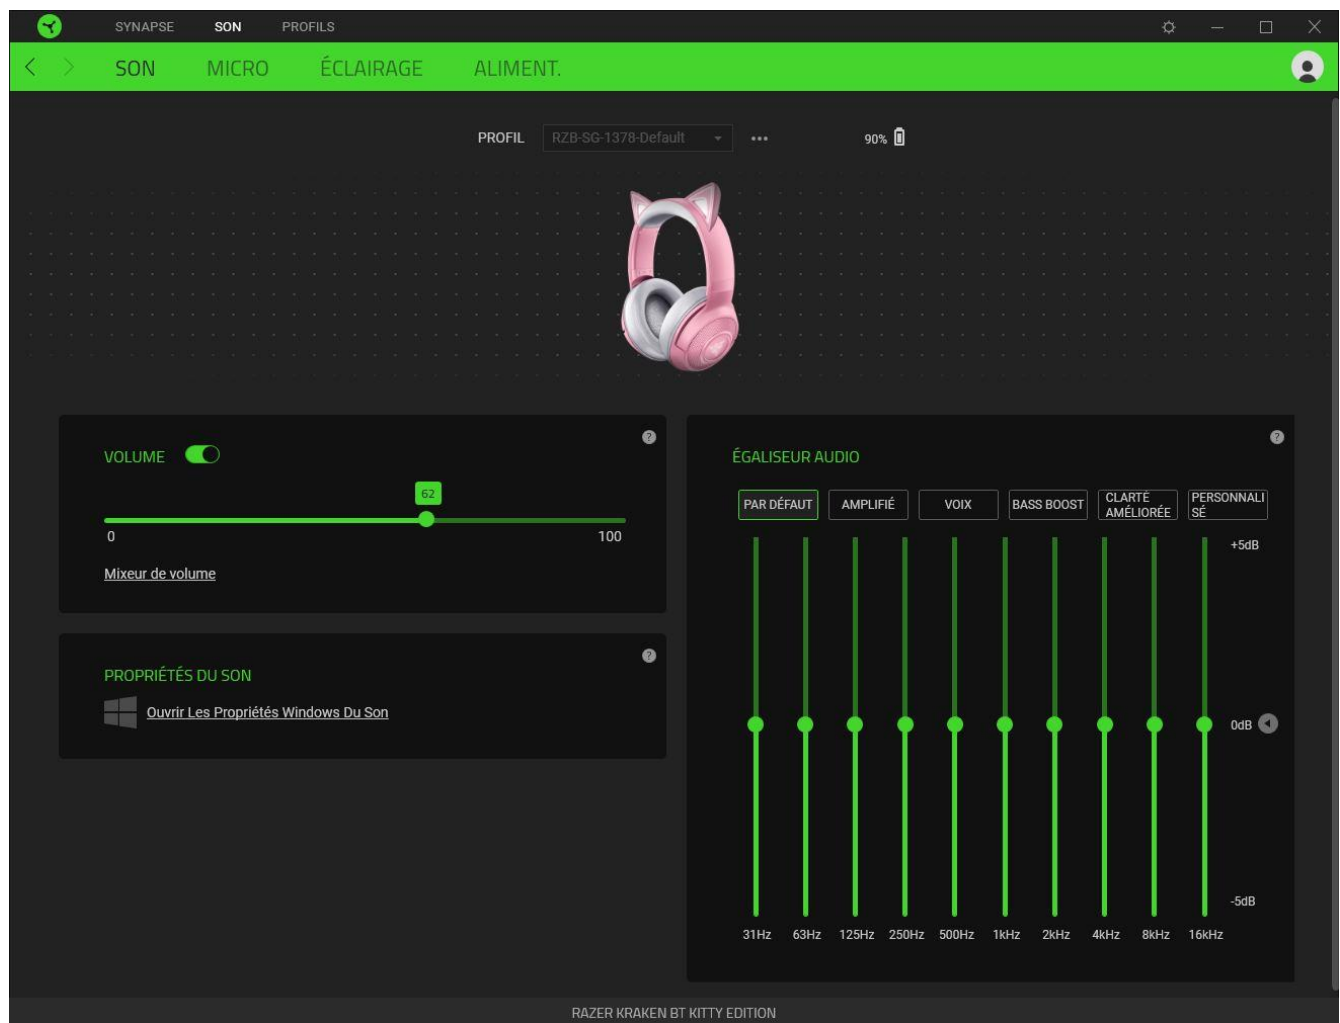

Profil

Le profil est un stockage de données vous permettant de sauvegarder toutes les configurations de votre périphérique Razer. Par défaut, le nom du profil est basé sur celui du système. Pour ajouter, renommer, dupliquer ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (•••).

Volume

Permet de régler le volume audio de l'appareil. Vous pouvez également accéder au mixeur de volume Windows pour l'appareil de lecture actuellement sélectionné, où vous pourrez régler le volume général du système ou régler individuellement le volume de chaque application active.

Propriétés du son


Ouvrez la fenêtre Propriétés de son de Windows pour gérer les paramètres de son de votre système : modifiez les paramètres des appareils de lecture et d'enregistrement, le schéma sonore et l'activité de communication par défaut.

Égaliseur audio

Sélectionnez l'un des préréglages d'égaliseur disponibles et conçus pour la meilleure expérience sonore tout en profitant d'un accès facile aux tonalités audio couramment utilisées. Le réglage manuel de n'importe quel préréglage d'égaliseur le réglerait automatiquement sur Personnalisé.


Micro

Le sous-onglet Micro vous permet de modifier les paramètres des sons sortant du micro. Sélectionnez l'un des préréglages de l'égalisateur du micro disponibles qui correspond le mieux à vos besoins en matière de micro. Le réglage manuel de n'importe quel préréglage de l'égalisateur le définira automatiquement en tant que préréglage Personnalisé.

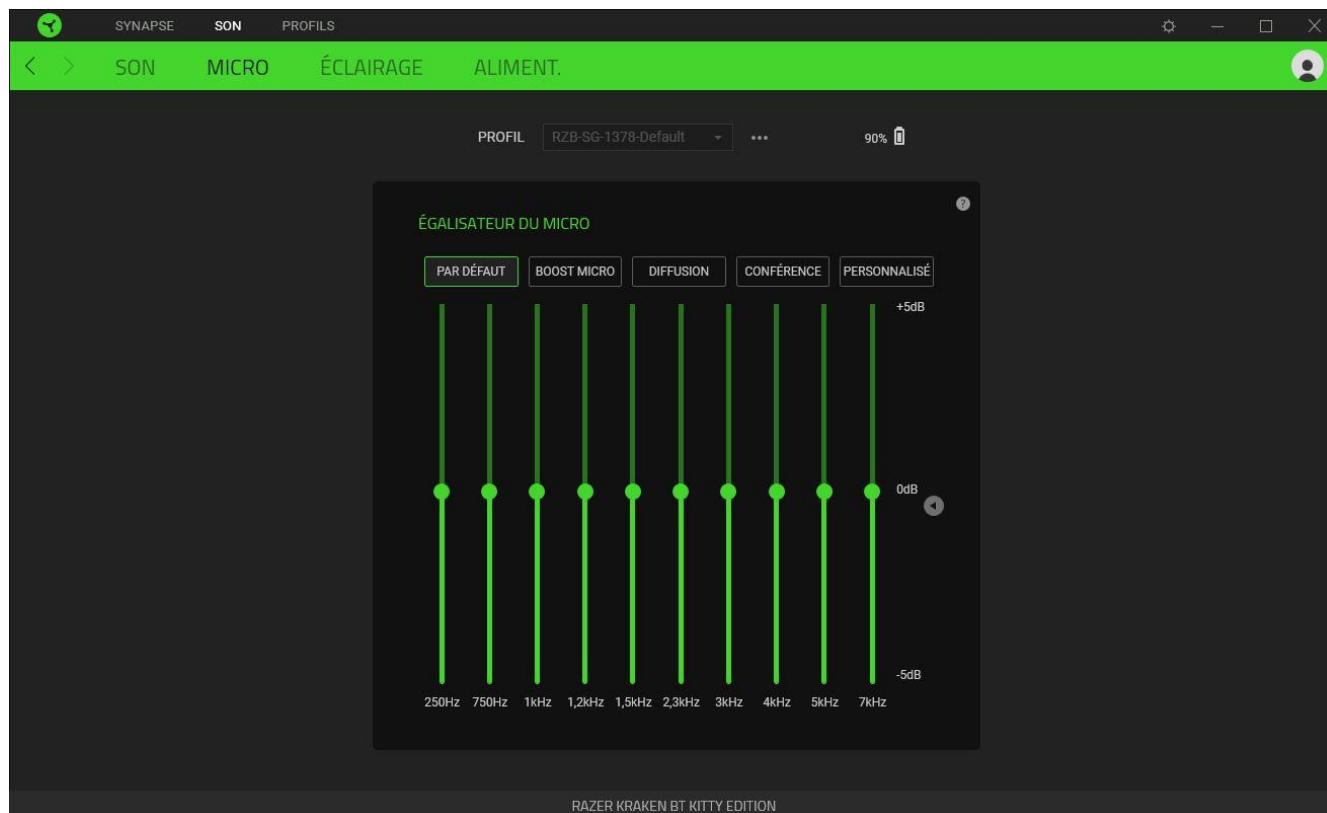

Éclairage

Le sous-onglet Éclairage vous permet de personnaliser l'éclairage de votre appareil Razer.

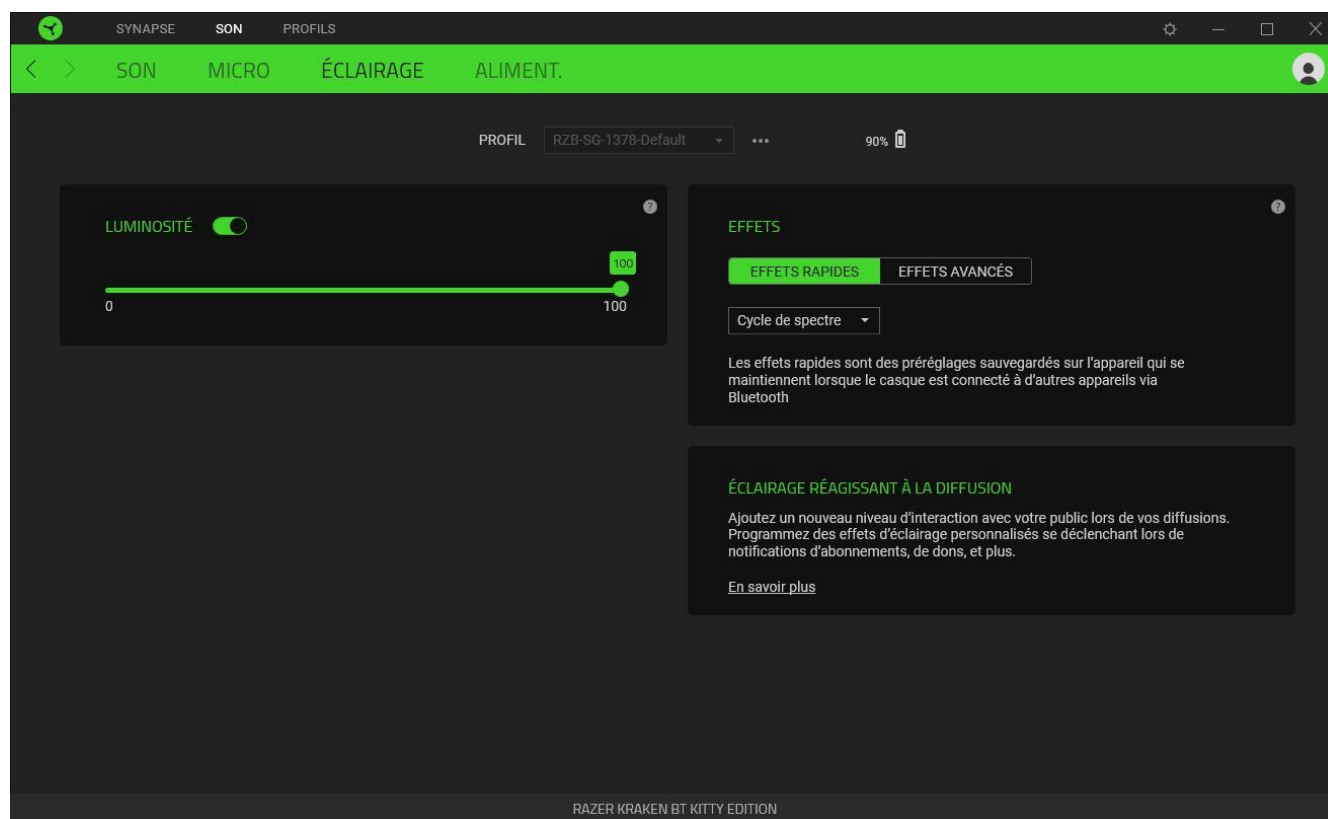





Luminosité

Vous pouvez éteindre l'éclairage de votre appareil Razer en activant ou désactivant l'option Luminosité ou en augmentant/diminuant la luminosité au moyen du curseur.

Effets

Un nombre d'effets rapides peut être sélectionné et appliqué à l'éclairage de votre appareil, comme listé ci-dessous :


	Nom	Description	Réglage
	Compteur audio	Les oreillettes s'allumeront en fonction du niveau sonore avec un spectre coloré par défaut.	Sélectionnez un niveau de Boost de couleur
	Respiration	Les couleurs sélectionnées de l'éclairage s'intensifient et s'estompent alternativement	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez

	Cycle de spectre	L'éclairage fait défiler de manière indéfinie les 16,8 millions de couleurs	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Statique	L'appareil restera allumé dans la couleur sélectionnée.	Sélectionnez une couleur

Si vous avez d'autres appareils compatibles avec Razer Chroma, vous pouvez synchroniser leurs effets rapides avec votre appareil Razer en cliquant le bouton Synchronisation Chroma ().

 *Seuls les appareils compatibles avec l'effet d'éclairage sélectionné seront synchronisés.*


Effets Avancés

L'option Effets avancés vous permet de choisir un effet Chroma que vous souhaitez utiliser sur votre appareil compatible avec Razer Chroma. Pour commencer à créer votre propre effet Chroma, cliquez simplement sur le bouton Chroma Studio ().

 *Le module Chroma Studio est requis pour utiliser cette fonction.*

Aliment.

L'onglet Alimentation vous permet de gérer la consommation d'énergie de votre appareil en le mettant hors tension quand il est à l'arrêt pendant un certain temps.

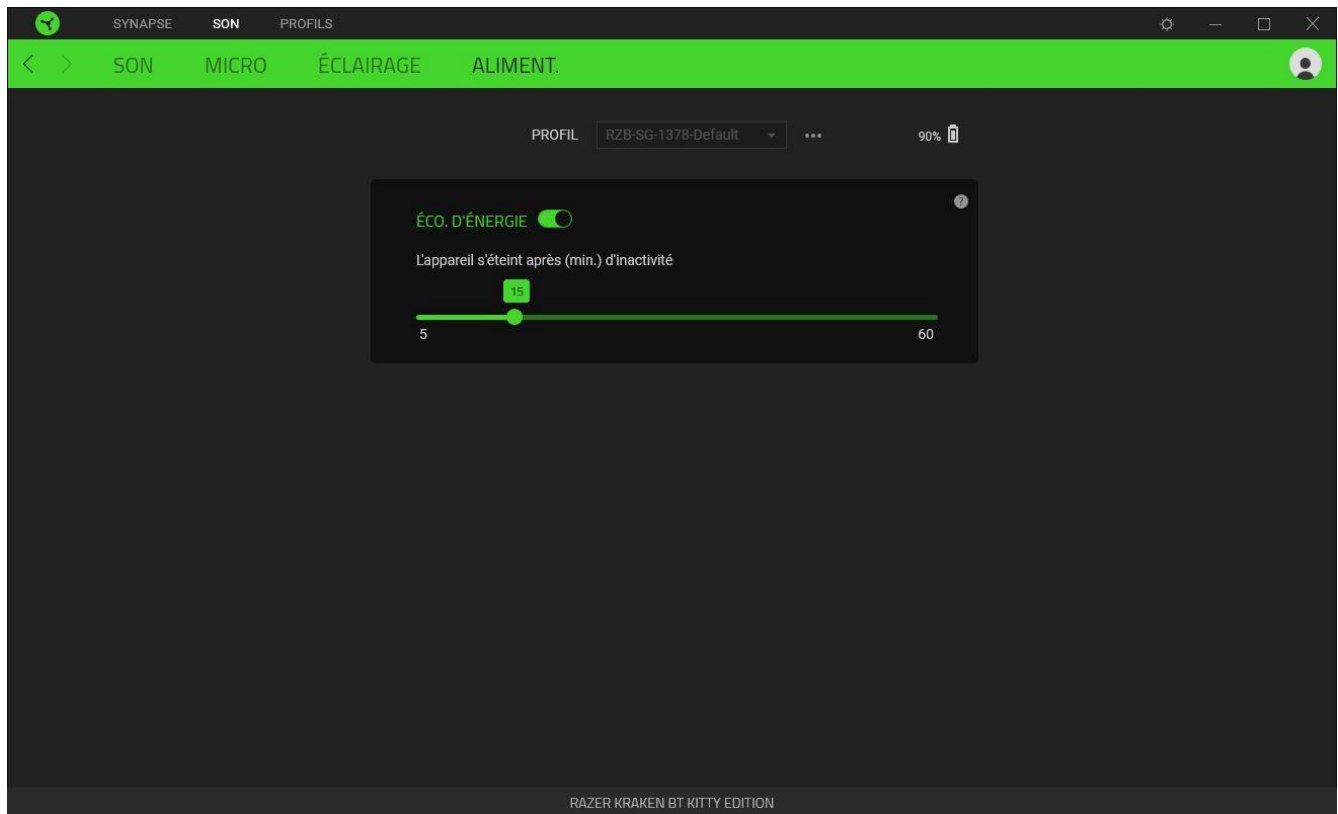





ONGLET PROFILS

L'onglet Profils est un moyen pratique de gérer tous vos profils et de les associer à vos jeux et applications.

Appareils

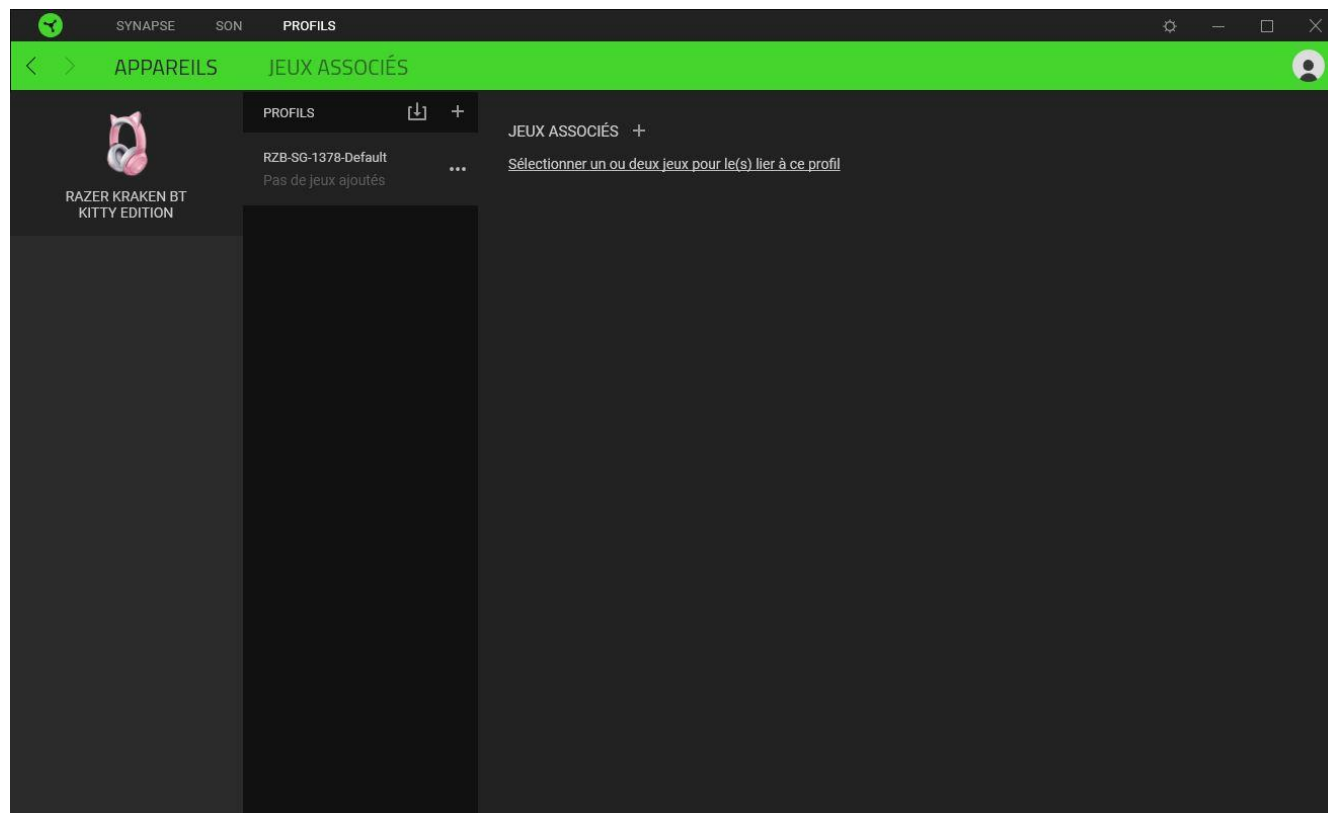
Regardez quel appareil Razer utilise un profil spécifique grâce au sous-onglet Appareils.



Vous pouvez importer des profils à partir de votre ordinateur ou du cloud à l'aide du bouton d'importation () ou créer de nouveaux profils dans le périphérique sélectionné à l'aide du bouton Ajouter (). Pour renommer, dupliquer, exporter ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (). Grâce à l'option Associer des jeux, les profils peuvent être automatiquement activés lorsque vous lancez une application.

Jeux associés


Le sous-onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des jeux, de voir les périphériques associés aux jeux ou de chercher des jeux ajoutés. Vous pouvez aussi classer les jeux par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les jeux ajoutés seront toujours listés ici même s'ils ne sont pas associés à un appareil Razer.

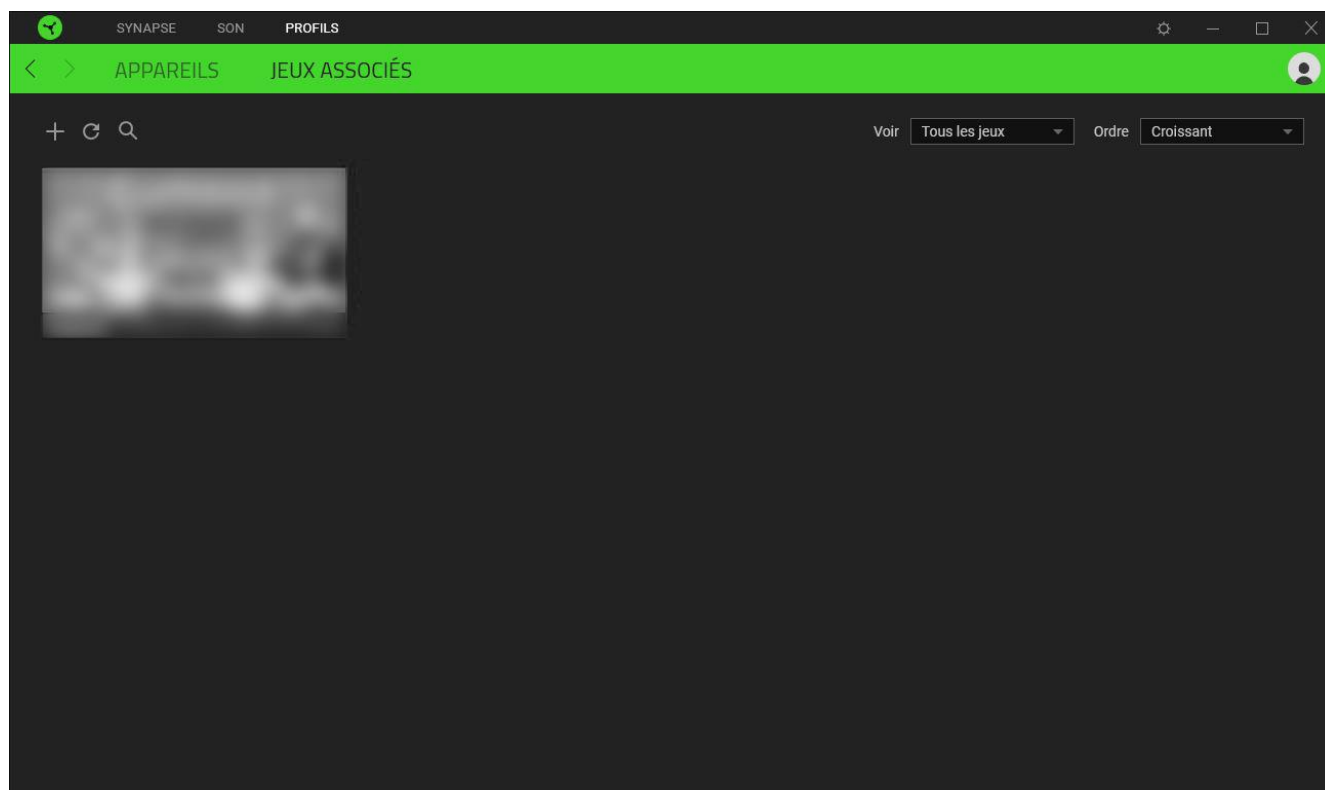

Pour associer des jeux aux appareils Razer connectés ou à des effets Chroma, cliquez sur n'importe quel jeu de la liste, puis cliquez sur **Sélectionner un appareil et son profil à lancer automatiquement au cours de la session de jeu** pour sélectionner l'appareil Razer ou l'effet Chroma à associer. Une fois l'association faite, cliquez sur le bouton Divers (●●●) de l'effet Chroma ou de l'appareil correspondant pour sélectionner l'effet Chroma ou un profil spécifique.

FENÊTRE PARAMÈTRES

La fenêtre Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙️) de Razer Synapse, vous permet de configurer le comportement au démarrage et d'afficher la langue de Razer Synapse, d'afficher les modes d'emploi de chaque appareil Razer connecté, ou d'effectuer une réinitialisation aux réglages d'usine pour les appareils Razer connectés.

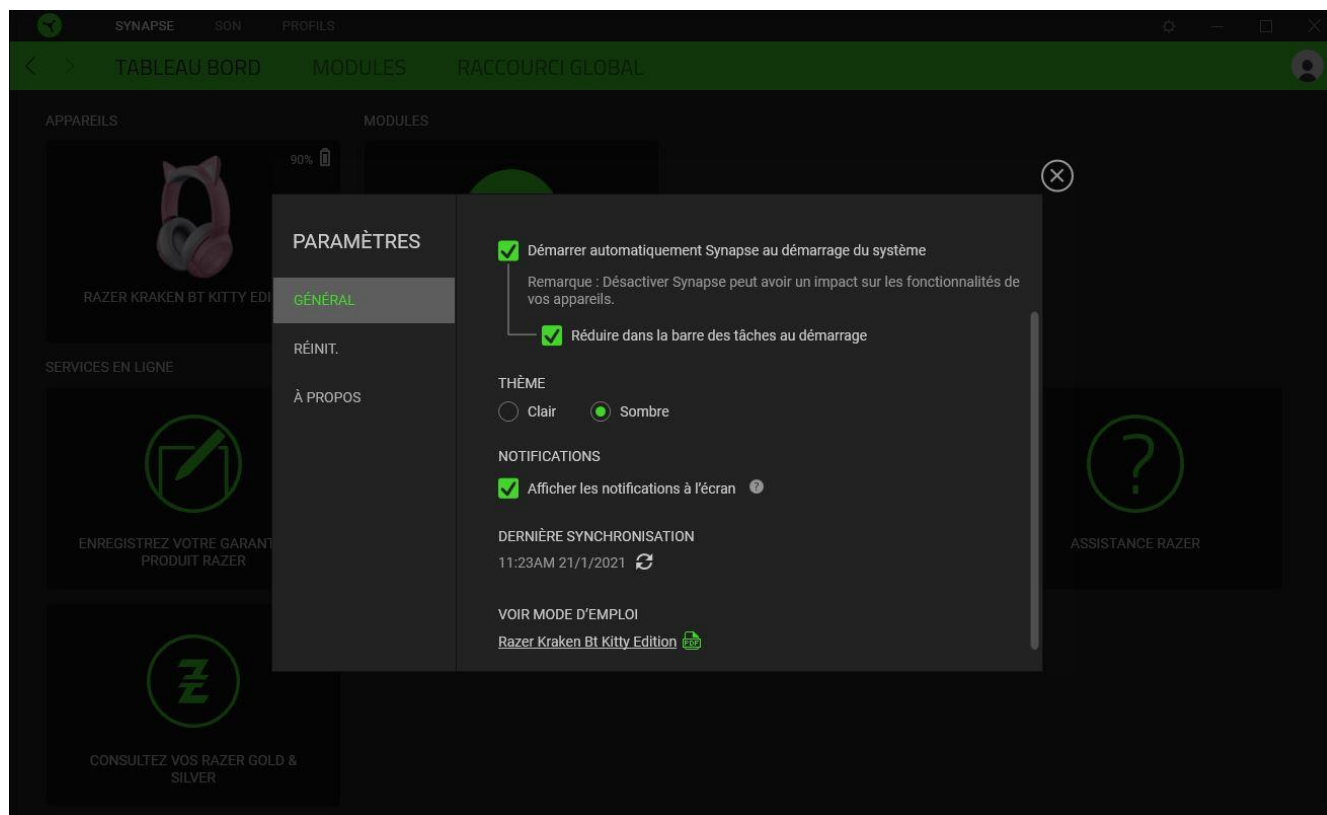

Onglet Général

La pestaña predeterminada de la ventana Configuración. La pestaña Gen. (General) te permite cambiar el idioma del software, el comportamiento de arranque y el tema de la pantalla, así como ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados. Vous pouvez aussi synchroniser manuellement vos profils sur le cloud (↻) ou afficher le mode d'emploi de tous les appareils Razer et modules connectés.

Onglet Réinitialiser

L'onglet Réinitialiser vous permet d'effectuer une réinitialisation aux réglages usine de tous les appareils Razer connectés avec une mémoire intégrée. Les profils stockés dans la mémoire intégrée de l'appareil sélectionné seront effacés.



En réinitialisant un appareil Razer, tous les profils enregistrés sur la mémoire intégrée de l'appareil sélectionné seront effacés.

Onglet À propos

L'onglet À propos affiche un résumé des informations sur le logiciel, son copyright, et fournit également des liens pertinents pour ses conditions d'utilisation. Vous pouvez aussi utiliser cet onglet pour rechercher des mises à jour de logiciel ou en tant qu'accès rapide aux communautés sociales de Razer.

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Kraken BT Kitty Edition dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et communiquez avec la ligne d'assistance Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

L'appareil isole les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui décroît la perception de votre environnement externe. Veuillez retirer l'appareil lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

L'écoute prolongée de sons à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Par ailleurs, la législation de certains pays n'autorise qu'un niveau sonore maximum de 86 dB à affecter votre écoute pendant 8 heures par jour. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre ouïe.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer Kraken BT Kitty Edition nécessite un minimum d'entretien pour se conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

ALERTE BATTERIE

Le Razer Kraken BT Kitty Edition contient une batterie rechargeable lithium-ion. En général, la durée de vie de cette batterie dépend de son utilisation. Si vous pensez que la batterie rechargeable lithium-ion du Razer Kraken BT Kitty Edition est épuisée (faible charge), essayez de la recharger.

Attention : Ne pas ouvrir, endommager ou exposer à des matériaux conducteurs (métal), à l'humidité, à du liquide, du feu ou de la chaleur. De telles pratiques peuvent entraîner l'explosion ou l'écoulement des piles, ce qui peut causer des blessures. La durée de vie des batteries varie avec l'usage que vous en faites.

8. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2020 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

©2018 Google LLC All rights reserved. Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer Kraken BT Kitty Edition (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs,

survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.