



# ESTACIÓN BASE RAZER CHROMA V2

GUÍA PRINCIPAL

Mejora la funcionalidad y el estilo de tu equipo de juego con la **Estación Base Razer Chroma V2**, un dispositivo central que te permite conectar todo tu equipamiento para juegos. Con tecnología Razer Chroma RGB, este hub USB de soporte para auriculares, a la vez que viene equipado con un puerto mixto de 3,5 mm compatible con sonido envolvente 7.1.

# ÍNDICE


1. CONTENIDO DEL / REQUISITOS .....	3
2. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	5
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	6
4. PRIMEROS PASOS.....	7
5. CONFIGURACIÓN DE ESTACIÓN BASE RAZER V2 CHROMA.....	9
6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.....	19
7. ASPECTOS LEGALES .....	20

---

## 1. CONTENIDO DEL / REQUISITOS

### CONTENIDO

- Estación base Razer Chroma V2

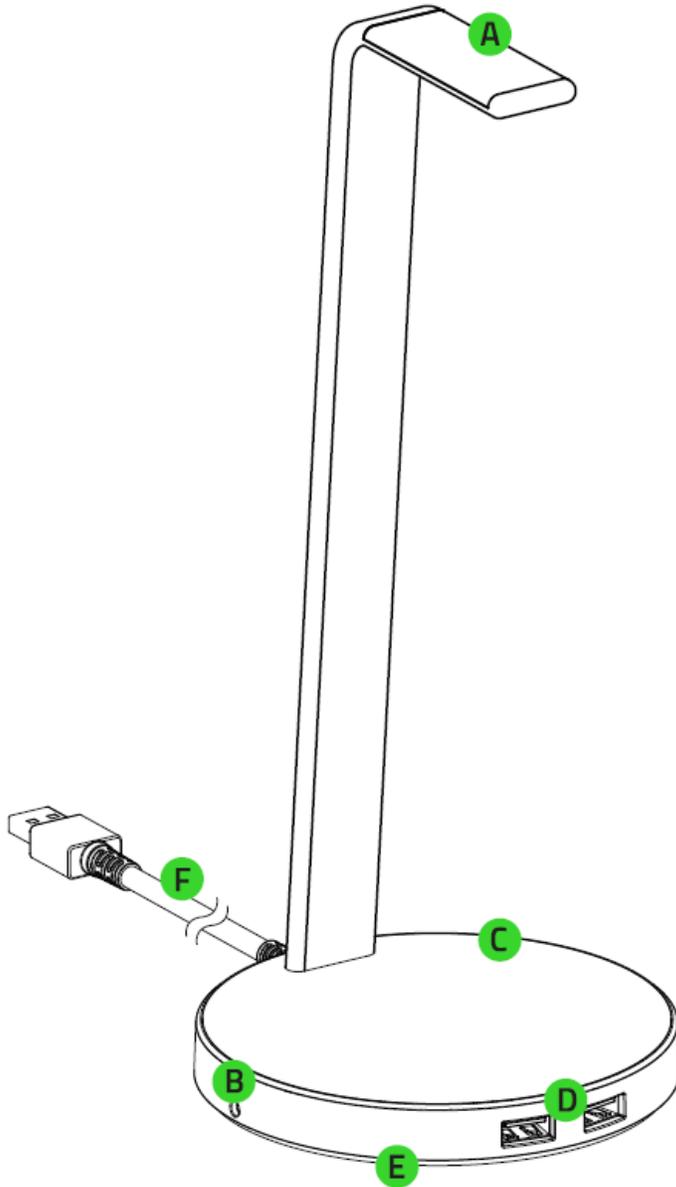

- A. Soporte para auriculares
- B. Puerto mixto de 3,5 mm con CDA integrado
- C. Iluminación inferior
- D. Puertos USB 3.1 de tipo A
- E. Base de caucho antideslizante
- F. Conector USB 3.1 de tipo A

- Guía de información importante del producto

## REQUISITOS

### REQUISITOS DEL PRODUCTO

- PC con un puerto USB 3.1 libre\*

### REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE


- Windows® 7 de 64 bits (o superior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

*\*También funciona con puertos USB 2.0*

---

## 2. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

Tienes un dispositivo increíble entre manos con garantía de 1 año incluida. Ahora, exprime al máximo todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer al registrarlo en [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)

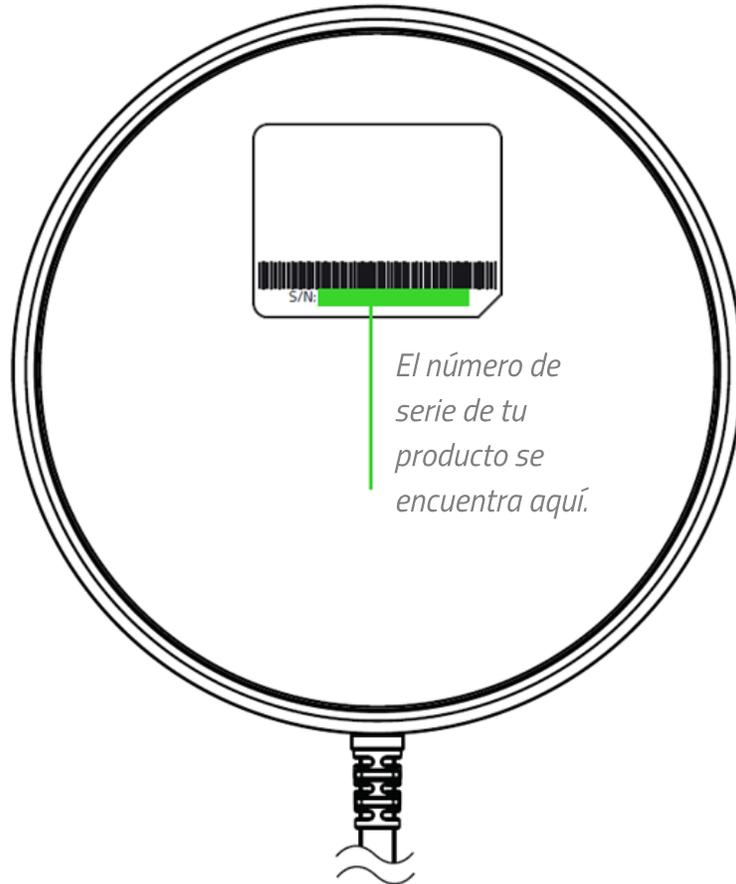

¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en [support.razer.com](https://support.razer.com)

---

## 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS

- 2 puertos USB 3.1
- 1 puerto mixto de 3,5 mm con CDA integrado
- Sonido envolvente 7.1
- Razer Chroma RGB
- Estructura de aluminio nueva
- Altura incrementada para auriculares de mayor tamaño
- Base antideslizante

### TAMAÑO Y PESO APROXIMADOS


- Longitud: 120 mm / 4,72 pulg
- Alto: 278 mm / 10,94 pulg
- Peso: 460 g / 1,01 lbs

---

## 4. PRIMEROS PASOS

### INSTALACIÓN DEL SOPORTE PARA AURICULARES

1. Conecta el soporte para auriculares al puerto USB de tu PC.

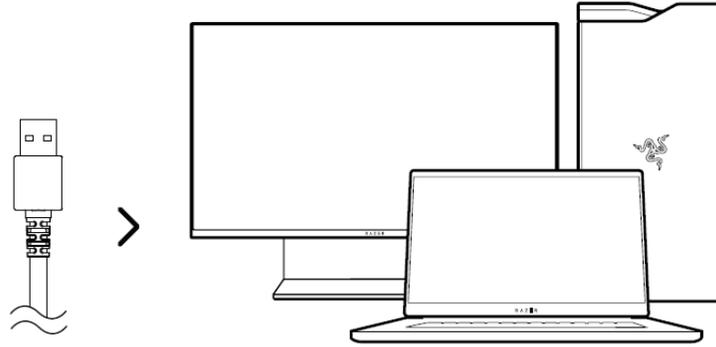


**i** Aunque sea compatible con puertos USB 2.0, se recomienda que conectes el soporte para auriculares a un puerto USB 3.1 para asegurarte de que el rendimiento sea adecuado y que se suministre energía a todos los dispositivos conectados.

2. En **Sonido**, establece **Razer Base Station Chroma V2** como el dispositivo de **Salida y Entrada** por defecto.




*(Opcional) Conecta los auriculares (no incluidos) al puerto mixto de 3,5 mm y luego colócalos en el soporte.*

3. En tu PC, haz clic con el botón derecho en el icono de sonido de la bandeja del sistema y, a continuación, selecciona **Configuración de sonido**.

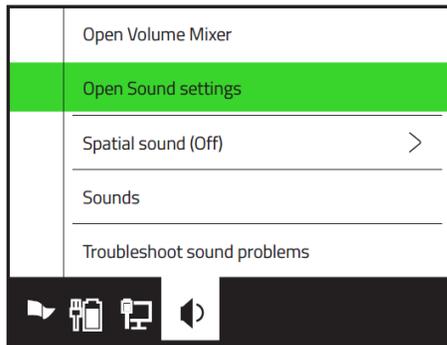

4. Conecta tu(s) dispositivo(s) a cualquiera de los puertos USB 3.1 de tipo A según sea necesario.

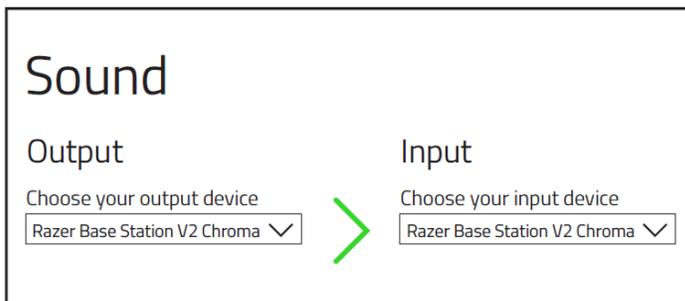

5. Usa la aplicación Razer Synapse\* para personalizar la iluminación de tu soporte para auriculares para que tengas una experiencia de juego inmersiva de verdad.

*\*Instala Razer Synapse cuando recibas la indicación o descarga el instalador en [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse).*

## ACTIVACIÓN DEL 7.1 SURROUND SOUND

Experimenta un sonido posicional de precisión que está diseñado específicamente para juegos, películas y música.

1. Descarga el software 7.1 Surround Sound de [razer.com/7.1-surround-sound](https://www.razer.com/7.1-surround-sound).
2. Registra tu producto en [razerid.razer.com/products](https://www.razerid.razer.com/products) para recibir el código de activación en tu correo electrónico.

*\*Solo disponible para Windows 10 de 64 bits.*

## 5. CONFIGURACIÓN DE ESTACIÓN BASE RAZER V2 CHROMA


**i** *Exención de responsabilidad: Es necesaria una conexión a Internet para la instalación, las actualizaciones y las prestaciones basadas en la nube. Te recomendamos registrarte para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las características mencionadas están sujetas a modificaciones en función de la versión actual del software, los dispositivos conectados y las aplicaciones o software compatibles.*

### PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse.


#### Panel

La subficha Panel es una visión general de Razer Synapse desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.

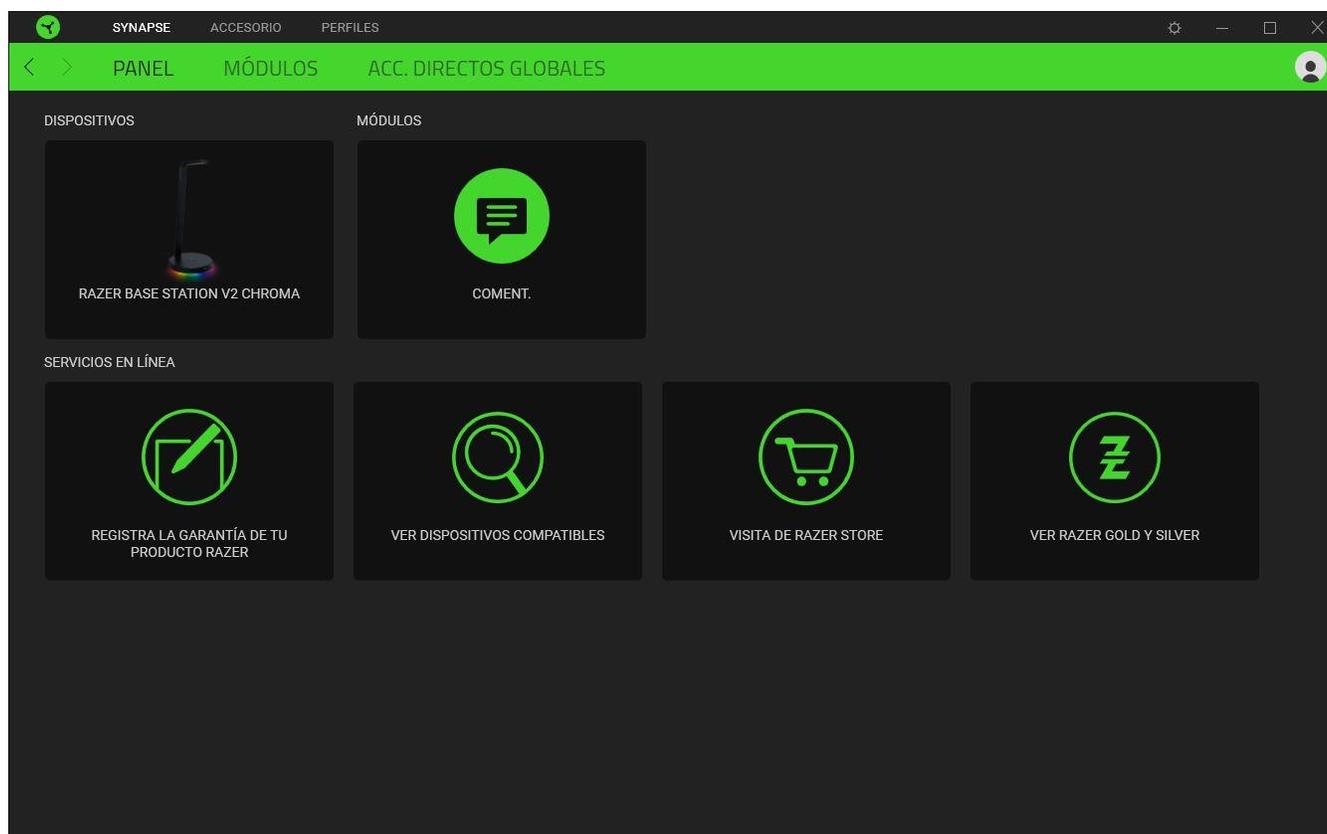

## Modules

Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

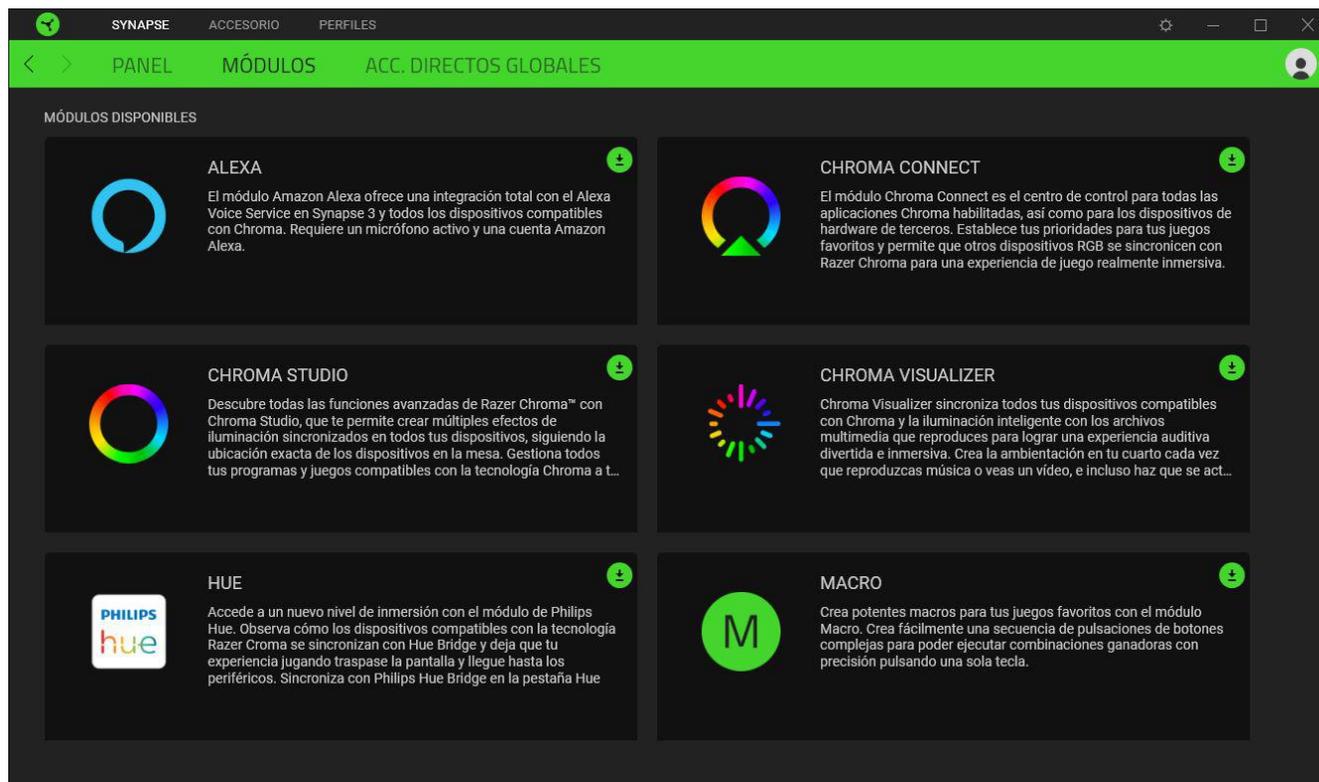

## Acc. directos globales

Conecta operaciones o funciones de Razer Synapse a las combinaciones personalizadas de tus periféricos Razer que omiten todas las asignaciones específicas del perfil. [Más información sobre Perfiles](#)

**!** Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.




## PESTAÑA ACCESORIO

La pestaña Accesorio es la pestaña principal de tu Estación base Razer Chroma V2, donde podrás ajustar el volumen y personalizar la iluminación. Los cambios realizados en esta pestaña se guardan automáticamente en tu sistema y en el almacenamiento en la nube.

### Audio

La subpestaña Audio te permite ajustar el volumen de salida de tu dispositivo e incluso acceder a las propiedades de sonido del sistema.

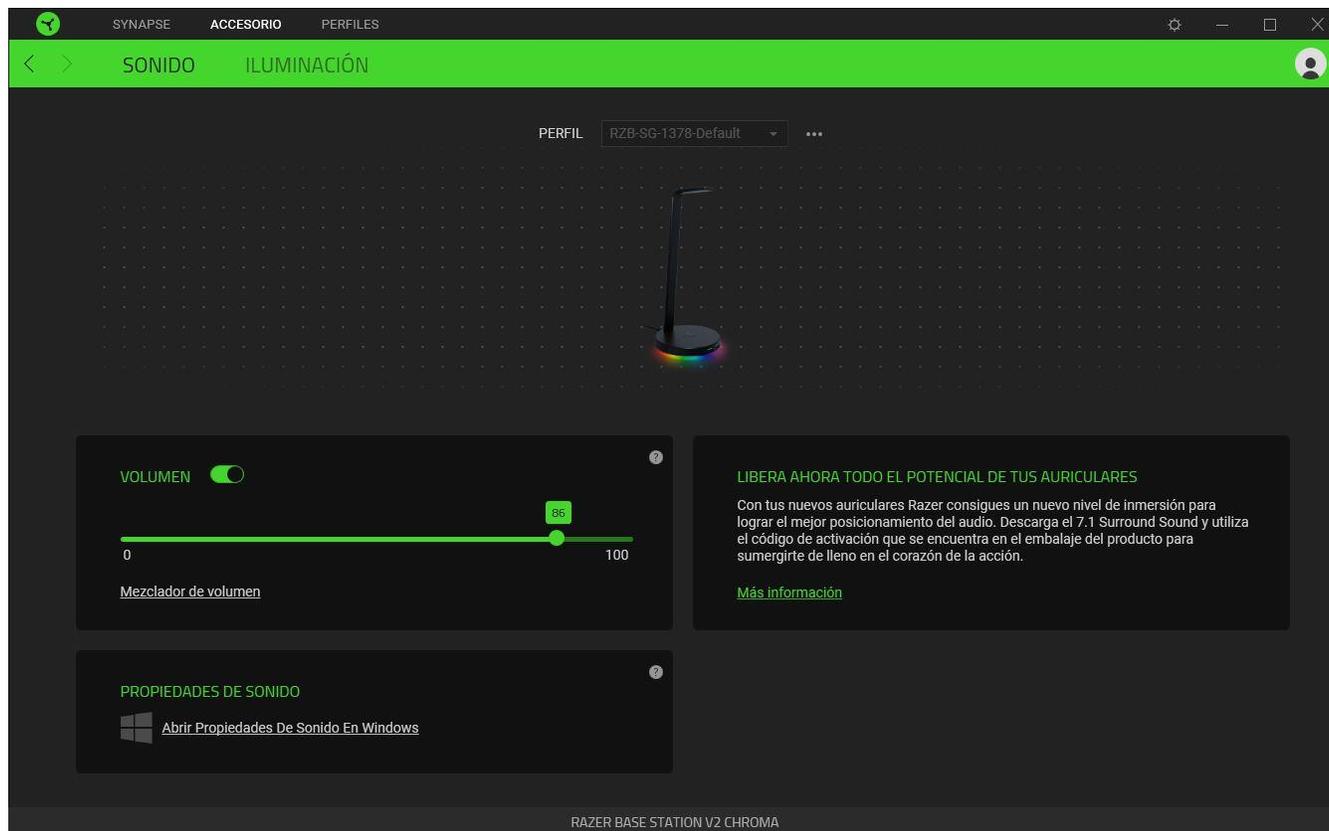

### Perfil

El perfil es el espacio de almacenamiento de datos donde se guarda la configuración del periférico de Razer. Por defecto, el nombre del perfil se basa en el nombre del sistema. Para añadir, renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios ( ●●● ).

### Volumen


Puedes silenciar el dispositivo con la opción Volumen o ajustar el volumen con el control deslizante.

### *Propiedades de sonido*

Accede al enlace de Propiedades de sonido de Windows para gestionar la configuración de sonido del sistema. Podrás modificar la configuración del dispositivo de reproducción y de grabación, el esquema de sonidos y las actividades de comunicación predeterminadas.

## Iluminación

La subpestaña **Iluminación** te permite modificar la iluminación de tu dispositivo Razer.

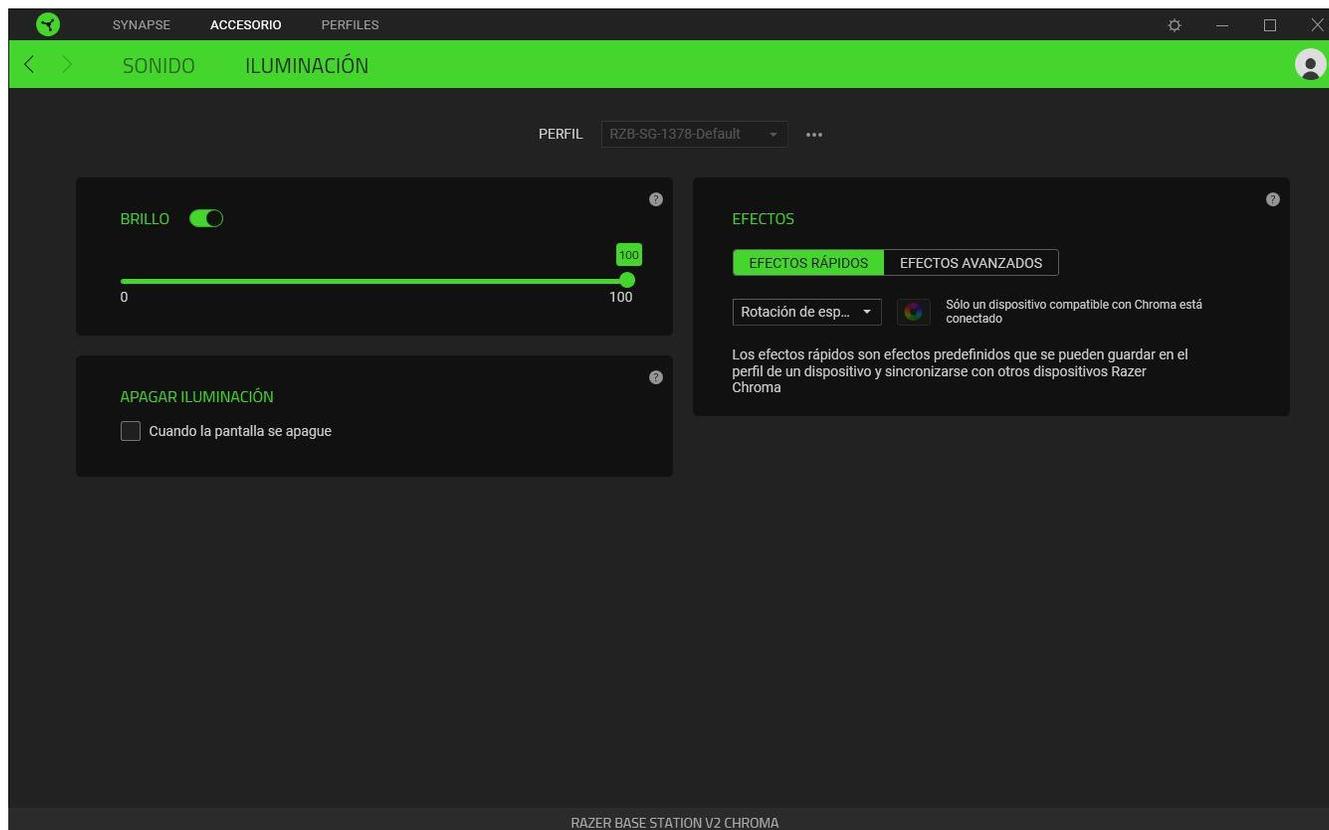

### Brillo

Puedes apagar la iluminación del dispositivo Razer con la opción Brillo, o aumentar o reducir la luminosidad con el control deslizante.

### Apagar iluminación

Habilita esta opción de ahorro de energía para deshabilitar la iluminación de tu dispositivo cuando se apaga la pantalla del sistema.

### Efectos rápidos

Hay varios efectos rápidos que puedes seleccionar y aplicar a la iluminación de tu dispositivo:

	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Medidor de audio	Los dispositivos se iluminarán en función del volumen del audio con un espectro de colores predeterminado.	Selecciona un nivel de potencia de color

	Respiración	La iluminación se desvanece y se enciende gradualmente con los colores seleccionados.	Se pueden seleccionar 2 colores o hacer que el cambio se haga de forma aleatoria
	Rotación de espectro	La iluminación rotará entre los 16,8 millones de colores de forma continua.	No se requiere personalización adicional
	Luz estelar	La iluminación de cada LED tendrá la posibilidad de encenderse y desvanecerse gradualmente, en cualquier momento y con duración aleatoria	Seleccionar hasta 2 colores o usar colores aleatorios y seleccionar una duración.
	Estático	Los dispositivos se mantendrán iluminados con el color seleccionado	Seleccionar un color
	Onda	La iluminación se desplazará en la dirección seleccionada	Selecciona la dirección de onda en sentido horario o antihorario

Si tienes otros dispositivos de Razer compatibles con Chroma, puedes sincronizar los efectos rápidos pulsando el botón de sincronización de Chroma (  ).

 Solo se sincronizarán los dispositivos que admiten el efecto de iluminación seleccionado.

### Efectos Avanzados


La opción Efectos avanzados te permite elegir un efecto Chroma para usarlo en un dispositivo de Razer compatible con Chroma. Para comenzar a crear tu propio efecto Chroma, simplemente pulsa el botón Chroma Studio (  ).

## PESTAÑA PERFILES

La pestaña Perfiles es una solución práctica para gestionar todos los perfiles y asociarlos a tus juegos y aplicaciones.

### Dispositivos


Esta subpestaña muestra qué perfiles utilizan los dispositivos Razer.

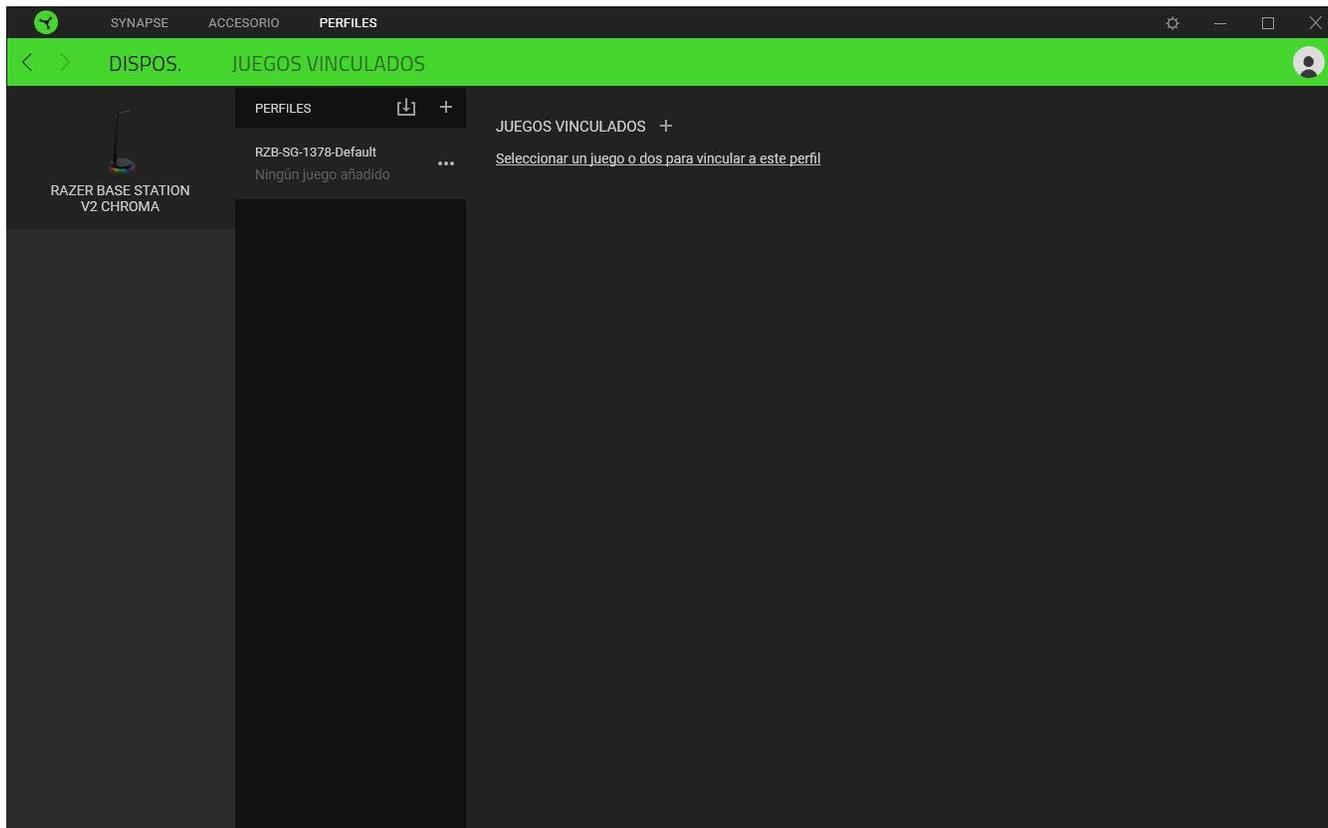

Para crear un perfil nuevo en un dispositivo, haz clic en el botón Añadir ( + ). Para renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios ( ●●● ). Cada perfil se puede configurar para que se active automáticamente cuando se ejecute una aplicación. Esto se hace a través de la opción Juegos vinculados.

## Juegos vinculados


La subpestaña Juegos vinculados te ofrece flexibilidad para añadir juegos, ver periféricos vinculados a juegos o buscar juegos añadidos. También puedes ordenar los juegos por orden alfabético, fecha de última partida o más jugados. Los juegos añadidos seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculados a ningún dispositivo Razer.

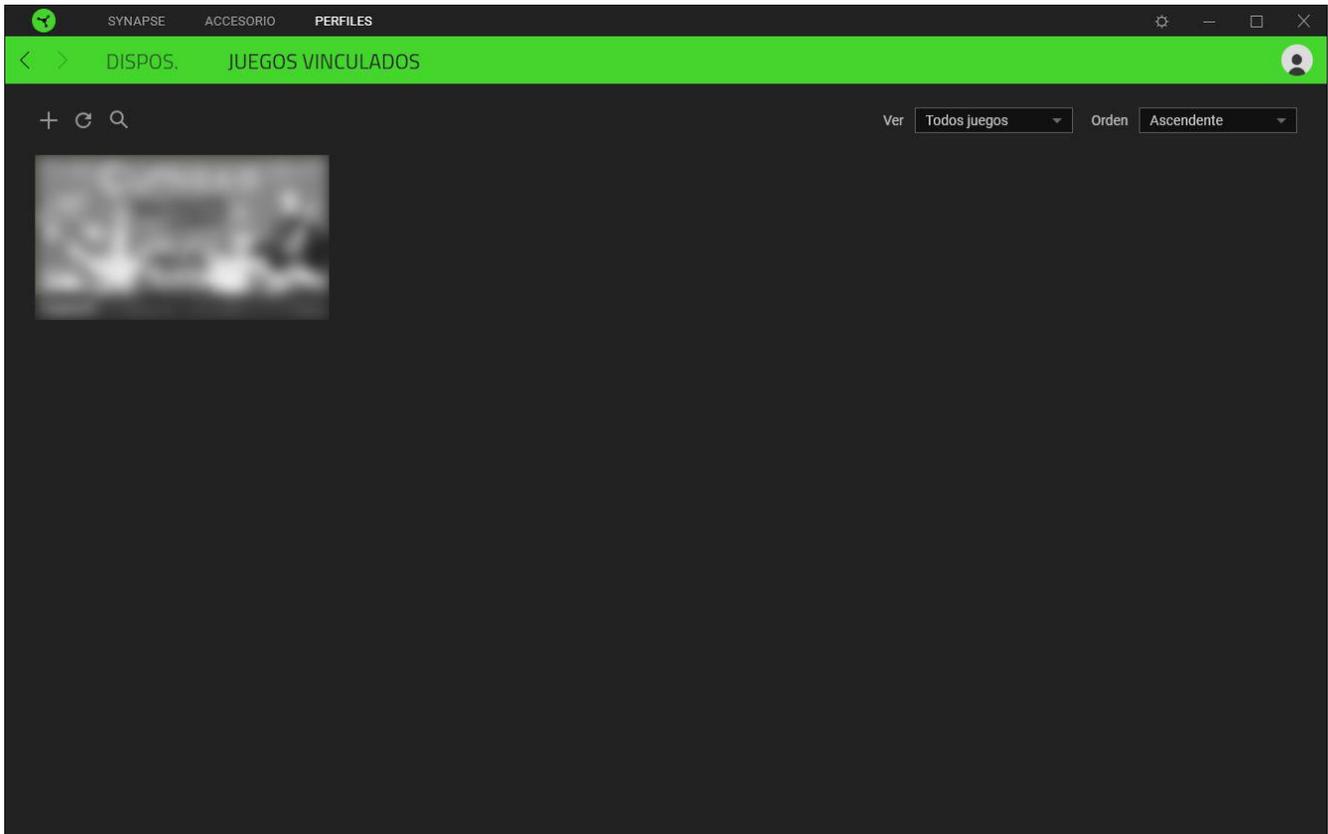

Para vincular juegos a dispositivos Razer conectados, simplemente haz clic en uno de los juegos de la lista, selecciona un dispositivo y su perfil para lanzarlo automáticamente durante la partida y elegir el dispositivo Razer con el que quedará vinculado. Una vez vinculado, puedes pulsar el botón Varios ( ●●● ) del dispositivo vinculado correspondiente para seleccionar el perfil del dispositivo deseado.

## VENTANA CONFIGURACIÓN

La ventana Configuración, a la que puedes acceder haciendo clic en el botón (⚙️) en Razer Synapse, te permite configurar el comportamiento al iniciar el dispositivo y elegir el idioma de Razer Synapse, ver las guías principales de cada dispositivo Razer conectado o realizar un restablecimiento de fábrica a cualquier dispositivo Razer conectado.

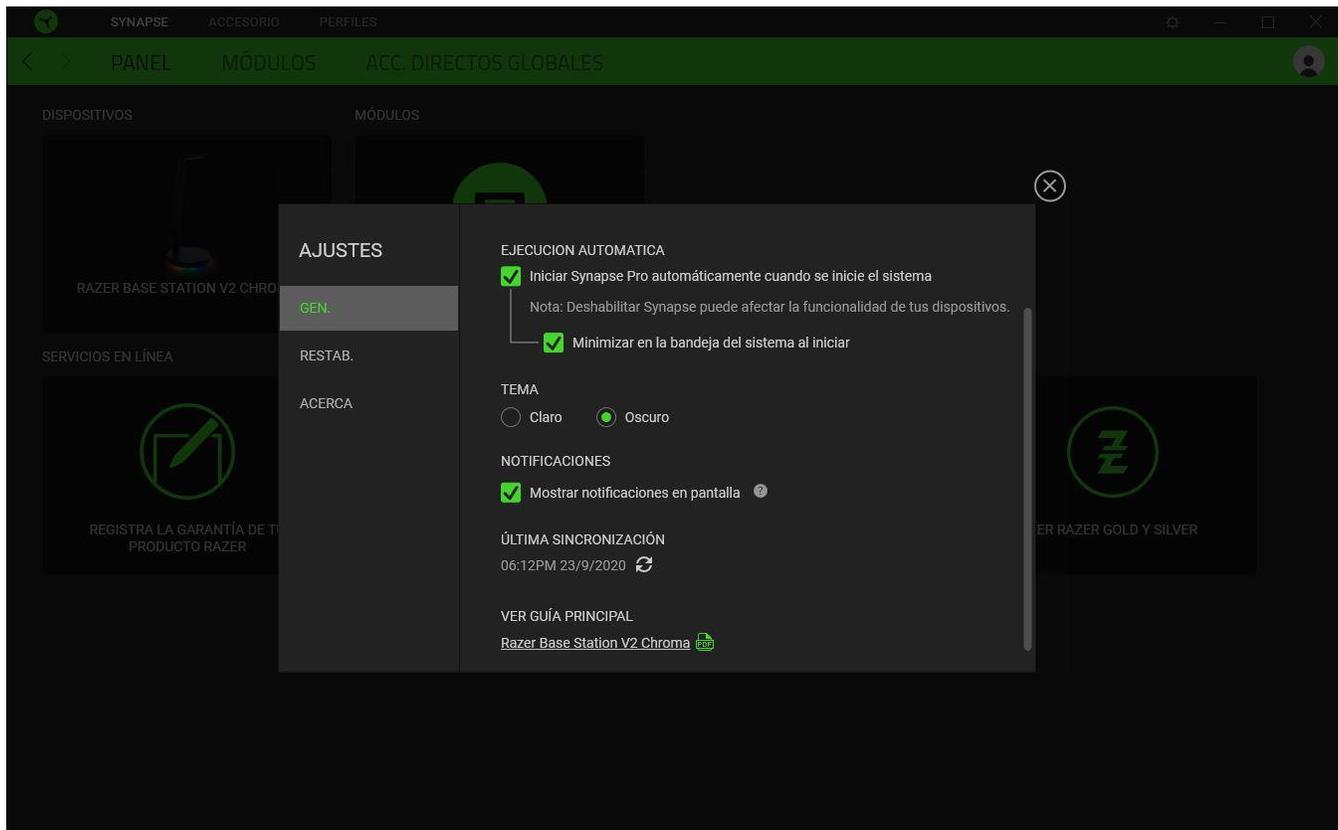

### Pestaña General

La pestaña predeterminada de la ventana de Configuración, la pestaña General, te permite cambiar el idioma del software y el comportamiento al iniciar, o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados. También puedes sincronizar manualmente tus perfiles a la nube (↻) o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados y módulos instalados.

### Pestaña Restablecimiento

La pestaña Restablecimiento te permite llevar a cabo un restablecimiento de fábrica en todos los dispositivos Razer conectados que tengan memoria integrada y/o restablecer los tutoriales de Razer Synapse para familiarizarte de nuevo con las nuevas funciones de Razer Synapse la próxima vez que lo inicies.

 *Al restablecer un dispositivo Razer, se borrarán todos los perfiles almacenados en las memorias integradas del mismo.*

### **Pestaña Acerca de**

La pestaña Acerca de muestra una breve información del software, la declaración del copyright y también proporciona enlaces relevantes para sus términos de uso. También puede utilizar esta pestaña para comprobar actualizaciones de software o como un acceso rápido a las comunidades sociales de Razer.

---

## 6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

### NORMAS DE SEGURIDAD

Para conseguir la máxima seguridad cuando uses la Estación base Razer V2 Chroma, te recomendamos que sigas las siguientes directrices:

Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer o accede a [support.razer.com](https://support.razer.com) para solicitar asistencia. No intentes de ningún modo reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacer esto anulará la garantía.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

### USO Y MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, la Estación base Razer V2 Chroma requiere un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectarla del ordenador, desconectar todos los dispositivos conectados (si hubiera alguno) y limpiarla con un paño suave o bastoncillo de algodón para evitar que se acumule la suciedad. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

---

## 7. ASPECTOS LEGALES

### INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2020 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relativos al producto objeto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga derechos de ningún tipo, como derechos de autor, marca comercial, patente u otro derecho de propiedad intelectual. Estación base Razer V2 Chroma (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

### GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

### GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se

considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.