



RAZER 雷蛇基座 V2 幻彩版

高级用户指南

Razer 雷蛇幻彩基座 V2 是一款中央设备，可以连接你的各种游戏设备，提升游戏装备的功能和个性。该 USB 集线器采用 Razer Chroma 雷蛇幻彩 RGB 技术，可兼作耳机支架，并新增加了一个 3.5 毫米组合端口，用于支持 7.1 环绕声。


目录

1. 包装内物品 / 系统要求	3
2. 简要介绍	5
3. 技术规格	6
4. 入门指南	7
5. 配置 RAZER 雷蛇基座 V2 幻彩版	9
6. 安全与维护	18
7. 法律声明	19

1. 包装内物品 / 系统要求

内含物品

- Razer 雷蛇基座 V2 Chroma 幻彩版

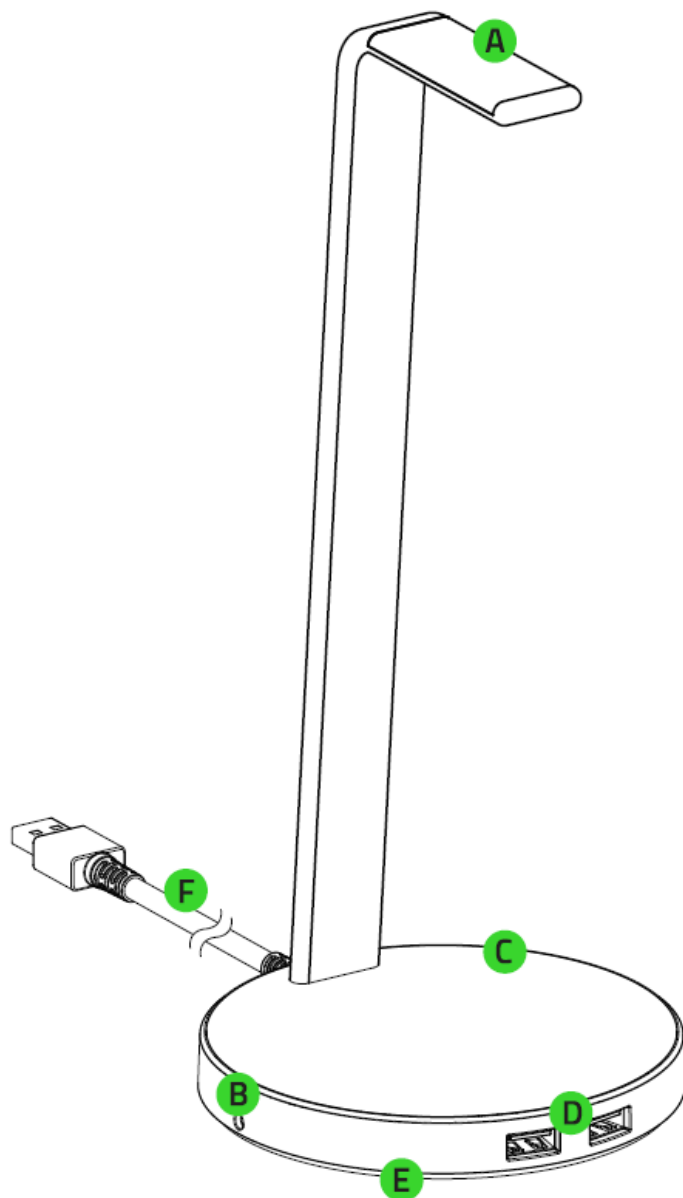

- A. 耳机支架
- B. 3.5 毫米组合端口，带内置 DAC
- C. 底光灯光
- D. USB 3.1 Type-A 端口
- E. 防滑橡胶底部
- F. USB 3.1 Type-A 连接器

- 重要产品信息指南

要求

产品要求

- 具有一个闲置 USB 3.1 端口的电脑*


RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows® 7 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装

** 也支持 USB 2.0 端口。*

2. 简要介绍

你现在拥有了一台很棒的设备，并且附带一年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com/cn-zh 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。

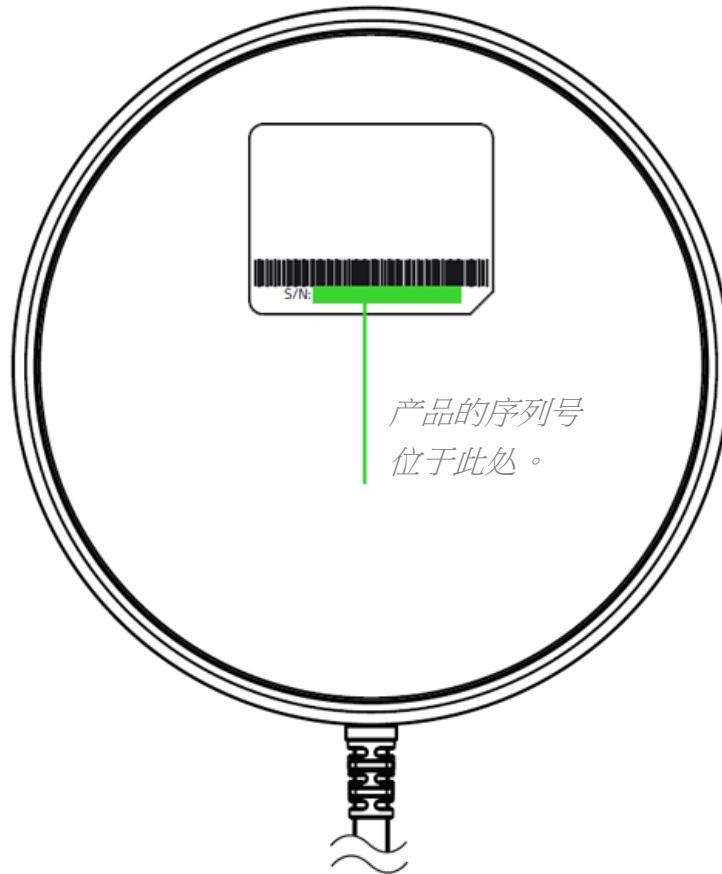

如果遇到问题，请通过 support.razer.com/cn 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

3. 技术规格

功能特性

- 2 个 USB 3.1 端口
- 1 个 3.5 毫米组合端口，带内置 DAC
- 7.1 环绕声
- Razer Chroma 雷蛇幻彩 RGB
- 全新的铝合金结构
- 高度增加，可以放置更大的耳机
- 防滑脚垫


大致尺寸和重量

- 长度：120 毫米 / 4.72 英寸
- 高度：278 毫米 / 10.94 英寸
- 重量：460 克 / 1.01 磅

4. 入门指南

设置耳机支架

1. 将耳机支架连接到电脑的 USB 端口。

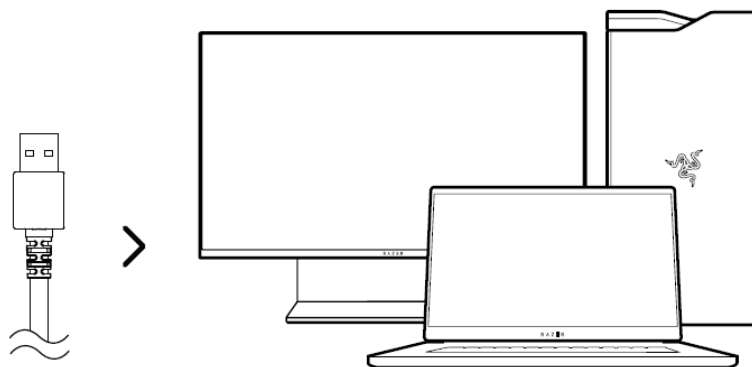


i 尽管耳机支架也兼容 USB 2.0 端口，我们仍建议你将其连接到 USB 3.1 端口，以确保所有连接的设备能充分发挥其性能并获得充足的电力。

2. 将你的耳麦（未随附）连接到 3.5 毫米组合端口，然后将耳麦放到支架上。




（可选）根据需要，把你的设备插入可用的 USB 3.1 Type A 端口。

3. 在你的电脑上，右键单击系统任务栏上的声音图标，然后选择**打开声音设置**。

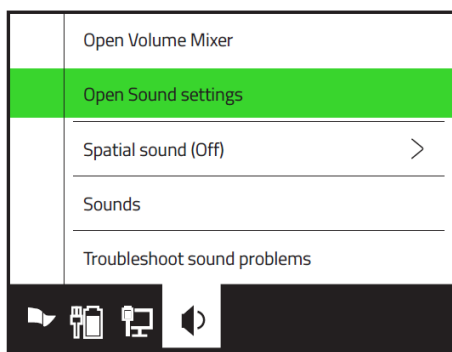

4. 在**声音**下方，将 **Razer Base Station V2 Chroma** 设置为默认**输出**和**输入**设备。

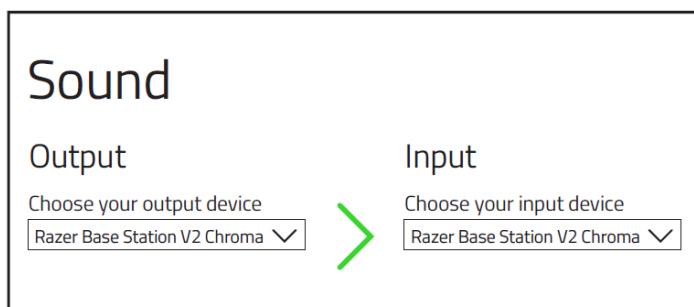

5. 用 Razer Synapse 雷云*应用程序自定义耳机支架的灯光效果，打造个性化的沉浸式游戏体验。

*出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 cn.razer.com/synapse 下载安装程序。

启用 7.1 SURROUND SOUND 环绕声*

体验专为畅玩游戏、观赏电影和聆听音乐设计的精准定位音效。

1. 从 cn.razer.com/7.1-surround-sound 下载 7.1 Surround Sound 环绕声。
2. 在 razerid.razer.com/cn-zh/products 上注册你的产品，以便通过电子邮件接收激活码。

* 仅适用于 Windows® 10 64 位系统。

5. 配置 RAZER 雷蛇基座 V2 幻彩版


i 免责声明：安装、更新和基于云的功能均需要互联网连接。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制。本文列出的所有功能特性在不同的软件版本、连接的设备和支持的应用及软件上可能会有所不同。

SYNAPSE 雷云选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云，Synapse 雷云选项卡将是默认选项卡。此选项卡允许你浏览控制板和 Chroma 幻彩应用子选项卡。


控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 设备、模块和在线服务。

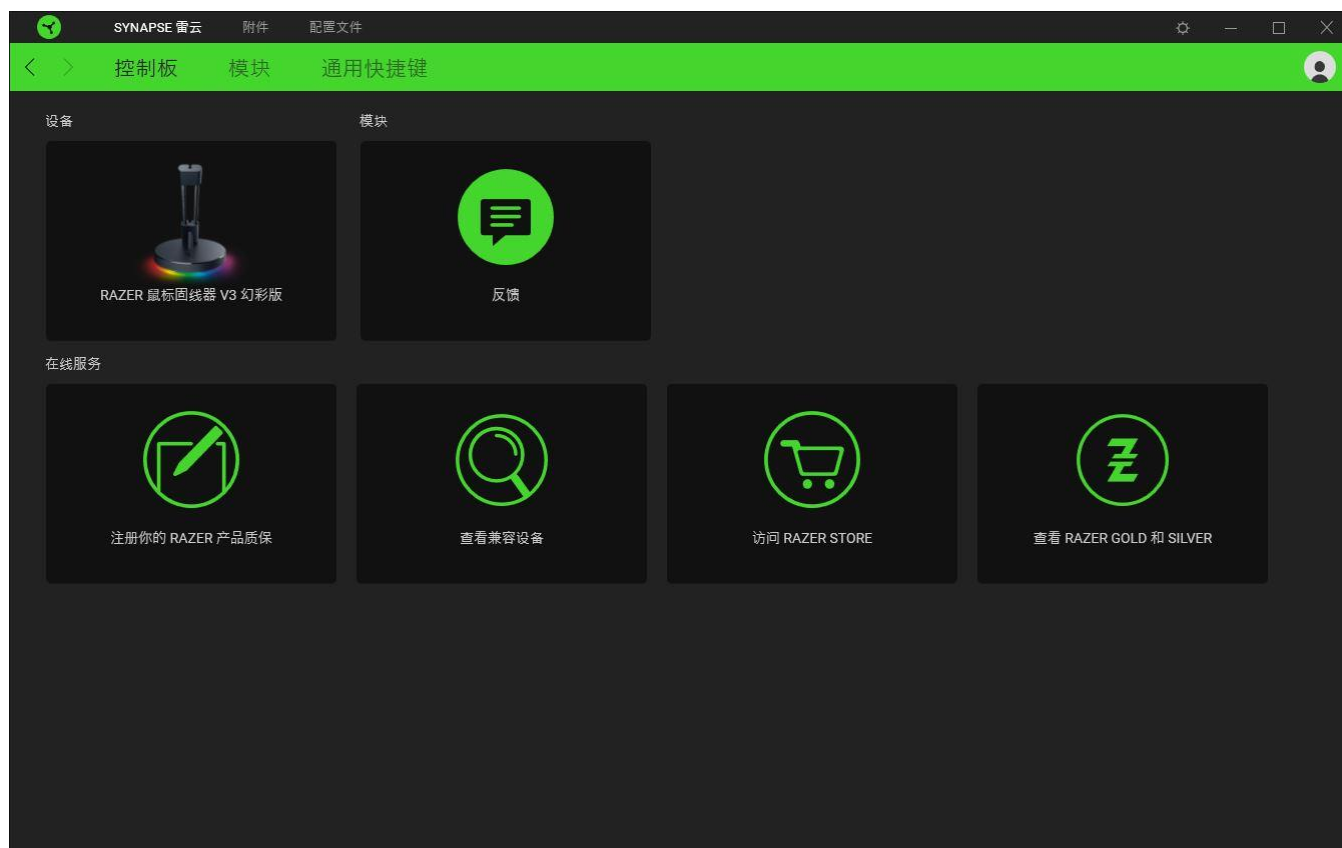

模块

“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

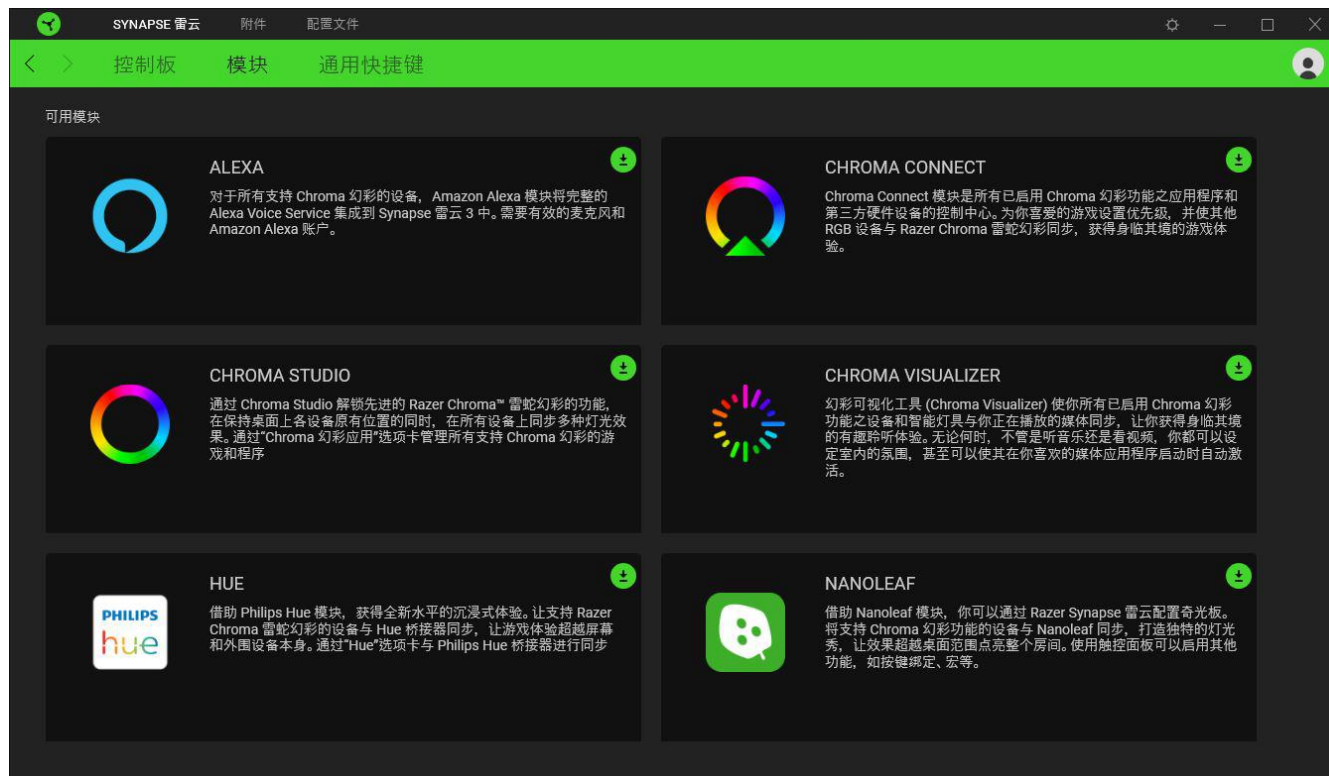

通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云功能绑定到你的 Razer 雷蛇外围设备的自定义按键组合，覆盖配置文件特有的各种绑定。[了解更多有关“配置文件”的信息](#)

i 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。




配件选项卡

“配件”选项卡是 Razer 雷蛇基座 V2 幻彩版的主选项卡。在当中，你可以调整音量及自定义灯光效果。在此选项卡中做出的更改，会自动保存到你的系统和云存储空间。

音频

你可以通过“音频”子选项卡调整设备的输出音量，或甚至访问系统的声音属性。

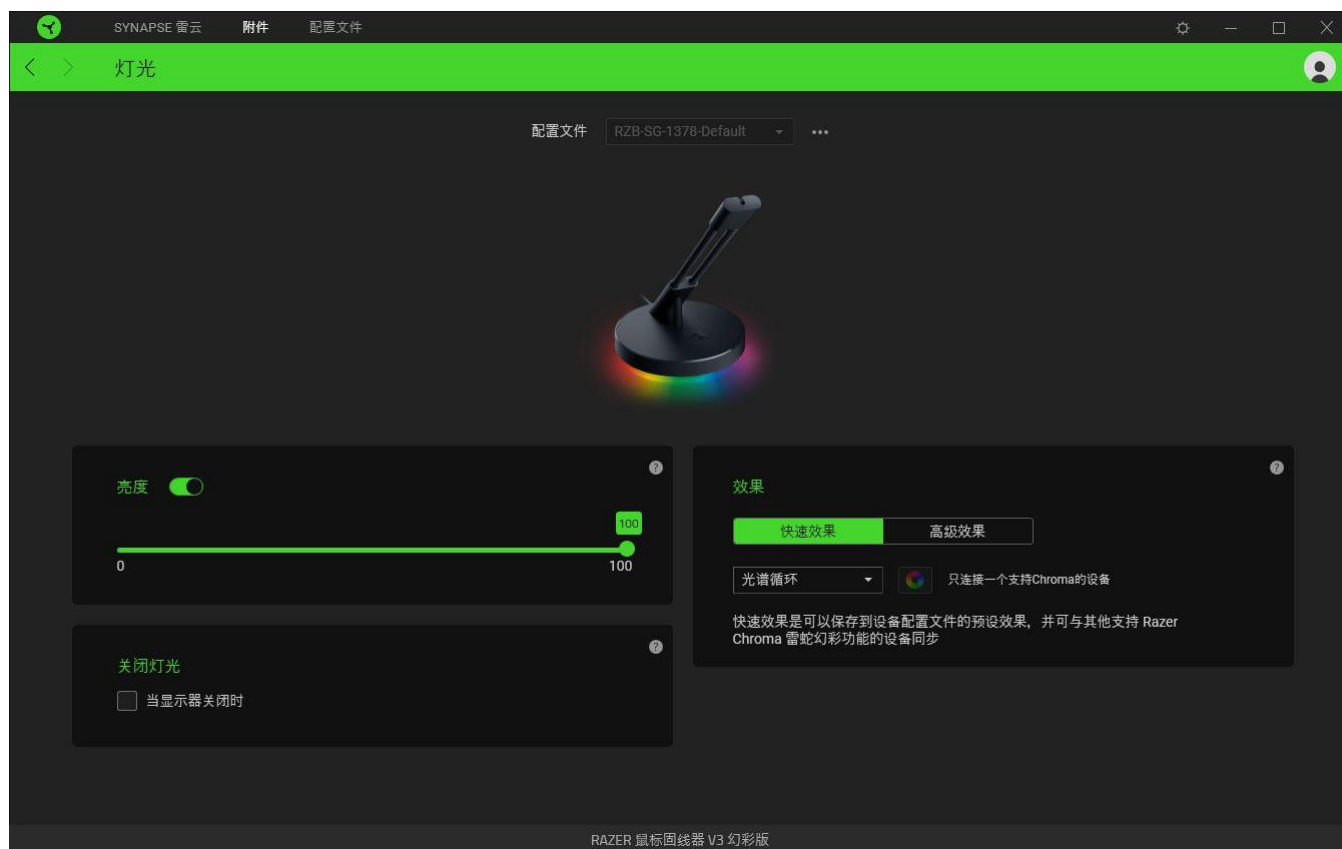

配置文件

配置文件是用于保存所有 Razer 外围设备设置的数据存储。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。只需按下“其他”按钮 (⋯)，即可添加、重命名、复制或删除配置文件。

音量


你可以通过切换“音量”选项将设备静音，或用滑块调整音量。

声音属性

访问 Windows 的声音属性链接来管理系统的声音设置，例如修改播放和录制设备的设置、声音方案和默认通信活动。

灯光

通过“灯光”子选项卡你可以自定义 Razer 雷蛇设备的灯光效果。

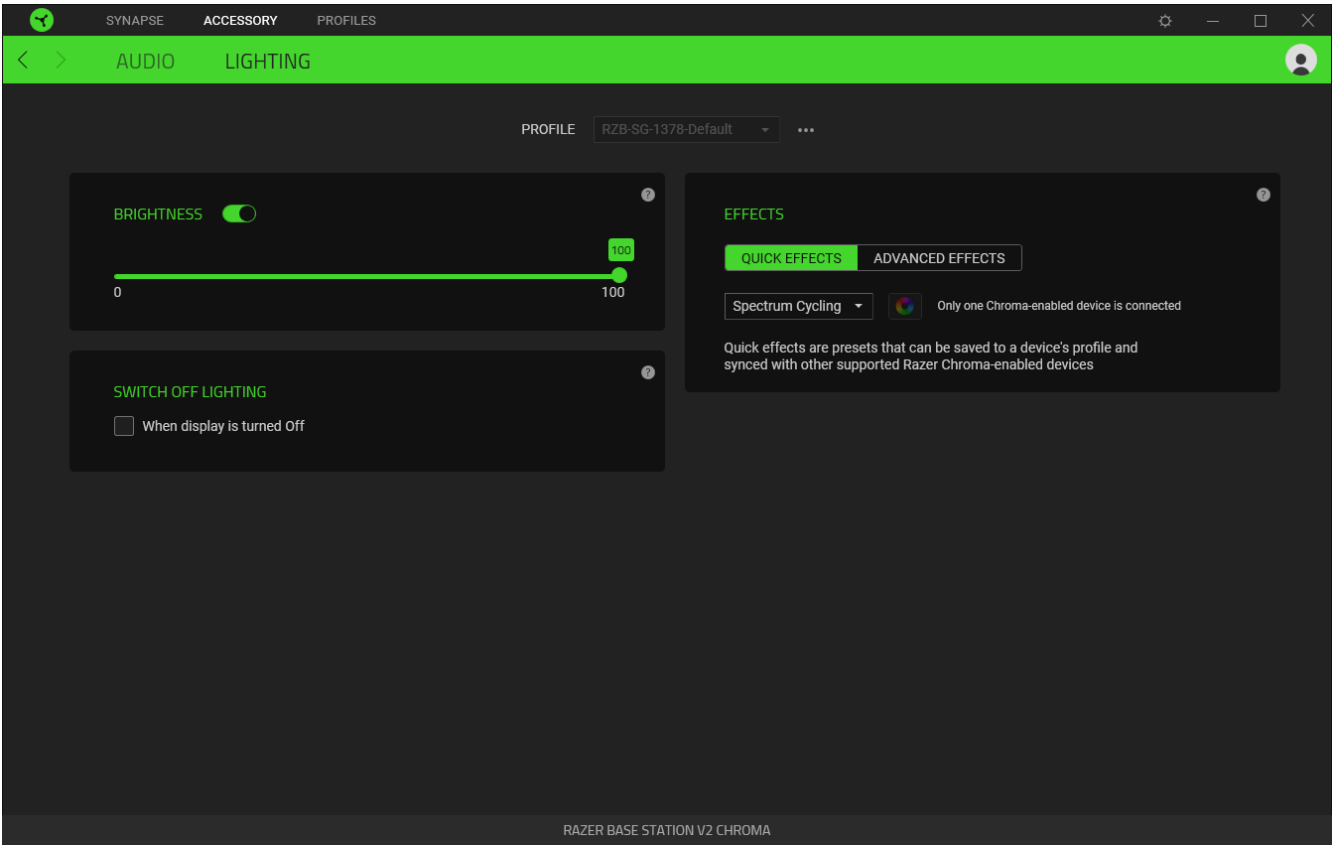

亮度

你可以通过切换“亮度”选项来关闭 Razer 雷蛇设备的灯光，或使用滑块增加/减少亮度。

关闭灯光

启用这个节能选项即会在系统显示器关闭时禁用设备的灯光效果。

快速效果

你可以选择一些快速效果并应用于设备的灯光，如下所列：

	姓名	说明	设置方法
	环境感知	LED 将反映出所选屏幕区域的平均颜色	选择或自定义一片屏幕区域

	呼吸效果	灯光将以所选颜色淡入和淡出	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化
	光谱循环	灯光将在 1680 万种色彩间无限循环。	无需做出进一步的自定义
	星光效果	每个 LED 都有机会按随机的时间和时长呈现淡入和淡出效果	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化，并选择持续时间
	静态效果	LED 将以所选颜色保持亮起	选择一种颜色
	波浪效果	灯光将按选定的方向滚动	选择顺时针或逆时针波浪方向

如果你还有其他支持 Razer Chroma 幻彩的设备，则可以通过单击 Chroma Sync 按钮 () 将其快速效果与 Razer 设备同步。

 仅支持所选灯光效果的设备可以同步

高级效果


“高级效果”选项允许你选择要在支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩的外围设备上使用的 Chroma 幻彩灯光效果。只需简单按下“Chroma Studio”按钮 (), 即可开始制作你的 Chroma 幻彩效果。

配置文件选项卡

“配置文件”选项卡是管理所有配置文件并将其应用到游戏和应用程序的便捷方式。

设备


使用“设备”子选项卡可查看哪个 Razer 设备正在使用特定的配置文件。

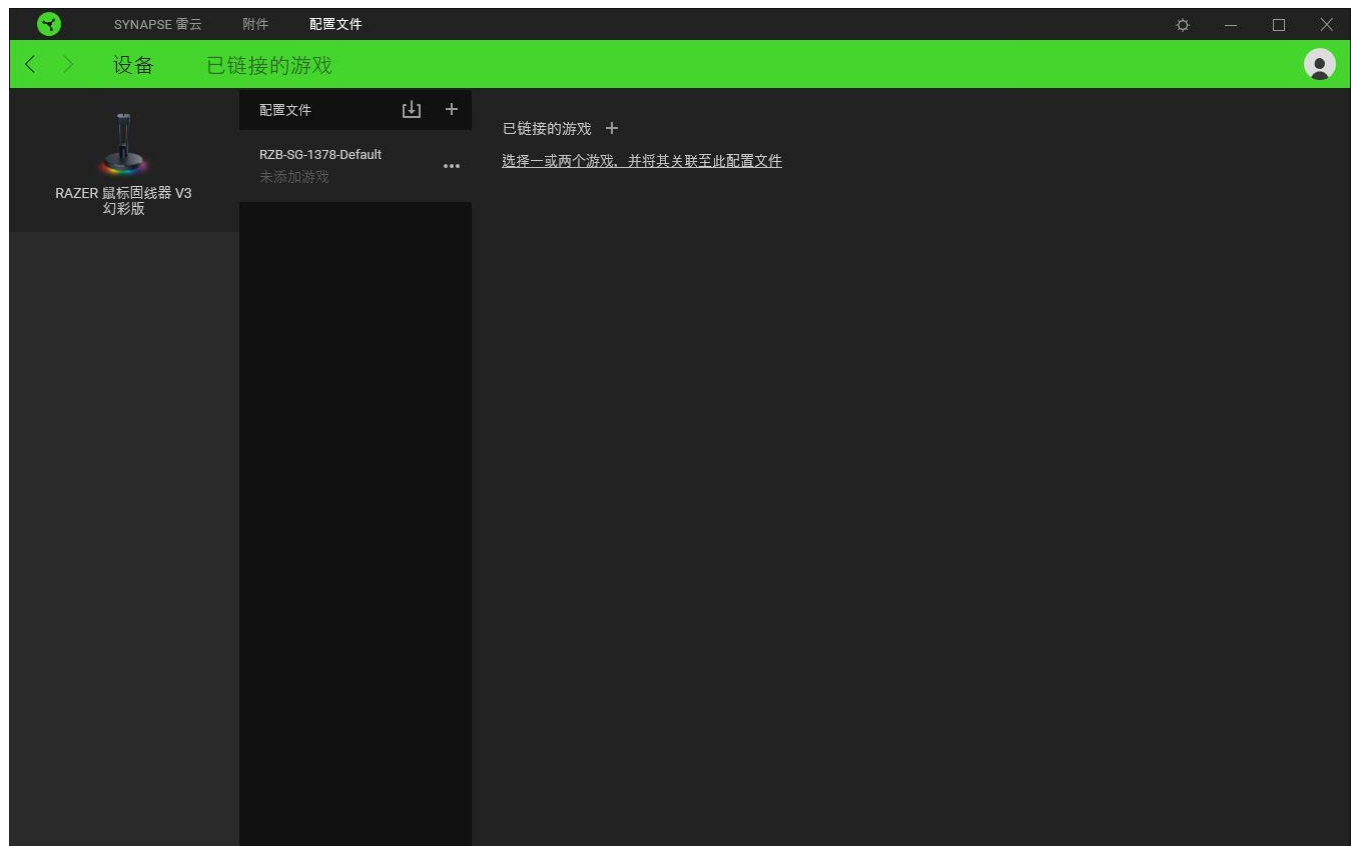

你可以使用导入按钮（）从你的电脑或从云端导入配置文件/，或使用添加按钮（）在选择的设备中创建新的配置文件或为特定游戏创建新的。关联后，你可以通过单击相应的设备的“其他”按钮（）来选择特定的。在使用“链接游戏”选项运行应用程序时，可以将每个配置文件/Chroma 幻彩效果设置为自动激活。

已链接的游戏


“已链接的游戏”子选项卡可让你灵活地添加游戏，查看与游戏相关联的外围设备或搜索已添加的游戏。你还可以根据字母顺序、最后播放或播放次数最多排序游戏。即使没有链接到 Razer 雷蛇设备，已添加的游戏仍将列在这里。

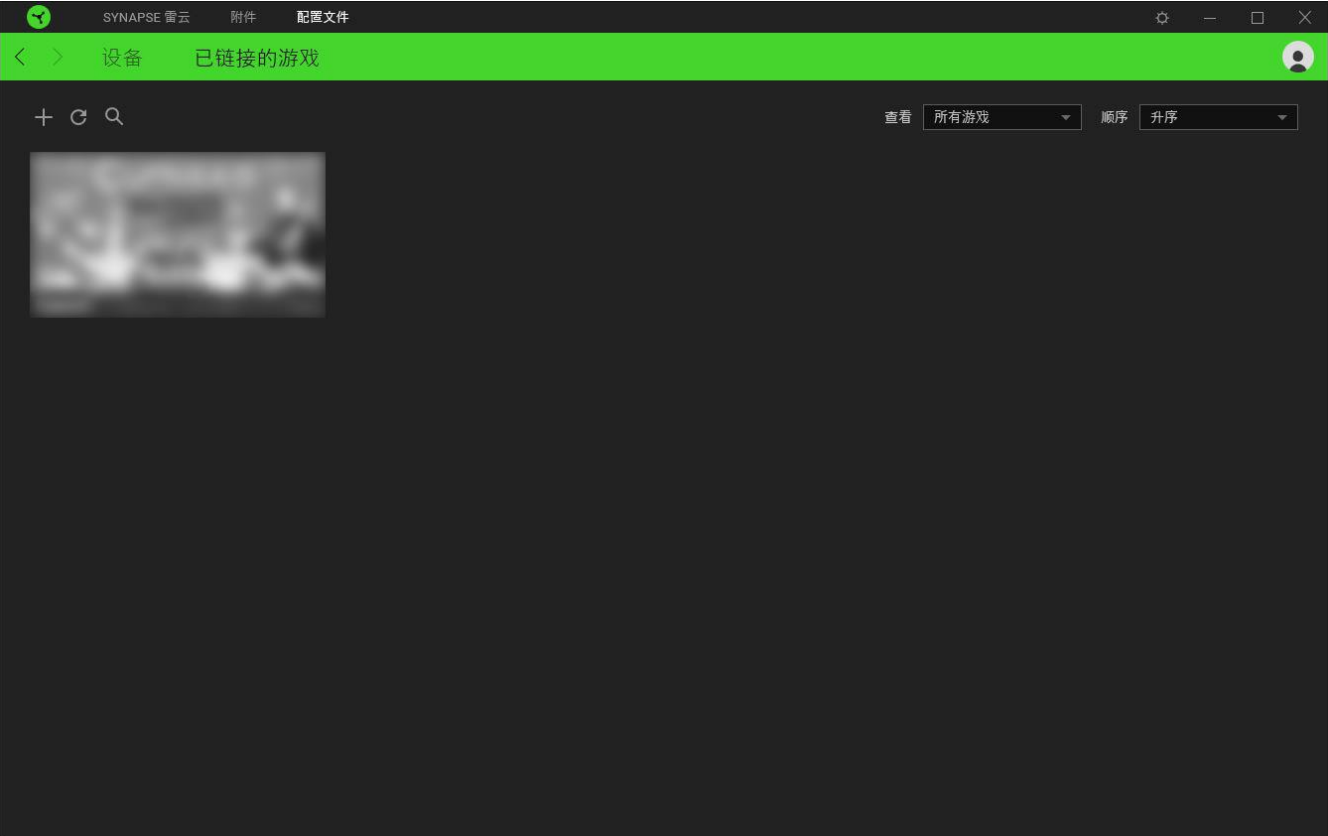

要将游戏链接到已连接的 Razer 雷蛇设备，只需在列表中单击该游戏，然后单击“选择要在游戏过程中自动启动的设备及其配置文件”，随后即可选择游戏将链接至的 Razer 雷蛇设备。关联后，你可以单击相应设备的“其他”按钮（...）来选择特定的配置文件。

设置窗口

单击 Razer Synapse 雷云 上的 (⚙️) 按钮即可打开“设置”窗口。你可以通过该窗口配置 Razer Synapse 雷云 的启动行为和显示语言、查看每个已连接的 Razer 雷蛇设备的高级用户指南，或在任何已连接的 Razer 雷蛇设备上执行恢复出厂设置。

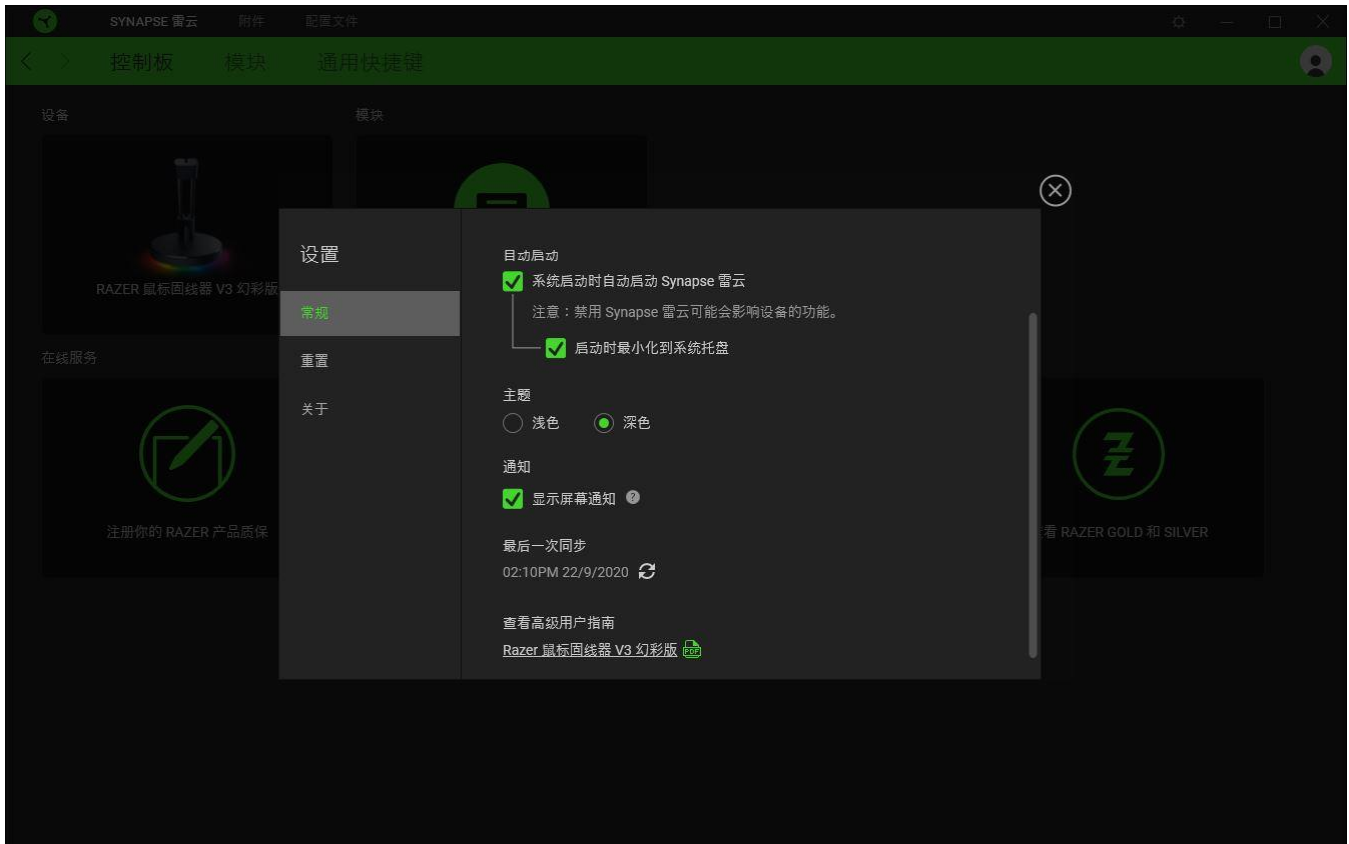

“常规”选项卡

“常规”选项卡可用于更改软件的显示语言、启动行为和显示主题；或查看所有连接的 Razer 雷蛇设备的高级用户指南。你也可以手动将配置文件同步到云端 (↻️) 或查看所有已连接之 Razer 雷蛇设备和已安装之模块的高级用户指南。

重置选项卡

你可以使用“重置”选项卡对所有带有内置内存的已连接 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置，以及恢复 Razer Synapse 雷云 教程，以便在下次启动时再次熟悉 Razer Synapse 雷云 的新特性。

i 重置 Razer 雷蛇设备时，保存在所选设备内置内存上的所有配置文件都将被删除。

关于选项卡

“关于”选项卡显示软件的简要信息和版权声明，以及提供其使用条款的相关链接。你还可以使用此选项卡查看软件更新，或快速访问 Razer 雷蛇的交流社区。

6. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer 雷蛇基座 V2 幻彩版时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指南：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。在任何情况下都不要自行维修设备。

请勿拆解设备，也不要电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer 雷蛇基座 V2 幻彩版只需很少的维护，就能保持良好性能。我们建议你每月定期将其从电脑上拔下，移除所有已连接的设备（如果有），使用软布或棉签轻轻地进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

7. 法律声明

版权和知识产权信息

©2020 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、三头蛇徽标、Razer 徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“采用 Razer Chroma 幻彩技术”徽标是 Razer Inc. 和/或附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。

Razer Inc.（简称为“Razer”）可能对本指南中的产品有版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（无论是否注册）。提供本指南并不向你授予任何此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可。Razer 雷蛇基座 V2 幻彩版（本指南中称为“产品”）可能与包装上或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品质保

有关有限产品保修的最新条款，请访问 cn.razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 均不承担责任。在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品的零售价。

常规

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖和解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。