



RAZER CHARGING PAD CHROMA
KABELLOSE SCHNELLLADESTATION
(10 WATT)

HANDBUCH

Mit dem **Razer Charging Pad Chroma** bleiben Geräte immer aufgeladen und das Setup sieht super aus — eine schnelle kabellose Ladestation powered by Razer Chroma RGB. Die Beleuchtung lässt sich anpassen, damit sie zu dem übrigen Razer Gear passt, und schnelles, reibungsloses Aufladen ist kein Problem mehr.


INHALT

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU	3
2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET.....	5
3. SO RICHEST DU DIE LADESTATION EIN	6
4. SO KONFIGURIERST DU DEINE RAZER CHARGING PAD CHROMA.....	9
5. SICHERHEIT UND WARTUNG	18
6. RECHTLICHE HINWEISE.....	20

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU


LIEFERUMFANG

- Razer Charging Pad Chroma

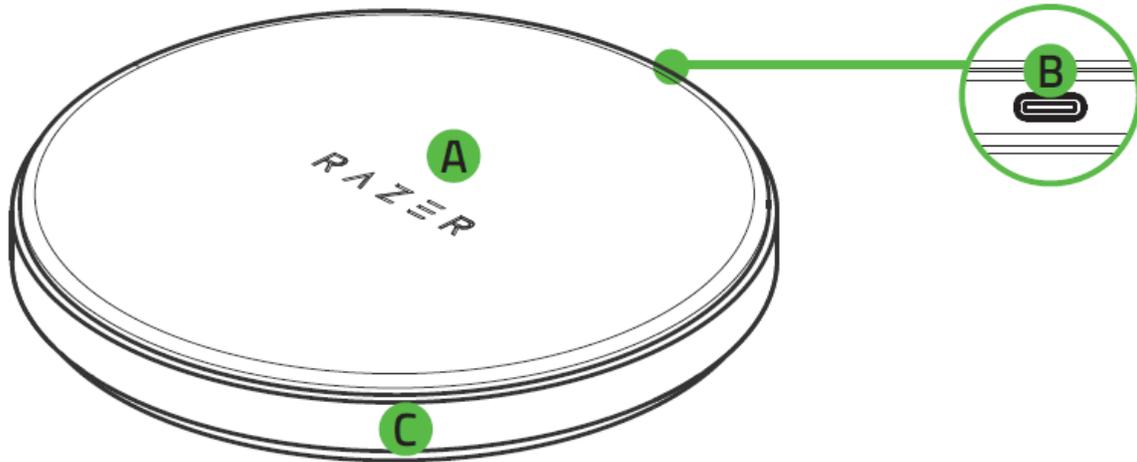

- A. Kabellose Lade-Oberfläche
- B. USB-Anschluss (Typ C)
- C. Unterbodenbeleuchtung

- USB-Kabel (Typ C)



- Wichtige Produktinformationen

DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- Smartphones und Zubehör mit Qi™
- PC mit einem freien USB-Anschluss (Typ C)*


RAZER SYNAPSE-ANFORDERUNGEN

- Windows® 7 64-Bit (oder höher)
- Internetverbindung für Software-Installation

**Nur Standard-Aufladen (5 Watt). Die Ladestation unterstützt auch Schnellladung per USB Typ C (2.0 oder 3.0) oder Power Delivery (2.0 oder 3.0) mithilfe entsprechender Netzteile für schnelles Aufladen (10 W) sowie Netzteile mit 5 Volt / 2 A für normales Aufladen (5 Watt).*

2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET


Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 1 Jahr eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst und dir exklusive Razer Vorteile sicherst, indem du dich online registrierst: razerid.razer.com

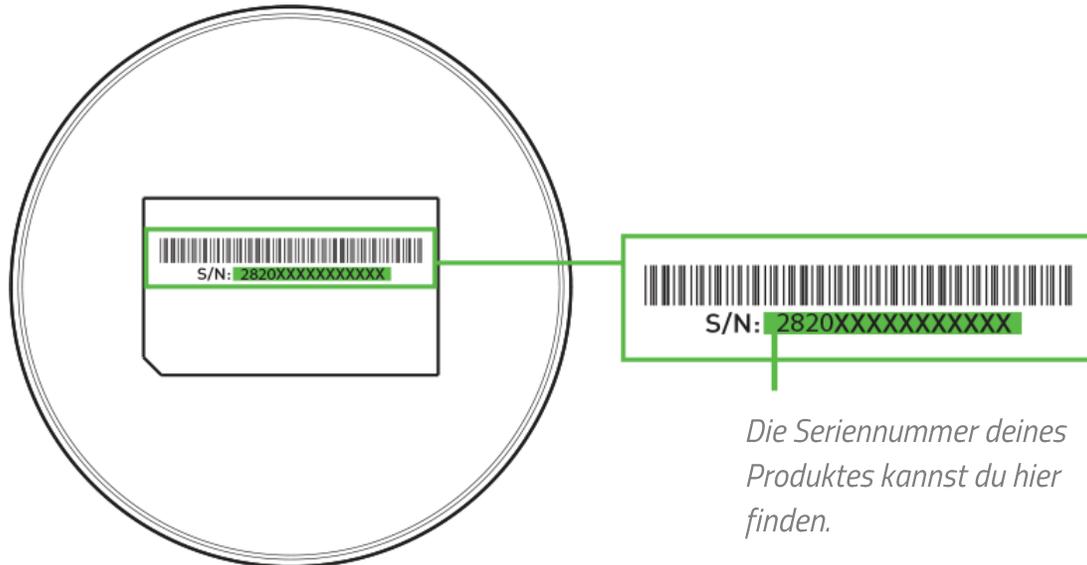

Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter support.razer.com

3. SO RICHTEST DU DIE LADESTATION EIN

1. Verbinde das Ladestation per USB-Kabel (Typ C) mit einem USB-Anschluss (Typ C) an deinem PC. Die Unterbodenbeleuchtung zeigt kurz eine farbige Welle an, damit du weißt, dass du nun dein Smartphone aufladen kannst.

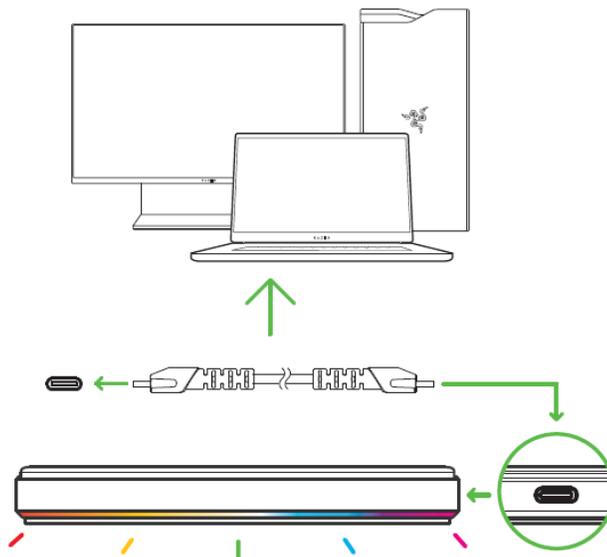


Die Ladengeschwindigkeit hängt von der Verbindung der Ladestation ab, wie du hier sehen kannst:

	Verbindung	Ladegeschwindigkeit**
PC / Laptop	USB-Anschluss (Typ C)	Standard-Aufladen (5 Watt)
	USB-Anschluss (Typ A)*	
Netzteil*	Netzteile mit 5 Volt / 2 A	Schnellladung (10 Watt)
	Netzteile mit bis zu 12 Watt**	

*Netzteil und USB-Kabel (Typ C auf Typ A) nicht im Lieferumfang enthalten.


**Kompatibel zu Schnellladung / Power Delivery (2.0 oder 3.0) mit entsprechendem Netzteil. Die Temperatur der Ladestation kann sich unmittelbar auf die Ladegeschwindigkeit auswirken. Je nach Betriebssystem deines Smartphones schaltet die Ladestation unter Umständen auf Standard-Aufladen (5 Watt) oder stoppt das Aufladen deines Smartphones, falls die Betriebstemperatur die empfohlenen Grenzwerte übersteigt (siehe Sicherheit und Wartung).

2. Lege dein Smartphone auf die Mitte der Ladestation. Die Unterbodenbeleuchtung zeigt eine langsame farbige Welle an, damit du weißt, dass dein Smartphone aufgeladen wird.

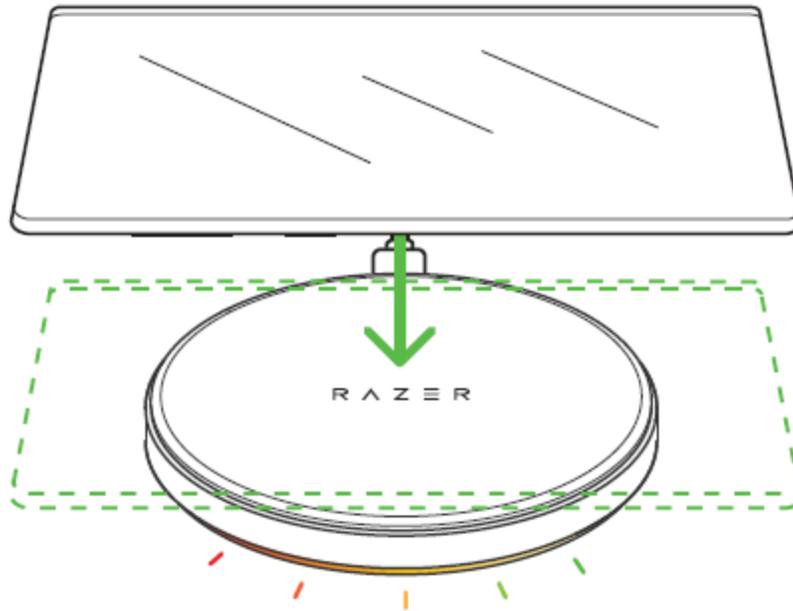


i Bei einer Schnellladung (10 Watt) zeigt die Unterbodenbeleuchtung eine schnelle farbige Welle an.

Sollte die Unterbodenbeleuchtung aufgrund eines Ladefehlers rot blinken, solltest du überprüfen, ob dein Gerät auch wirklich kompatibel ist und/oder mitten auf der Lade-Oberfläche liegt.

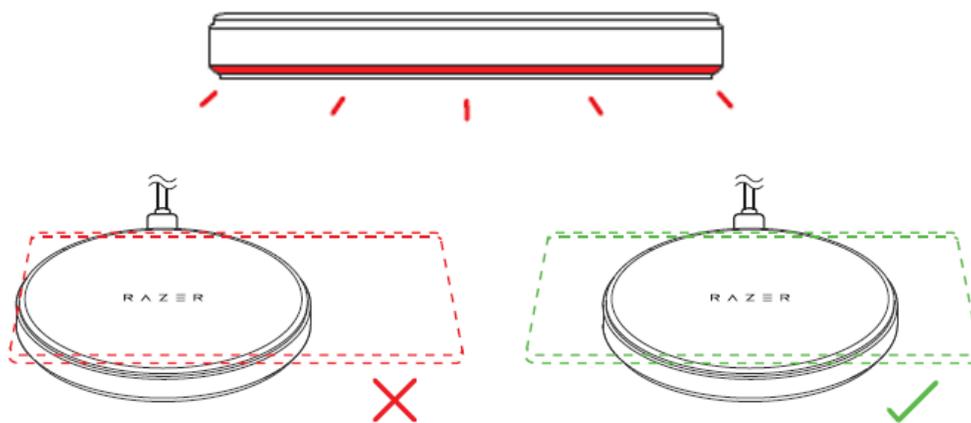

3. Bitte warte, bis dein Smartphone voll aufgeladen ist. Die Ladestation wird sanft in Razer Green pulsieren, damit du weißt, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

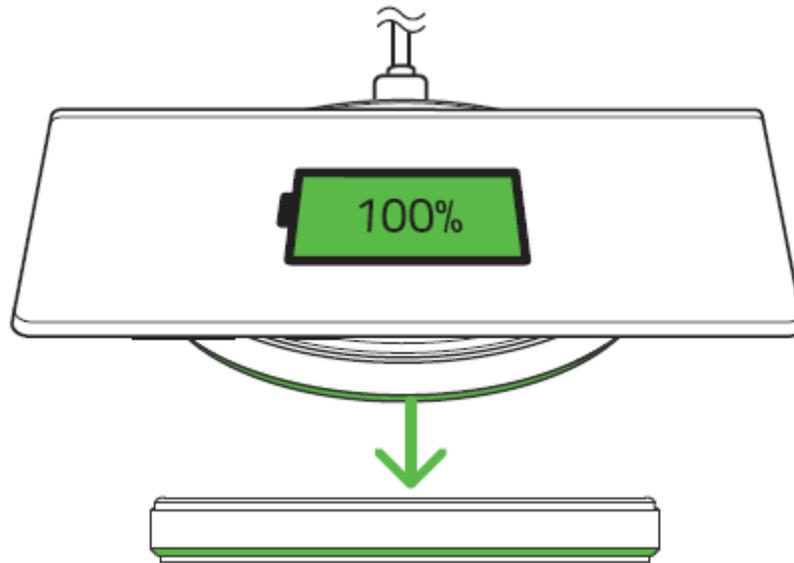

i *Dein Smartphone muss der Ladestation seinen Akkustand mitteilen können, damit diese dir dies anzeigen kann.*

4. Per Razer Synapse* kannst du die Helligkeit und die Beleuchtungseffekte deiner Ladestation beim Aufladen und/oder im Leerlauf anpassen und sogar die Beleuchtung mit anderen Geräten mit Razer Chroma-Unterstützung synchronisieren, um einen einheitlichen Look zu erschaffen.

**Installiere bei Aufforderung Razer Synapse oder lade dir das Installationsprogramm von [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) herunter.*

4. SO KONFIGURIERST DU DEINE RAZER CHARGING PAD CHROMA


i *Hinweis: Internetverbindung benötigt für Installation, Updates und cloud-basierte Features. Die Registrierung für eine Razer ID ist empfohlen, aber optional. Bei allen Features sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion, den angeschlossenen Geräten und unterstützten Apps und Software-Lösungen.*

REGISTERKARTE "SYNAPSE"

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse zum ersten Mal startest.


Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer-Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.

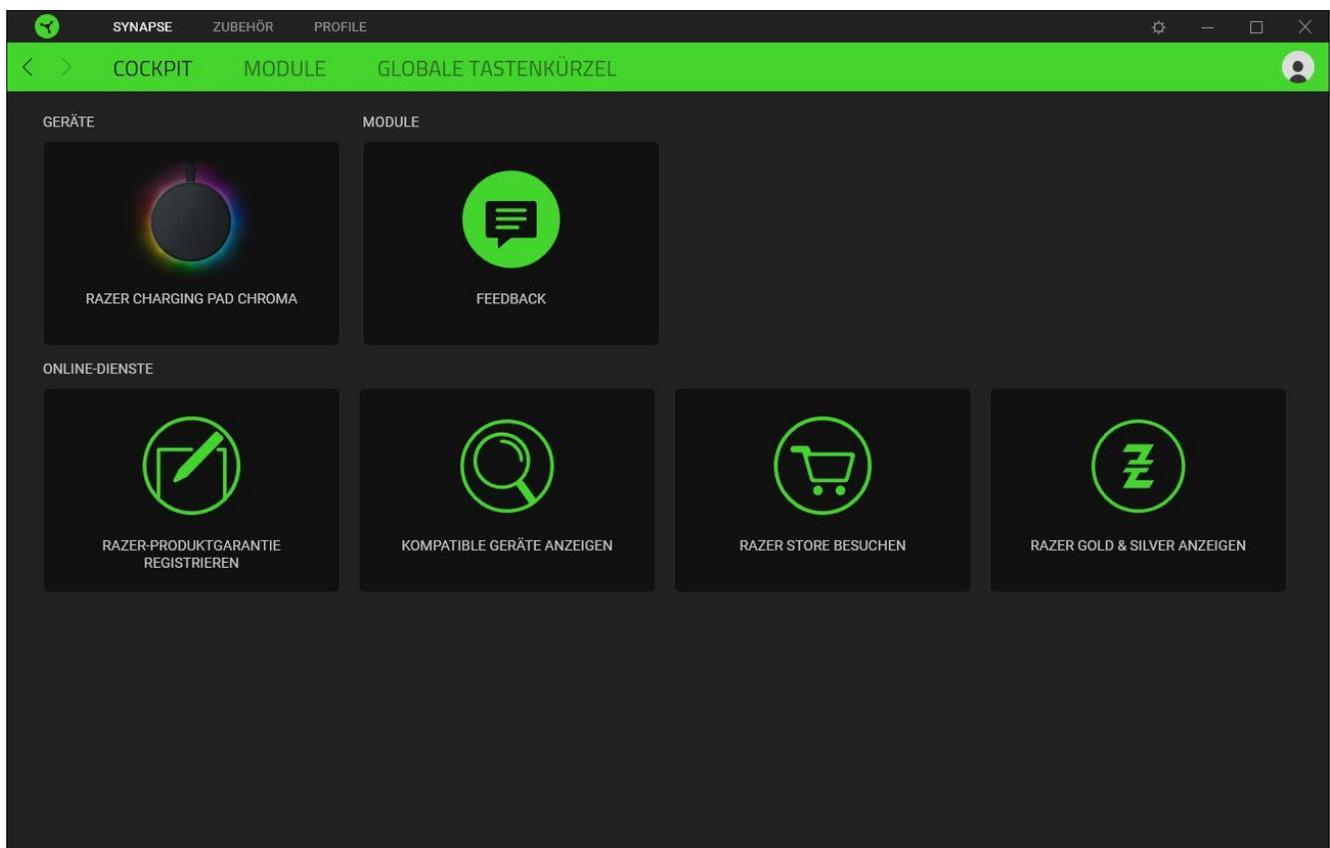

Module


Unter der Registerkarte "Module" werden alle installierten und zur Installation verfügbaren Module angezeigt.

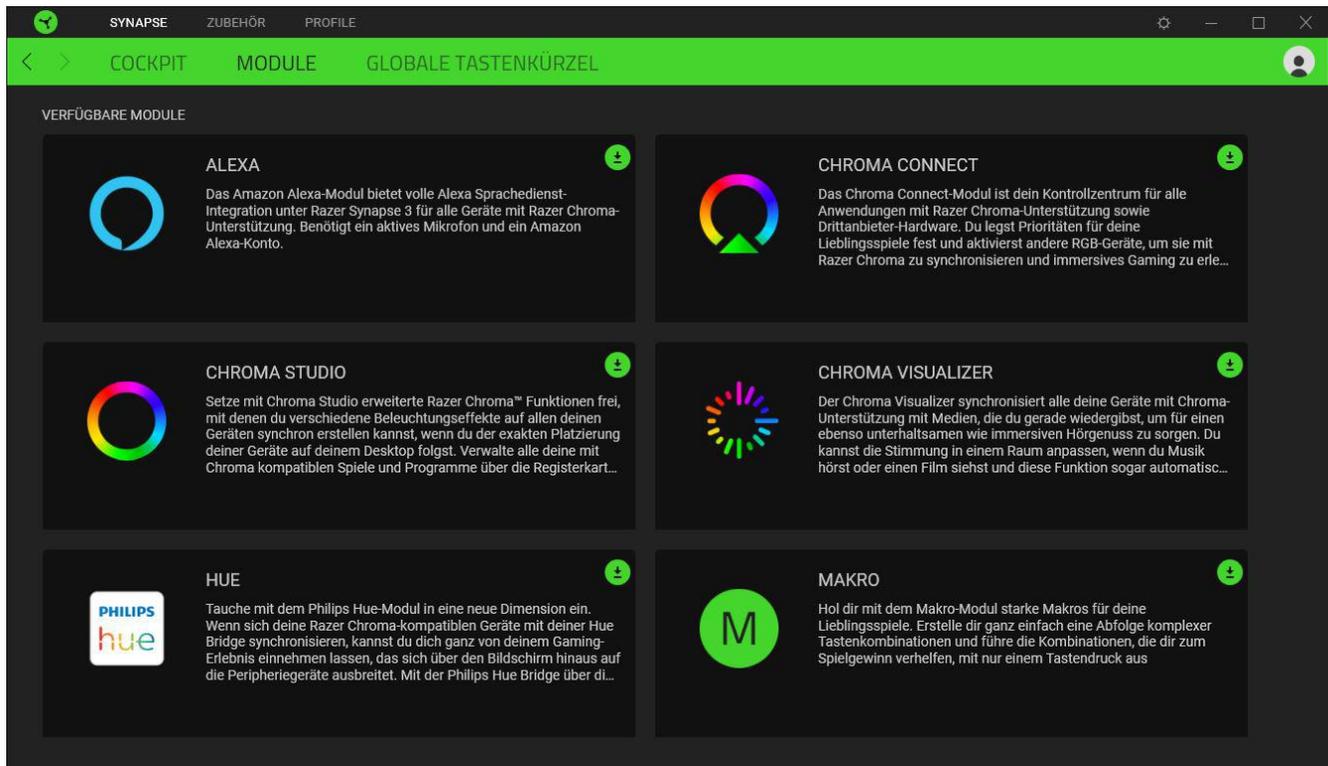

Globale Tastenkürzel

Du kannst Aktionen oder Funktionen von Razer Synapse selbst definierten Tastenkombinationen zuweisen, die alle profilspezifischen Tastenzuweisungen außer Kraft setzen. [Erfahre mehr über Profile](#)

 *Nur Eingaben von Geräten, die Razer Synapse unterstützen, werden erkannt.*

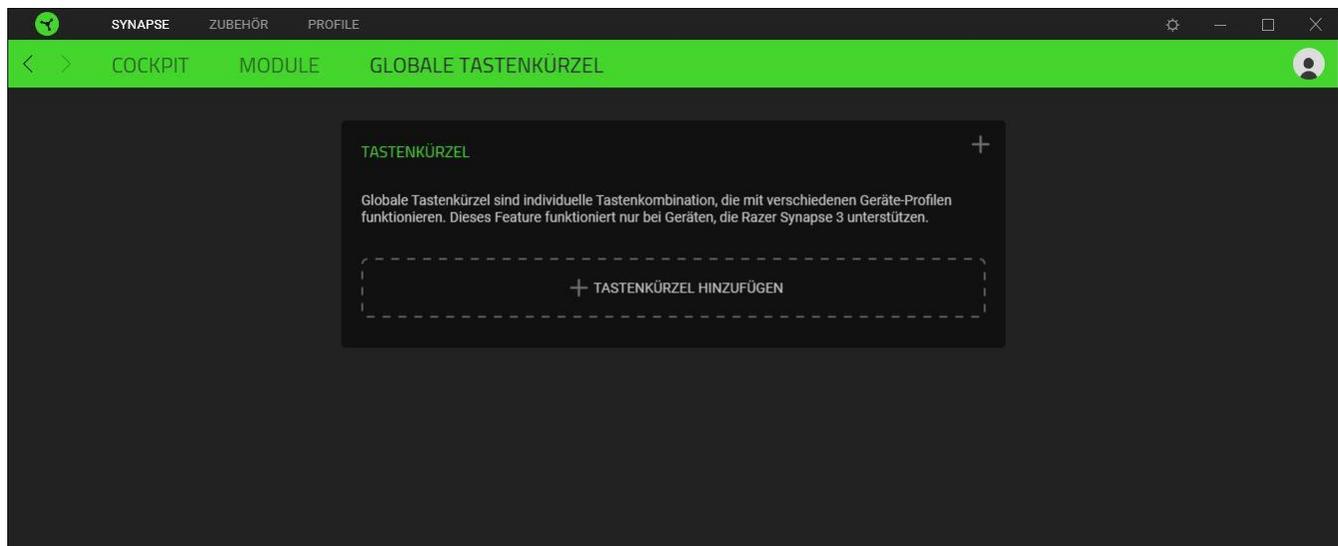


REGISTERKARTE "ZUBEHÖR"

Die Registerkarte "Zubehör" ist die wichtigste für deine Ladestation. Von hier aus kannst du Helligkeit und Beleuchtung deiner Ladestation anpassen, wenn sie inaktiv ist, ein Gerät auflädt und/oder schnell auflädt. Änderungen, die in dieser Registerkarte vorgenommen werden, speichert das Programm automatisch auf deinem System und in der Cloud.

Beleuchtung

Über die Registerkarte "Beleuchtung" kannst du die Beleuchtung deines Razer Geräts anpassen.

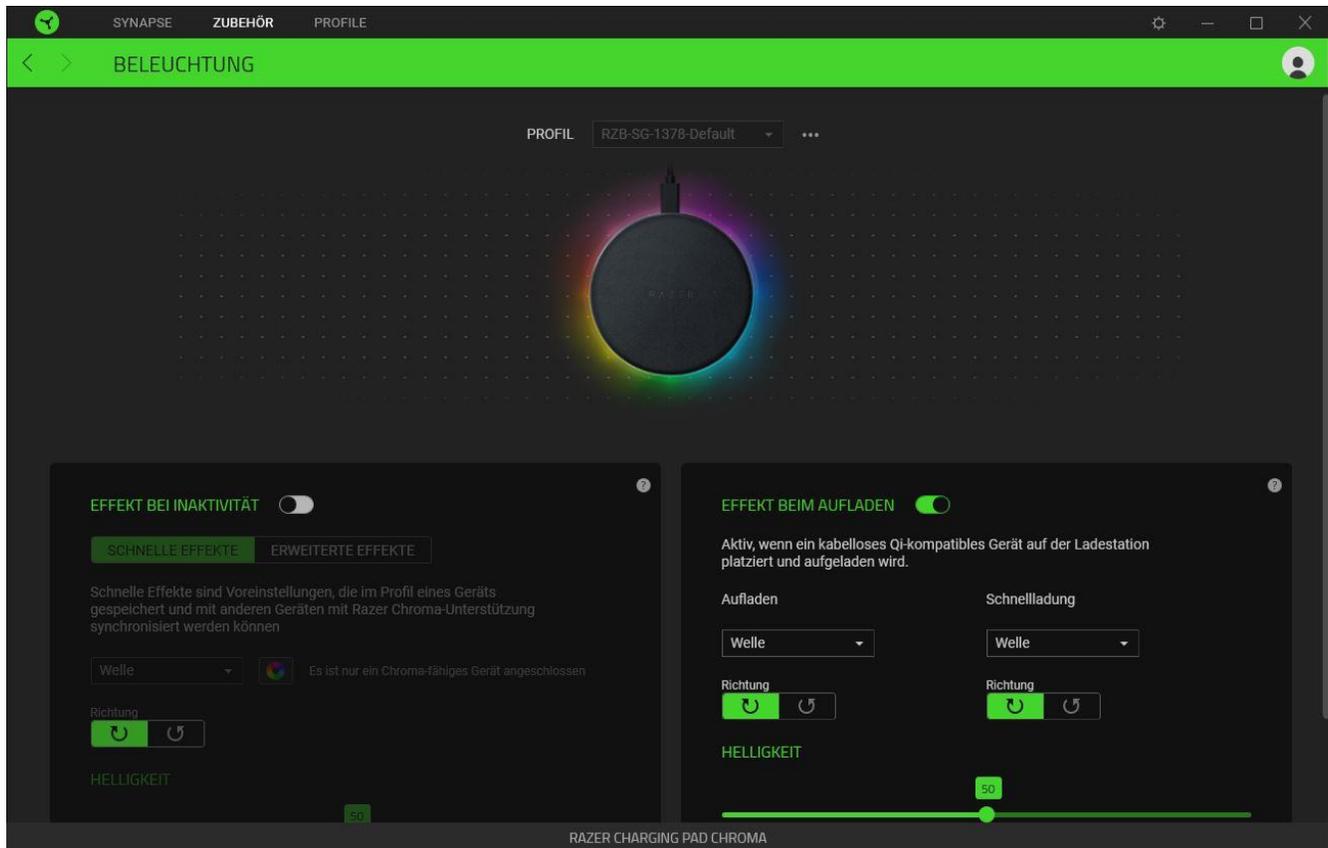

Profil

In deinem Profil werden die Einstellungen für alle deine Razer-Peripheriegeräte gespeichert. Standardmäßig basiert die Profilbezeichnung auf deinem Systemnamen. Um ein Profil hinzuzufügen, umzubenennen, zu duplizieren oder zu löschen, klicke einfach die Schaltfläche (●●●) an.

Effekt bei Inaktivität

Du kannst einen Effekt anzeigen lassen, wenn die Ladestation eingeschaltet ist, aber kein Gerät auflädt, oder die Helligkeit des Effekts bei Inaktivität mithilfe des Schiebereglers anpassen. Du

kannst die Option "Effekt bei Inaktivität" deaktivieren, wenn du diese Funktion nicht verwenden möchtest.

Schnelle Effekte

Es gibt eine Anzahl an vordefinierten Effekten, die ausgewählt und auf die Beleuchtung deines Geräts angewendet werden können:

	Name	Beschreibung	Einrichtung
	Atmung	Die Beleuchtung pulsiert in der ausgewählten Farbe bzw. den ausgewählten Farben.	Wähle bis zu zwei Farben oder Zufallsfarben.
	Durchlaufen des Farbspektrums	Die Beleuchtung wechselt unendlich in einer Endlosschleife zwischen 16,8 Millionen Farben.	Keine weitere Anpassung erforderlich
	Statisch	Die Unterbodenbeleuchtung leuchtet in der ausgewählten Farbe.	Farbe auswählen
	Welle	Die Beleuchtung scrollt in die gewählte Richtung.	Du kannst auswählen, ob die Wellenrichtung im oder gegen den Uhrzeigersinn laufen soll.

Solltest du noch andere Geräte mit Razer Chroma-Unterstützung besitzen, kannst du durch Anklicken der Schaltfläche Chroma Sync () ihre Beleuchtungseffekte mit deinem Razer-Gerät synchronisieren.

 Nur Geräte, die den ausgewählten Beleuchtungseffekt unterstützen, werden synchronisiert.

Erweiterte Effekte

Mithilfe der Option "Erweiterte Effekte" kannst du einen Chroma-Effekt wählen, um ihn mit deinem Razer Chroma-Gerät zu verwenden. Um deinen eigenen Chroma-Effekt zu erstellen, klicke einfach auf die Chroma Studio-Schaltfläche ().

Effekt beim Aufladen

Du kannst einen Effekt anzeigen lassen, wenn die Ladestation normal (5 Watt) oder schnell (10 Watt) auflädt, oder die Helligkeit des Effekts bei Inaktivität mithilfe des Schiebereglers anpassen. Du kannst die Option "Effekt beim Aufladen" deaktivieren, wenn du diese Funktion nicht verwenden möchtest.

i Du kannst die Ladestation auch beim Aufladen aktive Chroma-Effekte verwenden lassen, indem du die Option **Spiele mit Razer Chroma-Unterstützung und Anwendungseffekte selbst beim Aufladen vorziehen** aktivierst.

Beleuchtung ausschalten


Du kannst Energie sparen, indem mithilfe dieser Option die Beleuchtung deines Geräts ausschaltest, sobald der Bildschirm deines Systems ausgeschaltet wird.

REGISTERKARTE "PROFILE"

Über die Registerkarte "Profile" kannst du ganz leicht deine Profile verwalten und sie mit deinen Spielen und Anwendungen verknüpfen.

Geräte


Hier kannst du sehen, welches Razer-Gerät ein bestimmtes Profil verwendet oder welcher Chroma-Effekt mit bestimmten Spielen verknüpft ist.

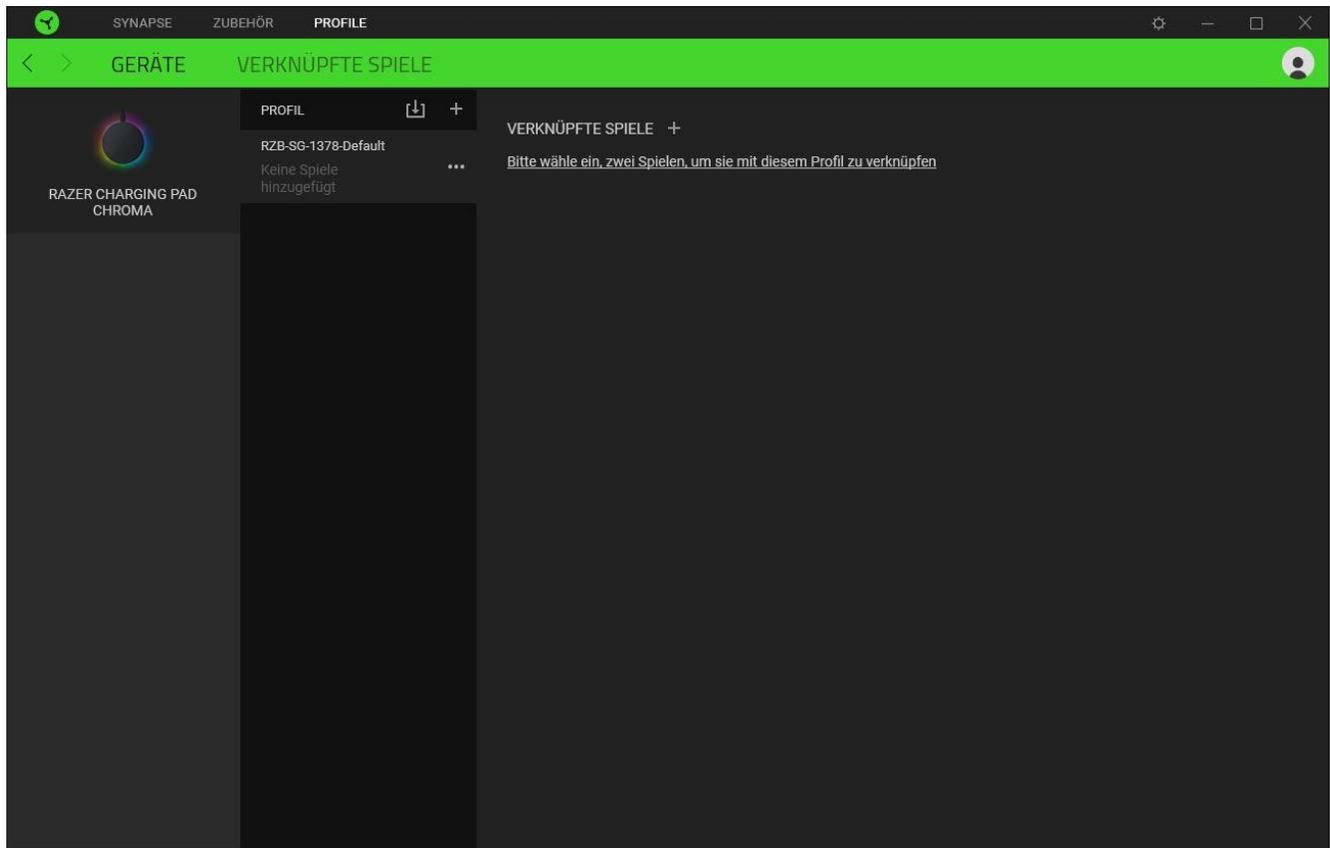

Du kannst Profile von deinem Computer oder aus der Cloud importieren. Klicke dazu auf die Importieren-Schaltfläche (), lege neue Profile für das ausgewählte Gerät mithilfe der Hinzufügen-Schaltfläche (). Um ein Profil umzubenennen, zu duplizieren, zu exportieren oder zu löschen, klicke einfach auf die Diverses-Schaltfläche (). Jedes Profil kann sich auf Wunsch automatisch aktivieren, wenn du eine bestimmte Anwendung startest mithilfe der Option "Verknüpfte Spiele" startest.

Verknüpfte Spiele


Die Registerkarte "Verknüpfte Spiele" gibt dir die Möglichkeit, Spiele hinzuzufügen, Peripheriegeräte anzusehen, die mit Spielen verknüpft sind, oder nach hinzugefügten Spielen zu suchen. Du kannst auch Spiele alphabetisch sortieren oder danach, welche zuletzt oder am häufigsten gespielt wurden. Hinzugefügte Spiele werden dort auch dann noch aufgeführt, wenn sie nicht mehr mit einem Razer-Gerät verknüpft sind.

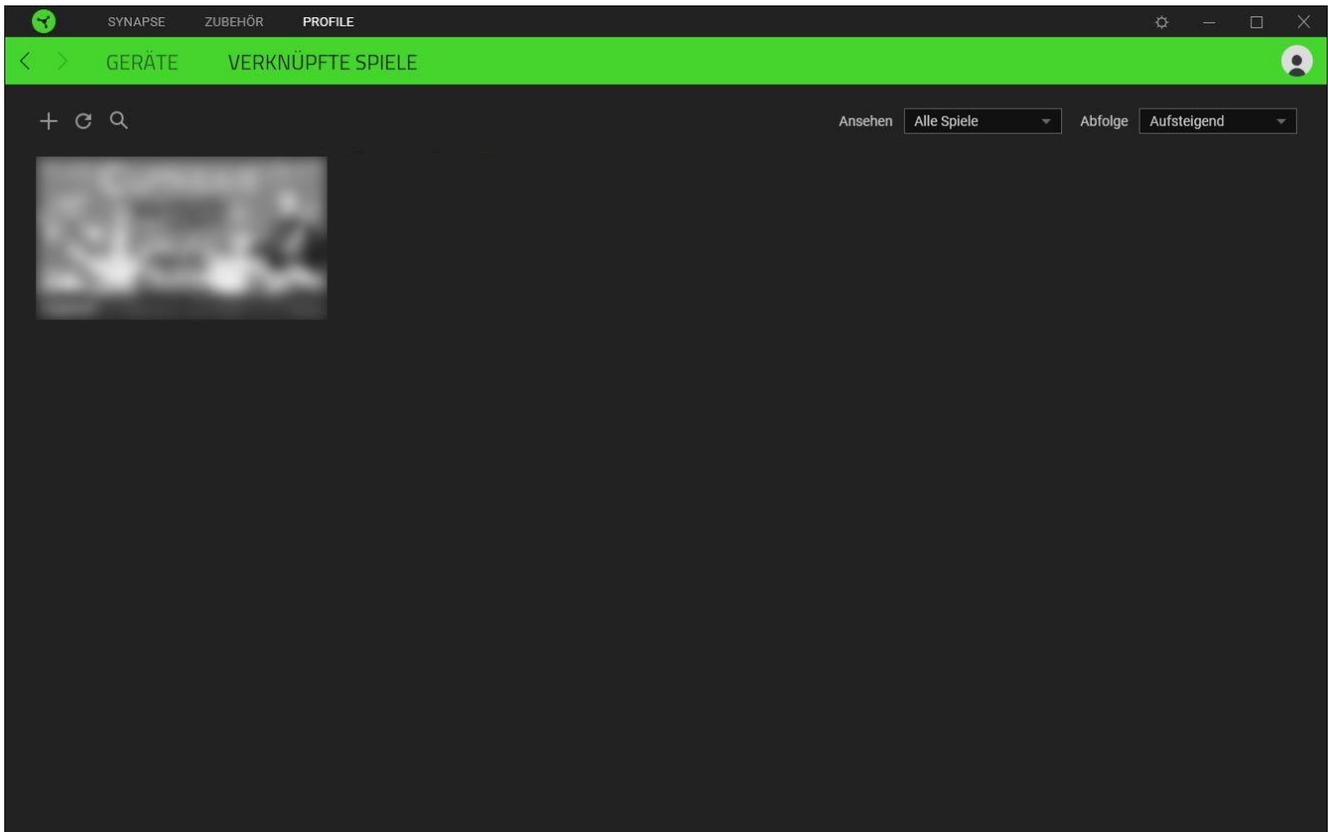

Um deine Spiele mit verbundenen Razer Geräten zu verknüpfen, klicke einfach auf ein Spiel in der Liste, dann auf "Gerät und Profil auswählen, um im Spiel automatisch zu starten" um das Razer Gerät zum Verknüpfen auszuwählen. Sobald du eine Verknüpfung angelegt hast, kannst du auf die Diverses-Schaltfläche (●●●) des entsprechenden Geräts klicken, um ein bestimmtes Profil auszuwählen.

EINSTELLUNGEN-FENSTER

Im Einstellungen-Fenster, das du per Klick auf die Schaltfläche () von Razer Synapse aufrufst, kannst du den Start und die Anzeigesprache von Razer Synapse anpassen, dir das Handbuch jedes verbundenen Razer-Geräts ansehen oder jedes verbundene Razer-Gerät auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen.

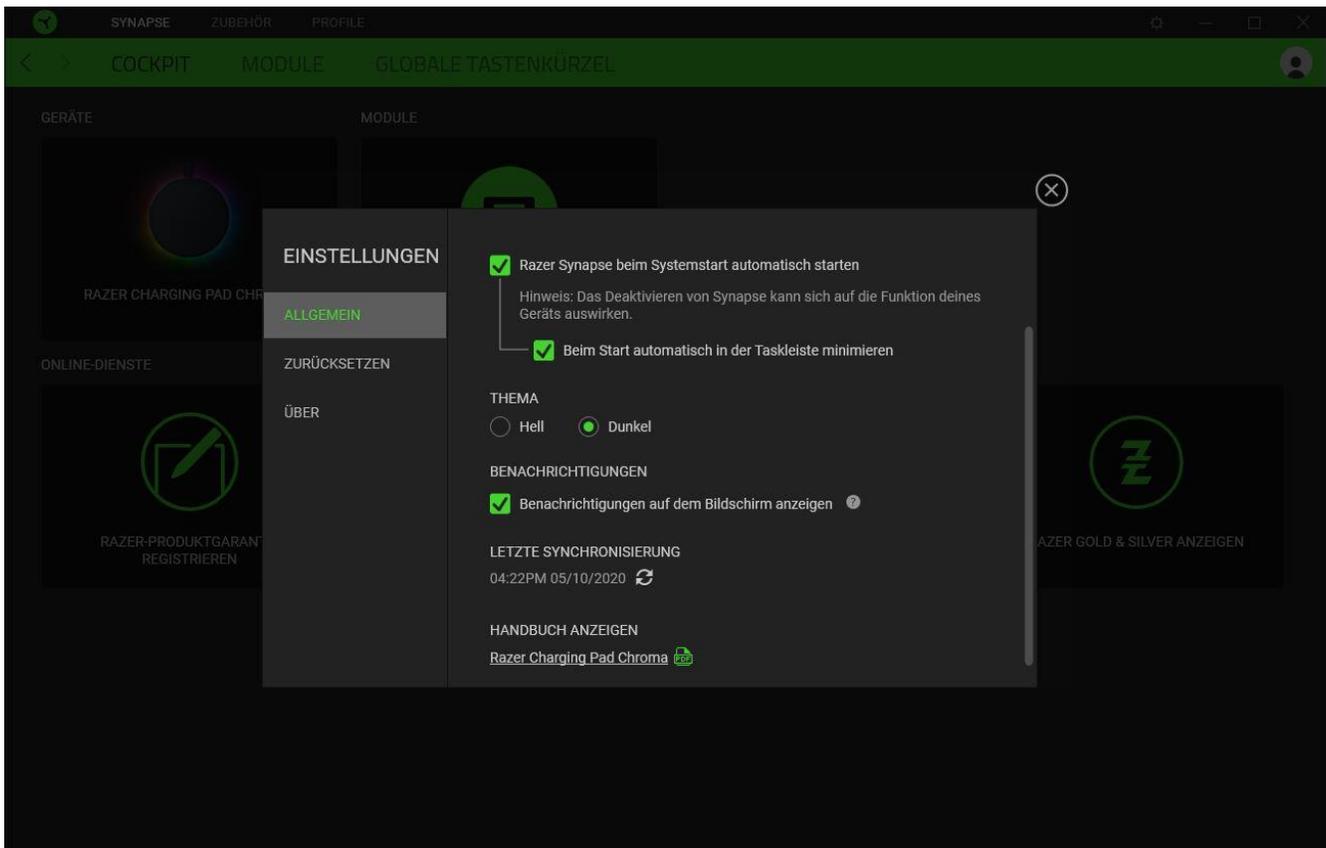

Standard-Registerkarte

Die Standard-Registerkarte des Einstellungen-Fensters ist die Registerkarte "Allgemein". Von hier aus kannst du die Anzeigesprache der Software, ihr Verhalten beim Start anpassen und das Anzeige-Thema anpassen. Du kannst auch manuell deine Profile mit der Cloud synchronisieren () oder dir das Handbuch aller verbundenen Razer Geräte und installierter Module ansehen.

Registerkarte "Zurücksetzen"

Mithilfe der Registerkarte "Zurücksetzen" kannst du alle verbundenen Razer-Geräte mit integriertem Speicher auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen und/oder Razer Synapse-Tutorials zurücksetzen, um dich mit den neuen Features von Razer Synapse vertraut zu machen.

 *Alle im integrierten Speicher der ausgewählten Geräte gesicherten Profile werden gelöscht, wenn du ein Razer-Gerät zurücksetzt.*

Registerkarte "Über"

Über die Registerkarte "Über" kannst du dir kompakte Software-Informationen, Copyright-Angaben und Links zu den Nutzungsbedingungen anzeigen lassen. Mithilfe dieser Registerkarte kannst du auch nach Software-Updates suchen oder schnell auf die Razer-Communitys in den Sozialen Medien zugreifen.

5. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Wireless Charging Pad Chroma zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

- Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät von der Stromversorgung und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com. Versuche nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.
- Nimm das Gerät nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.
- Solltest du ein Netzteil mit dem Gerät verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten), vergewissere dich, dass das USB-Ladekabel (Typ C) fest mit dem Netzteil verbunden ist, bevor du das Netzteil dann mit einer Steckdose verbindest.
- Platziere dein Gerät auf einem stabilen Untergrund, der eine ausreichende Belüftung ermöglicht. Platziere es nicht auf einem instabilen Untergrund, da es herunterfallen könnte, was zu Verletzungen und sogar Schäden am Gerät führen könnte.
- Platziere und verwende das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, Feuchtigkeit oder sonstigen feuchten Oberflächen.
- Platziere und verwende das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, offenem Feuer oder anderen heißen Oberflächen (Heizkörper, Herde, Kamine und Kerzen).
- Bitte hüte dich beim Einsatz deines Razer Charging Pad Chroma vor elektrischen Schlägen oder Schäden. Du solltest das Gerät bei Gewitter stets vom Netz trennen und darauf achten, dass du das Gerät nur mit absolut trockenen Händen berührst. Halte es von Flüssigkeiten und Wärmequellen fern und ergreife je nach Situation die jeweils angemessenen Sicherheitsmaßnahmen.
- Verlege das USB-Ladekabel (Typ C) so, dass man nicht darauf treten kann und es nirgendwo eingeklemmt wird, besonders im Bereich der Stecker, Steckdosen und am Geräteausgang.
- Achte darauf, Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Stecker nicht zu überlasten. Dies kann zu Bränden oder zu Stromschlägen führen.
- Das Gerät sollte nur für kompatible mobile Geräte verwendet werden. Auf der Verpackung kannst du sehen, ob das Razer Charging Pad Chroma auch zu deinem mobilen Gerät kompatibel ist. Razer übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die bei der Verwendung von Geräten mit dem Razer Charging Pad Chroma auftreten.

- Verwende dein Razer Charging Pad Chroma nicht unter Kissen, Decken oder auf/benennbaren Untergründen, da das Gerät während des Ladevorgangs Wärme produziert.
- Das Gerät darf nur an einer Stromversorgung der Art betrieben werden, die auf dem Gerät angegeben ist. Wenn du dir bei der Stromversorgung nicht sicher bist, frage deinen Energieversorger oder einen qualifizierten Techniker.
- Wende dich für Wartungsarbeiten ausschließlich an qualifiziertes Servicepersonal. Dies ist immer dann erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, etwa bei Schäden an USB-Ladekabel (Typ C) oder Netzteil, wenn Flüssigkeit über das Gerät gelaufen ist oder Gegenstände auf das Gerät gefallen sind, falls das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Halte das Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Charging Pad Chroma benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, die Ladestation einmal monatlich vom jeweiligen Gerät zu entfernen und sanft mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

6. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2020 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Charging Pad Chroma (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden

Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.