

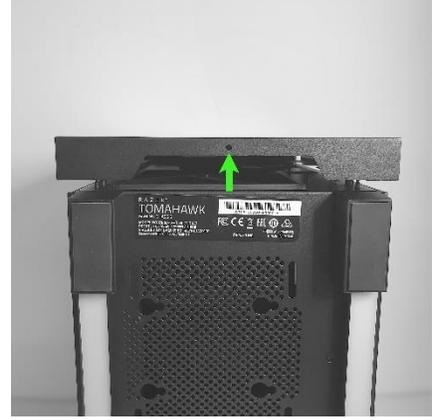
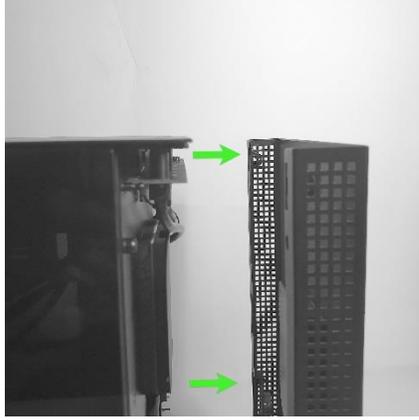


بدء التشغيل


1. فك اللوحة الأمامية باستخدام مقبض التحرير السفلي.

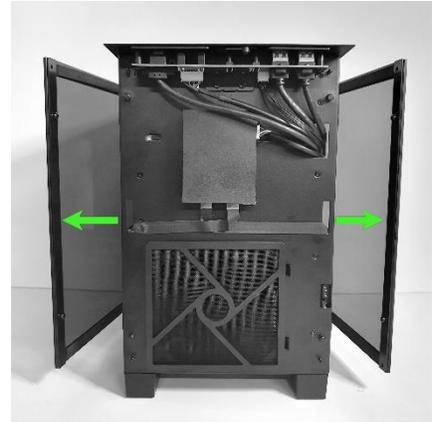

2. افتح كلا البابين الزجاجيين الدوّارين القابلين للفصل، ثم ارفعهما لخلعهما.

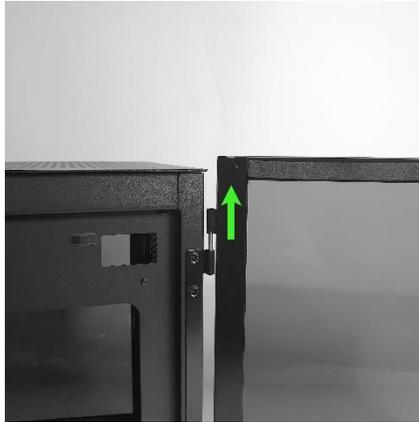

3. اخلع اللوحة العلوية.

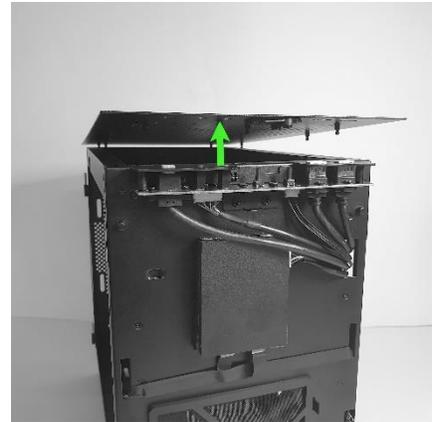


4. أزل حزمة الملحقات وفك الموصلات.



إعداد النظام

تركيب اللوحة الأم


ضع اللوحة الأم على مسامير التثبيت ثم اقلعها باستخدام البراغي المرفقة.

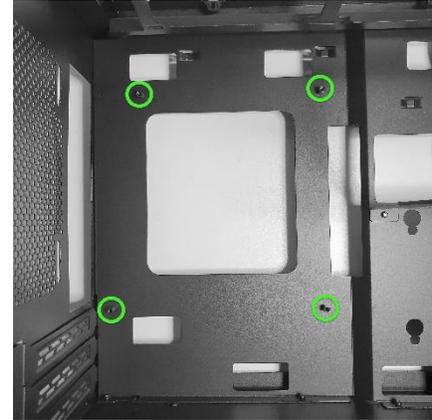


تركيب منافذ الإدخال/الإخراج

HD AUDIO

Blue	10	9	Green
Black purple	8	7	Key
Yellow	6	5	Orange
Gray	4	3	N.C.
Red	2	1	GND+H.S. TUBE

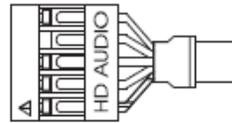


USB 3.1 GEN.2

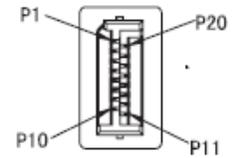


USB 3.0

Supports motherboard
USB 3.0 20 Pin header

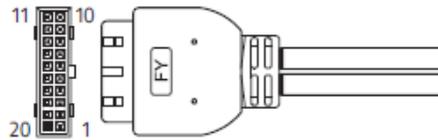


POWER

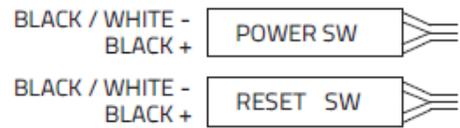


يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص باللوحة الأم بشأن مكان تركيب كابلات الإدخال والإخراج للهيكل. 


تركيب وحدة إمداد الطاقة
ضع وحدة إمداد الطاقة داخل الدرج.

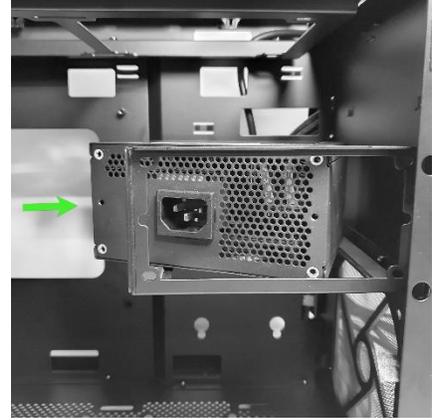

استخدم البراغي المرفقة لتثبيتها في مكانها.

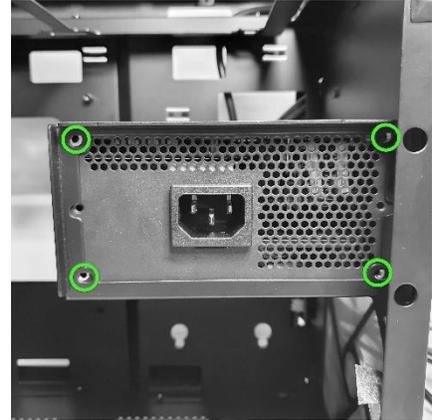


وصّل سلك الطاقة بوحدة إمداد الطاقة.

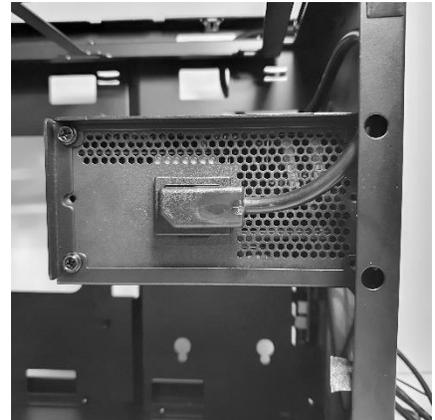


تركيب محرك أقراص التخزين


اربط الحلقات المضادة للاهتزاز بمحركات الأقراص باستخدام البراغي المرفقة.

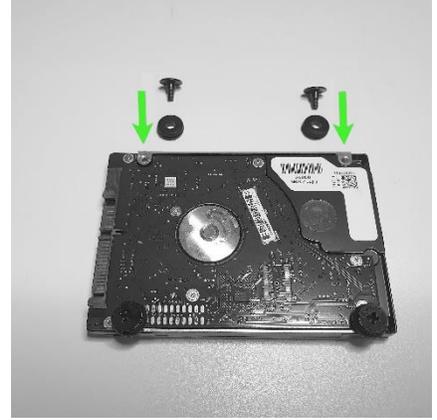



يمكنك تركيب ما يصل إلى محركي أقراص مقاس 2.5 بوصة على الجزء الداخلي السفلي من الهيكل.

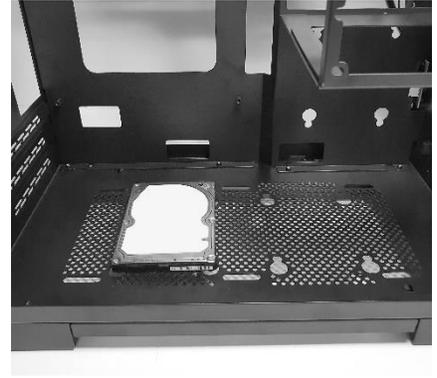


يمكنك أيضًا تركيب محرك أقراص على الجانب الخارجي من الهيكل.

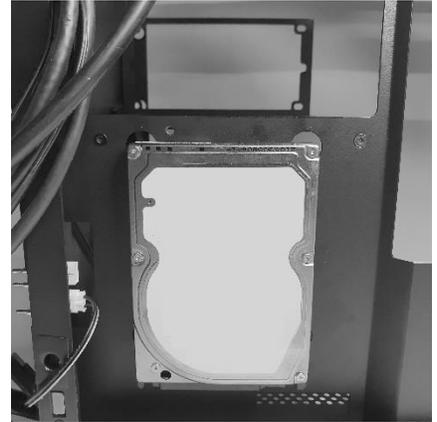

لتركيب محرك الأقراص، ضع الحلقات المضادة للاهتزاز بين فتحات التركيب ثم حرّك محرك الأقراص لتثبيته في مكانه.

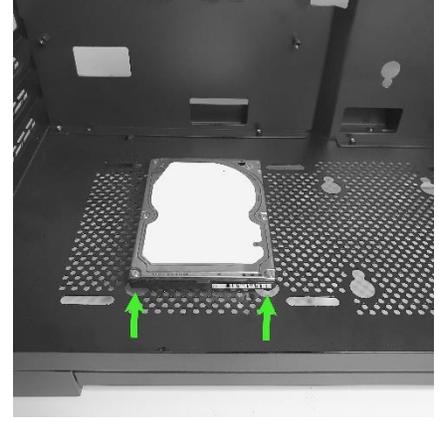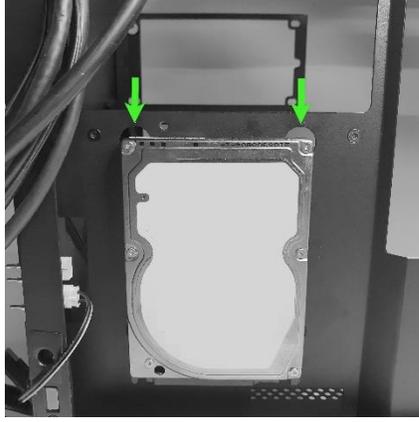

بعد ذلك، ركب برغي الإبهام المرفق بجانب محرك الأقراص لإبقائه في مكانه.

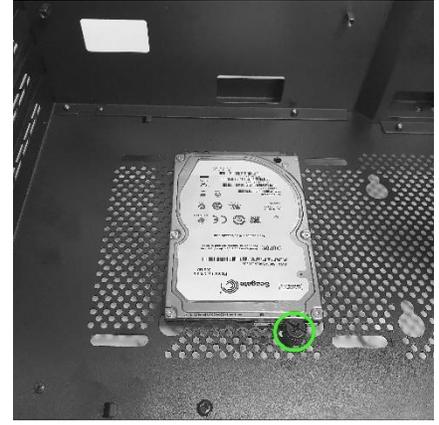


تركيب المروحة

يمكن أن يتسع الجزء الداخلي من الهيكل لمروحة مقاس 120 مم.





يمكن أن يستوعب الجزء الخلفي مروحة ومبرد مقاس 120 مم.

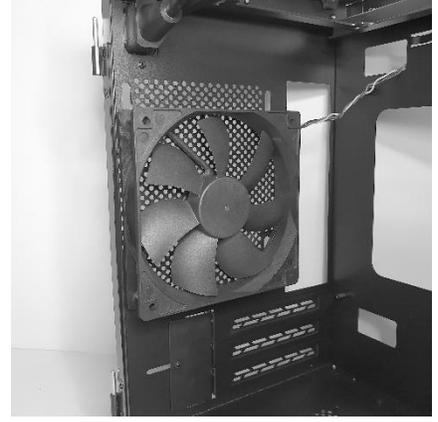

يمكن تركيب مروحة وميزدّ مقاس 240×120 مم أعلى الهيكل.




يمكن تركيب ما يصل إلى مروحتين مقاس 120 مم في الجزء السفلي من داخل الهيكل.

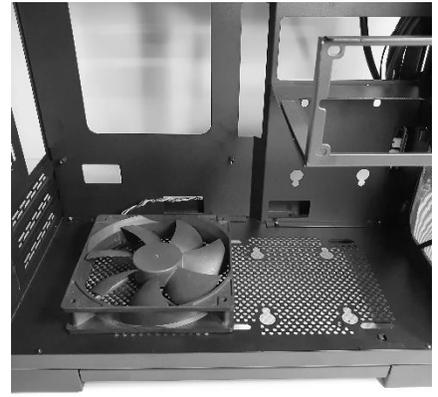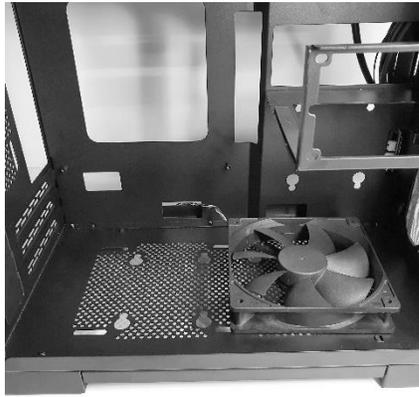

لوحة الوصول للتبريد المائي الخارجي

توجد لوحة الوصول للتبريد المائي الخارجي في الجزء الخلفي من الهيكل. للبدء، فكّ البرغي الموجود خلف الهيكل.

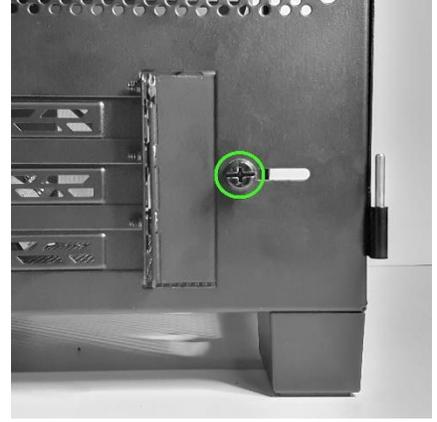

حرّك البرغي إلى اليمين لفتح اللوحة ثم أحكم ربط البرغي لإبقائه آمنًا.



صيانة مرشح الغبار

يوجد مرشح غبار في مقدمة الهيكل الداخلي. حافظ على الهيكل في درجة حرارة مثالية من خلال تنظيف مرشح الغبار هذا قدر الإمكان.

