

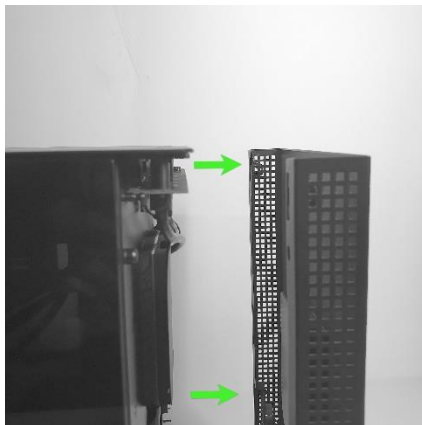


תחילת העבודה


1. הסר את הלוח הקדמי באמצעות ידיית השחרור התחתונה.

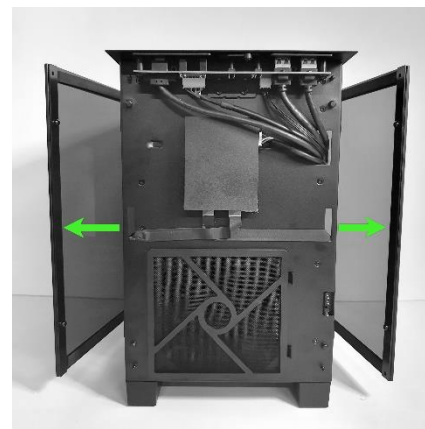

2. פתח את שתי דלתות הזכוכית המסתובבות המתנתקות, והרם אותן כדי להסירן.

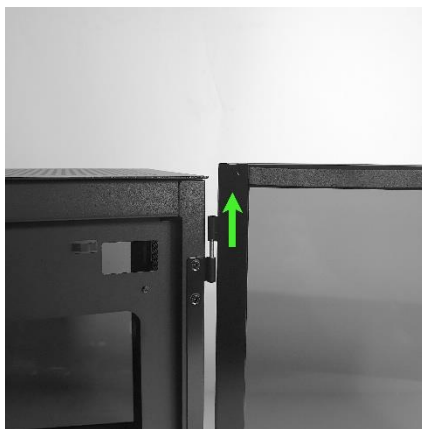

3. הסר את הלוח העליון.

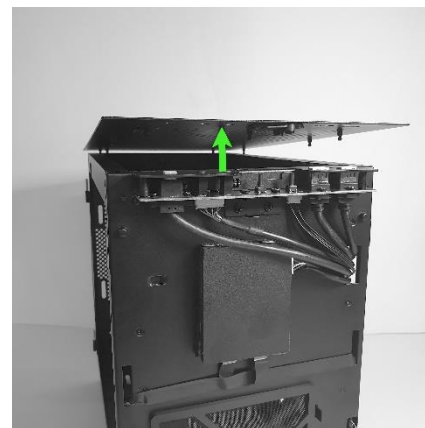


4. הסר את חבילת האביזרים, ושחרר את המחברים.




התקנת המערכת שלך

התקנת לוח האם

הנח את לוח האם על בורגי הריווח, ולאחר מכן קבע אותו באמצעות הברגים המצורפים.

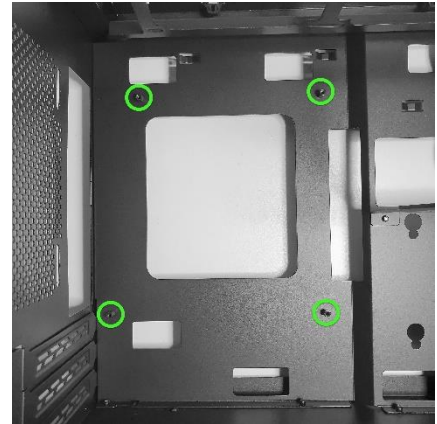

התקנת יציאות קלט/פלט (I/O)

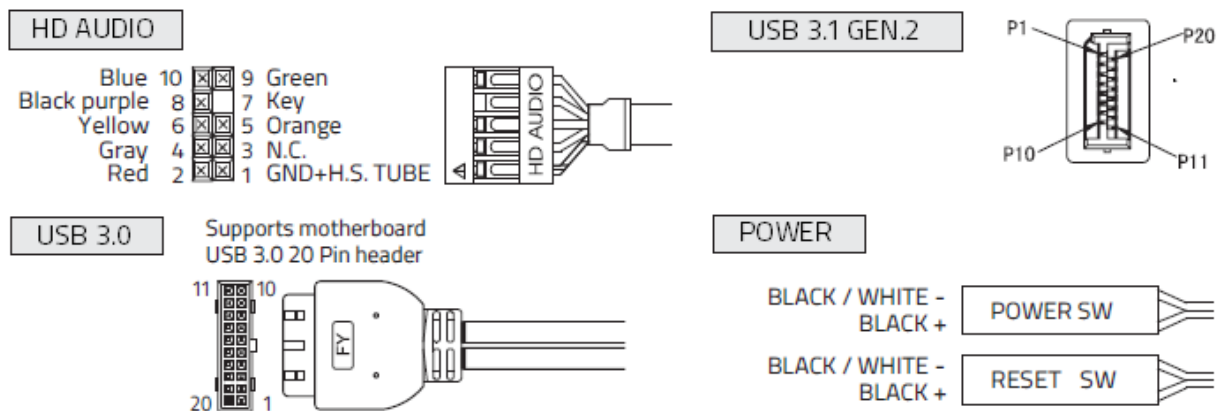


יש לעיין במדריך המשתמש של לוח האם כדי לברר היכן להתקין את כבלי הקלט/פלט עבור המארז.




התקנת יחידת ספק כוח (PSU)


הכנס את יחידת ספק הכוח למגש.

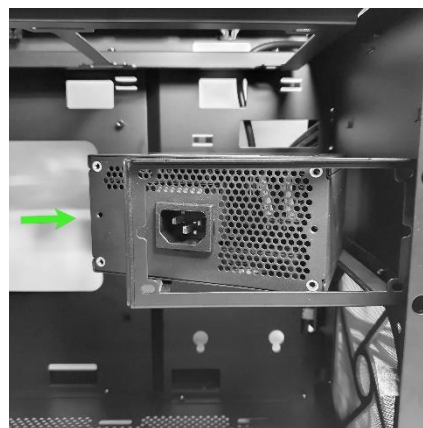

החזק אותה במקומה באמצעות הברגים המצורפים.

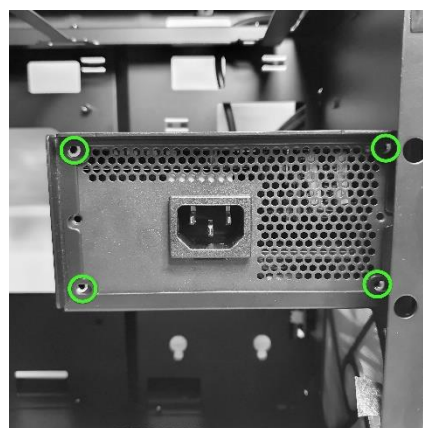

חבר את כבל החשמל ל-PSU.


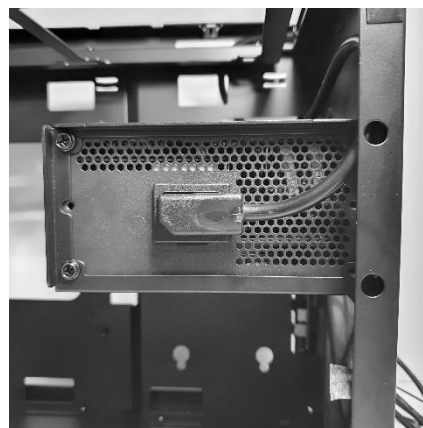


התקנת כונן אחסון


השתמש בברגים המצורפים, כדי לחבר לכוננים טבעות למניעת רעידות.





ניתן להתקין עד שני כונני 2.5 אינץ' בחלל התחתון של המארז.

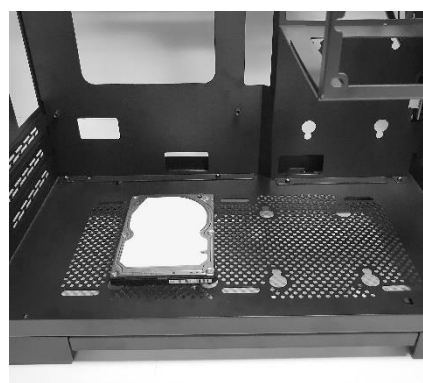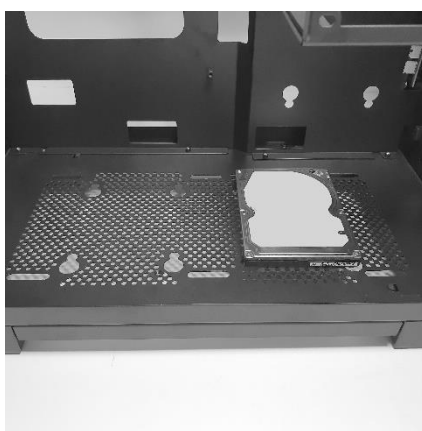


ניתן גם להתקין כונן בצידו החיצוני של המארז.

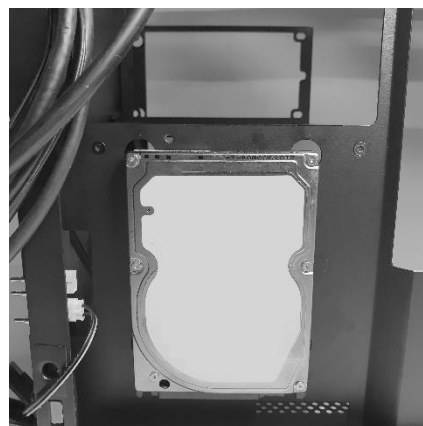

כדי להתקין כונן, הנח את הטבעות למניעת רעידות בין חורי ההתקנה, ולאחר מכן החלק את הכונן כדי לקבע אותו במקומו.

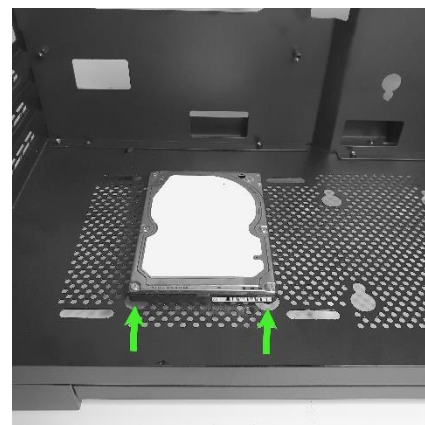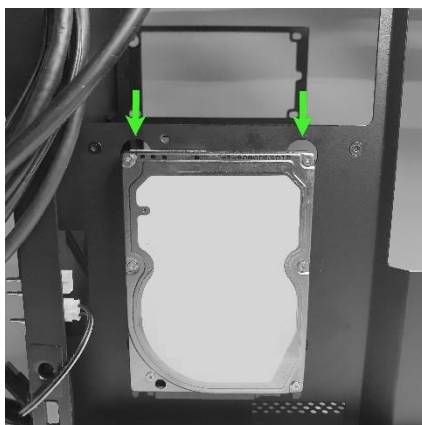

לאחר מכן, חבר את הבורג הידני המצורף ליד הכונן, כדי לקבע אותו במקומו.

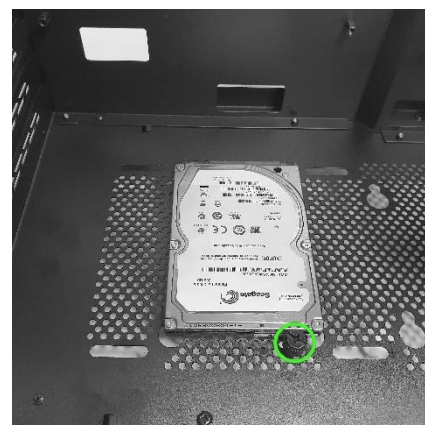


התקנת מאוורר

החלק הקדמי של חלל המארז יכול להכיל מאוורר 120 מ"מ.





החלל האחורי יכול להכיל רדיאטור ומאוורר עד 120 מ"מ.

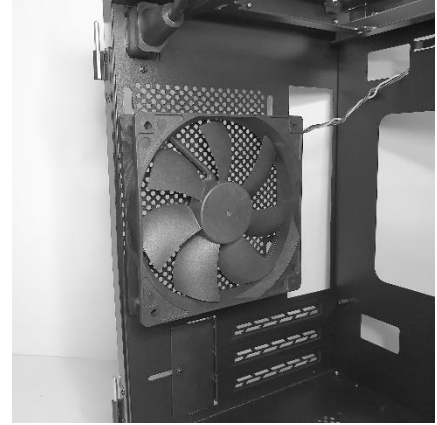

ניתן להתקין על המארז רדיאטור ומאוורר בגודל 240 x 120 מ"מ.



בחלל הפנימי התחתון של המארז ניתן להתקין עד שני מאווררים בגודל 120 מ"מ.

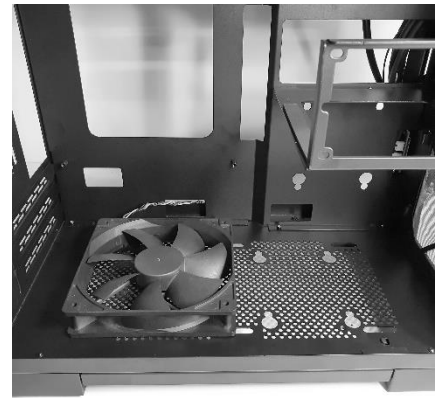
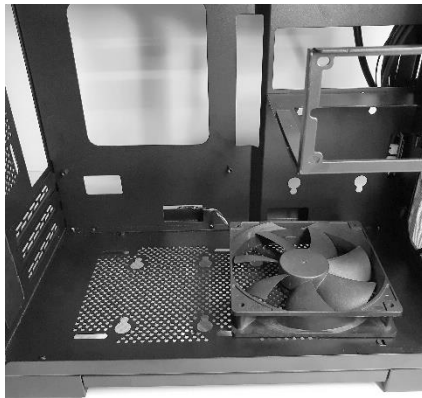


לוח גישה למערכת חיצונית לקירור במים

בגב המארז, יש לוח גישה עבור מערכת חיצונית לקירור במים. כדי להתחיל, שחרר את הבורג שמאחורי המארז.



החלק את הבורג ימינה כדי לפתוח את הלוח, ולאחר מכן הדק את הבורג כדי לקבע אותו במקומו.

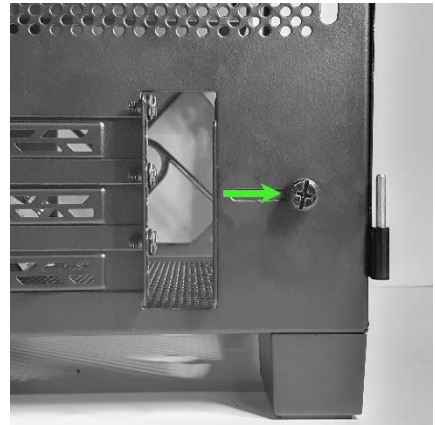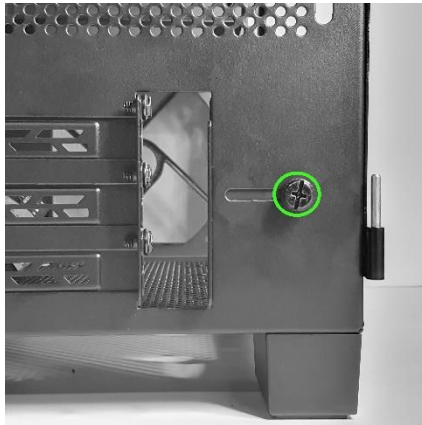

תחזוקת מסנני אבק

בחזית המארז הפנימי יש מסנן אבק. כדי לשמור על טמפרטורה מיטבית של המארז, יש לנקות מסנן אבק זה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

