



PRIMEROS PASOS


1. Quita el panel frontal con la manilla de desbloqueo inferior.

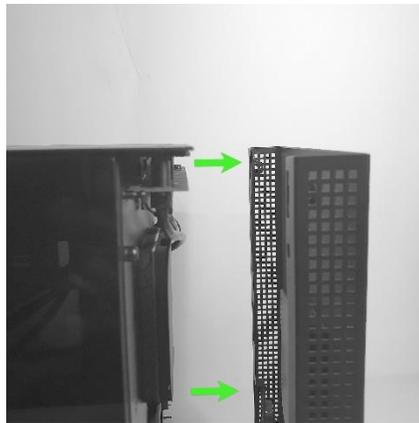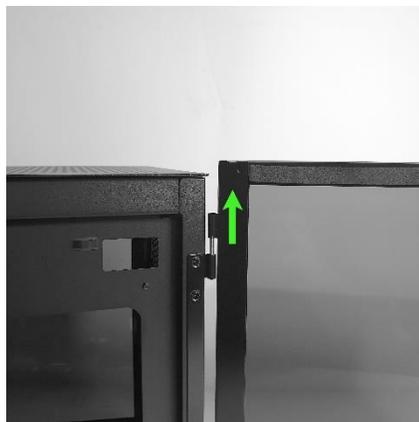

2. Abre las dos puertas giratorias de cristal y levántalas para quitarlas.

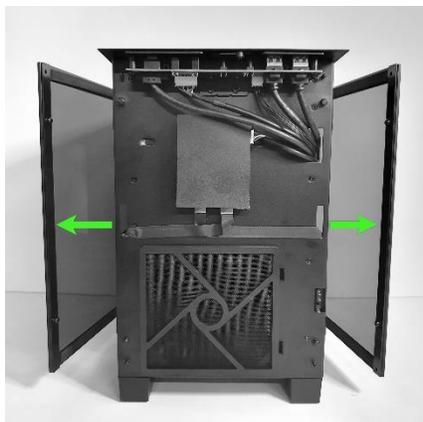

3. Quita el panel superior.

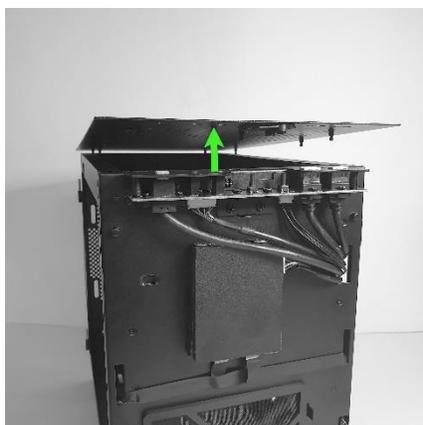


4. Saca el paquete de accesorios y suelta los conectores.



CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

INSTALACIÓN DE LA PLACA BASE


Coloca la placa base en los pernos separadores y asegúrala con los tornillos que se incluyen.

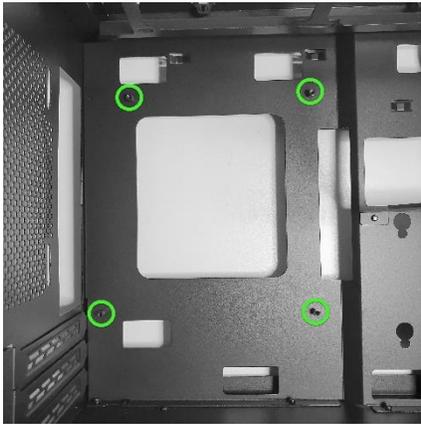


INSTALACIÓN DE PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA

HD AUDIO

Blue	10	9	Green
Black purple	8	7	Key
Yellow	6	5	Orange
Gray	4	3	N.C.
Red	2	1	GND+H.S. TUBE

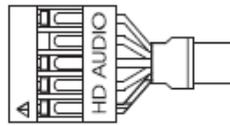


USB 3.1 GEN.2

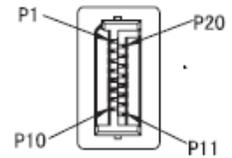


USB 3.0

Supports motherboard
USB 3.0 20 Pin header

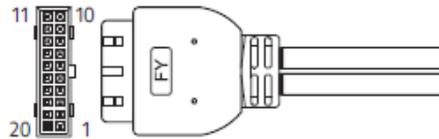


POWER

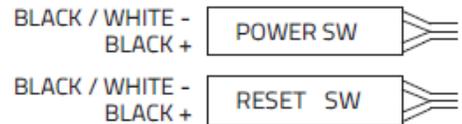


Consulta la guía de usuario de tu placa base para obtener información sobre dónde instalar los cables IO del chasis.

INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Coloca la fuente de alimentación en la bandeja.

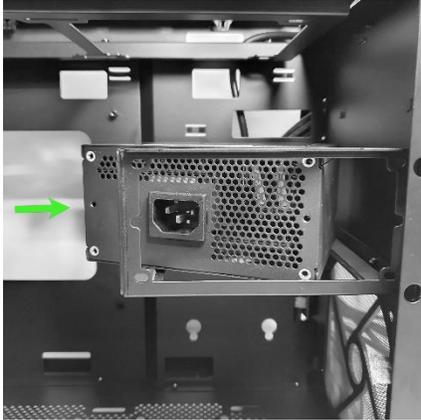

Usa los tornillos incluidos para fijarla.

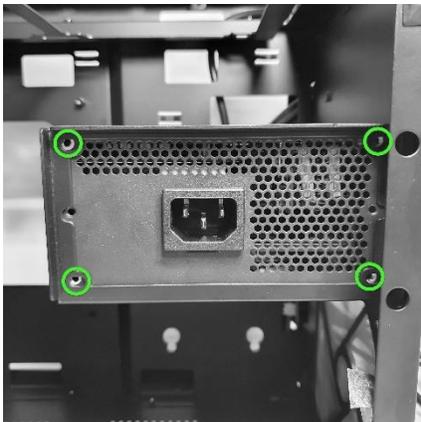

Enchufa el cable de alimentación a la fuente de alimentación.




INSTALACIÓN DEL DISCO DE ALMACENAMIENTO


Utiliza los tornillos que se incluyen para fijar las arandelas antivibración a los discos.





Puedes montar hasta dos discos de 2,5" en la parte inferior del interior del chasis.

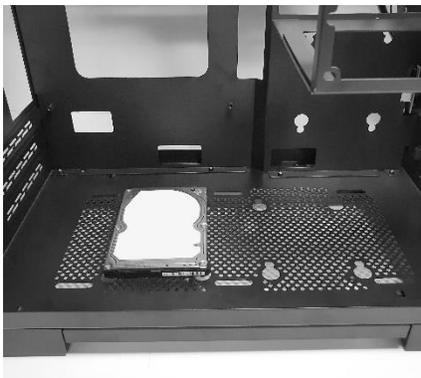


También puedes montar un disco en la parte lateral exterior del chasis.

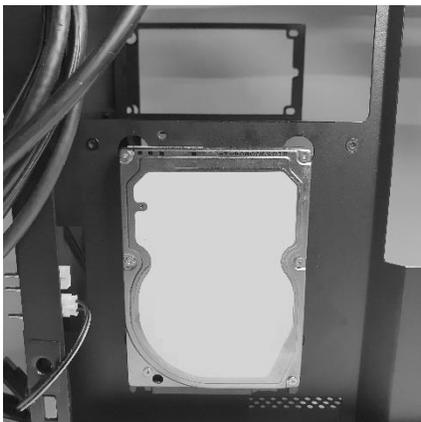

Para montar un disco, coloca las arandelas antivibración entre los orificios de montaje y, a continuación, desliza el disco para colocarlo en su sitio.

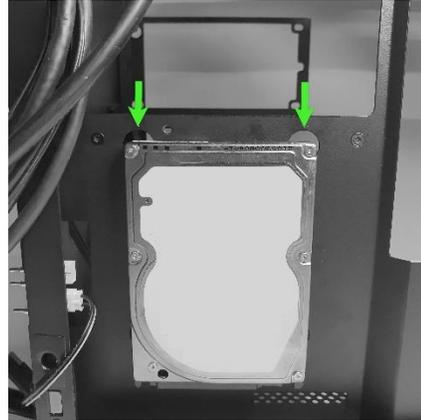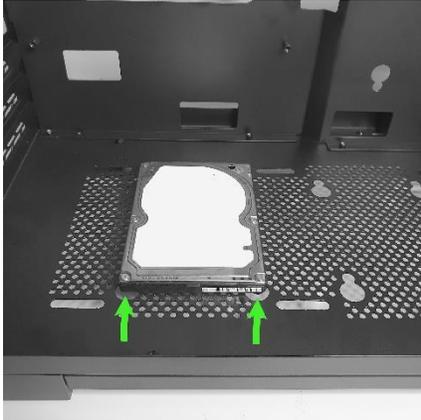

Después, para fijar el disco en su sitio, coloca el tornillo de cabeza moleteada que se incluye.

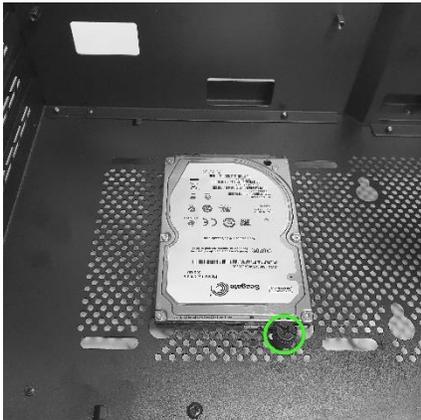


INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

En la parte delantera interior del chasis hay espacio para un ventilador de 120 mm.





La parte trasera puede alojar un radiador y ventilador de hasta 120 mm.

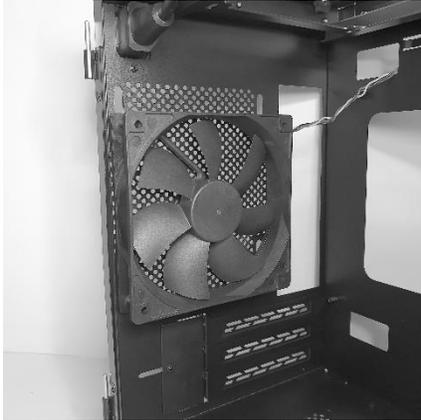

En la parte superior del chasis se puede montar un ventilador y radiador de 120 x 240 mm.



En la parte inferior interna del chasis se pueden colocar hasta dos ventiladores de 120 mm.

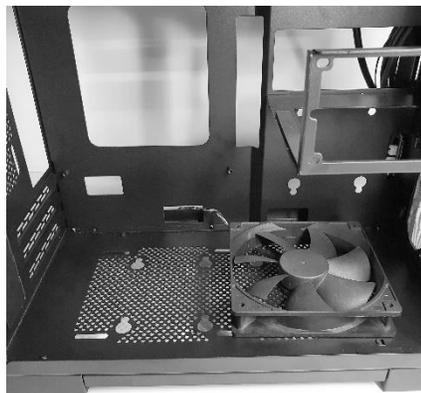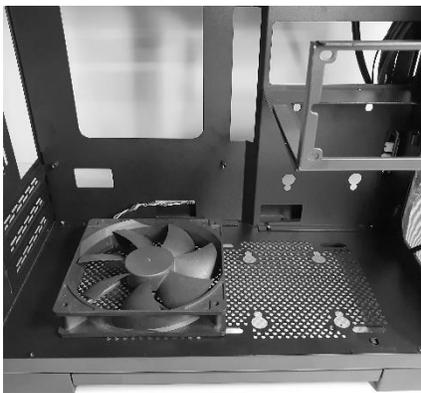


PANEL DE ACCESO A LA REFRIGERACIÓN LÍQUIDA EXTERNA

En la parte trasera del chasis hay un panel de acceso a la refrigeración líquida externa. Primero, afloja los tornillos de detrás del chasis.



Desliza el tornillo a la derecha para abrir el panel y, a continuación, aprieta el tornillo para asegurarlo.

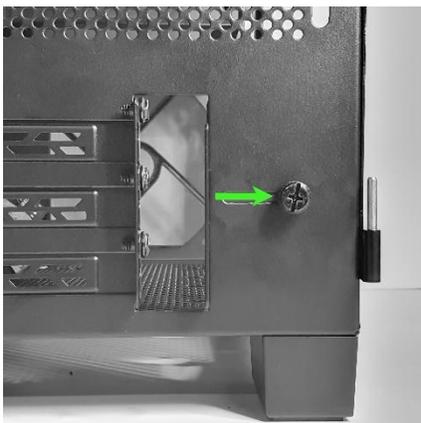

MANTENIMIENTO DEL FILTRO ANTIPOLVO

Hay un filtro antipolvo en la parte delantera del interior del chasis. Mantén tu chasis a una temperatura adecuada limpiando el filtro antipolvo con la mayor regularidad posible.

