



JAK ZACZAĆ


1. Zdejmij panel przedni, używając dolnego uchwytu zwalniającego.

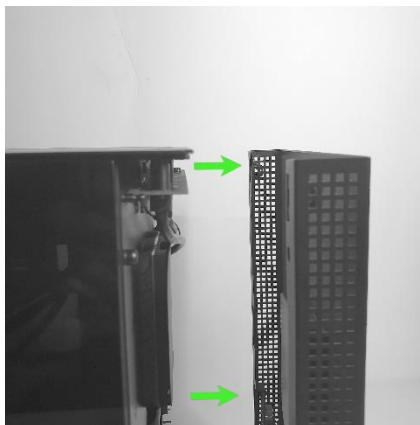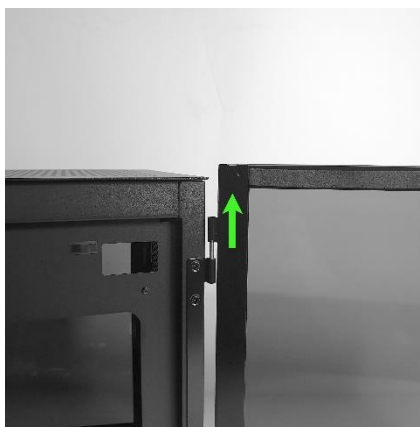

2. Otwórz zdejmowane szklane drzwiczki na zawiasach z obu stron, a następnie unieś je i zdejmij.

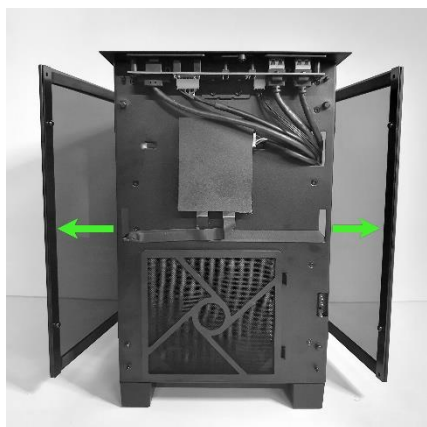

3. Zdejmij panel górny.

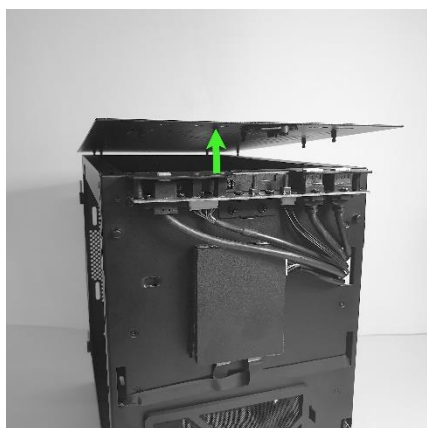


4. Wyjmij zestaw akcesoriów i rozwiąż złącza.




KONFIGURACJA KOMPUTERA

INSTALACJA PŁYTY GŁÓWNEJ

Umieść płytę główną na kołkach dystansowych, a następnie przykręć ją śrubkami dodanymi w komplecie.

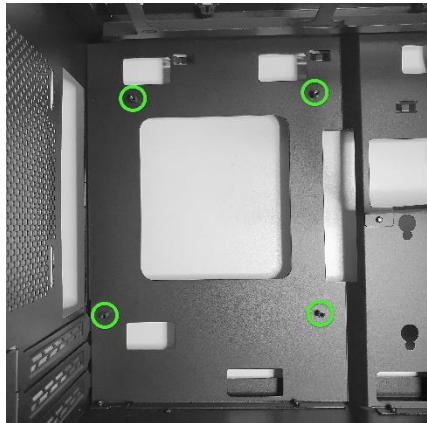


INSTALACJA GNIAZD

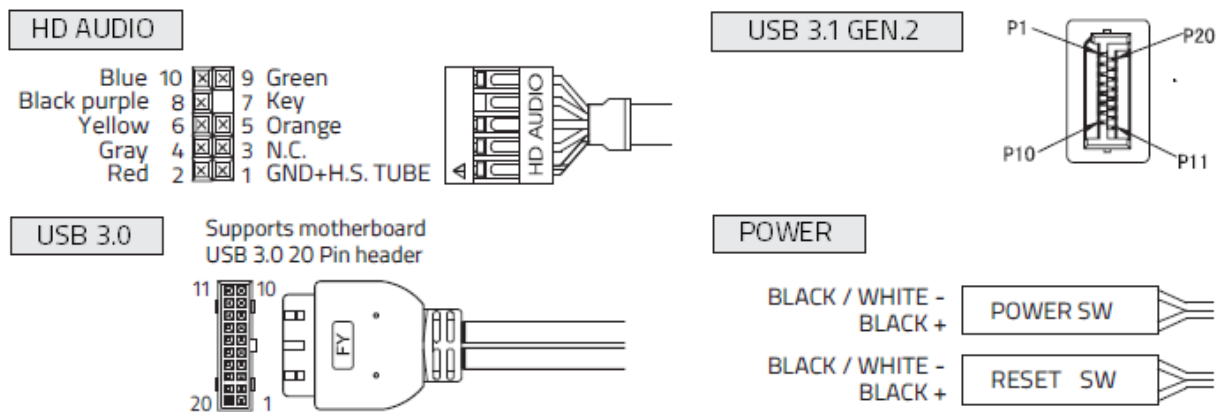


Informacje o instalacji przewodów gniazd obudowy zawiera instrukcja obsługi płyty głównej.

INSTALACJA ZASILACZA


Umieść zasilacz we wnęce.

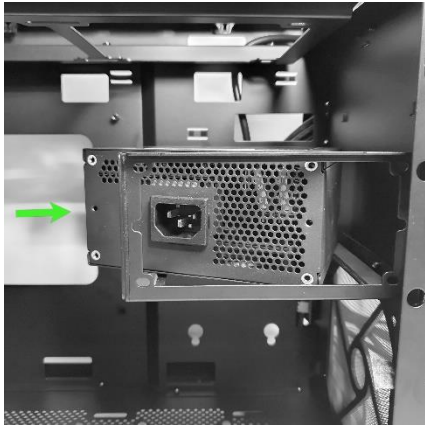

Przykręć go śrubami dodanymi w komplecie.

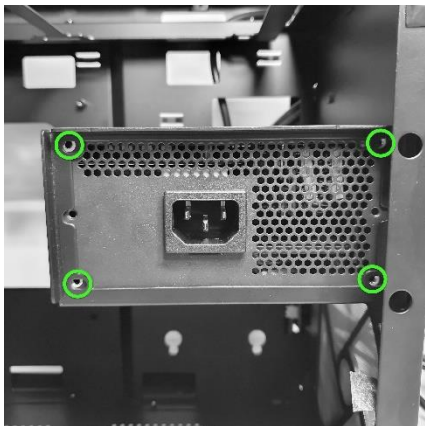

Podłącz przewód zasilania do zasilacza.

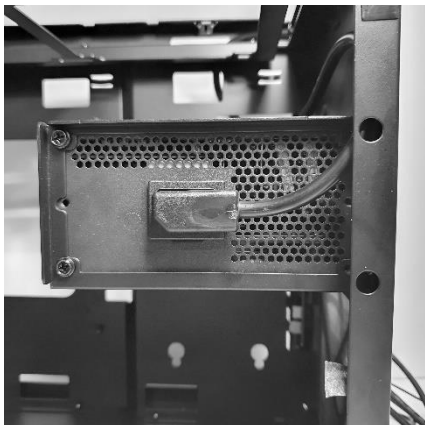

INSTALACJA DYSKU PAMIĘCI MASOWEJ


Przykręć podkładki antywibracyjne do dysków śrubkami dodanymi w komplecie.





Na wewnętrznym spodzie obudowy można zamocować maksymalnie dwa dyski 2,5”.




Dysk można także zamocować na zewnętrznym boku obudowy.

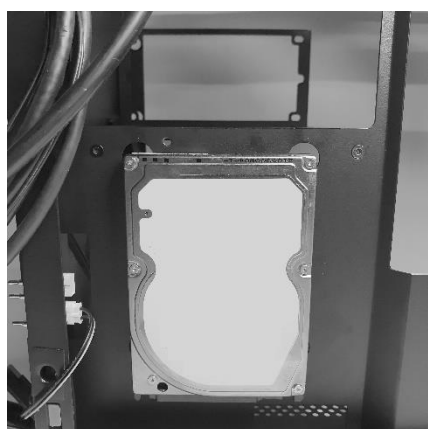

Aby zamocować dysk, umieść podkładki antywibracyjne w otworach montażowych i wsuń dysk na miejsce.

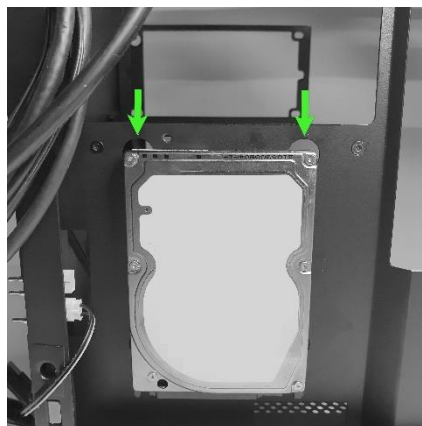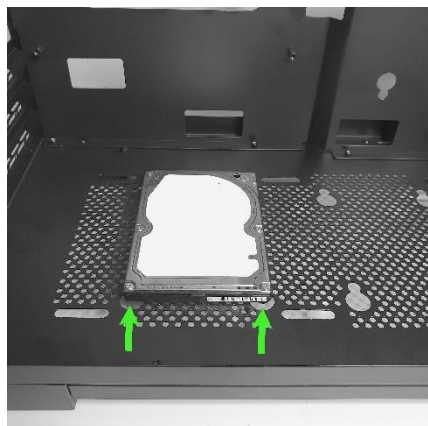

Następnie przykręć dodaną w komplecie śrubę radełkowaną, która będzie utrzymywać dysk na miejscu.

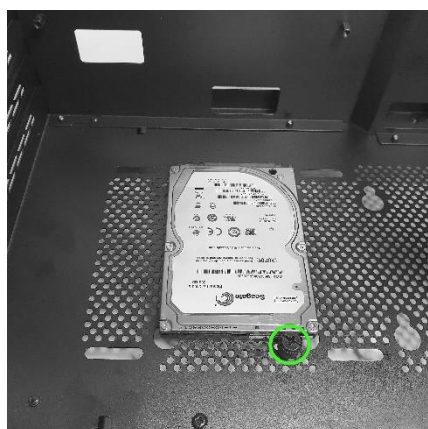


INSTALACJA WENTYLATORA

W przedniej części wnętrza obudowy można zainstalować wentylator 120 mm.





Z tyłu zmieści się radiator i wentylator 120 mm.

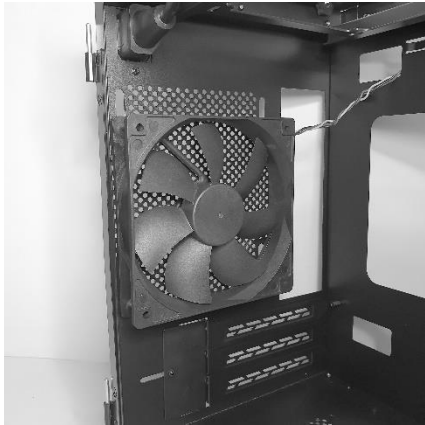

Na górze obudowy można zamontować radiator 120 x 240 mm oraz wentylator.




Na spodzie wnętrza obudowy można zamontować dwa wentylatory 120 mm.

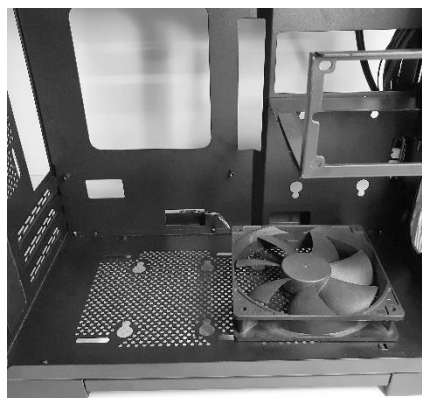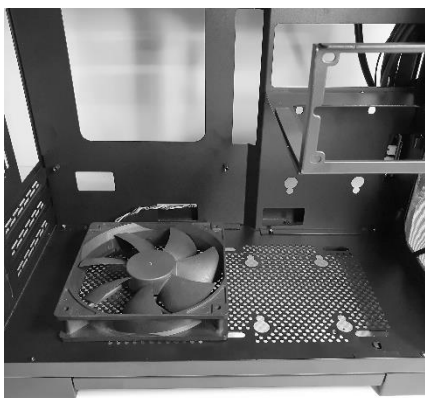


PANEL DOSTĘPU DO ZEWNĘTRZNEGO UKŁADU CHŁODZENIA CIECZĄ

Panel dostępu na potrzeby zewnętrznego układu chłodzenia ciecżą znajduje się z tyłu obudowy. Najpierw poluzuj śrubkę z tyłu obudowy.

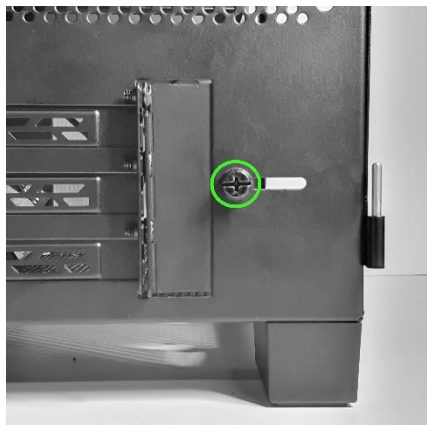

Przesuń śrubę w prawo, aby otworzyć panel, a następnie ją dokręć.

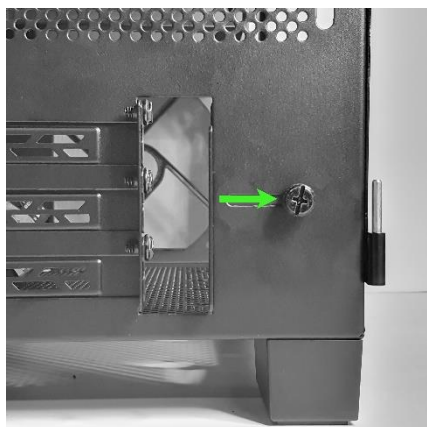

KONSERWACJA FILTRA PRZECIWKURZOWEGO

Z przodu obudowy wewnętrznej znajduje się filtr przeciwkurzowy. Filtr należy czyścić jak najczęściej, aby zapewnić optymalną temperaturę w obudowie.

