



НАЧАЛО РАБОТЫ


1. Снимите переднюю панель, взявшись за ручку снизу.

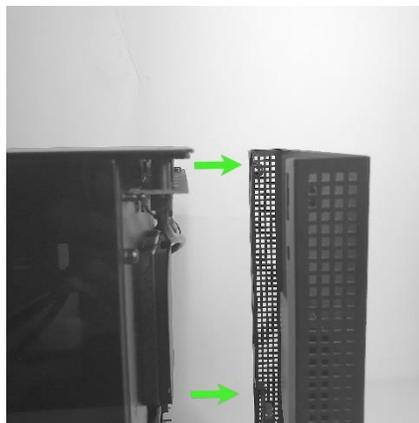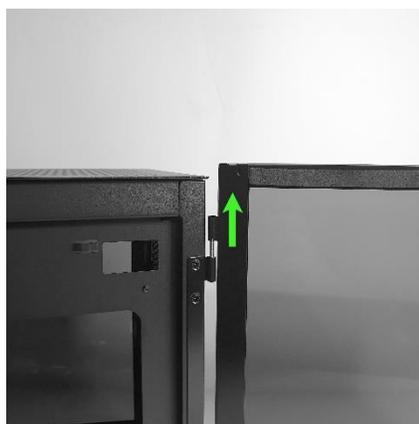

2. Откройте обе съемные поворотные стеклянные дверцы, а затем поднимите их, чтобы снять.

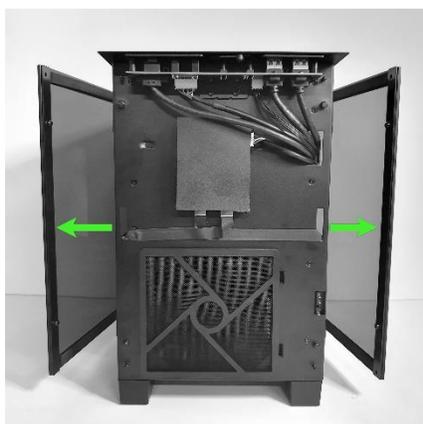

3. Снимите верхнюю панель.

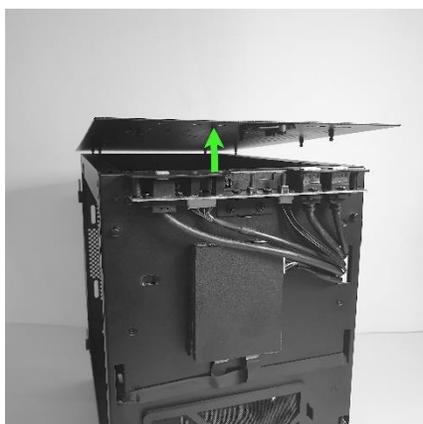


4. Извлеките пакет с принадлежностями и освободите разъемы.



УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

УСТАНОВКА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ


Поместите материнскую плату на стойки и зафиксируйте ее с помощью прилагаемых винтов.

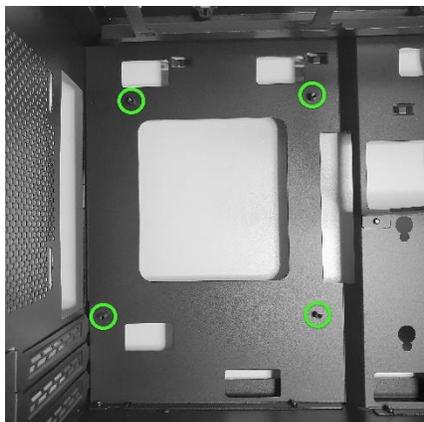


УСТАНОВКА ПОРТОВ ВВОДА-ВЫВОДА

HD AUDIO

Blue	10	9	Green
Black purple	8	7	Key
Yellow	6	5	Orange
Gray	4	3	N.C.
Red	2	1	GND+H.S. TUBE

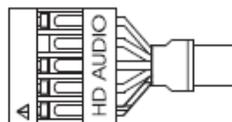


USB 3.1 GEN.2

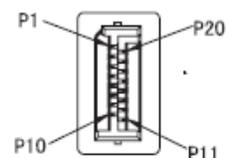


USB 3.0

Supports motherboard
USB 3.0 20 Pin header

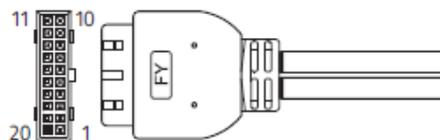


POWER

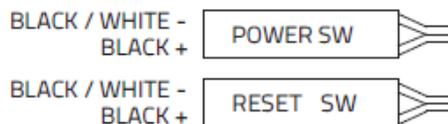


Инструкции по подключению кабелей ввода-вывода корпуса к материнской плате см. в руководстве своей материнской платы.

УСТАНОВКА БЛОКА ПИТАНИЯ (PSU)


Поместите блок питания в лоток.

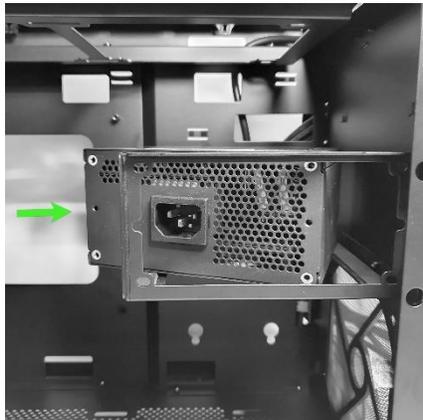

Зафиксируйте его с помощью прилагаемых винтов.

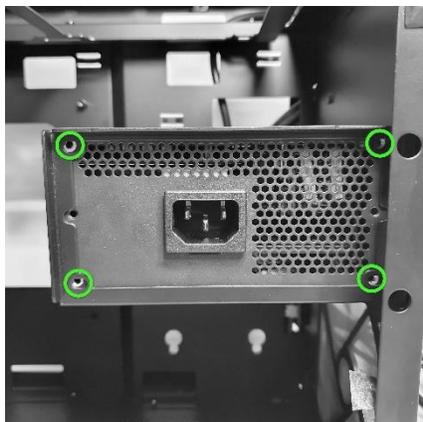


Подключите кабель питания к блоку питания.


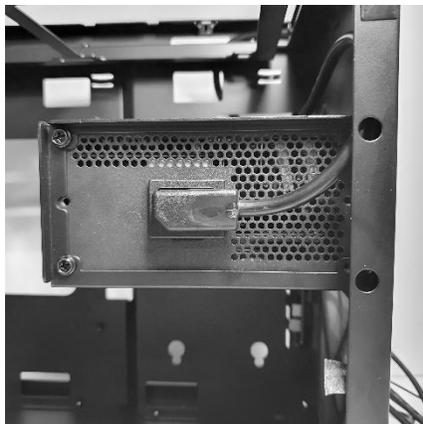


УСТАНОВКА НАКОПИТЕЛЕЙ


Прикрепите антивибрационные кольца к накопителям с помощью прилагаемых винтов.

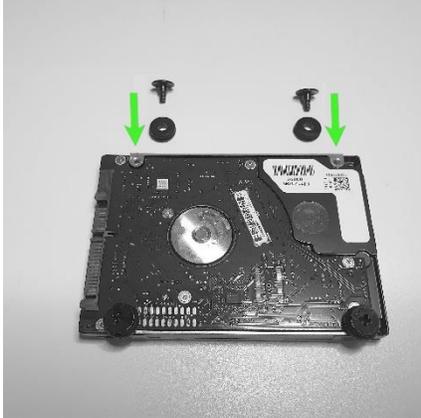



На нижнюю поверхность внутри корпуса можно установить до двух накопителей 2,5 дюйма.

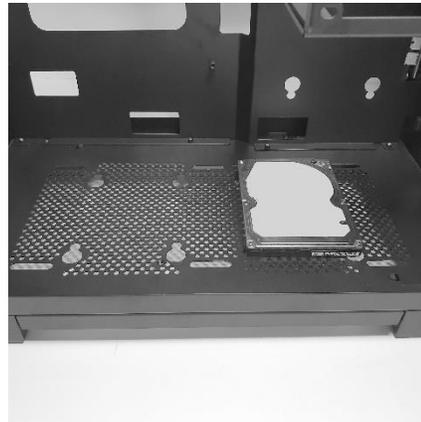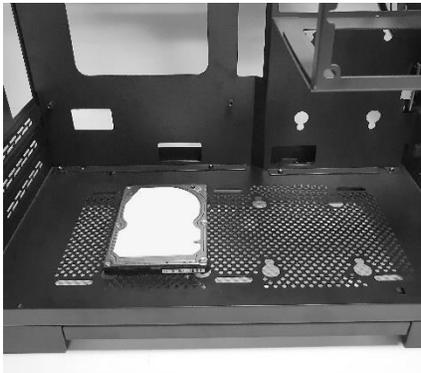


Накопитель можно также установить на боковую сторону корпуса с внешней стороны.

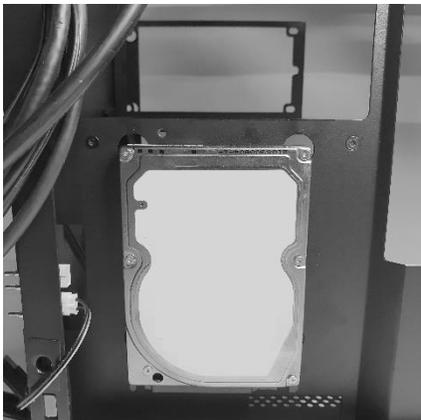

Чтобы установить накопитель, разместите антивибрационные кольца между установочными отверстиями, а затем вставьте накопитель на место.

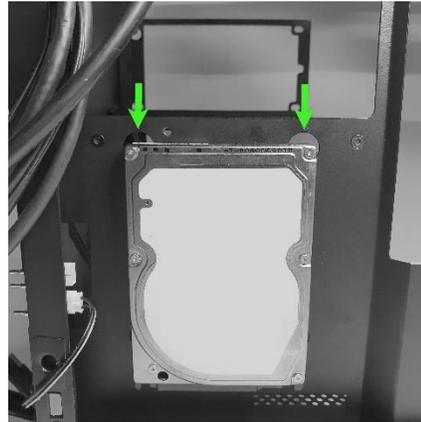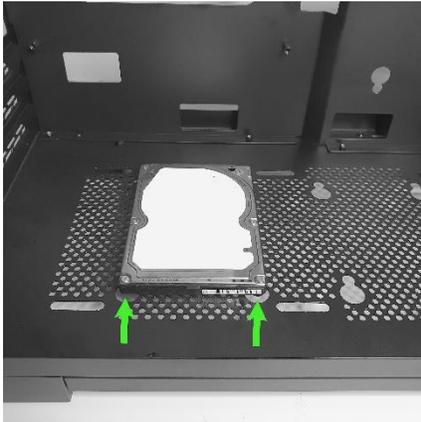

После этого вверните прилагаемый винт с рифленной головкой рядом с накопителем, чтобы зафиксировать его.

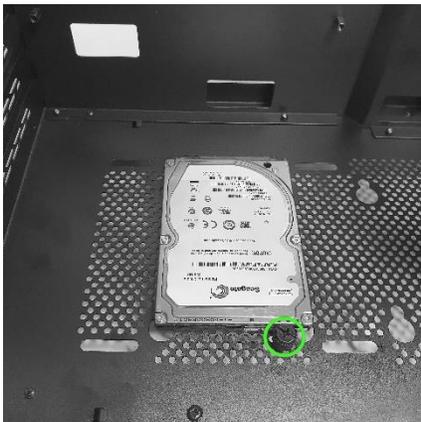


УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ

С внутренней стороны передней панели корпуса можно установить один вентилятор размером 120 мм.





На задней панели можно установить радиатор и вентилятор размером до 120 мм.

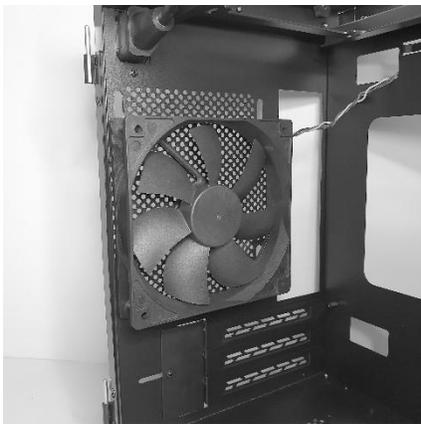

В верхней части корпуса можно установить радиатор и вентилятор размером 120 x 240 мм.



На нижнюю поверхность внутри корпуса можно установить до двух вентиляторов размером 120 мм.

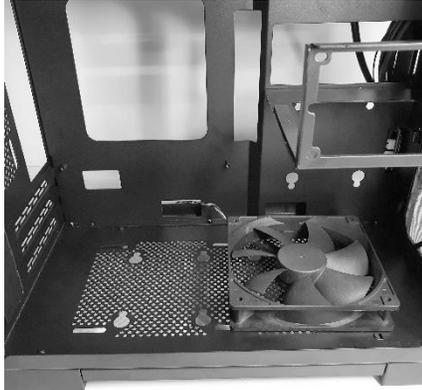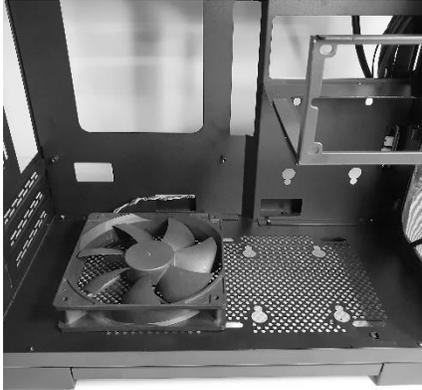


ПАНЕЛЬ ДЛЯ ДОСТУПА К ВНЕШНЕЙ СИСТЕМЕ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Панель доступа к внешней системе водяного охлаждения расположена на задней панели корпуса. Для начала ослабьте винт снаружи корпуса.



Сдвиньте винт вправо, чтобы открыть панель, а затем затяните винт, для фиксации панели на месте.

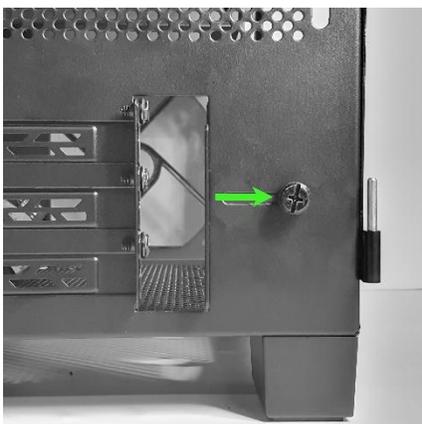

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЫЛЕВОГО ФИЛЬТРА

На передней панели внутри корпуса установлен пылевой фильтр. Очищайте этот фильтр как можно чаще, чтобы поддерживать оптимальную температуру внутри корпуса.

