



RAZER KAIRA PRO FOR XBOX

마스터 가이드

Xbox 의 미래를 아우르는 최첨단 오디오 성능을 즐겨보세요. 모바일 Xbox 게이밍을 지원하는 무선 Xbox Series X 헤드셋 **Razer Kaira Pro for Xbox** 를 체험해 보세요. Razer 최고의 드라이버와 헤드셋 마이크를 엄선하여 콘솔과 모바일 게이밍을 위한 탁월한 사운드와 음성 채팅이 가능합니다.


목차

1. 구성품/필요 항목	3
2. 보증 지원	5
3. 기술 사양	6
4. 시작하기	7
5. RAZER KAIRA PRO FOR XBOX 사용하기	11
6. 안전 및 유지관리	18
7. 법률 용어	19

1. 구성품/필요 항목

구성품


- Razer Kaira Pro for Xbox

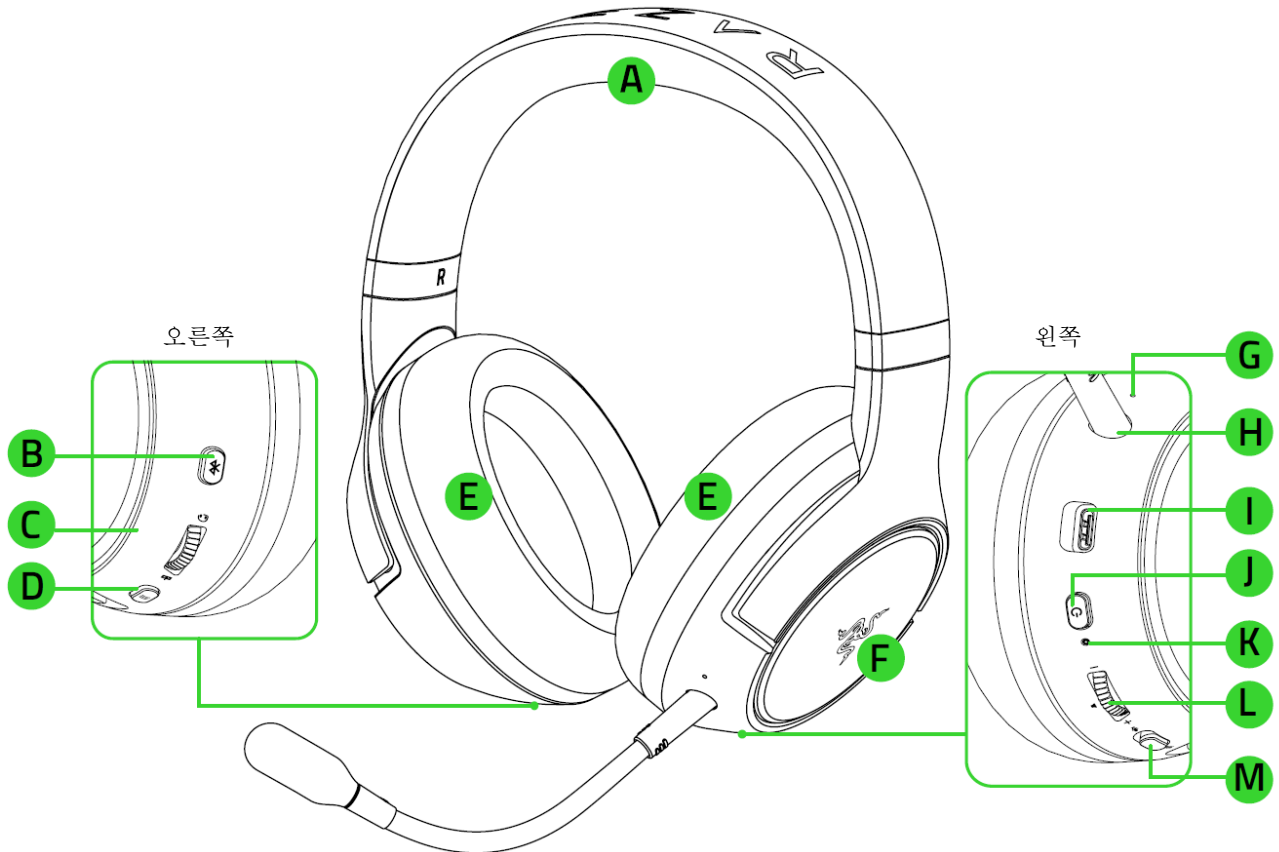

- A. 자동 조정 헤드밴드
- B. Bluetooth/다기능 버튼
- C. 게임/채팅 밸런스 휠
- D. EQ/Xbox 페어링 버튼
- E. 통기성 있는 메모리폼 이어 쿠션
- F. Razer Chroma RGB™ 지원 이어컵

- G. 마이크 다이어프램
- H. 마이크 잭
- I. 충전 포트
- J. 전원 버튼
- K. 상태 표시등
- L. 볼륨 휠
- M. 마이크 음소거 스위치

- 충전 케이블

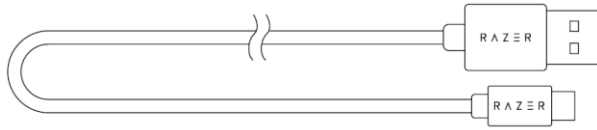

- 탈부착 가능한 Razer™ HyperClear 슈퍼카디오이드 마이크



- 중요 제품 정보 안내

필요 항목

- Xbox One™/Xbox One™ S/Xbox One™ X/Xbox Series™ X|S
또는
- 여유 USB 포트*가 있는 PC(Windows® 10 64 비트 이상)
- Bluetooth 5.0 연결을 지원하는 장치
- 앱 설치를 위한 인터넷 연결

**Windows 10 용 Xbox 무선 어댑터(미포함)가 필요할 수 있습니다.*

안전 정보

중요! 본 제품을 Xbox 콘솔과 함께 사용하기 전에 안전, 건강 및 Xbox 콘솔 사용 관련 기타 정보에 대한 지침 매뉴얼을 읽어 주십시오.

2. 보증 지원

2 년간 제품의 품질을 보증하는 훌륭한 기기를 얻으셨습니다. razerid.razer.com에 등록하면 제품 성능을 향상하고 Razer의 특별한 혜택을 누릴 수 있습니다.



궁금한 점이 있으십니까? support.razer.com에서 Razer 지원팀에 문의하십시오.

3. 기술 사양

헤드폰

- 주파수 응답: 20Hz ~ 20kHz
- 임피던스(저항): 32Ω @ 1kHz
- 감도(@1kHz): 108dB
- 드라이버: 50mm(네오디뮴 자석 포함)
- 내부 이어컵 직경: 너비 56mm/길이 67mm
- 타원형 이어 쿠션: 귀를 완전히 감싸는 열 전달 패브릭 소재로 오랫동안 착용 시에도 완벽한 편안함
- 연결 유형: Xbox 에 직접/Windows 10 용 Xbox 무선 컨트롤러 어댑터 경유
- 무선 범위: 10m/30ft
- 무선 주파수: 2.4GHz/5GHz
- 배터리 수명:
 - 최대 15 시간(Chroma 조명 작동 시)
 - 20 시간(Chroma 조명 없이)

마이크

- 주파수 응답: 100 ~ 10,000Hz
- 신호 대 잡음비: > 60dB
- 감도(@1kHz): -54 ± 3dB
- 픽업 패턴: 단방향


범위

- Bluetooth 무선 범위: 최고 10m/30ft


4. 시작하기

헤드셋 충전

Razer Kaira Pro for Xbox 을 충전 케이블을 이용하여 전원이 공급되는 USB 단자에 연결하십시오. 최상의 배터리 성능을 위해, 처음 사용하기 전에 헤드셋을 완전히 충전하십시오. 완전 방전된 장치를 충전하는 데는 4 시간 정도가 소요됩니다.

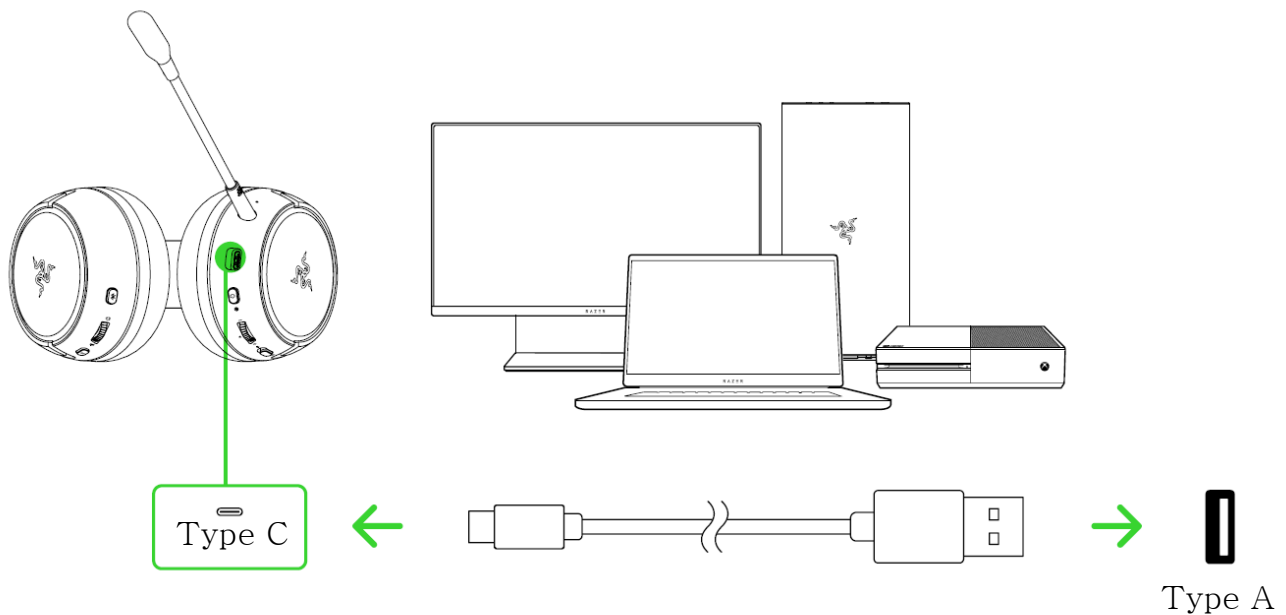


Razer Kaira Pro for Xbox 가 완전히 충전되면, 상태 표시등에 배터리 충전 수준이 짧게 표시됩니다.

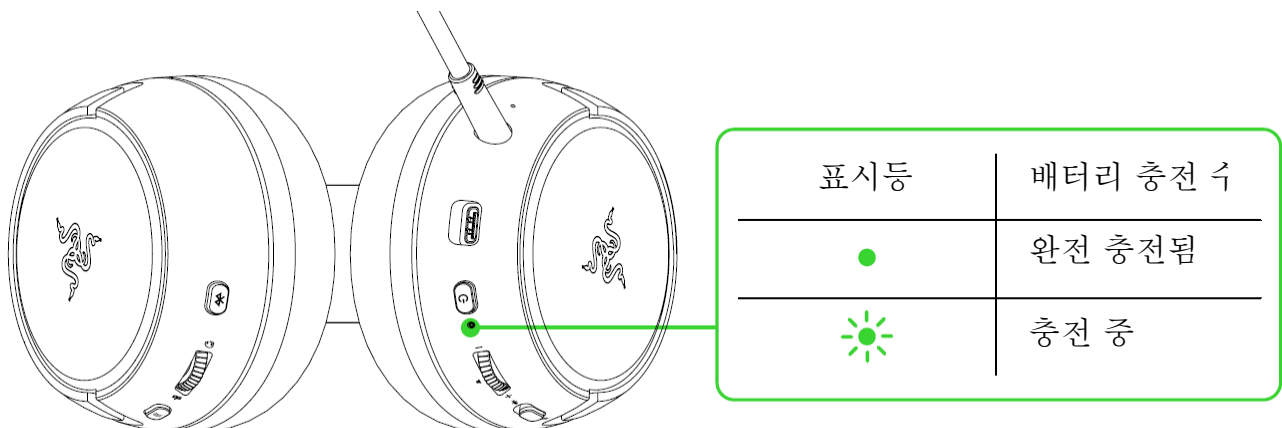


헤드셋 페어링하기

A. XBOX 콘솔과 페어링


1. 콘솔에 있는 연결 버튼을 누릅니다.

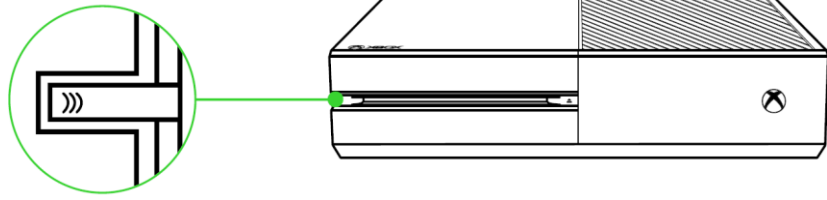

2. 상태 표시등에 불이 들어오거나 신호음이 들릴 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다. 양쪽 이어컵의 Razer 로고도 녹색으로 깜빡거리며 헤드셋이 Xbox 페어링 모드임을 나타냅니다.

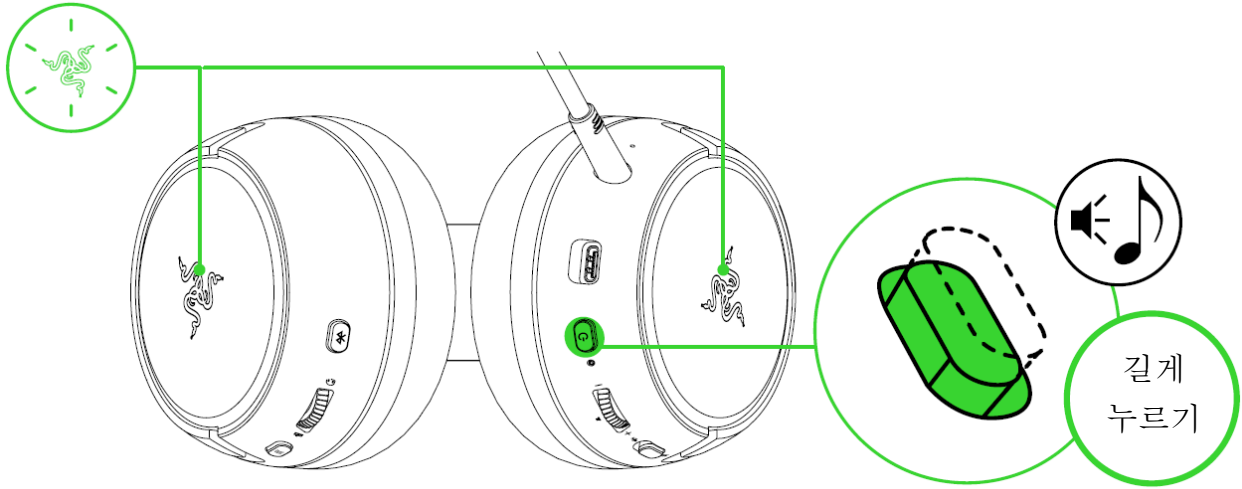


3. Razer 로고가 짧게 녹색으로 점등될 때까지 기다립니다. 녹색으로 점등되면 헤드셋이 Xbox 콘솔과 페어링된 것입니다.

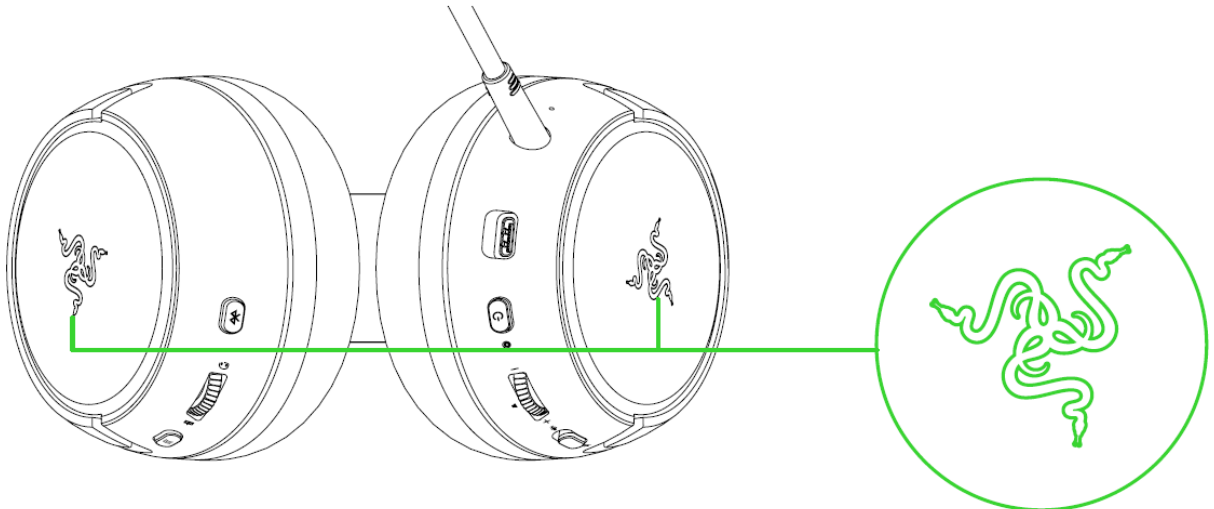


B. WINDOWS 10 용 XBOX 무선 어댑터*를 통해 PC 와 페어링

i Windows 10 용 Xbox 무선 어댑터가 최신 버전인지 확인합니다. 일부 시스템에는 설정에서 Bluetooth 및 다른 장치 추가를 이용해 헤드셋을 페어링할 수 있게 해주는 Xbox Wireless 기능이 내장되어 있습니다.


1. Windows 10 용 Xbox 무선 어댑터*를 PC 에 연결한 다음, 연결 버튼을 누릅니다.

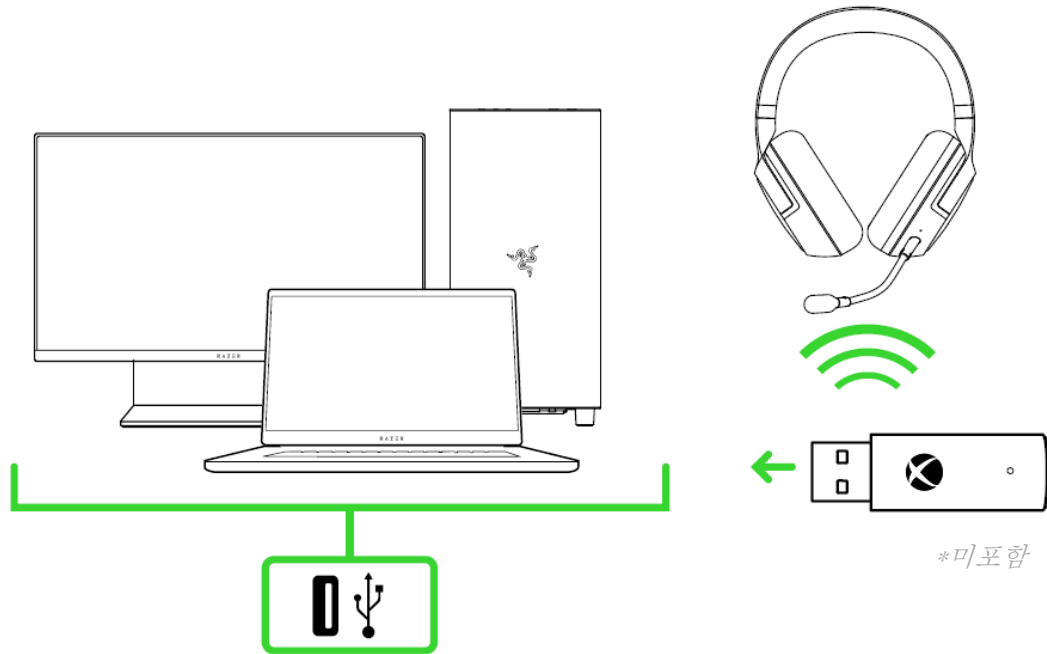

2. 전원이 꺼져 있는 상태에서 상태 표시등에 불이 들어오거나 신호음이 들릴 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다. 양쪽 이어컵의 Razer 로고도 녹색으로 깜빡거리며 헤드셋이 Xbox 페어링 모드임을 나타냅니다.

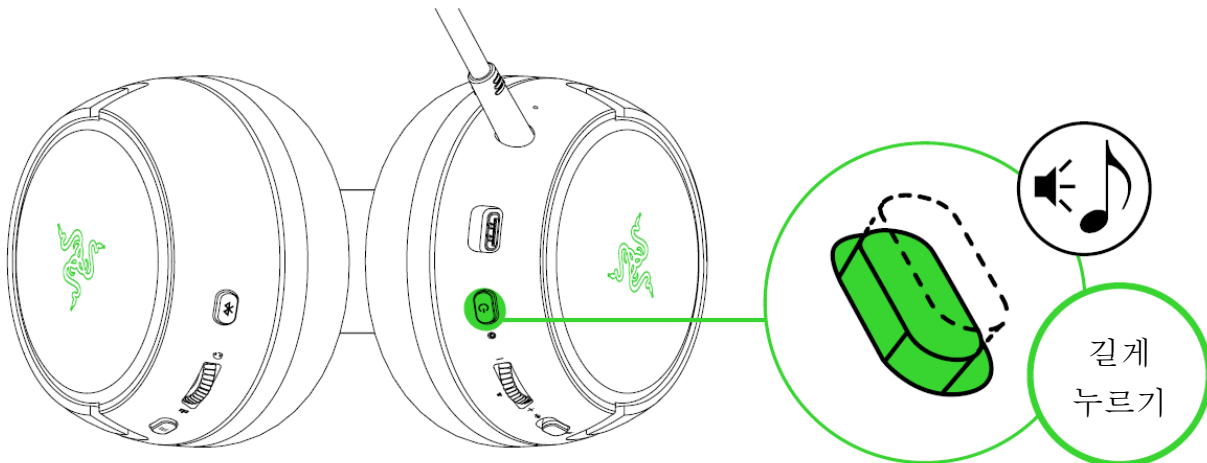


3. Razer 로고가 녹색으로 점등될 때까지 기다립니다. 녹색으로 점등되면 헤드셋이 무선 어댑터와 페어링된 것입니다.

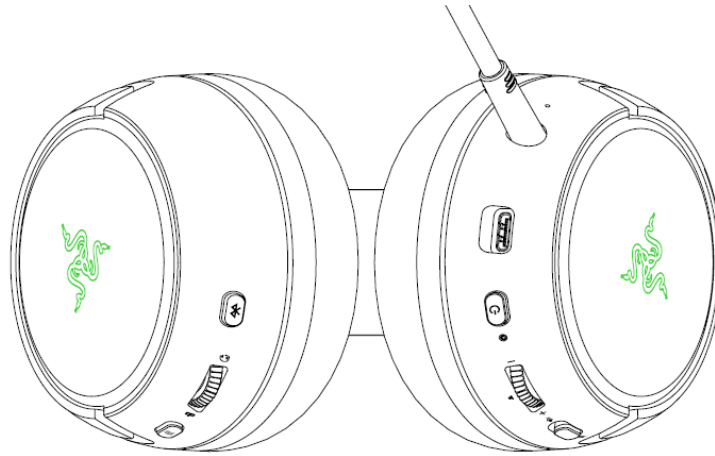

C. BLUETOOTH 를 통해 모바일 장치에 페어링

헤드셋이 Bluetooth 를 통해 모바일 장치와 연결되어 있으면 음악 트랙의 재생/일시 정지가 가능하며, Xbox 콘솔로 게임하는 중에도 모바일 장치를 통해 전화를 받거나 끊을 수 있습니다. 전원이 켜져 있는 상태에서, Bluetooth/다기능 버튼을 상태 표시등이 들어오거나 신호음이 들릴 때까지 눌러 Bluetooth 페어링 모드를 활성화시킵니다. 장치의 지침에 따라 헤드셋과 페어링합니다. 헤드셋이 페어링되면 상태 표시등이 깜빡임을 멈추고 파란색으로 고정됩니다.

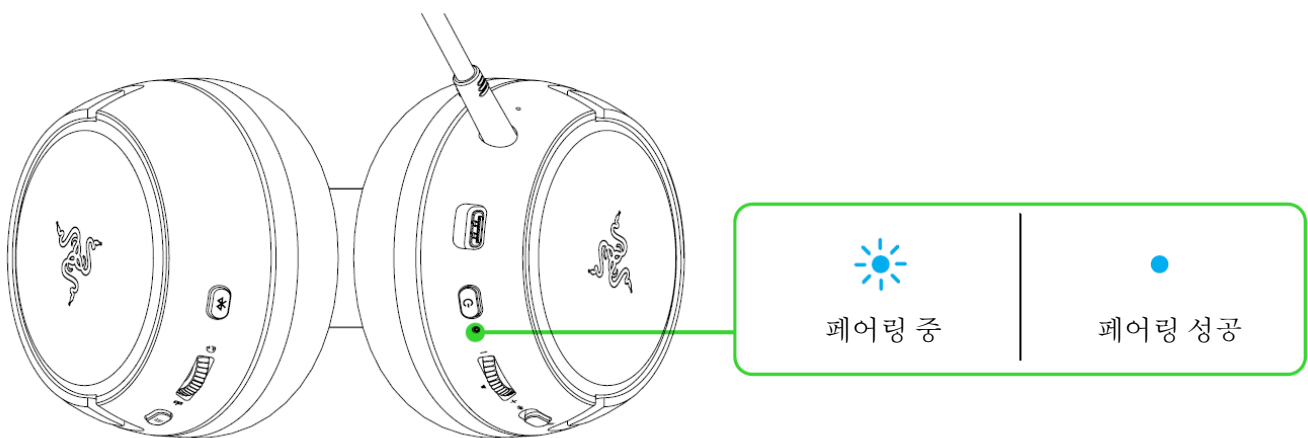


5. RAZER KAIRA PRO FOR XBOX 사용하기

전원 버튼


전원 켜기/끄기

상태 표시등이 점등될 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 헤드셋의 전원을 켤 수 있으며, 다시 한번 길게 누르면 전원이 꺼집니다. 두 개의 구별되는 신호음으로 전원이 꺼지는지 켜지는지 알 수 있습니다.

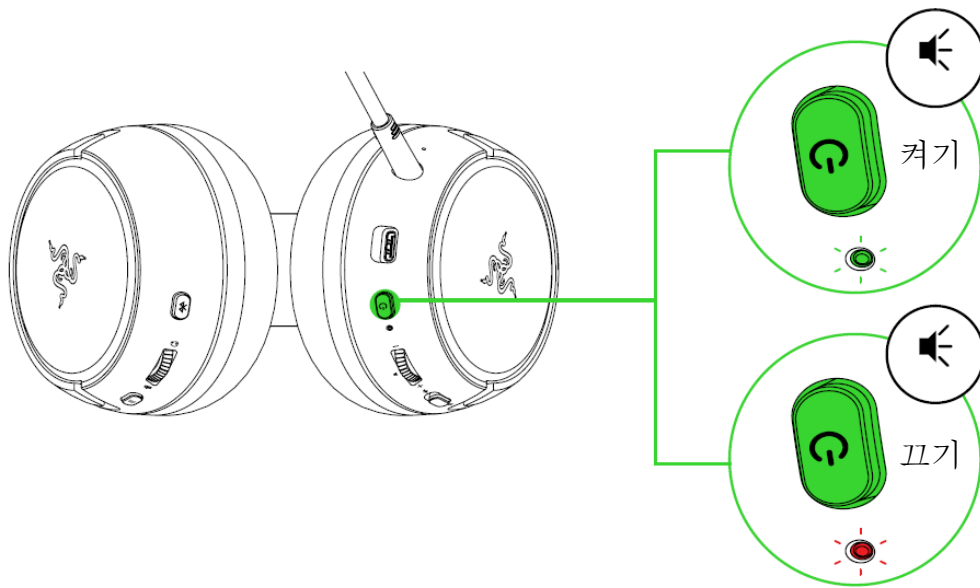

이어컵 조명 변경하기


전원이 켜져 있는 경우, 전원 버튼을 헤드셋의 조명 프리셋 설정을 변경하는 버튼으로도 사용할 수 있습니다. 이어컵의 현재 조명 효과를 변경하려면 버튼을 한 번 누르기만 하면 됩니다.

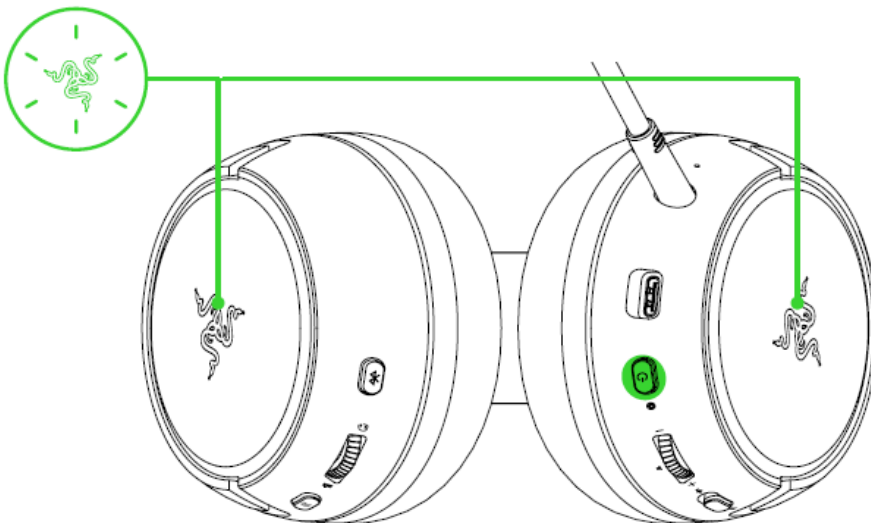

i 헤드셋의 조명 효과는 *Razer Headset Setup for Xbox* 앱을 통해 Xbox 또는 PC에서 사용자 지정할 수 있습니다.

배터리 충전 수준

플러그가 연결되어 있지 않고 전원이 켜져 있는 경우, 상태 표시등이 짧게 연결 상태와 배터리 잔량을 표시해줍니다. 사용 중일 경우, 헤드셋에 충전이 필요하면 신호음을 통해 알려주며, 이 시간 동안 상태 표시등은 배터리가 충전될 때까지 배터리의 충전 상태를 계속해서 표시합니다.

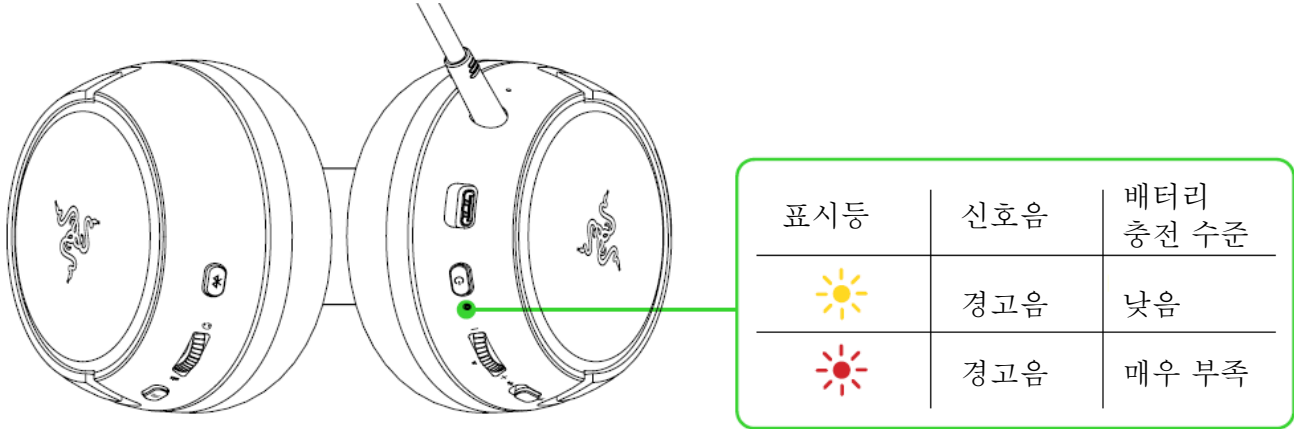

EQ/XBOX 페어링 버튼


페어링 모드

헤드셋을 다른 Xbox 콘솔이나 무선 어댑터에 페어링하는 경우, EQ/Xbox 페어링 버튼을 사용해 Xbox의 페어링 모드를 활성화할 수 있습니다. EQ/Xbox 페어링 버튼을 양쪽 이어컵의 Razer 로고가 녹색으로 점멸할 때까지 누르거나 신호음이 들릴 때까지 길게 누르면 헤드셋이 다른 Xbox 콘솔이나 무선 어댑터에 연결할 수 상태가 됩니다.



EQ 프리셋

EQ/Xbox 페어링 버튼을 두 번 눌러 헤드셋에서 사용 가능한 이퀄라이저 프리셋 간에 전환할 수 있습니다.

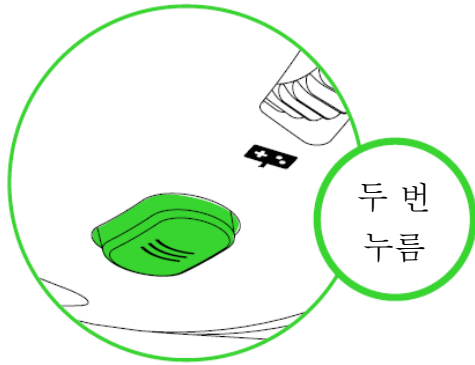


프리셋	설명
기본 설정	전 음역대에서 균형 잡힌 오디오 선명도와 저음
저음 증폭	더 깊은 몰입감과 견고하고 현실감 넘치는 저음
FPS	뒤에서 다가오는 가장 미세한 발자국 소리도 들을 수 있음
사용자 지정*	오디오 선명도를 사용자에게 맞게 밸런스 사용자 지정

*이 프리셋은 *Razer Headset Setup for Xbox* 앱에서 프리셋을 사용자 지정한 후에 사용이 가능합니다.

BLUETOOTH/다기능 버튼

Bluetooth/다기능 버튼을 사용해 헤드셋을 모바일 장치에 Bluetooth로 페어링하거나 연결할 수 있습니다. 전원이 켜져 있는 경우, Bluetooth/다기능 버튼을 눌러 Bluetooth 기능을 끄거나 켤 수 있으며, 길게 눌러 Bluetooth 페어링 모드를 활성화할 수 있습니다. 장치의 지침에 따라 헤드셋과 페어링합니다. 헤드셋이 페어링되면 상태 표시등이 깜빡임을 멈추고 파란색으로 고정됩니다.

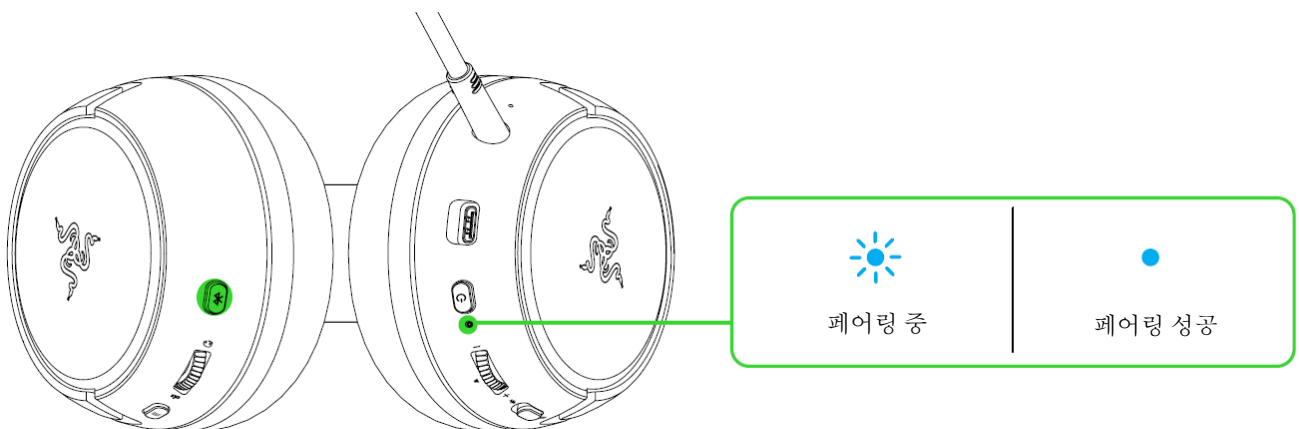


다른 버튼 기능들은 헤드셋이 켜져 있고 장치와 연결되어 있는 상태에서 사용할 수 있습니다. 이러한 기능은 장치에서 현재 실행되는 동작에 따라 다릅니다.

i 여기에 나열되어 있는 일부 기능은 특정 장치에 적용되지 않을 수 있습니다.

한 번 누름	Bluetooth 활성화
	재생/일시 중지
	수신 전화 수락 또는 현재 통화 종료
	통화 보류 후 수신 전화 수락
	전화를 끊고 보류 중인 전화로 돌아가기
버튼을 2 초 이상 길게 누르기	음성 명령 실행
	수신 전화 거절
	통화 전환
	게이밍 모드 활성화/비활성화
버튼을 4 초 이상 길게 누르기	Bluetooth 페어링 모드 활성화
두 번 누르기	트랙 건너뛰기
세 번 누르기	이전 트랙


볼륨 휠

볼륨 휠을 회전시켜 볼륨을 높이거나 낮춥니다.

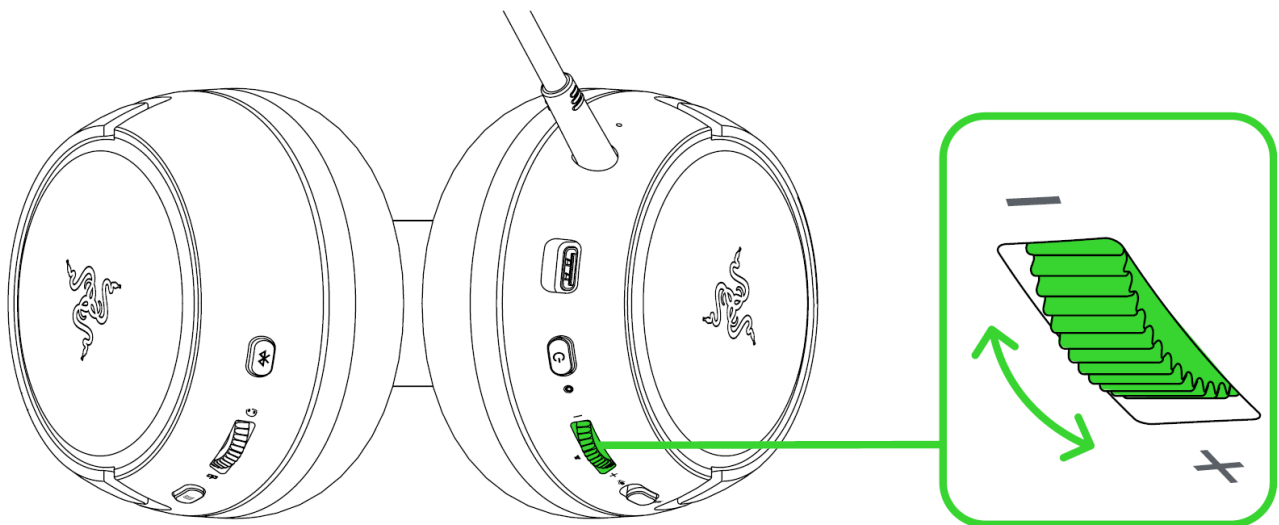


게임/채팅 밸런스

게임/채팅 밸런스 휠을 돌리면 게임 볼륨을 높이면서 음성 채팅 볼륨을 줄이거나, 그 반대로 할 수 있습니다. 기본적으로 휠의 노치는 채팅 및 게임 볼륨의 각각 50%를 나타내는 중간으로 설정되어 있습니다.

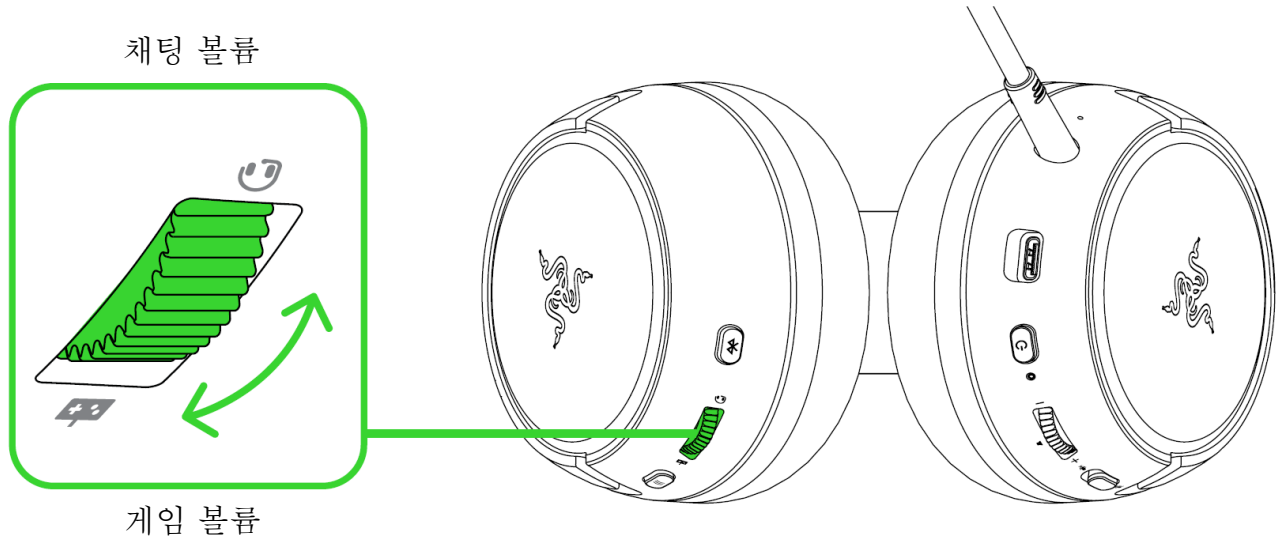


RAZER HYPERCLEAR 슈퍼카디오이드 마이크

Razer™ HyperClear 슈퍼카디오이드 마이크를 헤드폰에 연결하고 입과 평행이 될 때까지 구부립니다. 마이크 다이어프램이 전면에 있고 에어 벤트가 입의 반대쪽을 향하고 있는지 확인합니다.

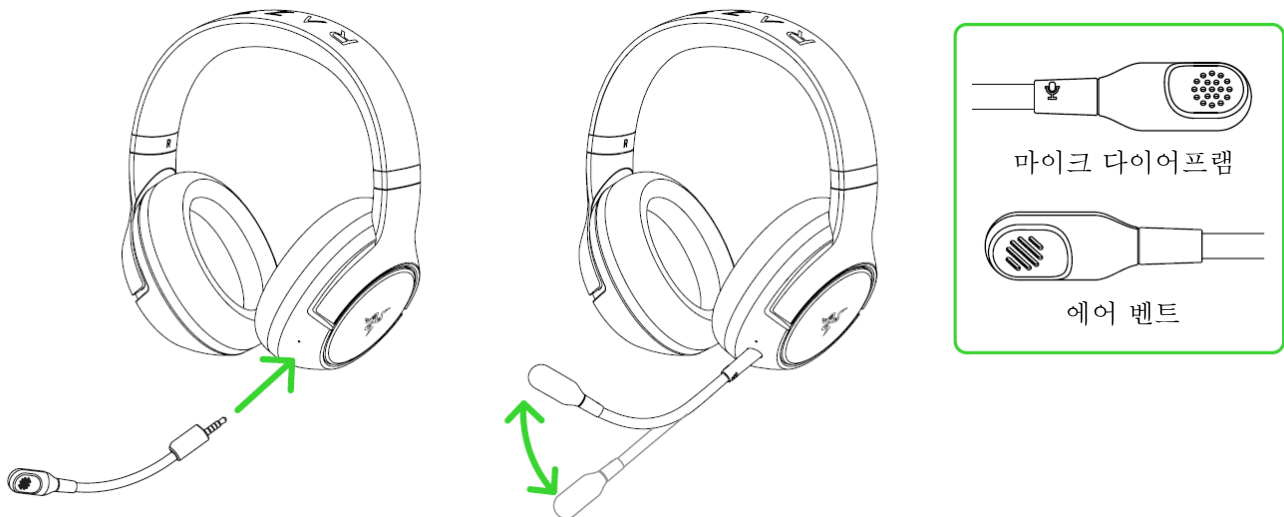


마이크 음소거 스위치를 밀어 마이크를 음소거하거나 음소거를 해제하세요.

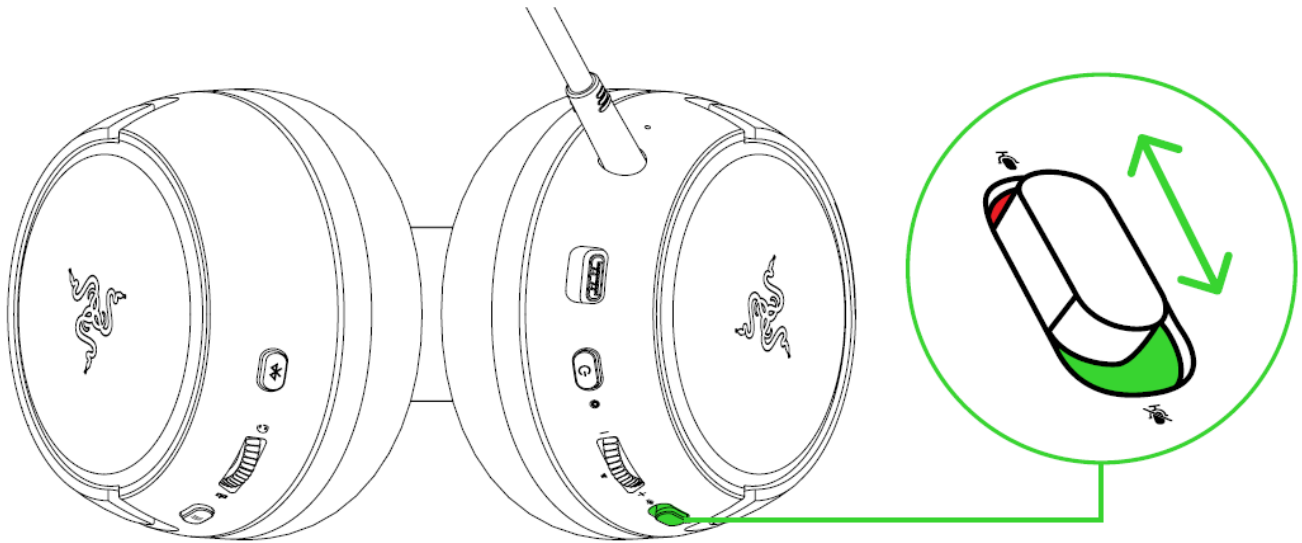

편안한 사용

머리에 착용하기 전에 헤드셋을 살짝 늘려 헤드밴드의 압력을 최소화한 후에 착용하시는 것이 좋습니다. 단, 한계점 이상으로 헤드셋을 늘리지 마십시오.

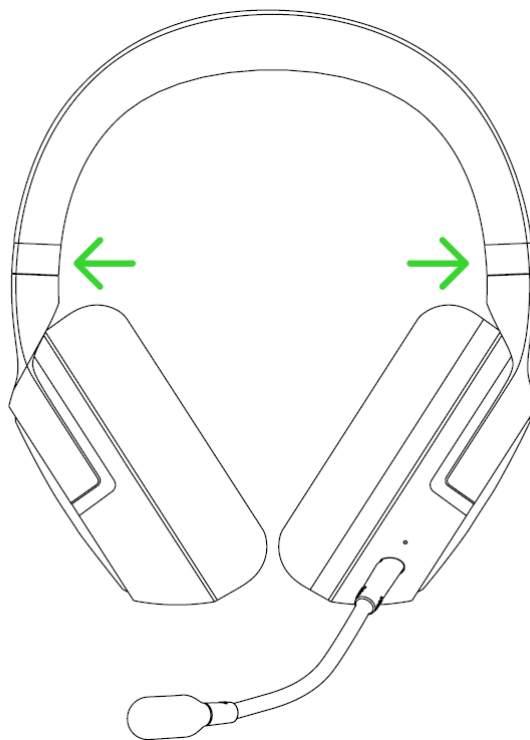

RAZER HEADSET SETUP FOR XBOX 앱(XBOX/PC 용)

Razer Headset Setup for Xbox 앱을 통해 EQ 프리셋을 사용자의 취향에 맞게 설정하고 이를 헤드셋의 사용자 지정 프리셋으로 설정할 수 있고, Chroma 조명 효과도 개인화할 수 있으며, 마이크 모니터링을 사용해 사용자의 목소리를 헤드셋으로 들어볼 수도 있고, 마이크의 다른 기능도 설정할 수 있어 진정한 게이밍 몰입감을 경험하실 수 있습니다.

**게이밍 콘솔이나 PC 의 Microsoft Store 에서 Razer Headset Setup for Xbox 앱을 다운로드하여 설치하십시오.*

6. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Kaira Pro for Xbox 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음 안내를 따르십시오.

장치 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 장치를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오.

장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정상적인 전류 부하에서 장치를 작동하지 마십시오.

장치를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C~40°C) 내에서만 장치를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고/뽑거나 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

이 장치는 낮은 볼륨에서도 외부의 주변 소리를 차단하여 외부 상황에 대한 인지 능력을 떨어뜨립니다. 주변 상황을 적극적으로 인지할 필요가 있는 활동을 하는 경우에는 장치를 제거해 주십시오.

오랜 기간 지나치게 높은 볼륨으로 오디오를 재생하면 청각 기능에 손상을 입을 수 있습니다. 또한 일부 국가에서는 법으로 청각 기능에 영향을 주는 한도를 하루 8 시간 최대 사운드 레벨 86db 로 정하고 있습니다. 따라서 장시간 청취 시 편안한 레벨로 볼륨을 줄이는 것이 좋습니다. 여러분의 청각 기능을 잘 보호하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Kaira Pro for Xbox 는 최소한의 관리로 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

7. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2020 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc. (이하 "Razer") 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Kaira Pro for Xbox (이하 "제품")은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 razer.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제든지 사전 통보 없이 어떤 조건이든