



RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS PRO

마스터 가이드

Razer 가 만든 제품 중 가장 진보한 이어버드로 오디오의 진정한
해방감과 온전하고 끊임없는 사운드 경험까지 즐기세요. 60ms 까지
줄인 저지연 연결과 하이브리드 액티브 노이즈 캔슬링으로 어느
때보다도 게임, 음악 그리고 비디오에 집중해 보세요.


목차

1. 구성품 / 필요 항목	3
2. 보증 지원	5
3. 기술 사양	6
4. 시작하기	7
5. 이어 버드 사용하기	10
6. 안전 및 유지관리	14
7. 법률 용어	15


1. 구성품 / 필요 항목

구성품


- Razer Hammerhead True Wireless Pro 이어 버드

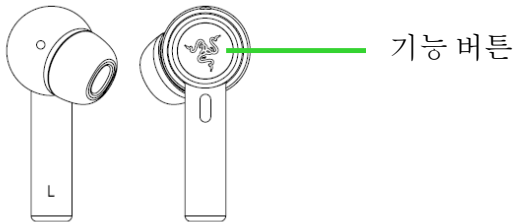


- 충전 케이스

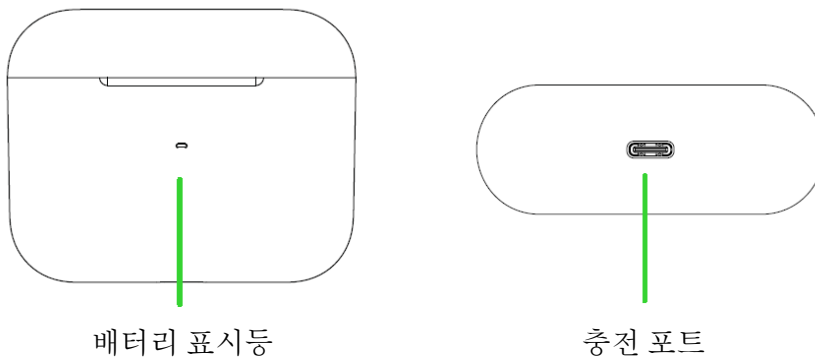

- 충전 케이블



- 세 가지 크기(S, M, L)의 추가 실리콘 이어팁

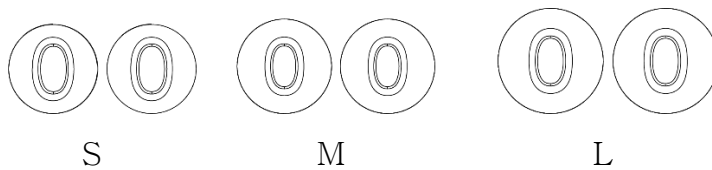


- Comply™ 폼 팁 (M)

필요 항목

- Bluetooth 오디오를 지원하는 장치
- 앱 설치를 위한 인터넷 연결

2. 보증 지원

2 년간 제품의 품질을 보증하는 훌륭한 기기를 얻으셨습니다. razerid.razer.com에 등록하면 제품 성능을 향상하고 Razer 의 특별한 혜택을 누릴 수 있습니다.

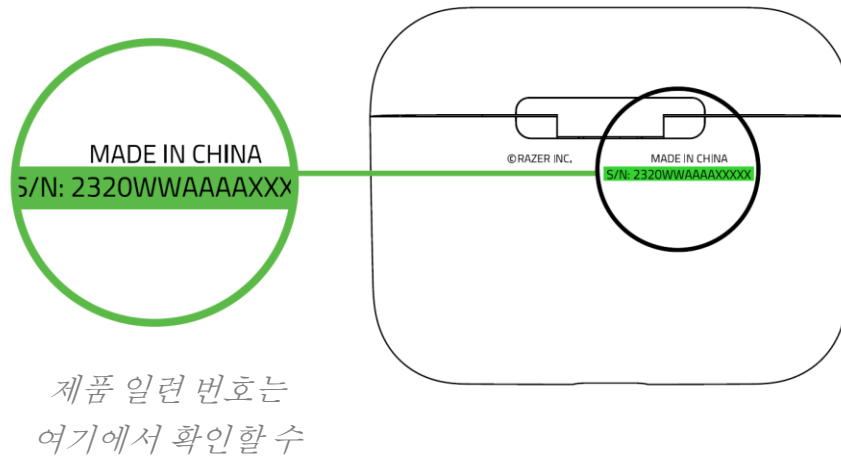

궁금한 점이 있으십니까? support.razer.com에서 Razer 지원팀에 문의하십시오.


3. 기술 사양

- 주파수 응답: 20Hz ~ 20kHz
- 임피던스(저항): 16Ohm
- 감도: 118dB
- 입력 전력: 3mW
- 드라이버 사이즈 – 직경: 10mm
- 연결 유형: Bluetooth 연결
- 마이크 주파수 응답: 100Hz ~ 10KHz
- 마이크 픽업 패턴: 무지향성
- 마이크 신호 대 잡음비: 64dB
- 마이크 감도: -26dBFS
- 호환성: Bluetooth 오디오 지원 가능 장치
- 스마트폰 애플리케이션을 지원하는 Android 및 iOS 장치
- 지원 코덱: SBC, AAC

4. 시작하기

RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS PRO 충전하기

처음 사용할 때, 이어 버드를 케이스에서 꺼내지 않은 채로 충전 케이블을 이용해 USB 단자에 충전 케이스를 연결합니다. 이후 사용 시에는 충전 케이스와 이어 버드를 따로 충전할 수 있습니다.

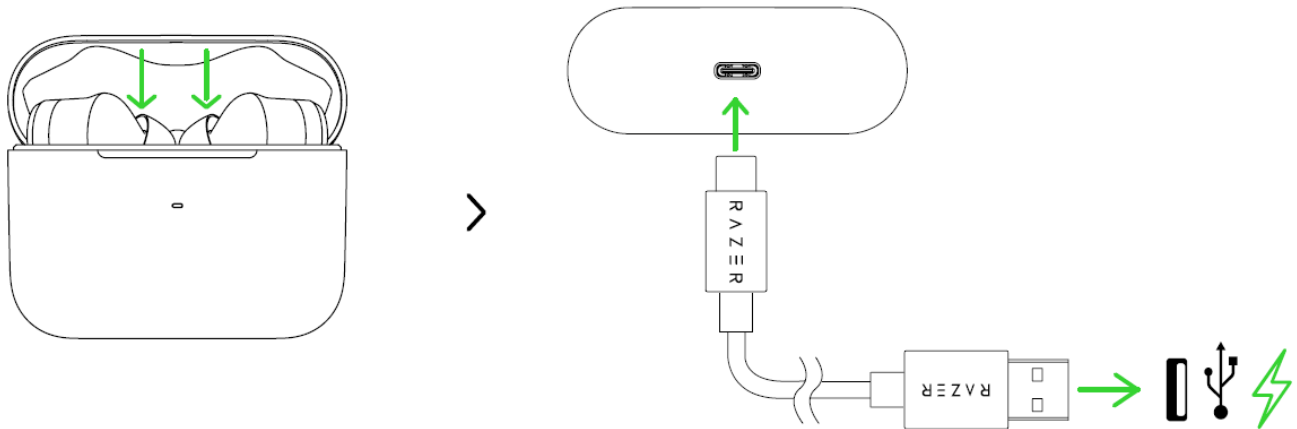

Razer Hammerhead True Wireless Pro 가 완전히 충전될 때까지 기다립니다.

충전 케이스의 배터리 표시등

전원이 연결된 경우

	상태
적색등 점등 	충전 중
녹색등 점등 	완전 충전됨


전원이 연결되지 않은 경우

	상태
녹색등 점등 	배터리 완전 충전
황색등 점등 	배터리 부족
적색등 점멸 	배터리 매우 부족


모바일 장치와 페어링하기

Razer 제품과 연결할 때 모바일 장치는 연결하려는 제품과 1 미터 이내에 있어야 합니다.


1. 이어 버드가 충전 케이스 안에 있는 경우, 덮개를 열기만 하면 페어링 모드로 진입합니다.

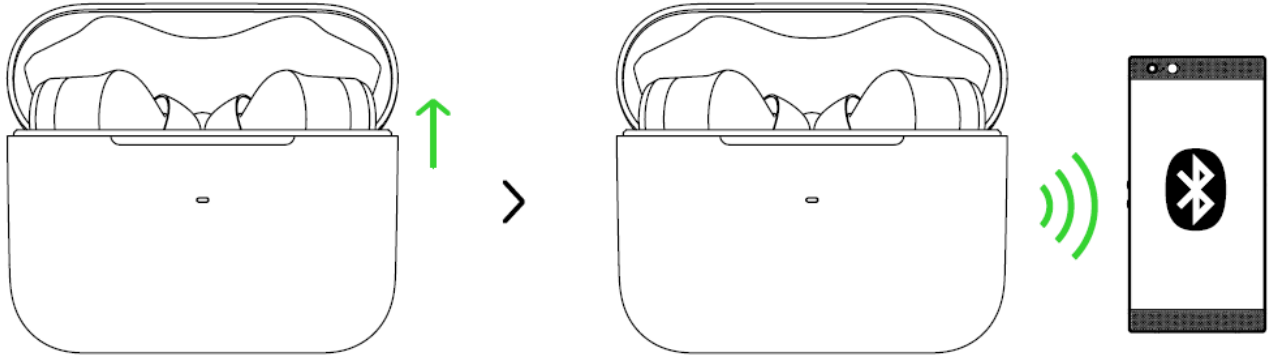

2. 연결하려는 모바일 장치에서 Bluetooth를 켜고, 찾은 장치 목록에서 "Razer Hammerhead TWS Pro"를 선택합니다.

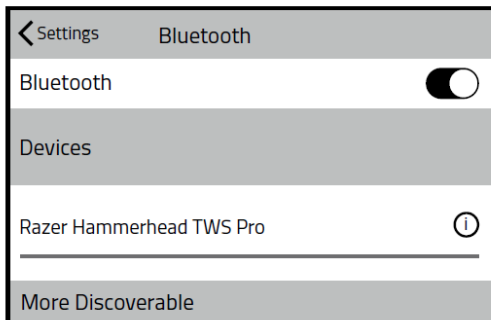

iOS

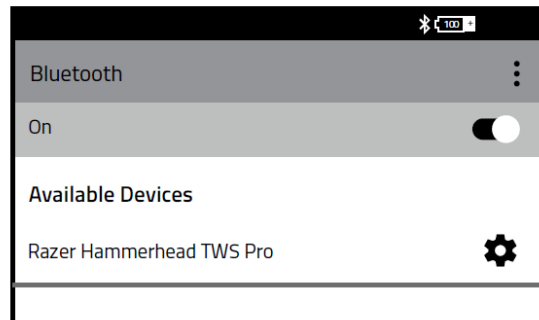

Android

3. 페어링이 완료될 때까지 기다립니다.




만약 이어 버드가 오디오 소스에 연결되지 않으면 검색 모드를 3 분 동안 유지한 후 전원이 꺼집니다. 이 경우 앞서 진행한 단계를 반복하여 다시 페어링을 시도합니다.

 한 번 페어링된 이어 버드는 충전 케이스의 덮개를 열 때마다 또는 이어 버드가 켜질 때마다 페어링되었던 장치에 자동으로 연결을 시도합니다. 이어 버드는 한 번에 하나의 모바일 장치에만 연결할 수 있습니다.

5. 이어 버드 사용하기

게이밍 모드


연결된 동안, 어느 쪽 이어 버드든 세 번을 탭하고 마지막 탭을 2 초 이상 길게 누르면 게이밍 모드가 실행됩니다. 게이밍 모드가 활성화되면 이어 버드가 초저지연으로 동작하여 게이밍 시 더 빠른 실시간 오디오 피드백을 전달합니다. 게이밍 모드를 비활성화하려면 같은 동작을 반복합니다.

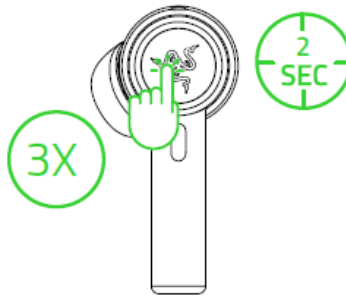

i 최상의 성능을 위해서는 이어 버드와 오디오 소스를 아주 가깝게 두는 것이 좋습니다.

퀵 어텐션 모드와 액티브 노이즈 캔슬링(ANC)


액티브 노이즈 캔슬링은 주변의 소음을 없애주는 반면에 퀵 어텐션 모드는 이어 버드를 빼지 않더라도 주변의 소리를 잘 들을 수 있도록 해줍니다. 연결된 동안, 어느 쪽 이어 버드든 2 초 이상 길게 누르면 ANC 가 켜지고, 동일 동작을 반복하면(다시 2 초 이상 누르면) 퀵 어텐션 모드가 켜집니다. 동일 동작을 세 번째로 반복하면(다시 2 초 이상 누르면) 모든 기능이 꺼집니다.

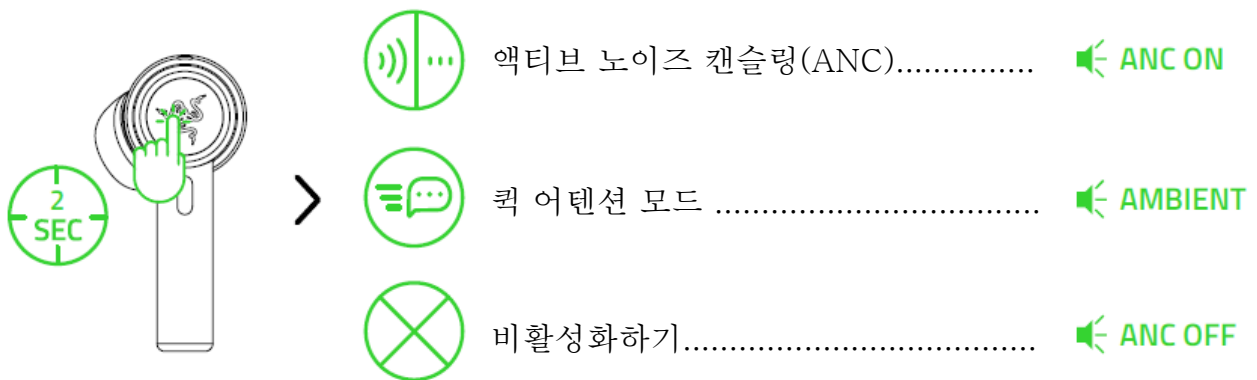


i ANC 켜/또는 퀵 어텐션 모드가 켜지거나 꺼지는 경우 신호음이 이를 알려줍니다.

실리콘 이어팁 사용하기

실리콘 이어팁을 사용하면 소음을 차폐시켜줄 뿐만 아니라 더 편안하고 안정감 있게 착용할 수 있습니다. 다양한 크기의 옵션으로 원하지 않는 잡음을 효과적으로 줄이는 한편, 편안하고 견고한 착용감을 얻을 수 있습니다.

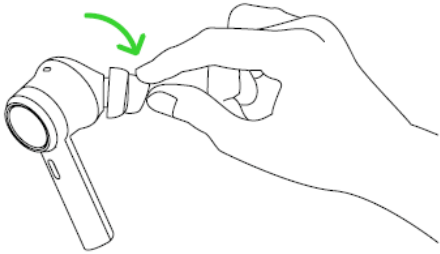

분리

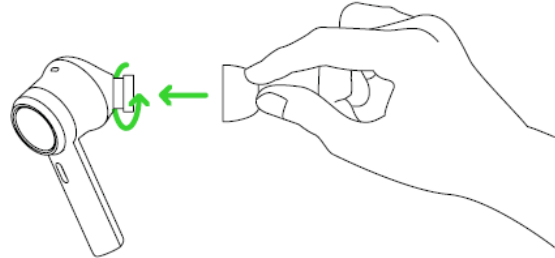


교체


i 개인마다 귀 내측의 크기가 다르기 때문에 편안함과 향상된 음질, 그리고 적절한 차폐를 위해서는 더 크거나 작은 크기의 이어팁으로 교체하여 사용하는 것을 권장합니다.

전원 켜기/끄기


장치의 전원을 끄려면 이어 버드를 충전 케이스 안에 넣고 덮개를 닫으면 됩니다. 충전 케이스에 덮개가 있는 경우 덮개를 열어도 전원이 켜집니다.

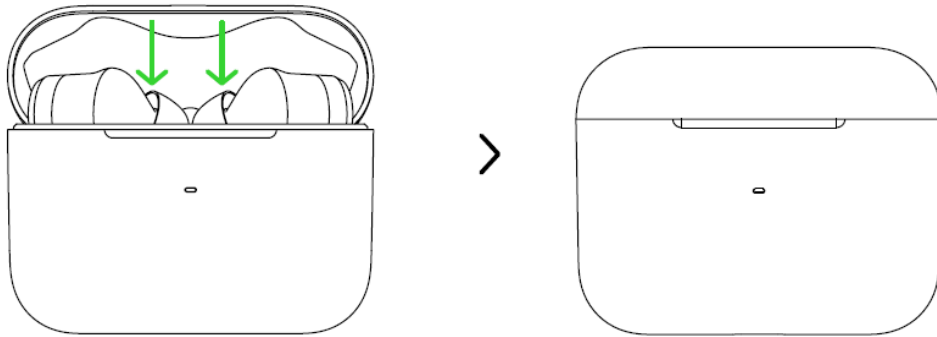

이어 버드를 충전 케이스에서 뺀 채로 몇 분간 유히 상태로 두면, 오디오 안내가 들리고 이어 버드의 전원이 자동으로 꺼집니다.

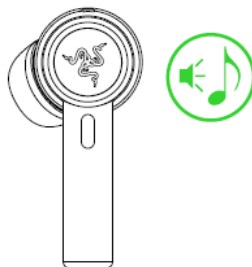

전원을 다시 켜려면 각 이어 버드의 기능 버튼을 2 초 이상 길게 누릅니다. 전원이 켜지면 각 이어 버드에서 신호음이 들립니다.

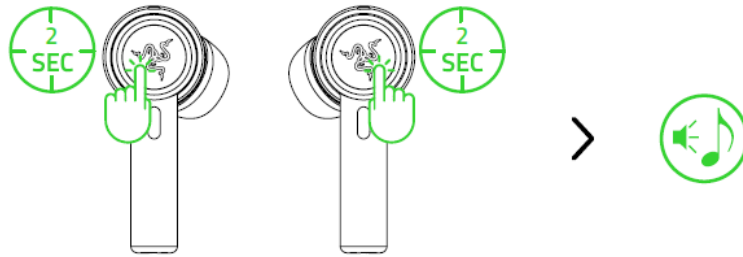

기능 버튼 빠른 참조


다음 기능은 이어 버드가 모바일 장치에 페어링되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

동작	효과	오디오 안내
탭	전화 받기	음성
	전화 끊기	신호음
	미디어 재생/일시 중지	없음
2 초 이상 길게 누르기	ANC 켜기, 퀵 어텐션 모드 켜기, ANC 와 퀵 어텐션 모드 끄기로 순차적으로 전환됩니다.	음성
	이어 버드의 전원을 켜	음성
	수신 전화 거절	음성
	가상 어시스턴트 켜기	신호음
4 초 이상 길게 누르기	이어 버드의 페어링 모드 활성화	음성

두 번 탭하기	수신 전화 수락 또는 통화 전환	없음
	미디어 재생 중에 다음 트랙으로 건너뛰기	없음
세 번 탭하기	미디어 재생 중에 이전 트랙으로 되돌아가기	없음
세 번 탭하고 마지막 탭을 2 초 동안 길게 누르기*	게이밍 모드 활성화/비활성화	음성
	페어링 모드에서 페어링된 장치를 지움	음성

RAZER AUDIO 앱

Razer Hammerhead True Wireless Pro 이어 버드의 고급 사용자 설정이 훨씬 더 쉬워졌습니다. Razer Audio 앱을 사용하면 언제 어디서든 모든 제스처 동작을 배우고 사전 정의된 EQ 를 선택하거나 필요에 따라 사용자 설정할 수 있으며 각 탭이나 제스처에 대한 기능을 다시 할당할 수 있습니다.

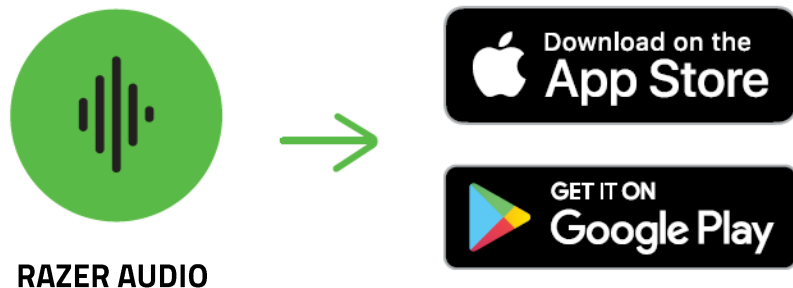

6. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Hammerhead True Wireless Pro 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음 지침을 따르십시오.

장치 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 장치를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오.

장치를 분해하지 말고(분해하는 경우 보증이 무효가 됨) 비정상적인 전류 부하에서 장치를 작동하지 마십시오.

장치를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F)~40°C(104°F)) 내에서만 장치를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고/뽑거나 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

이 장치는 낮은 볼륨에서도 외부의 주변 소리를 차단하여 외부 상황에 대한 인지 능력을 떨어뜨립니다. 주변 상황을 적극적으로 인지할 필요가 있는 활동을 하는 경우에는 장치를 제거해 주십시오.

오랜 기간 지나치게 높은 볼륨으로 오디오를 재생하면 청각 기능에 손상을 입을 수 있습니다. 또한 일부 국가에서는 법으로 청각 기능에 영향을 주는 한도를 하루 8 시간 동안 최대 소리 세기 86db 로 정하고 있습니다. 따라서 장시간 청취 시 편안한 수준으로 볼륨을 줄이는 것이 좋습니다. 여러분의 청각 기능을 잘 보호하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Hammerhead True Wireless Pro 는 최소한의 유지관리로도 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

7. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2020 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Hammerhead True Wireless Pro (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 razer.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.