



RAZER 雷蛇直播补光灯

高级用户指南

借助 **Razer** 雷蛇直播补光灯，让你时刻展现最佳形象并提升视频直播效果。专为专业电脑和移动设备直播而设计，轻松为你带来演播室级的直播品质。


目录

1. 内含物品/要求	3
2. 简要介绍	6
3. 技术规格	7
4. 入门指南	9
5. 使用环形补光灯	12
6. 安全与维护	15
7. 法律声明	16

1. 内含物品/要求


内含物品

- Razer 雷蛇直播补光灯

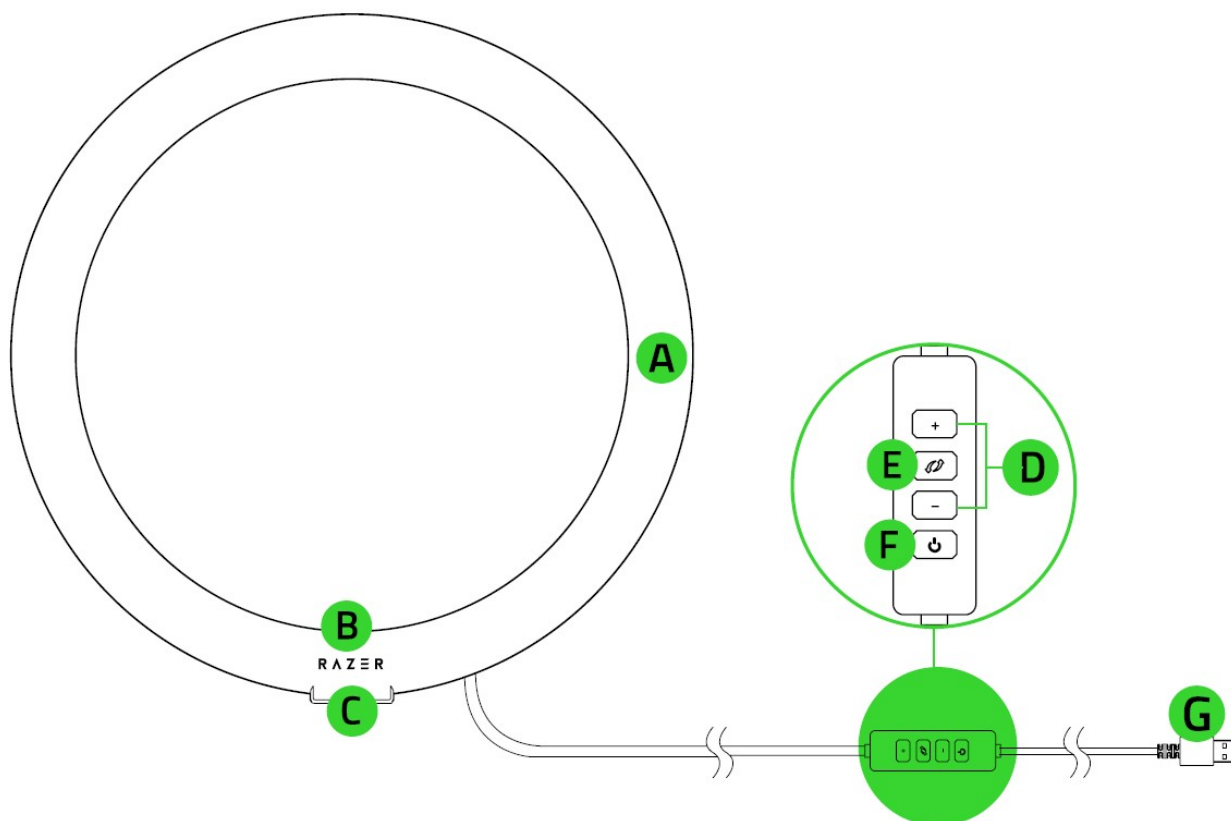


- A. 12 英寸环形补光灯
- B. 手机/云台插孔
- C. 三脚架插孔
- D. 亮度调节按钮
- E. 色温按钮
- F. 电源按钮
- G. USB Type-A 接头

■ 三脚架支架

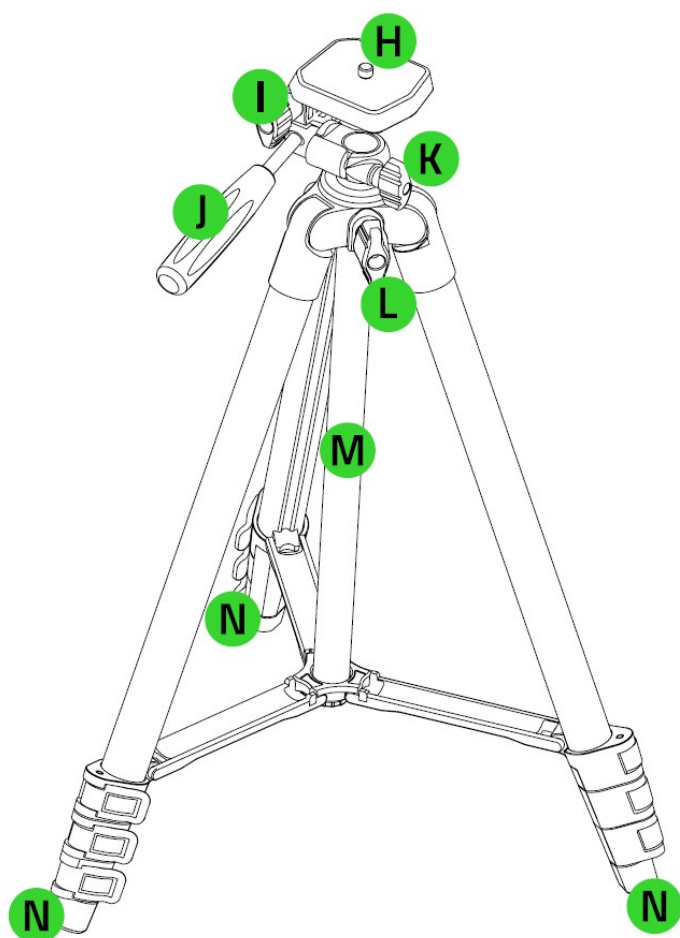

- H. 环形补光灯螺钉和旋钮
- I. 平移调节转轴和旋钮
- J. 倾斜调节转轴和旋钮
- K. 旋转旋钮
- L. 高度延伸旋钮
- M. 高度延伸柱
- N. 支腿延伸锁

■ 可调式手机支架*

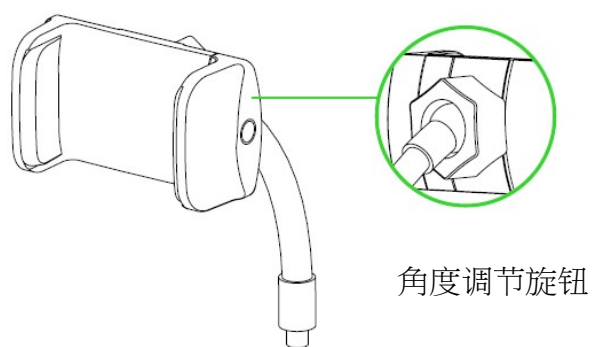

角度调节旋钮

■ 云台*



云台调节旋钮

■ 重要产品信息指南

*若需兼容手机和摄像头的完整列表，请访问 support.razer.com/cn


要求

- 5V 2A 电源适配器*

*未随附。

2. 简要介绍

你现在拥有了一台很棒的设备，并且附带一年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com/cn-zh 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。

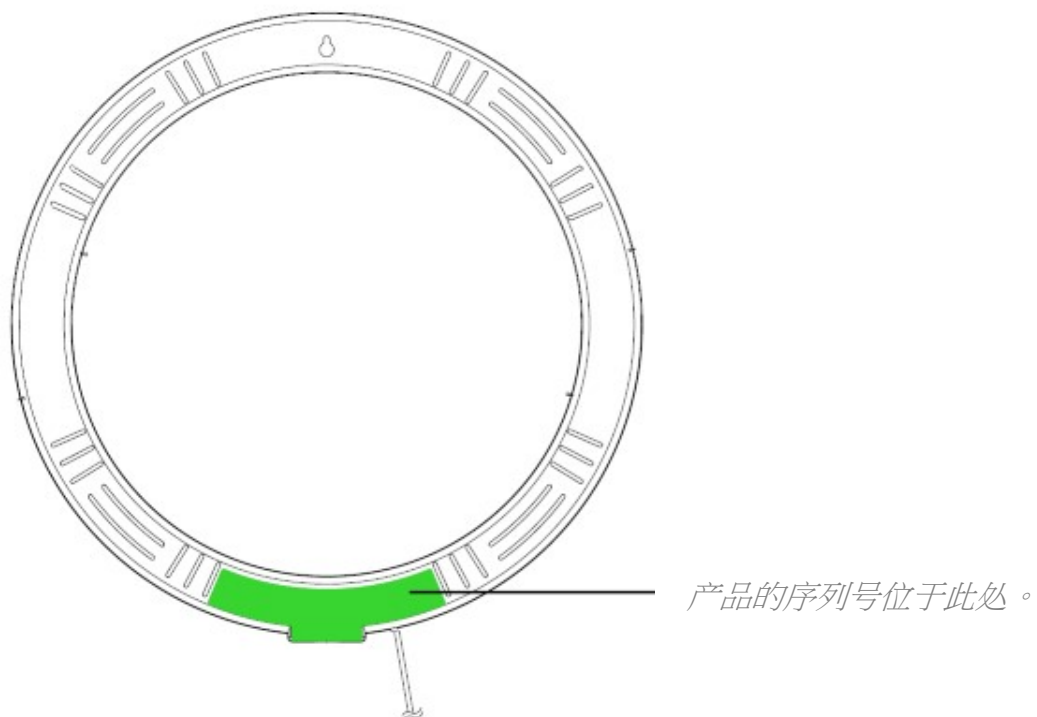

如果遇到问题，请通过 support.razer.com/cn 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

3. 技术规格

一览

- 12 英寸环形补光灯，提供工作室级的直播灯光效果
- 可自定义光谱，实现最理想的色温调节
- 亮度可调，打造最适宜的补光亮度
- 灵活的安装选项，适用于电脑和移动设备直播
- 随附三脚架，可搭配多种类型的直播设备

亮度和颜色

- 光源：LED SMD
- 灯珠：192 个
- 亮度：500 流明
- 可调光：10-100%（关闭电源时为 0%）
- 色温：3000K、4500K、6500K（暖白、正白、冷白）
- CRI：>80%

电源与控制

- 控制：线缆内控制器上有物理按键，用于控制亮度和色温
- 供电：借助电脑*或移动电源的 USB 供电（* 电脑 USB 端口要求最大输出为 5V 2A。）
- 总功率：10W


构造

- 安装选项：带 1/4 英寸螺丝的三脚架云台、手机夹
- 材料：
 - 环形补光灯：塑料/金属
 - 三脚架：铝合金

- 尺寸：
 - 环形补光灯直径：12 英寸
 - 环形补光灯外径：约 30.0 厘米
 - 环形补光灯内径：约 24.1 厘米
- 重量：
 - 环形补光灯：约 260 克
 - 三脚架：约 550 克
- 三脚架高度：最小约 40 厘米，最大约 135 厘米
- 手机夹：7.25 厘米 x 4.73 厘米 x 18.75 厘米，带防滑垫，可从 4.95 厘米扩展到 8.0 厘米


4. 入门指南

1. 打开三脚架支架的支腿，然后打开每个支腿的延伸锁并根据需要均等地延伸支腿，将支架调整到所需的高度。

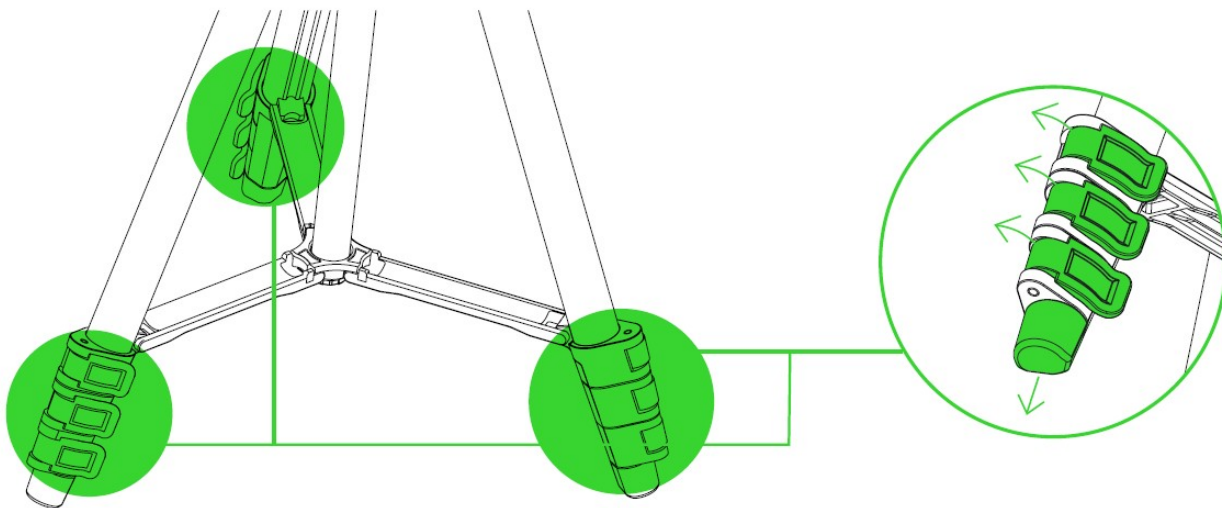


i 每条支腿最多只能延伸三节。如果不需要调到最高，建议你先通过最上面的锁延伸支脚。


2. 锁上所有打开的延伸锁，让支架保持在所需的高度，然后将三脚架支架放在平坦稳固的表面上。

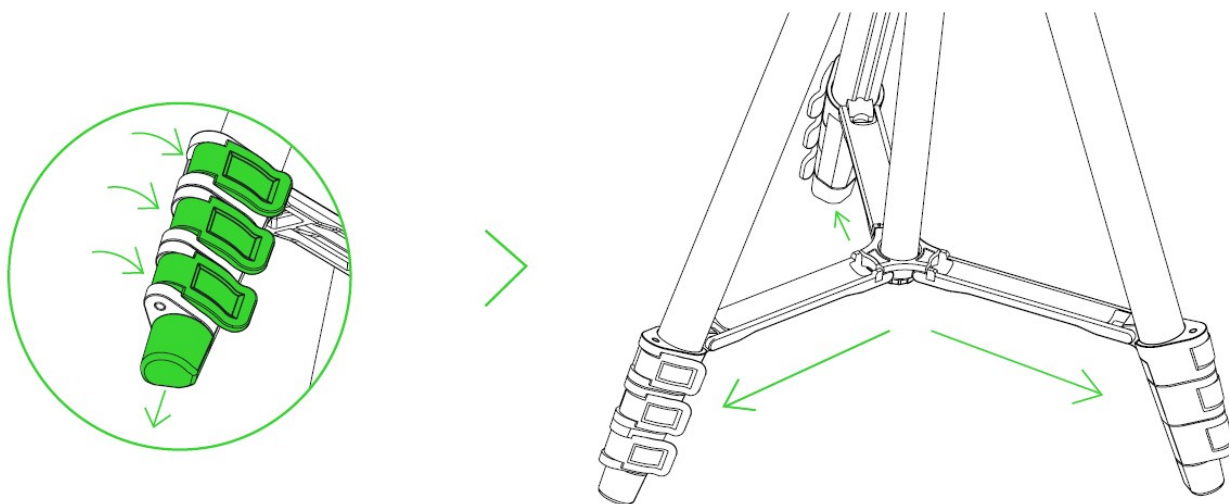


3. 将环形补光灯连接到三脚架支架，然后拧紧环形补光灯旋钮将其锁定到位。

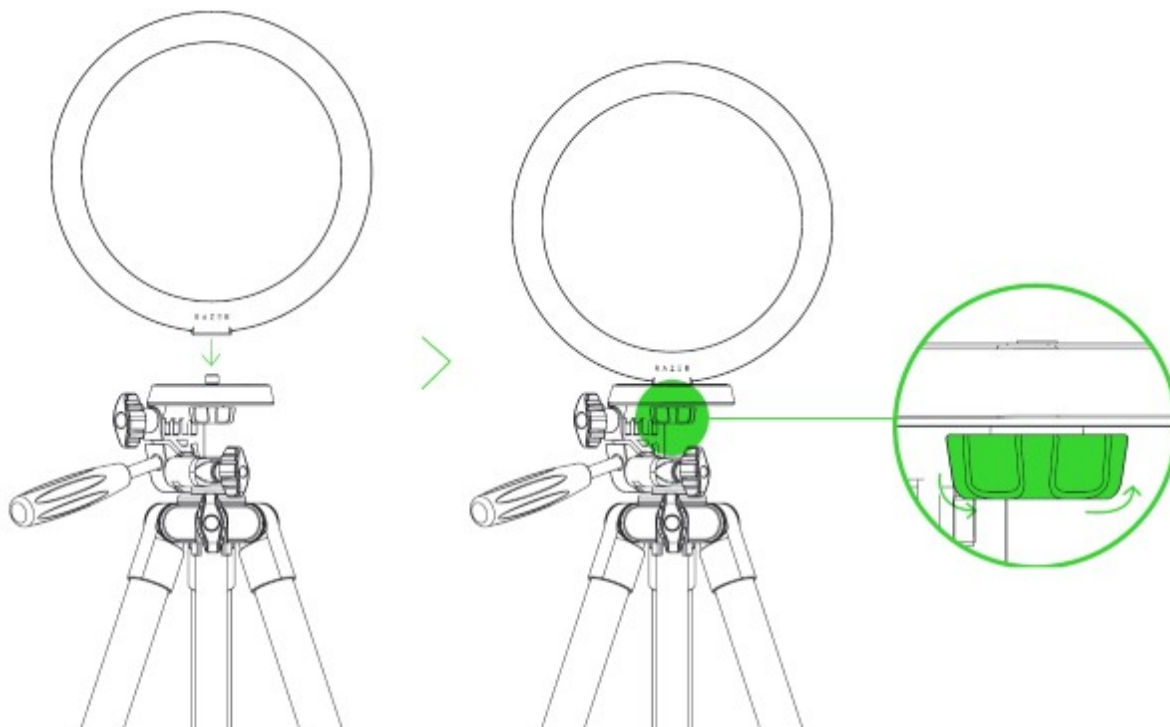


4. 将手机支架安装到手机支架插孔，然后把手机（未随附）插入可伸缩式固定夹，并根据需要调整其颈部。若想更多地调整手机角度，请拧松固定夹后面的旋钮并调整手机角度，并在达到所需的角度后再次将旋钮拧紧。

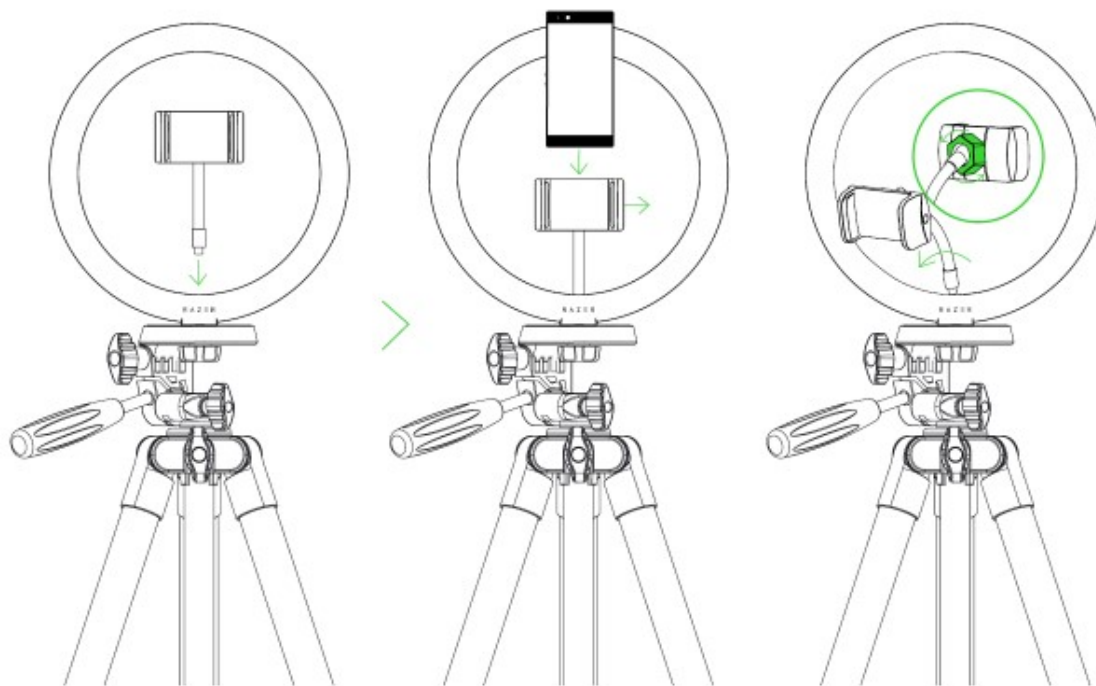

如果你想使用直播摄像头（未随附），则可以将云台固定在相应插孔中，并将摄像头固定在云台的螺钉上。拧松云台插孔的旋钮以调整摄像头的角度，然后在获得所需的角度后再将其拧紧。

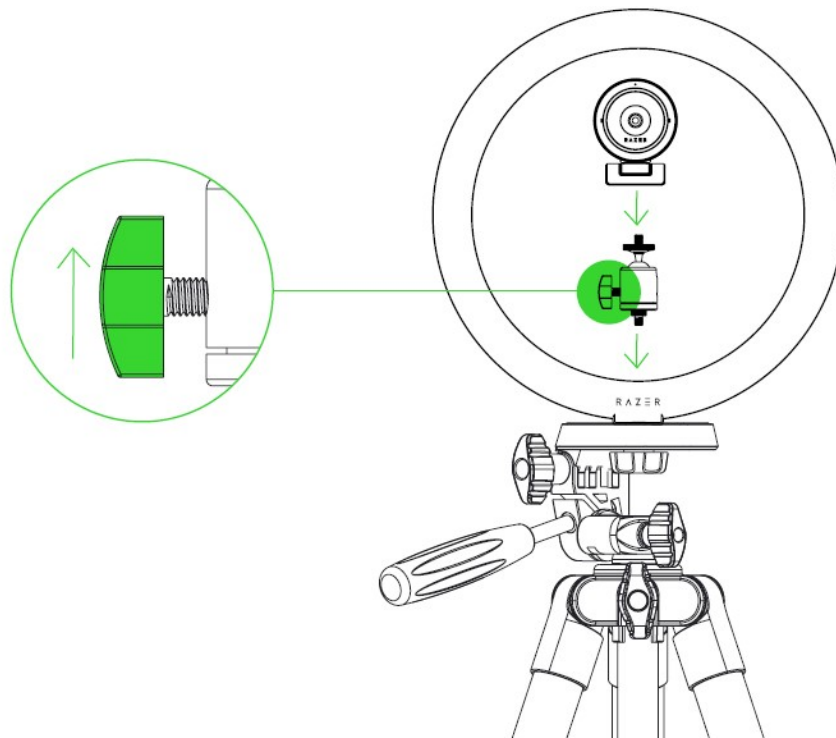

5. 将环形补光灯连接到 5V 2A 电源适配器*，然后按环形补光灯的电源按钮将其打开。

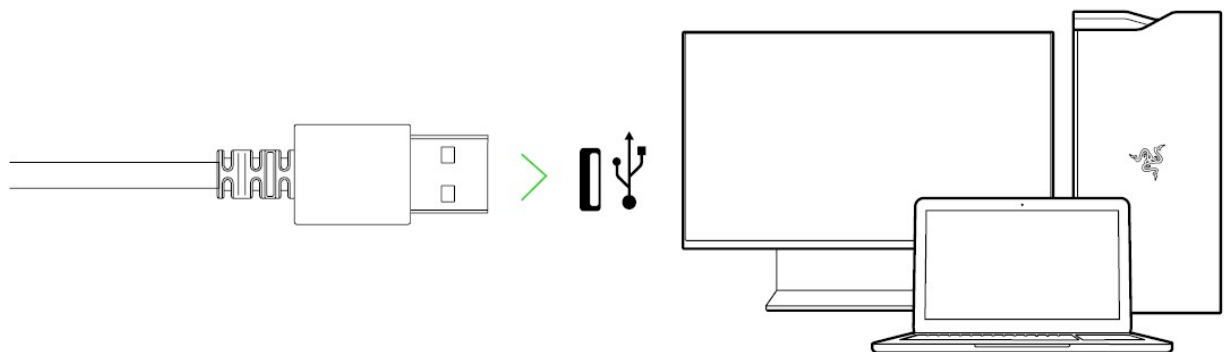


*未随附。

5. 使用环形补光灯

环形补光灯控制


开启/关闭

按电源按钮即可打开或关闭环形补光灯。

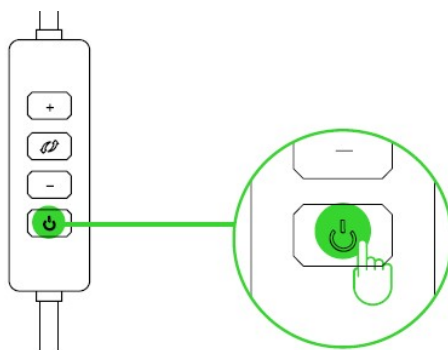



改变色温

按色温按钮可在暖光、平衡光和冷光之间切换。

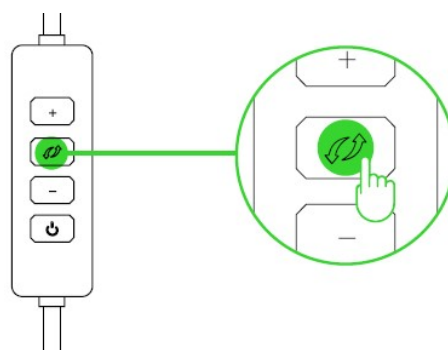

调节亮度


默认情况下，环形补光灯的亮度会设置为 50%。要将环形补光灯的亮度调节到最高或最低，请按 + 或 - 按钮每次将其亮度增加或减少 10%。

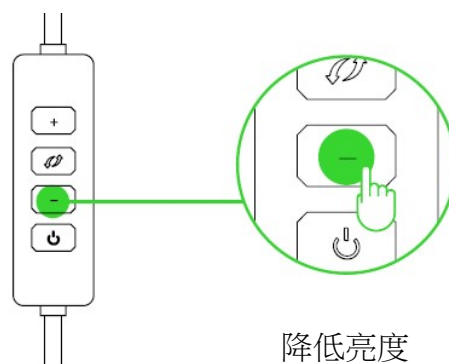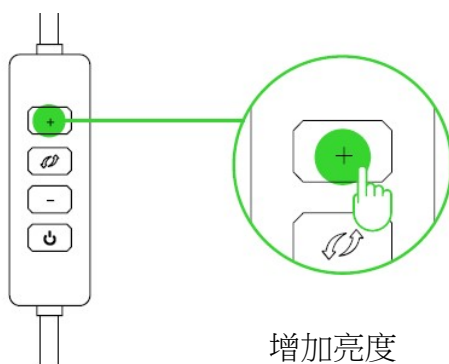

三脚架支架


调整高度

拧松高度延伸旋钮，并调整中轴的高度。再次拧紧旋钮，将支架锁定在所需的高度。

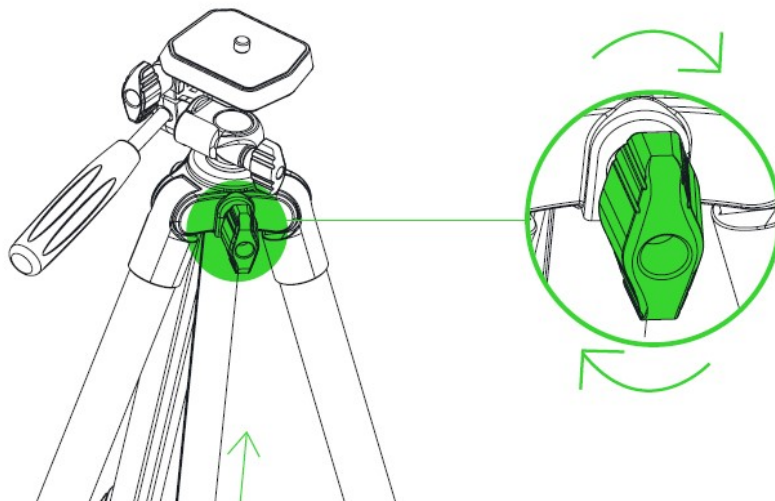


改变平移和倾斜角度

要改变三脚架云台的平移和倾斜角度，请拧松相应的旋钮并根据需要进行调整。再次拧紧相应的旋钮，将支架锁定在所需的平移或倾斜角度。

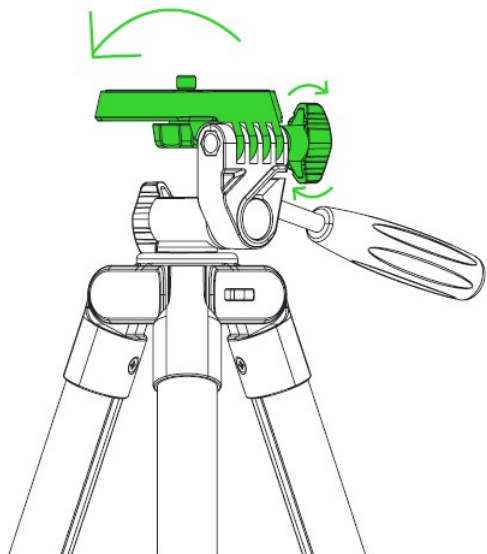


平移

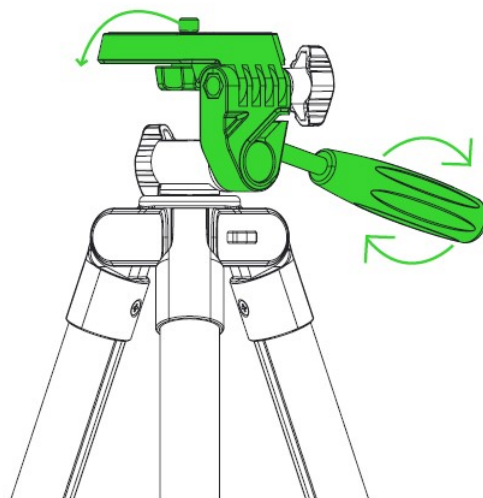

倾斜

旋转支架

拧松旋转旋钮并旋转三脚架支架的云台，以调整环形补光灯所面向的位置。再次拧紧旋钮，将环形补光灯锁定到位。

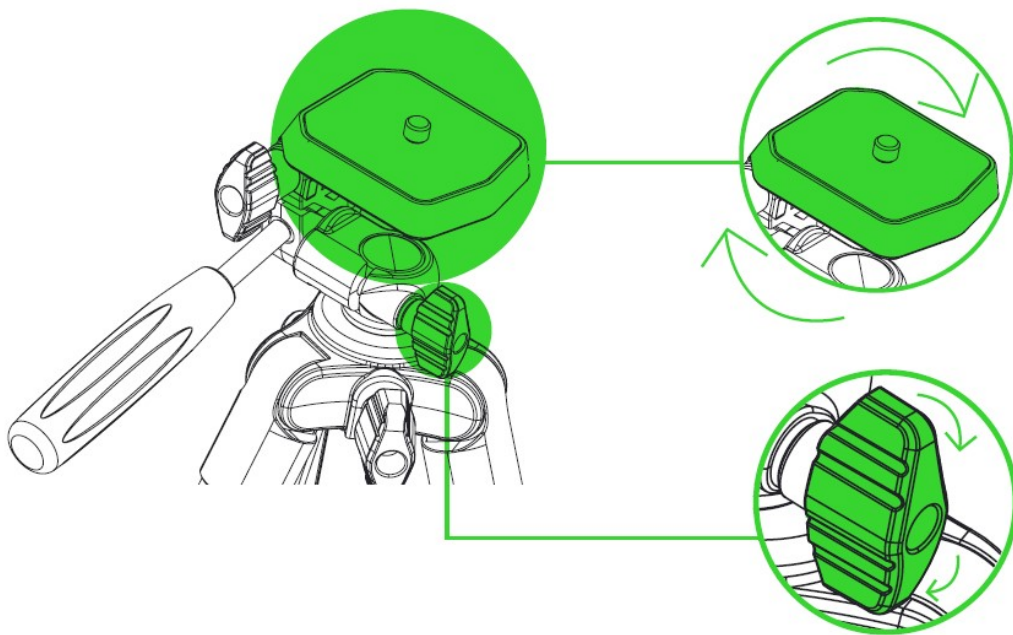

6. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer 雷蛇直播补光灯时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

请勿在靠近水、湿气、溶剂的地方或其他潮湿表面使用或安装设备及其部件，或长时间将设备暴露于高温或直射的阳光中。

请将设备及其部件远离液体、潮湿环境或水汽。请在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备及其部件。如果温度超出这一范围，请拔出设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer 雷蛇直播补光灯只需很少的维护，就能保持良好性能。我们建议你每月定期拔出设备，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

7. 法律声明

版权和知识产权信息

©2021 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Powered by Razer Chroma 雷蛇幻彩”徽标是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer 雷蛇直播补光灯（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品质保

有关有限产品保修的最新条款，请访问 cn.razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

常规

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。