



# RAZER TOMAHAWK GAMING DESKTOP

MODE D'EMPLOI

## TABLE DES MATIÈRES


1. CE QUI VOUS ATTEND.....	2
2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	3
3. CONFIGURATION DE VOTRE ORDINATEUR DE JEU DE BUREAU RAZER TOMAHAWK.....	4
4. INSTALLATION D'UNE CARTE GRAPHIQUE DISCRETE.....	8
5. INSTALLATION DES PILOTES.....	12
6. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER TOMAHAWK GAMING DESKTOP AVEC RAZER SYNAPSE 3	13
7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	20
8. MENTIONS LÉGALES.....	21

---

## 1. CE QUI VOUS ATTEND

### ORDINATEUR DE JEU DE BUREAU RAZER TOMAHAWK

Modèle No. RC42-0365

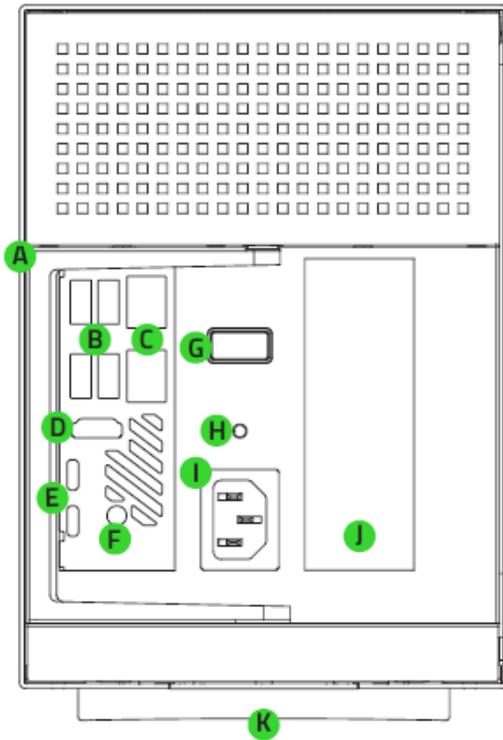


- A. Dispositif d'ouverture
- B. Ports USB Type-A (USB 3.2 Gen 2)
- C. Ports Ethernet Gigabit
- D. Port HDMI™ 2.0a
- E. Ports Thunderbolt™ 3 (Type-C)
- F. Prise jack sortie audio/Mini TOSLINK de 3,5 mm
- G. Bouton marche/arrêt
- H. Prise jack combinée audio + micro de 3,5 mm
- I. Port d'alimentation
- J. Couvercle PCI-E
- K. Éclairage inférieur Razer Chroma™ RGB

- Cordon d'alimentation local
- Informations importantes sur le produit

---

## 2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez entre les mains un produit exceptionnel disposant d'une garantie de fabricant limitée de 1 an\*. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous enregistrant sur [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)

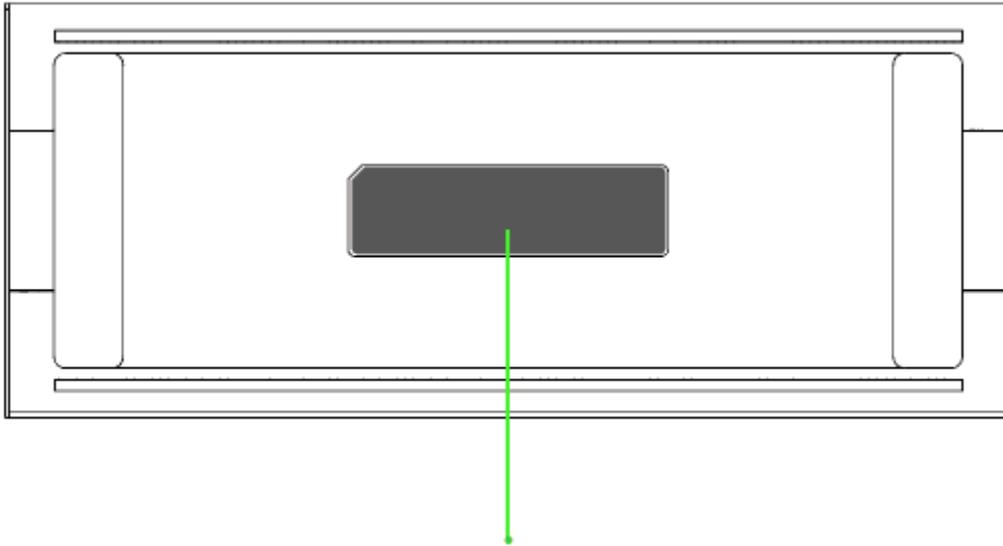

*Le numéro de série de votre produit est disponible ici.*


*\*La garantie peut changer suivant les régions et est soumise à la loi locale applicable.*

Vous avez une question ? Consultez l'assistance Razer sur [support.razer.com](https://support.razer.com)


---

### 3. CONFIGURATION DE VOTRE ORDINATEUR DE JEU DE BUREAU RAZER TOMAHAWK


1. Soulevez doucement le levier pour déverrouiller le compartiment.

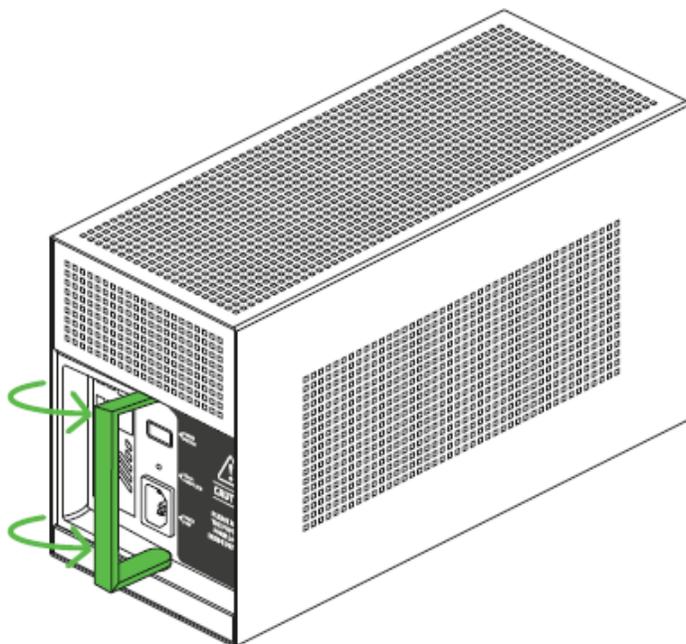


2. Tirez le compartiment hors de son logement.

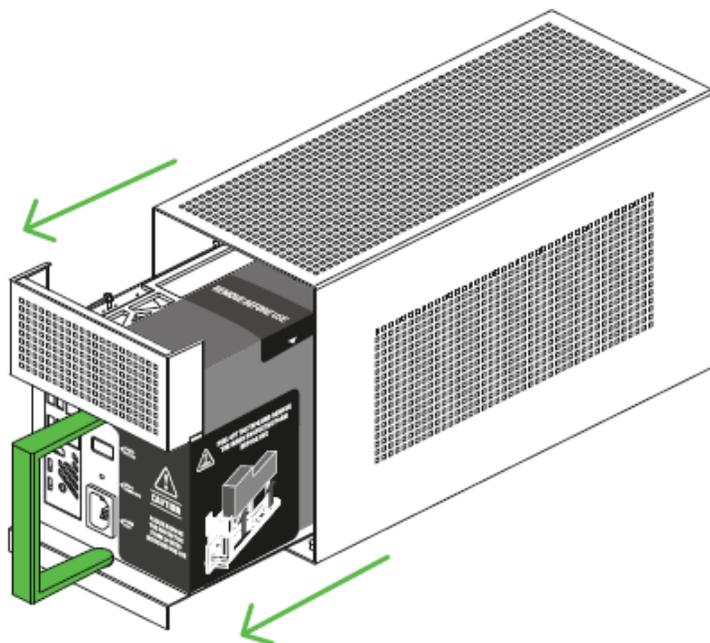


3. Décollez les autocollants et retirez la mousse protectrice.

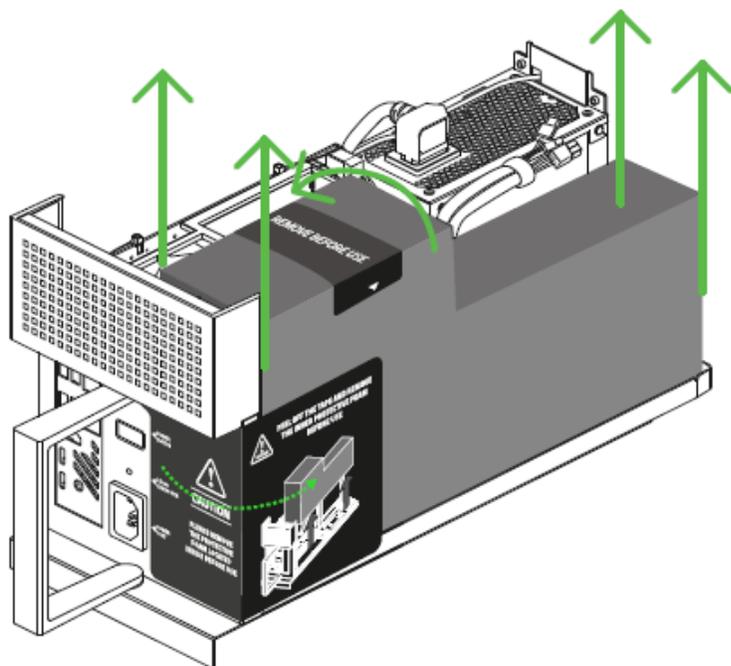


4. Faites glisser le compartiment dans son logement jusqu'à ce qu'il soit entièrement fermé.

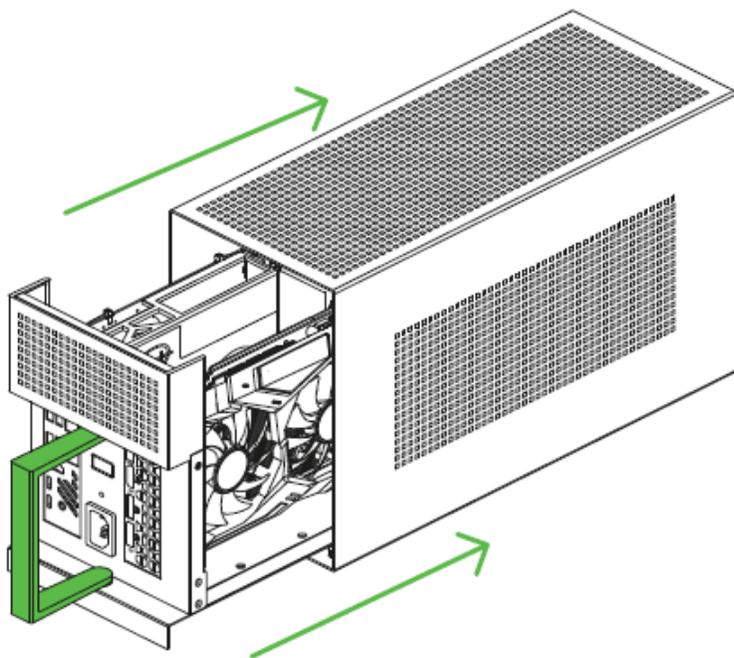


5. Poussez le levier pour verrouiller le compartiment.

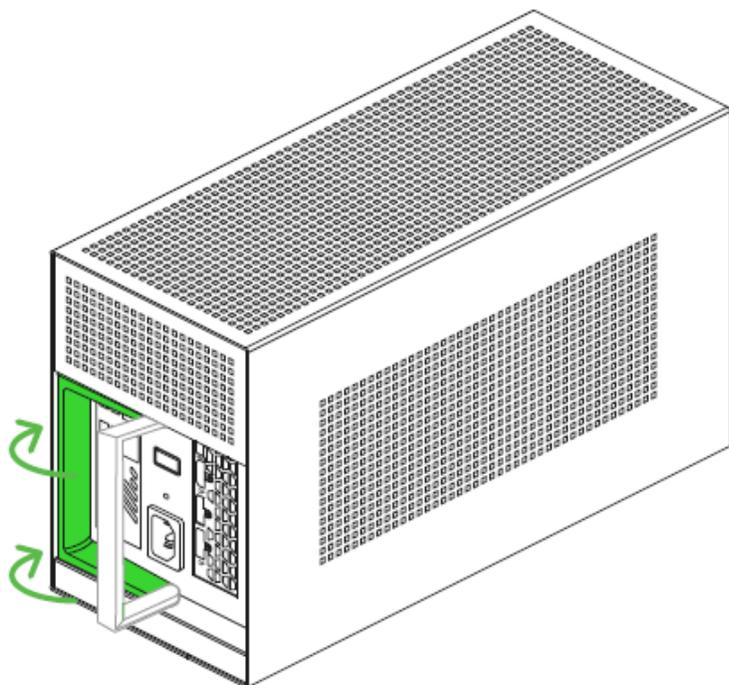

6. Connectez votre écran et vos autres périphériques à votre ordinateur de jeu de bureau Razer Tomahawk.

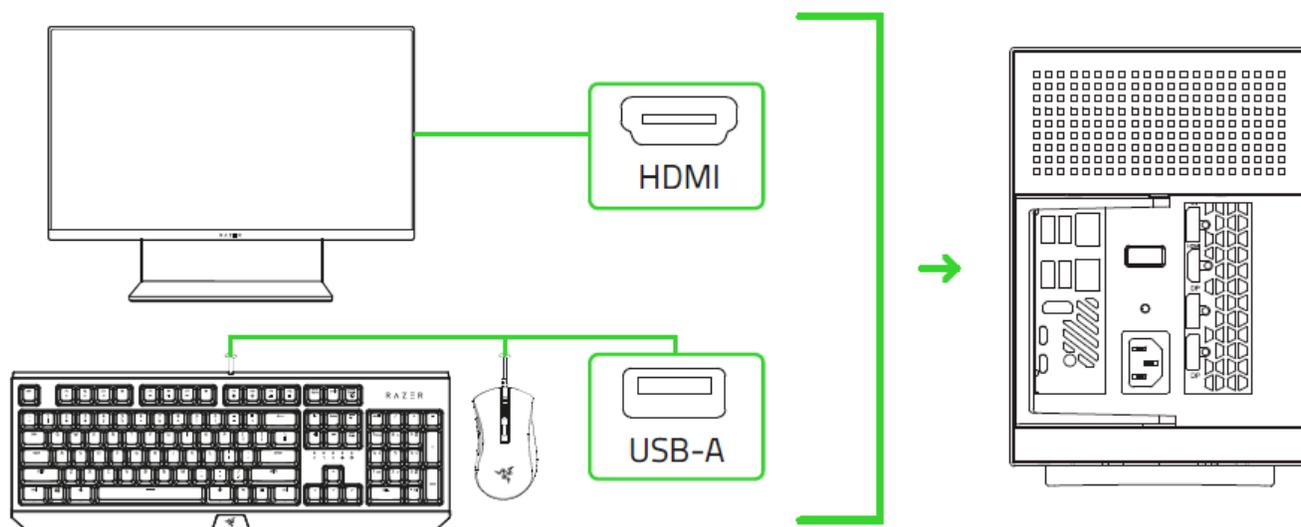


7. Avec le bon cordon d'alimentation, insérez sa fiche CA dans une prise d'alimentation, puis connectez-la au port d'alimentation de votre système Razer.

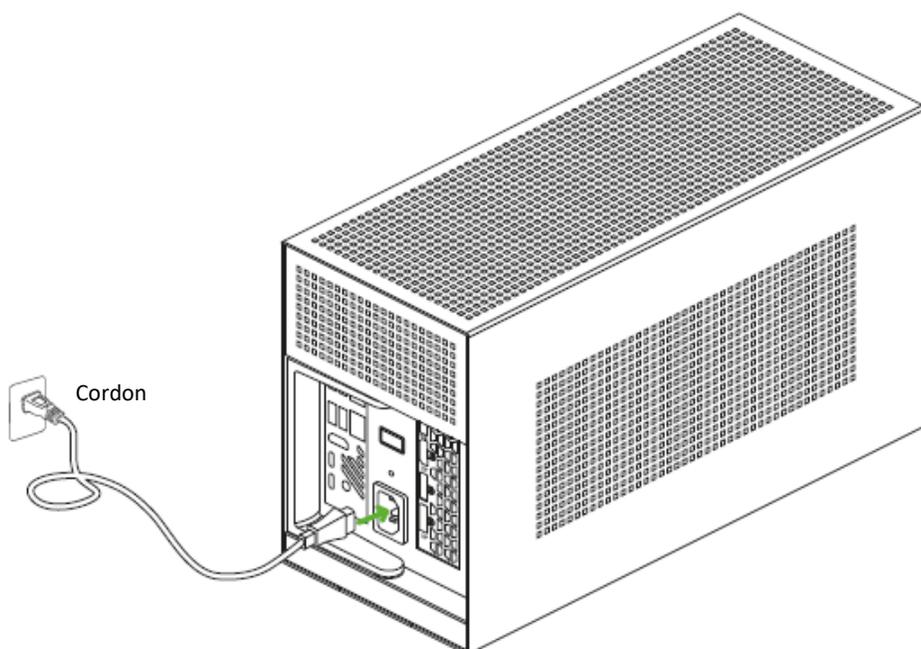

! *Veillez utiliser le cordon d'alimentation approprié à votre région.*

8. Allumez votre ordinateur de jeu de bureau Razer Tomahawk.

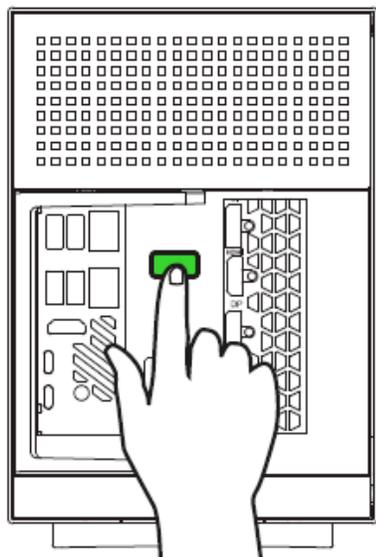


9. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de Windows 10.

! *Lorsque vous y êtes invité, il est recommandé de connecter votre ordinateur de bureau à un réseau sans fil avec une connexion Internet active.*

## 4. INSTALLATION D'UNE CARTE GRAPHIQUE DISCRETE


L'ordinateur de jeu de bureau Razer Tomahawk n'est pas équipé d'une carte graphique, à moins que vous ne l'ayez achetée avec votre produit. Si vous possédez déjà une carte graphique, vérifiez qu'elle puisse être installée à l'intérieur du châssis. La hauteur maximale de votre carte graphique ne doit pas dépasser 140 mm (5,51 pouces) et doit prévoir un espace libre d'au moins 25 mm (1 pouce) pour le/les connecteur(s) d'alimentation. Vous trouverez une liste de cartes graphiques compatibles par leurs dimensions en suivant ce lien : [rzt.to/nuc-gpu](https://rzt.to/nuc-gpu)

Longueur : 320 mm/12,6 pouces  
Hauteur : 140 mm/5,51 pouces  
Largeur : 60 mm/1,36 pouces

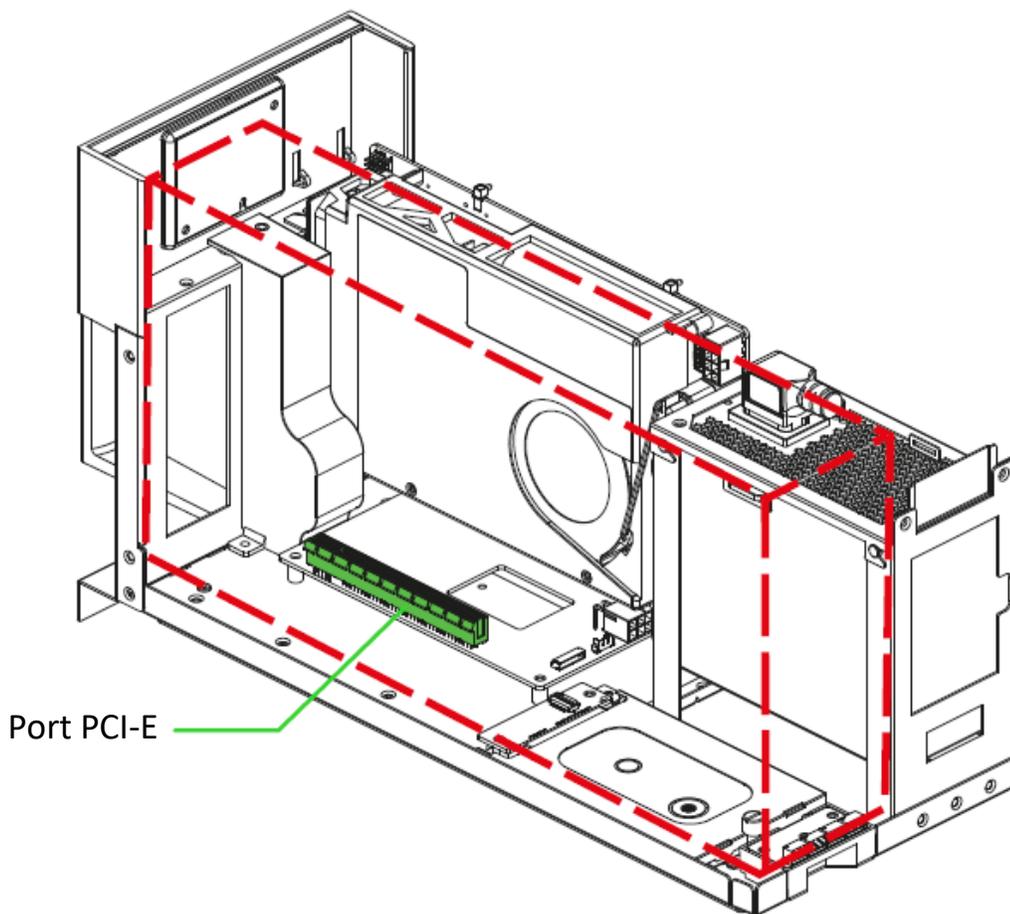


N'oubliez pas de débrancher le cordon d'alimentation ainsi que tous les périphériques connectés avant d'ouvrir le compartiment.


1. Soulevez le levier et retirez le compartiment de son logement.

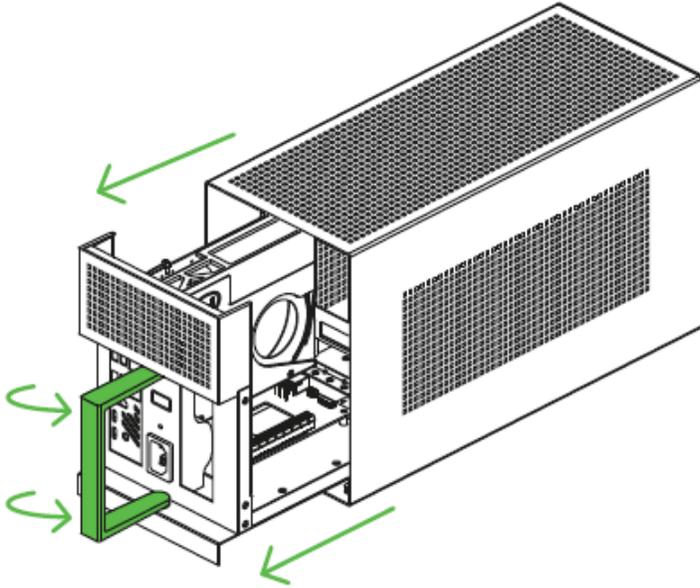


2. Retirez le couvercle et la vis moletée de l'emplacement PCI-E.

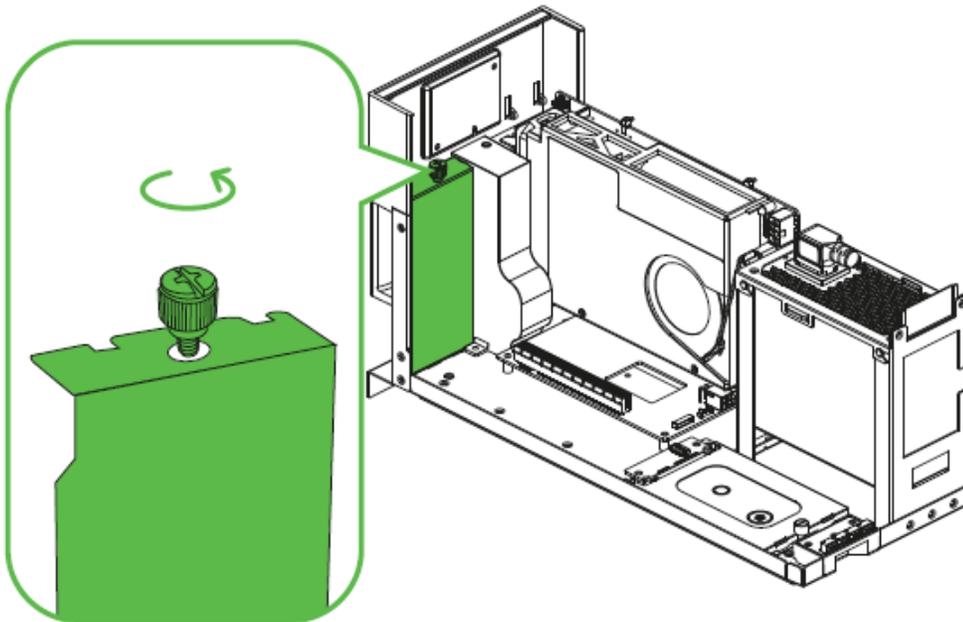


3. Insérez votre carte graphique compatible dans le port PCI-E.

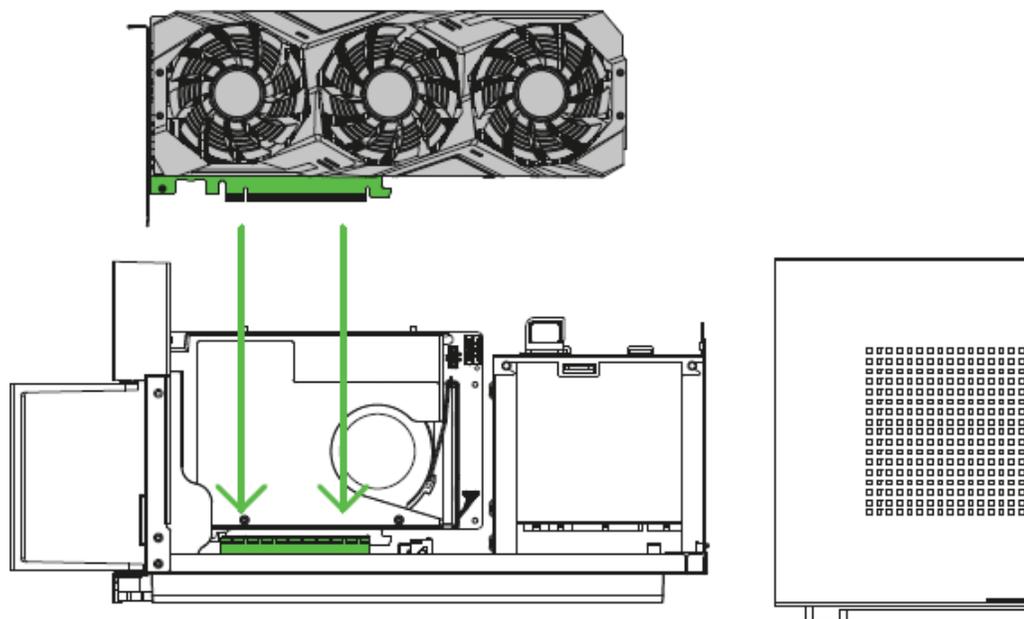


4. Réinsérez la vis moletée de l'emplacement PCI-E.

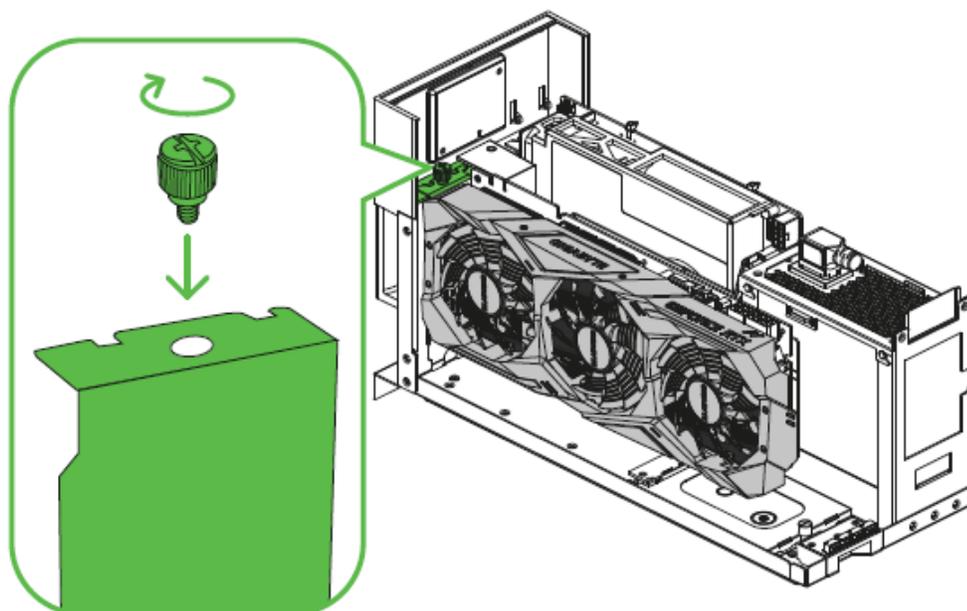

5. Branchez les connecteurs d'alimentation requis sur votre carte graphique.

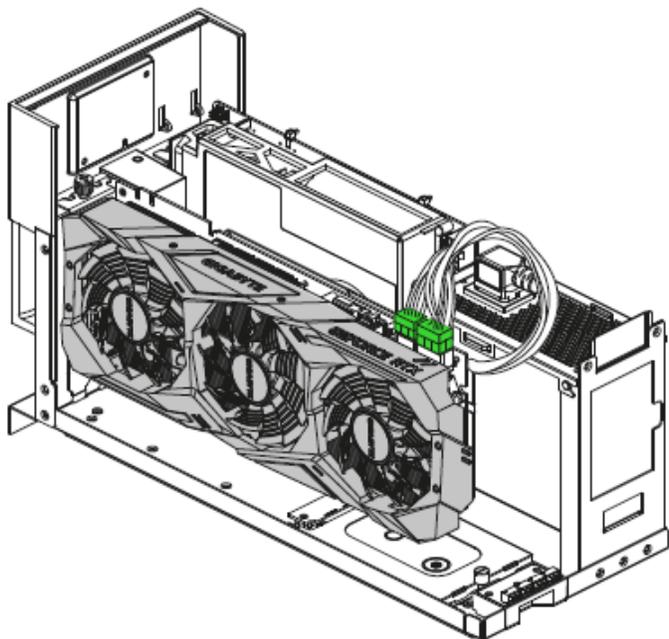


6. Faites glisser le compartiment dans son logement, puis poussez le levier pour le verrouiller.

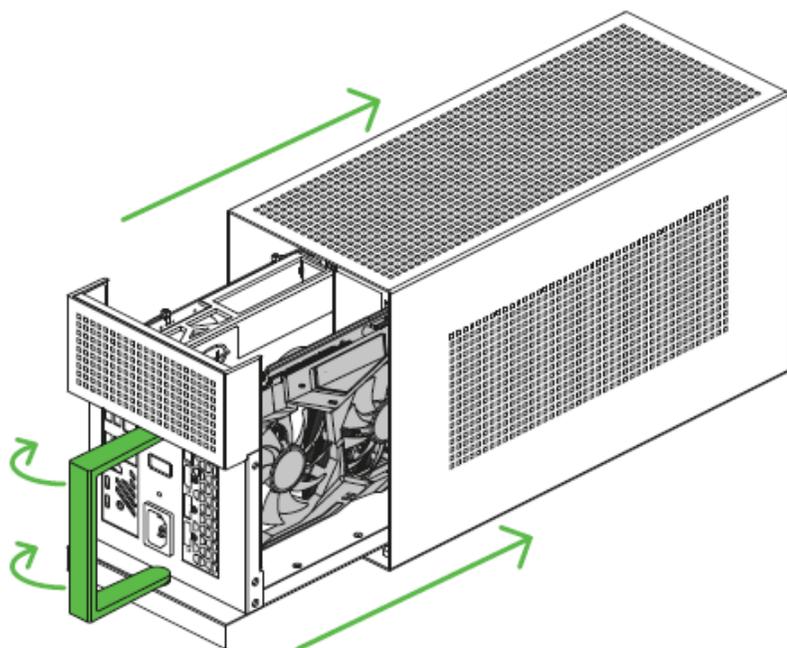

---

## 5. INSTALLATION DES PILOTES

Razer Synapse vous permet de télécharger des pilotes ou des mises à jour de firmware pour votre ordinateur de jeu de bureau Razer Tomahawk et d'autres périphériques Razer pris en charge. Razer Synapse vous permet également de personnaliser tous les paramètres avancés et les effets d'éclairage de vos appareils Razer. Une fois que vous êtes connecté, ces paramètres personnalisés sont automatiquement stockés dans le cloud de sorte que vous puissiez y accéder depuis n'importe quel ordinateur.

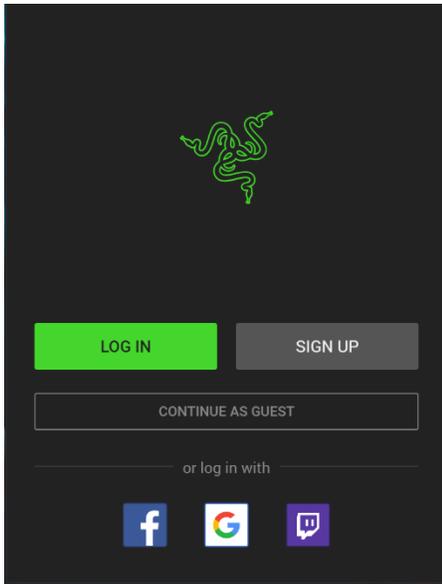

1. Assurez-vous que votre ordinateur de jeu de bureau Razer Tomahawk dispose d'une connexion Internet active.
2. Par défaut, Razer Synapse se lancera automatiquement au démarrage de Windows 10. Inscrivez-vous simplement pour obtenir un Razer ID ou connectez-vous avec un compte existant.

**!** *Vous pouvez également continuer en tant qu'invité, mais vous ne serez pas en mesure de stocker vos paramètres dans le cloud.*

3. Patientez pendant que Razer Synapse télécharge et installe automatiquement les pilotes nécessaires.

---

## 6. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER TOMAHAWK GAMING DESKTOP AVEC RAZER SYNAPSE 3


**!** *Les fonctionnalités mentionnées ici nécessitent que vous vous connectiez à Razer Synapse 3. Ces fonctionnalités sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel et de votre système d'exploitation.*

### ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lors de l'installation de Razer Synapse 3.


#### Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse 3 d'où vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

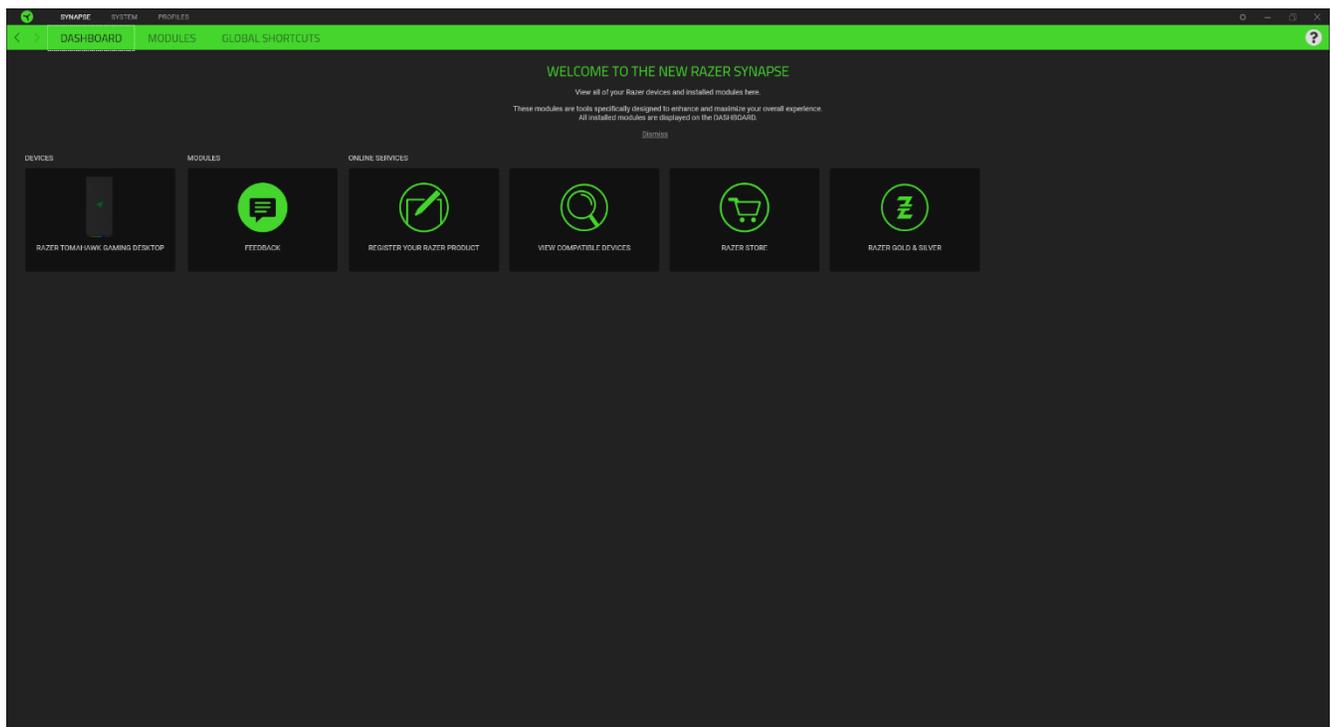

## Modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

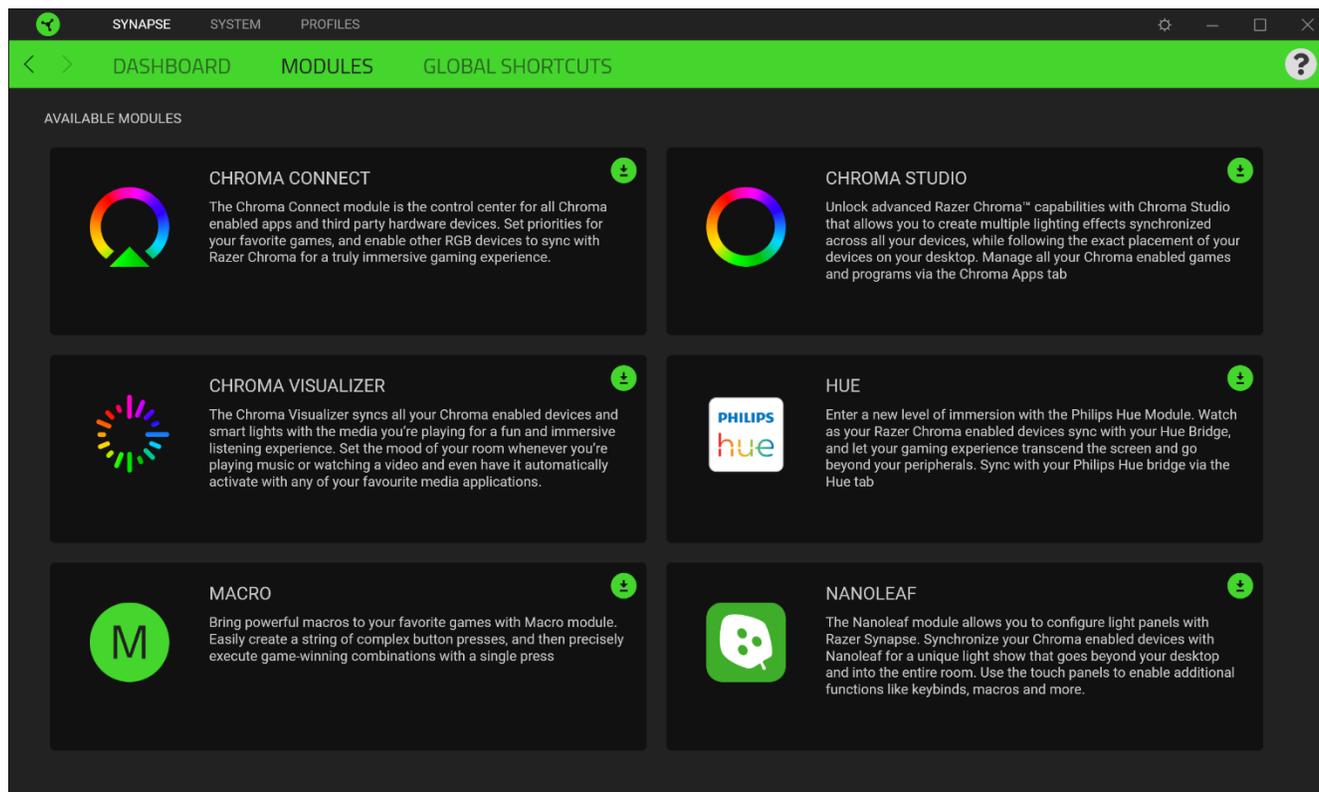

## Acc. directs globales

Conecta operaciones o funciones de Razer Synapse a las combinaciones personalizadas de tus periféricos Razer que omiten todas las asignaciones específicas del perfil. [En savoir plus sur les profils](#)

**i** *Seules les commandes des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.*

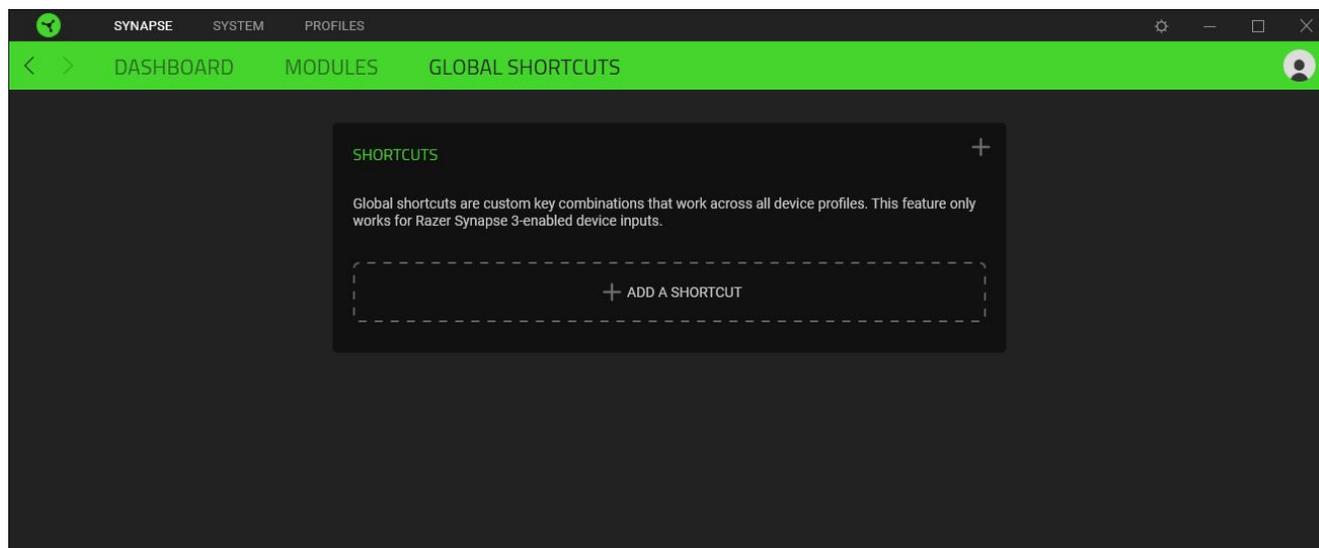


## ONGLET SYSTÈME

L'onglet Système est votre onglet par défaut lorsque vous installez Razer Synapse pour la première fois. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système et votre stockage sur le cloud.

### Éclairage

Le sous-onglet Éclairage vous permet de modifier les paramètres d'éclairage de votre appareil Razer.

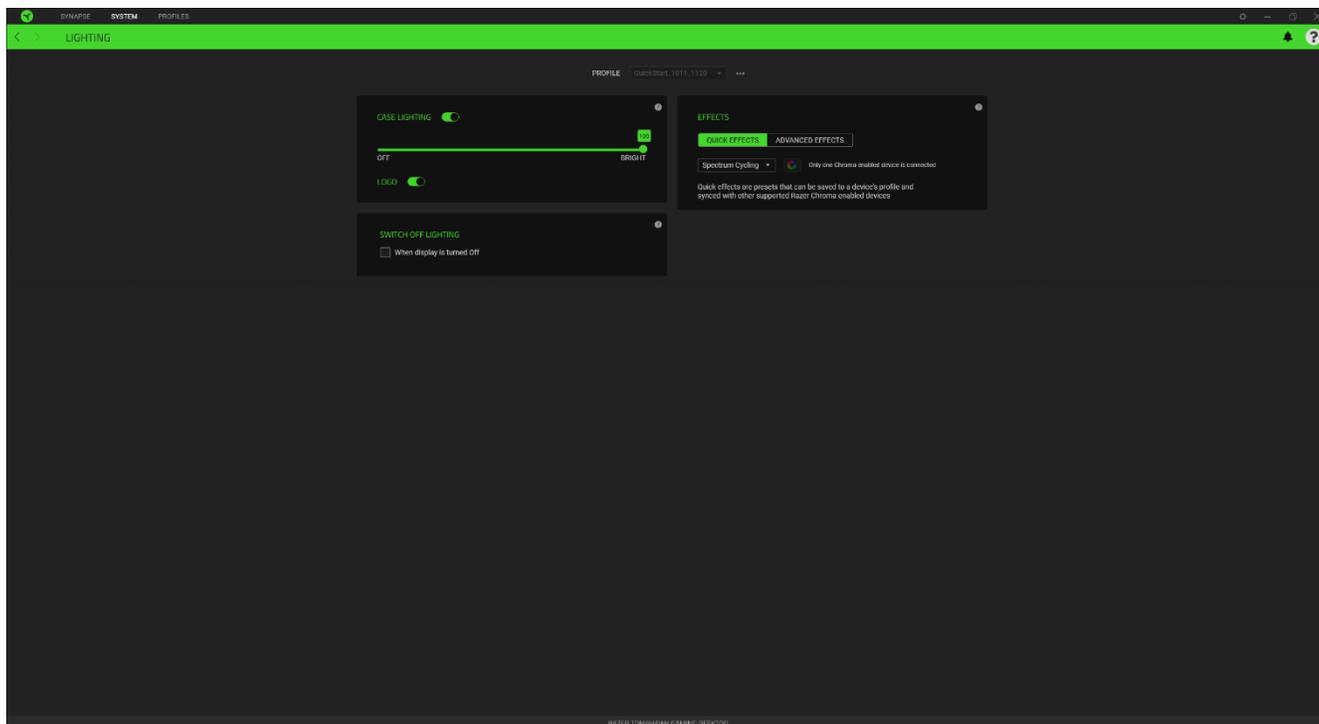

### Profil

Le profil est un stockage de données vous permettant de sauvegarder toutes les configurations de votre périphérique Razer. Par défaut, le nom du profil est basé sur celui du système. Pour ajouter, importer, renommer, dupliquer, exporter, ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers ( ●●● ) correspondant au profil.

### Luminosité

Vous pouvez éteindre l'éclairage de votre appareil Razer en activant ou désactivant l'option Luminosité ou en augmentant/diminuant la luminosité au moyen du curseur.

## Effets rapides

Un nombre d'effets rapides peut être sélectionné et appliqué à l'éclairage de votre appareil, comme listé ci-dessous :

	Nom	Description	Configuration
	Compteur audio	Les LED s'allumeront en fonction du niveau audio avec un spectre coloré par défaut	Sélectionnez un niveau de Boost de couleur
	Respiration	Les couleurs sélectionnées s'intensifieront et s'estomperont progressivement	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez-les
	Feu	Les LED s'éclairent dans des couleurs chaudes pour imiter le mouvement des flammes	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Cycle de spectre	Les voyants LED alternent 16,8 millions de couleurs indéfiniment	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Starlight	L'éclairage de chaque LED s'intensifie et s'estompe dans un ordre et pour une durée aléatoires	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez-les et choisissez une durée
	Statique	Les voyants LED restent allumés dans la couleur sélectionnée	Sélectionnez une couleur
	Vague	L'éclairage du clavier défile dans la direction sélectionnée	Sélectionnez la direction de vague de gauche à droite ou de droite à gauche

Si vous avez d'autres appareils compatibles avec Razer Chroma, vous pouvez synchroniser leurs effets rapides avec votre appareil Razer en cliquant le bouton Chroma Sync (  ).

 *Seuls les appareils compatibles avec l'effet d'éclairage sélectionné seront synchronisés.*

## Effets Avancés


L'option Effets avancés vous permet de choisir un effet Chroma que vous souhaitez utiliser sur votre appareil compatible avec Razer Chroma. Pour commencer à créer votre propre effet Chroma, cliquez simplement sur le bouton Chroma Studio (  ).

## ONGLET PROFILS

L'onglet Profils est un moyen pratique de gérer tous vos profils et de les associer à vos jeux et applications.

### Appareils


Regardez quel appareil Razer utilise un profil spécifique grâce au sous-onglet Appareils.

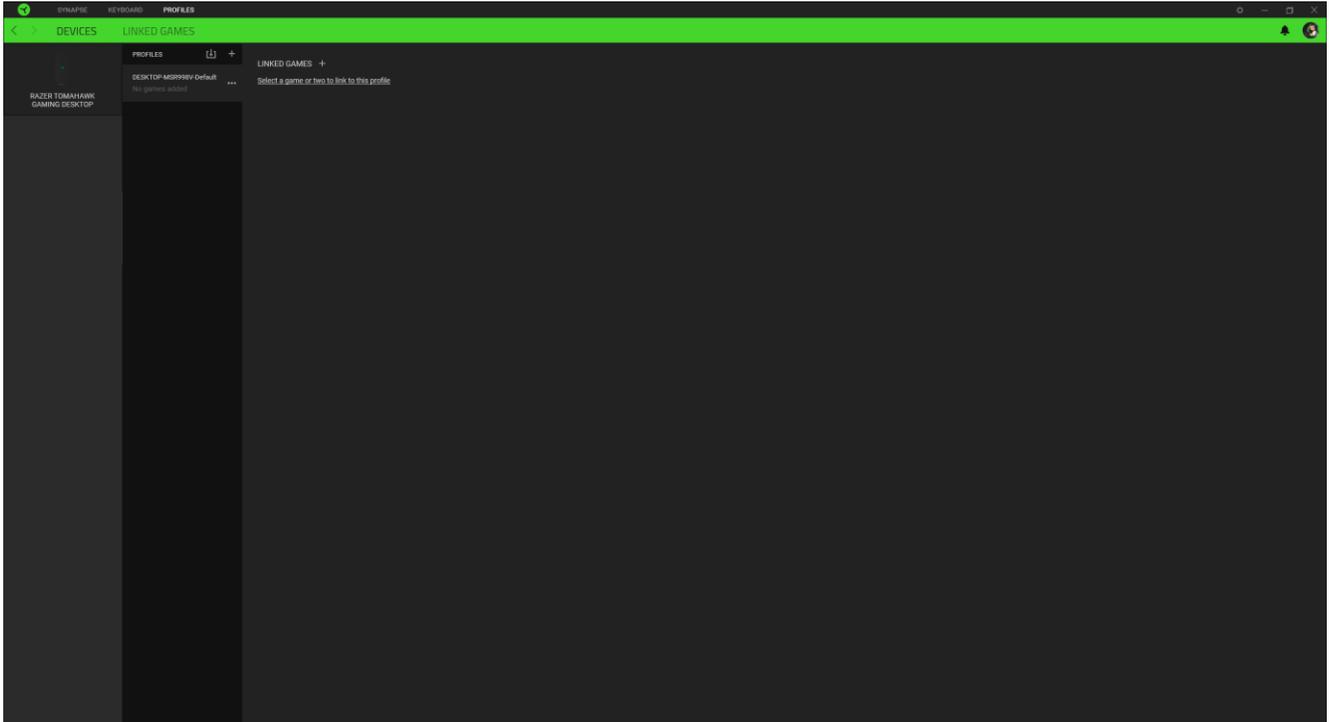

Vous pouvez importer des profils à partir de votre ordinateur ou du cloud à l'aide du bouton d'importation (  ) ou créer de nouveaux profils dans le périphérique sélectionné à l'aide du bouton Ajouter (  ). Pour renommer, dupliquer, exporter ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (  ). Grâce à l'option Associer des jeux, les profils peuvent être automatiquement activés lorsque vous lancez une application.

## Jeux associés


Le sous-onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des jeux, de voir les périphériques associés aux jeux ou de chercher des jeux ajoutés. Vous pouvez aussi classer les jeux par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les jeux ajoutés seront toujours listés ici même s'ils ne sont pas associés à un appareil Razer.

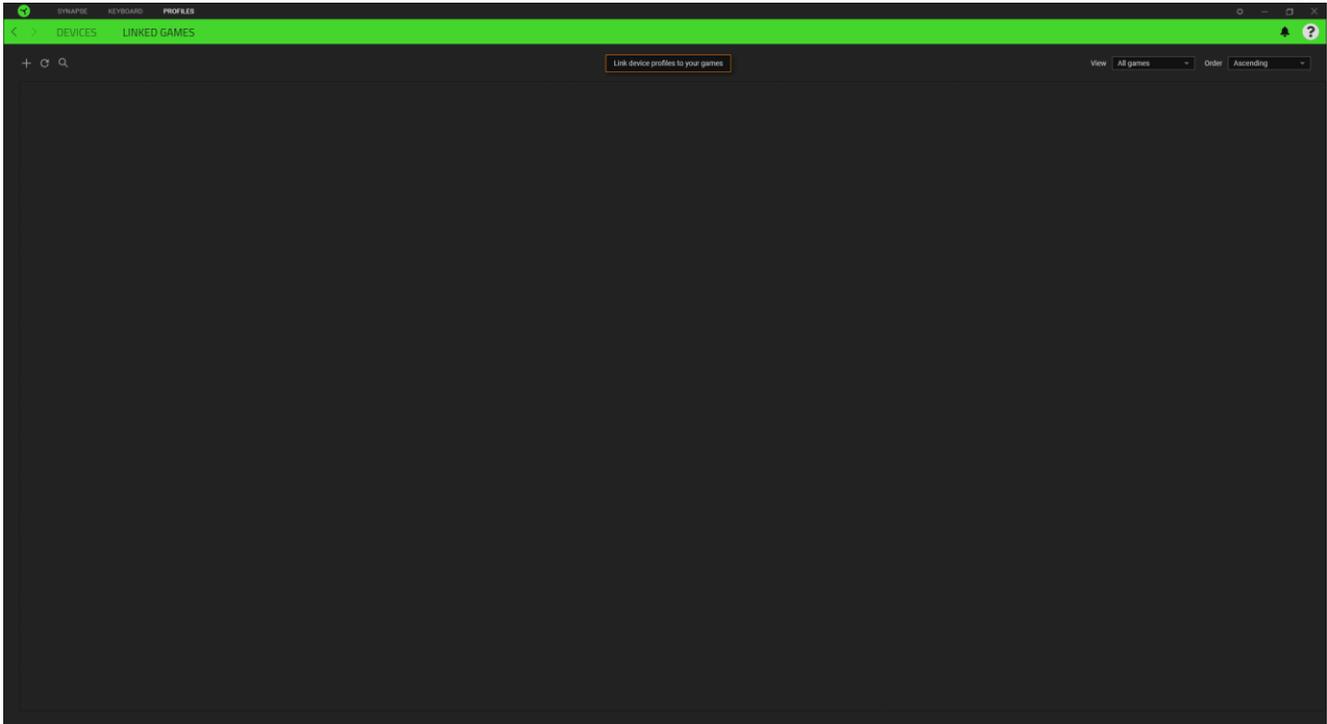

Pour associer des jeux aux appareils Razer connectés ou à des effets Chroma, cliquez sur n'importe quel jeu de la liste, puis cliquez sur **Sélectionner un appareil et son profil à lancer automatiquement au cours de la session de jeu** pour sélectionner l'appareil Razer ou l'effet Chroma à associer. Une fois l'association faite, cliquez sur le bouton Divers (●●●) de l'effet Chroma ou de l'appareil correspondant pour sélectionner l'effet Chroma ou un profil spécifique.

## FENÊTRE PARAMÈTRES

La fenêtre Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (  ) de Razer Synapse, vous permet de configurer le comportement au démarrage et d'afficher la langue de Razer Synapse, d'afficher les modes d'emploi de chaque appareil Razer connecté, ou d'effectuer une réinitialisation aux réglages d'usine pour les appareils Razer connectés.

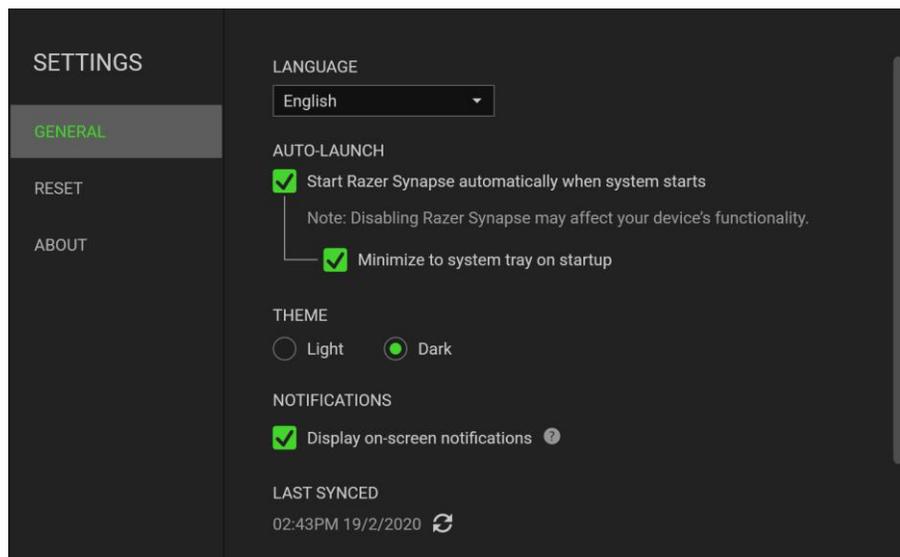

### Onglet Général

L'onglet Général vous permet de modifier la langue d'affichage, le comportement au démarrage, le thème d'affichage et les notifications à l'écran du logiciel. Vous pouvez aussi synchroniser manuellement vos profils sur le cloud (  ) ou afficher le mode d'emploi de tous les appareils Razer et modules connectés.

### Onglet Réinitialiser

L'onglet Réinitialiser vous permet d'effectuer une réinitialisation aux réglages usine de tous les appareils Razer connectés avec une mémoire intégrée. Les profils stockés dans la mémoire intégrée de l'appareil sélectionné seront effacés.



*En réinitialisant un appareil Razer, tous les profils enregistrés sur la mémoire intégrée de l'appareil sélectionné seront effacés.*

### Onglet À propos

L'onglet À propos affiche un résumé des informations sur le logiciel, son copyright, et fournit également des liens pertinents pour ses conditions d'utilisation. Vous pouvez aussi utiliser cet onglet pour rechercher des mises à jour de logiciel ou en tant qu'accès rapide aux communautés sociales de Razer.

---

## 7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre ordinateur de jeu de bureau Razer Tomahawk dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

1. Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur [support.razer.com](https://support.razer.com) pour obtenir de l'aide.
2. Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.
3. Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité.
4. Assurez-vous de prévoir au moins 5 cm (2 pouces) d'espace libre au-dessus et sur les côtés de votre système pour garantir une bonne ventilation.
5. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

---

## 8. MENTIONS LÉGALES

### INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2021 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

THX® and the THX® Logo are the property of THX® Ltd., registered in the U.S. and other countries.

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer Tomahawk Gaming Desktop (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

### GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs,

survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

## **GÉNÉRAL**

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.