



## DEREZ THE ENEMY

## MASTER GUIDE

### CONTENTS

- 1 RAZER™ 为您倾心打造的 TRON® 游戏键盘
- 2 包装内物品
- 3 系统要求
- 4 主要特性
- 5 安装/注册/技术支持
- 6 配置您的 TRON 游戏键盘
- 7 使用您的 TRON 游戏键盘
- 8 Legalese

### 1. RAZER™ 为您倾心打造的 TRON® 游戏键盘

这款键盘让你感觉犹如骑上 Lightcycle，让对手永远置身於你所排出的废气之中！从开启与关闭时的 Rez 与 De-Rez 灯光特效，到光滑的黑漆 Hyperresponse™ 高速响应快捷按键，TRON® 背光游戏键盘是您主宰 Grid 的必备利器。可拆卸式的模块化数字键盘、藉由游戏动作触发的灯光效果、以及完全可自定义的热键与宏功能，让这款键盘成为 TRON 游戏迷们的绝杀配备。

### 2. 包装内物品


- Razer 倾心打造的 TRON 游戏键盘
- 数字小键盘
- 接头
- 快速入门指南

### 3. 系统要求



- 带 USB 端口的 PC 计算机
- Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP
- 互联网连接 ( 安装驱动程序所需 )
- 35MB 可用硬盘空间

## 4. 主要特性

默认按键分配

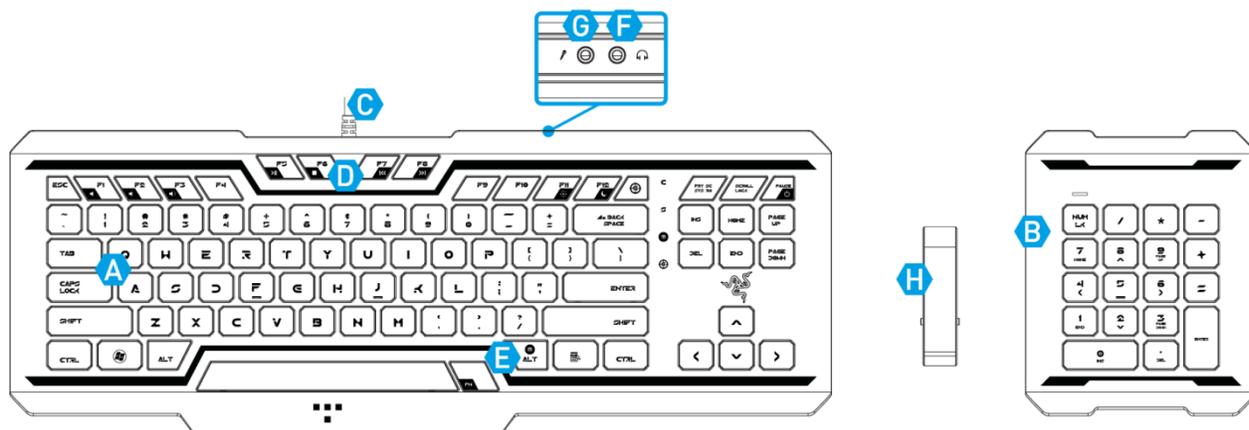


- A 按键扁平，触发迅速
- B 数字小键盘
- C 1000Hz (1ms) 响应时间
- D 多媒体按键
- E 飞敏宏录制
- F 音频输出
- G 麦克风输入
- H 接头

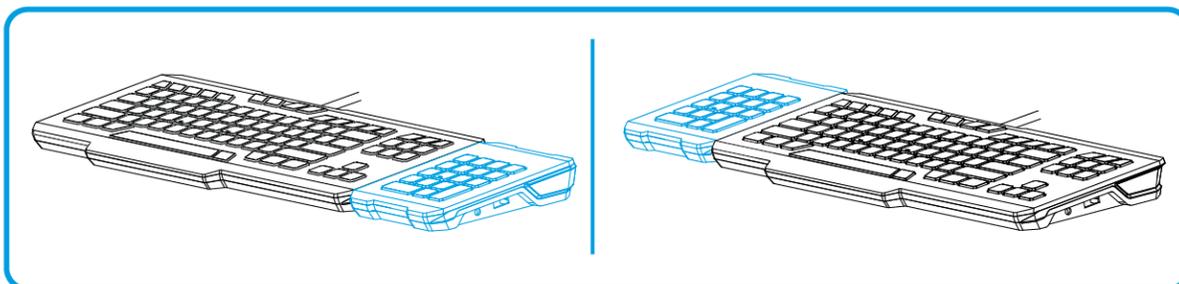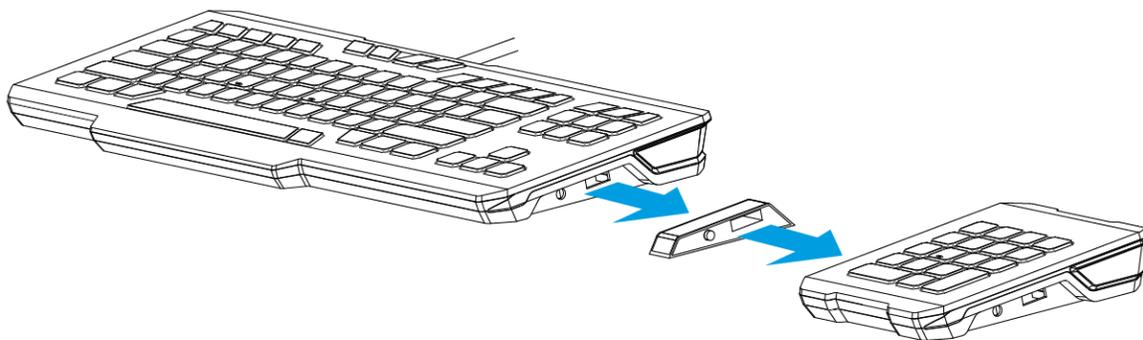

## 5. 连接您的 TRON 游戏键盘

Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP 安装说明

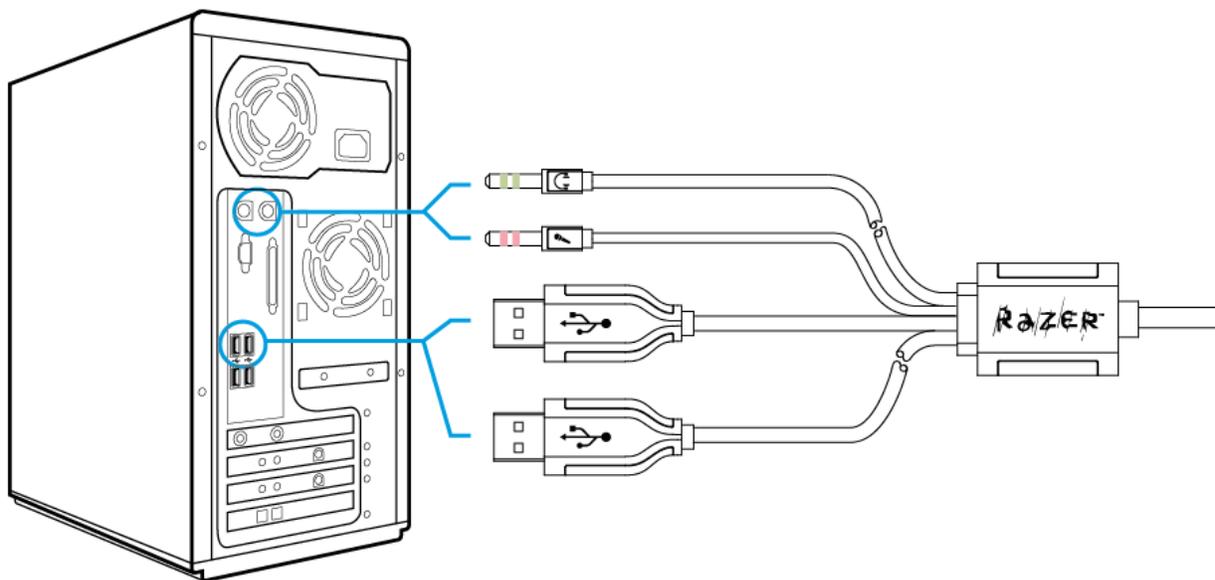

- 步骤 1 : 将TRON游戏键盘插入到您计算机的 USB 端口。
- 步骤 2 : 从[www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) 下载驱动安装程序。
- 步骤 3 : 运行安装程序。
- 步骤 4 : 选择安装语言。单击“确定”继续。
- 步骤 5 : 此时会出现Razer TRON安装画面。单击“下一步”继续。
- 步骤 6 : 阅读许可协议。如果同意所有条款, 选择“我接受许可协议中的条款”。单击“下一步”继续。
- 步骤 7 : 输入用户名和单位。单击“下一步”继续。
- 步骤 8 : 选择您的安装设置。单击“下一步”继续。
- 步骤 9 : 如果一切正确, 请单击“安装”开始安装。
- 步骤 10 : 安装结束后, 请单击“完成”结束安装。
- 步骤 11 : 按照屏幕上的说明重启计算机。单击“是”。

如果您之前已安装过Razer TRON 配置器, 则只需将您的设备插入即可。无需重新安装驱动程序。

### 注册您的 TRON 游戏键盘

请访问 [www.razerzone.com/registration/](http://www.razerzone.com/registration/) 进行在线产品注册。

您将获得:

- 为期1年的制造商有限保修
- 访问 [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) 以获得免费的在线技术支持。

## 6. 配置您的 TRON 游戏键盘

要使用此处所列功能，需要安装 TRON 配置器。每项设置只保存到当前计算机的当前配置文件中。

### “分配按键”标签



在“分配按键”标签中，您可以根据自己的喜好给各按键分配各种功能。按键可以使用以下功能进行编程：

**默认按键**——恢复为按键的默认功能。

**单键**——将该按键的功能更改为其他键的功能。

**宏播放**——将宏分配给该按键。

**配置文件切换**——将配置文件分配给该按键，以进行快速配置文件更改。

**启动程序**——使用该按键激活程序。

*备注：除了“Fn”和“游戏模式”键外，所有按键均可编程。*

按键分配期间，可使用“当前配置文件”下拉菜单在不同配置文件之间进行切换。

## “管理配置文件”标签



通过配置文件，可将按钮分配和宏等各种键盘设置保存为单个组，以方便用户操作。

在“管理配置文件”标签中，您可根据激活的应用程序创建和启动自定义配置文件。

- 当前：表明当前处于活动状态的配置文件。
- 配置文件：显示配置文件的编号。
- 配置文件名称：右键单击该行并选择“重命名”输入想要的配置文件名称。
- 应用程序：右键单击该行并选择“分配应用程序”以打开目录浏览。 选择要与该配置文件链接的程序所应的可执行文件。
- 自动切换：选择此选项可在启动所选的应用程序时自动启用配置文件切换。

选中“启用屏幕显示”框，以在激活配置文件时显示配置文件名称。

在“管理配置文件”标签内右键单击，即可快速访问一系列附加命令。



## “管理宏”标签



宏是按特定顺序和时序执行的一系列按键动作。通过设置宏，您只需按一个按钮就能执行一串命令，从而优化了您的游戏体验。

在“管理宏”标签中，您可以录制无限的按键动作（取决于您的系统资源）。同样，也可导入这些宏以及把这些宏导出到硬盘上备用。

- a. **宏输入：** 在“宏输入”框中输入宏。您还可选择插入延迟时间及/或鼠标按键。
- b. **延迟 (ms)：** 选择要在宏的按键动作间插入的延迟时间。
- c. **基本命令：** 一系列Windows 操作系统的基本命令可插入到宏的按键动作间。
- d. **附加命令：** 另一系列 Windows 操作系统的基本命令也可插入到宏的按键动作间插入。

通过单击相应的复选框，您可以在录制前忽略宏事件间的延迟。

通过单击相应的复选框，您可以在录制前指定将用于宏事件之间的固定默认延迟时间。

在宏窗口内右键单击，即可快速访问要在宏的按键动作间插入或编辑的一系列附加命令。

## “背光”标签




通过“背光”标签，可打开/关闭以下项来自定义TRON游戏键盘的外观。

- 键盘背光
- 侧光带

## 7. 使用您的 **TRON** 游戏键盘

### 使用数字小键盘

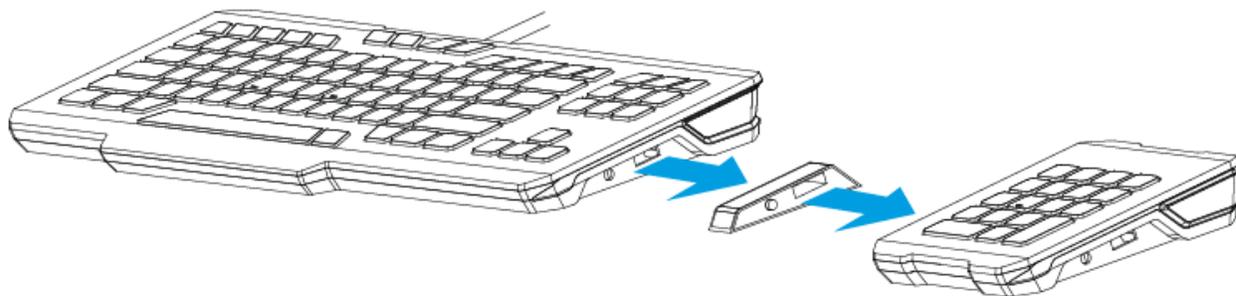

### 关机



通过按住 FN 按钮并按下电源按钮，可关闭您的个人计算机。

### 切换配置文件

可利用以下五种方法进行配置文件切换：

- a. 按住“FN”按钮 + 数字键（1 至 9 和 0）。



例如：要选择配置文件4，按住‘FN’按钮，再按‘4’。最多可预配置 10 个配置文件。

*备注：使用数字键不能执行配置文件切换。*

- b. 通过更改 **TRON** 游戏键盘配置器中的“当前配置文件”。

例如：

1. 打开 **TRON** 游戏键盘配置器。
2. 单击“分配按钮”标签中的“当前配置文件”名称。
3. 选择您要从下拉列表中更改的配置文件。
4. 单击“确定”。

- c. 通过选择 *TRON* 游戏键盘配置器中的“管理配置文件”标签的“当前配置文件”单选按钮。

例如：

1. 打开 *TRON* 游戏键盘配置器。
2. 单击“管理配置文件”标签。
3. 单击您要激活的“当前配置文件”单选按钮，或者右键单击并选择“设置为活动”以切换配置文件。
4. 单击“确定”。

- d. 通过激活 *TRON* 游戏键盘配置器中的自动切换配置文件。

例如：在载入程序A时选择要激活的配置文件6

1. 打开 *TRON* 游戏键盘配置器。
2. 单击“管理配置文件”标签。
3. 选择配置文件6。
4. 右键单击该行并选择“重命名”，然后输入配置文件的名称。
5. 右键单击该行并选择分配“应用程序”，打开目录浏览器并找到程序A的可执行文件。
6. 选中配置文件6的自动切换选项，激活自动切换。
7. 单击“确定”。

- e. 对 *TRON* 游戏键盘配置器中的按键进行编程，以激活特定配置文件。


## 可编程按键

可利用以下两种方法录制宏：

- a. 通过使用 *TRON* 游戏键盘的飞敏(OTF) 宏录制功能

例如：要将按键“Q”配置为“保存”至记事本。

1. 按“FN”按键和 Alt-Macro 按键，开始录制宏。宏录制指示灯亮起。

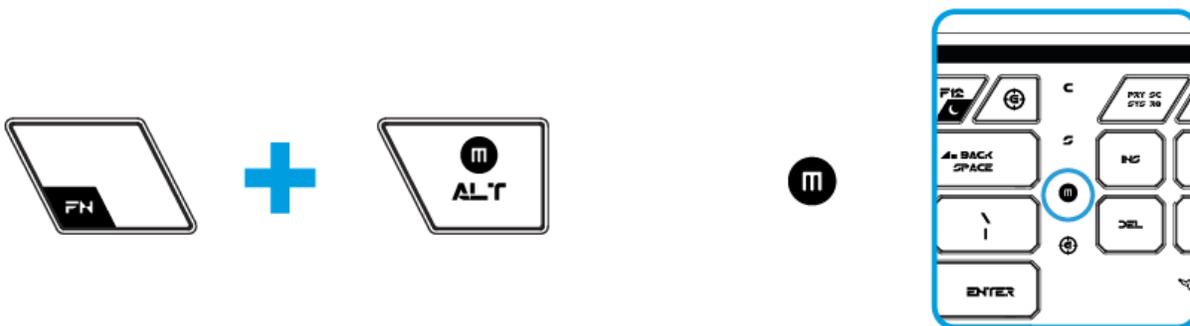

2. 按“Ctrl”和“S”（此命令即“保存”功能），以定义宏的按键动作。
3. 再次按下“FN”按键和 Alt-Macro 按钮以停止录制宏。宏录制指示灯开始闪烁。



4. 按“Q”，给“Q”按键分配最新录制的宏。宏录制指示灯关闭。




如果录制宏时出错，请按 **ESC** 取消当前飞敏宏录制。宏录制指示灯关闭。按“FN”按键和 Alt-Macro 按键，重新开始录制宏。

b. 通过在 *TRON* 游戏键盘配置器中录制宏

例如：要将按键“Q”配置为“保存”至记事本。

1. 打开 *TRON* 游戏键盘配置器。
2. 转至“管理宏”标签。
3. 按“新建”以开始录制新宏
4. 输入宏的名称 – 例如“Save”并按“确定”。
5. 输入“Ctrl”和“S”（此命令即“保存”功能），以定义宏的按键动作。
6. 转至“分配按键”标签。
7. 选择“分配按键”标签中的“Q”键。
8. 选择“宏播放”功能。此时出现“宏列表”弹出框。
9. 选择“另存为”宏。
10. 选择播放模式。显示宏应如何播放。设置宏运行的选项如下：
  - 一次；
  - 用户已定义次数；
  - 连续运行，直到松开按键为止；
  - 连续运行，直到再次按下按键为止。
11. 单击“确定”。

## 访问媒体键

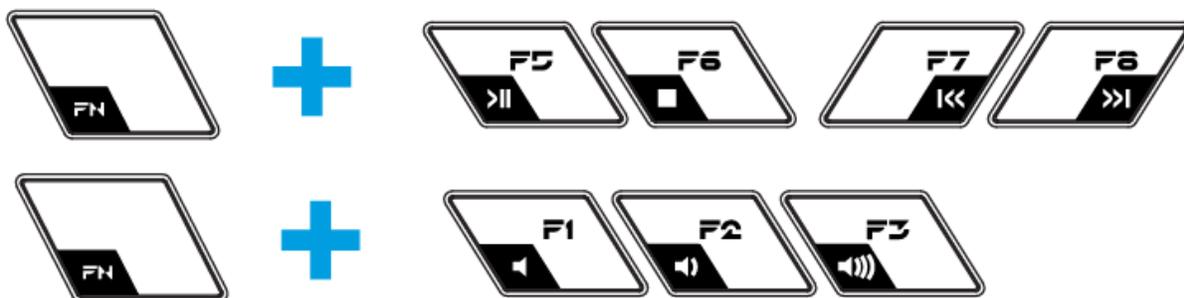


使用TRON 游戏键盘上的多媒体键的相应功能，可快速控制多媒体播放器。若要访问多媒体，需按 FN 键和您希望激活的对应多媒体键。

## 切换背光模式



使用"FN"按键和"背光模式"按键，可为TRON游戏键盘选择不同的背光模式。

## 设置游戏模式

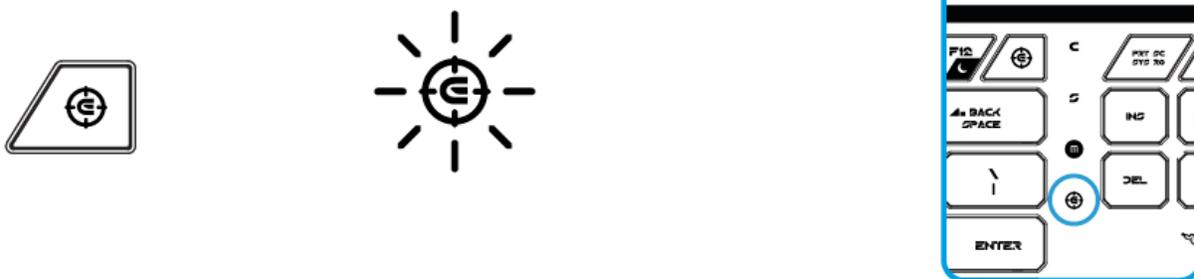

游戏模式可通过禁用Windows按键来防止意外启用Windows“开始”功能。

同时按“FN”按键和“游戏模式”按键可切换选择“游戏模式开/关”。按下该按键组合时，两个Windows按键都会被禁用。此时游戏模式指示灯会亮起。要重新激活 Windows 按键，请再次按下“FN”按键和“游戏模式”按键。

## 启用休眠模式



使用 *TRON* 游戏键盘，可以快速进入休眠模式。只需按下“FN”按键和“休眠模式”按键。要退出休眠模式，只需按下 *TRON* 游戏键盘上的任意键。

## 软件更新和重置

单击  按钮以更新 Razer 驱动程序和固件软件。该操作将连接至 [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) 以便您下载最新的驱动程序/固件。此外，您还可以单击  按钮来将当前的配置文件恢复为默认设置。

## **8. LEGALESE**

### **COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION**

©2010-2011 Razer USA Ltd. Patent Pending. All Rights Reserved. Razer, the Razer Triple-Headed Snake logo, the Razer distressed word logo and other trademarks contained herein are the trademarks or registered trademarks of Razer USA Ltd and/or its affiliated or associated companies, registered in the United States and/or other countries. Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

©Disney. All Rights Reserved. TRON LEGACY is a trademark of Disney Enterprises, Inc. Visit the Disney website at [www.disney.com/tron](http://www.disney.com/tron)

Razer USA Ltd ("Razer") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this Master Guide. Furnishing of this Master Guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent or other intellectual property right. The Tron Gaming Keyboard product (the "Product") may differ from pictures whether on packaging or otherwise. Razer assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

### **LIMITED PRODUCT WARRANTY**

For the latest and current terms of the Limited Product Warranty, please visit <http://warranty.razerzone.com>.

### **LIMITATION OF LIABILITY**

Razer shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive or consequential or incidental damages, arising in any way out of distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the Product. In no event shall Razer's liability exceed the retail purchase price of the Product.

### **COSTS OF PROCUREMENT**

For the avoidance of doubt, in no event will Razer be liable for any costs of procurement unless it has been advised of the possibility of such damages, and in no case shall Razer be liable for any costs of procurement liability exceeding the retail purchase price of the Product.

### **GENERAL**

These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Razer reserves the right to amend any term at any time without notice.