



隆重推出 **Razer Hydra** 九头灵蛇，这是世界上第一款PC游戏级体感控制器，让您将自然的身体动作直接延伸到游戏中。这是一种令人兴奋的全新游戏方式，在完全的三维环境中，您可以直观地伸出双手与虚拟世界交互，就像在真实世界中一样。

超低延迟使您可以更快地操作，加上精确度可达毫米和度的一比一精确跟踪，使之成为最佳的动作感应设备，让用户完全沉浸在游戏中，充分体验游戏乐趣。

## 高级用户指南

### 目录

1. 包装内物品
2. 系统要求
3. 主要特性
4. 安装和设置/注册/技术支持
5. 配置您的 **Razer Hydra**九头灵蛇
6. 使用您的 **Razer Hydra**九头灵蛇
7. 故障排除
8. 法律声明


### 1. 包装内物品

- Razer Hydra九头灵蛇PC游戏体感控制器
- 基站
- USB线缆
- 快速入门指南

### 2. 系统要求


- 带有USB端口的PC
- Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP
- 互联网连接（用于安装驱动程序）
- 75MB可用硬盘空间

### 3. 主要特性

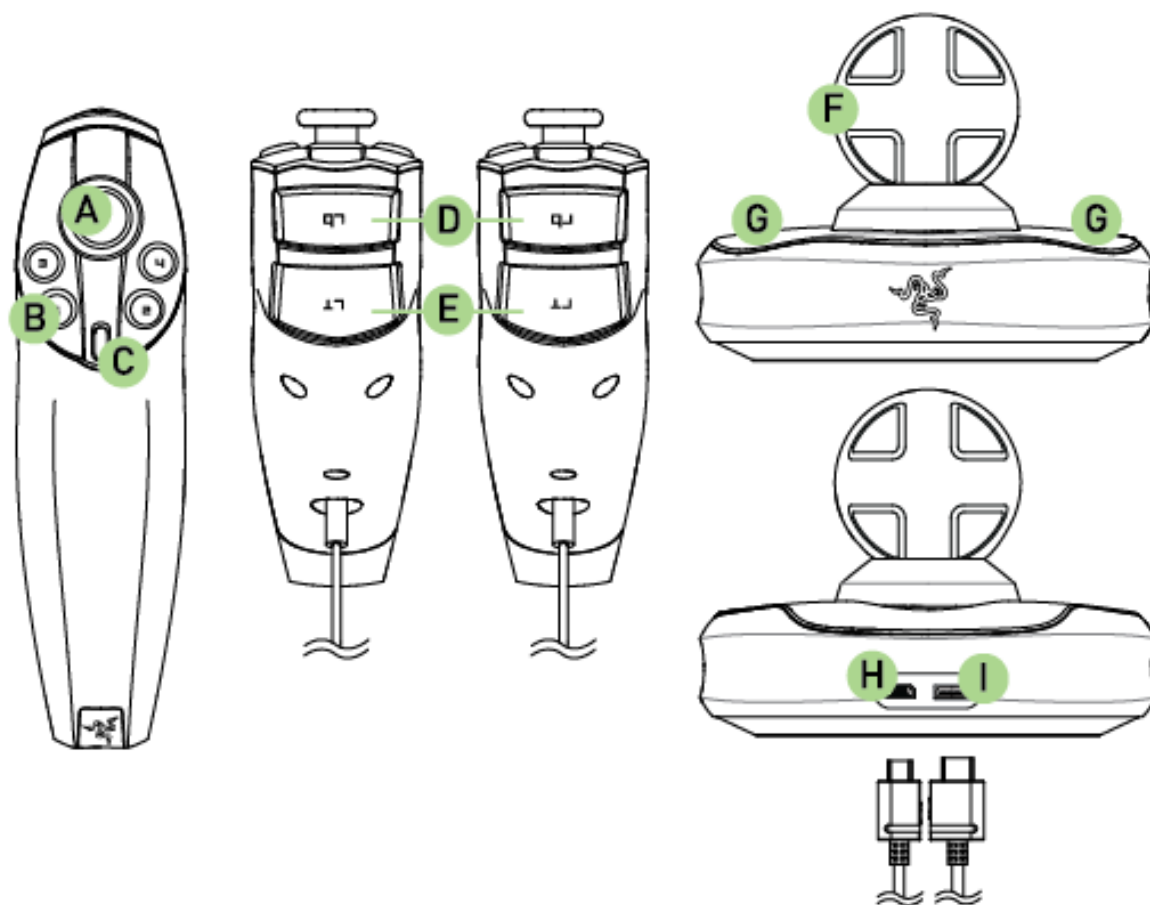


- A. 摇杆/按键 6
- B. 按键 1 - 4
- C. 按键 5
- D. 缓冲按键
- E. 扳机键
- F. 基站
- G. 控制器支架
- H. PC接口
- I. 控制器接口

## 4. 安装和设置/注册/技术支持

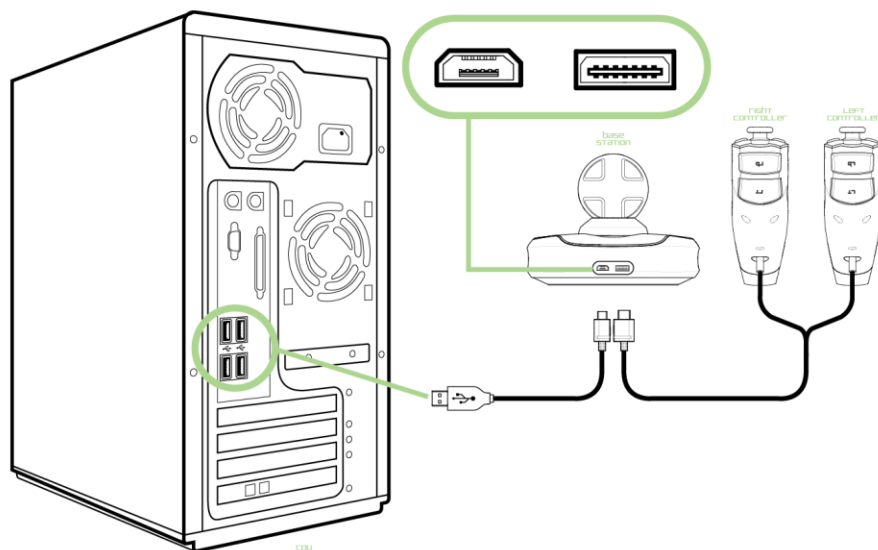


1. 将控制器线缆插入基站。
2. 将USB线缆插入基站和您的PC。
3. 从[www.razer-support.com/cn](http://www.razer-support.com/cn) 下载驱动安装程序。
4. 运行安装程序并按照屏幕上的说明操作。

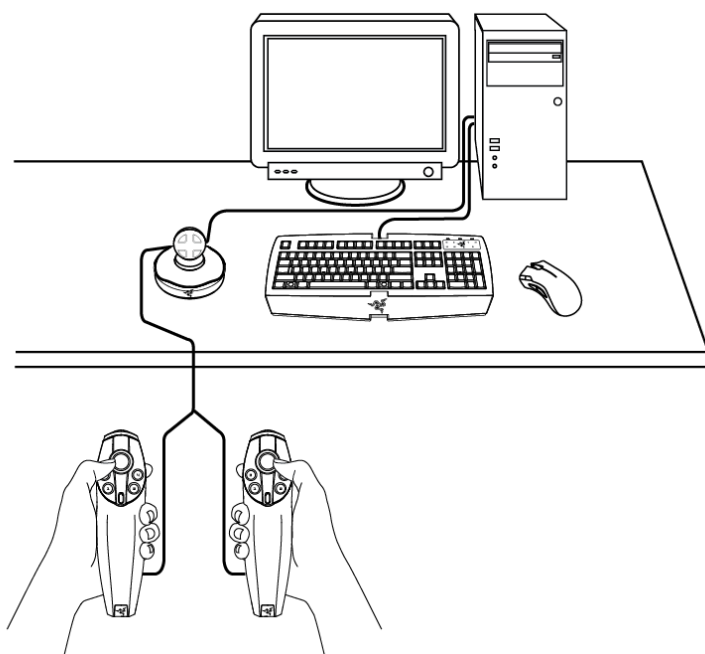

将基站放在便于接收控制器信号的位置。

确保基站初始化并居中放置后不再移动，以保证最佳的游戏体验。

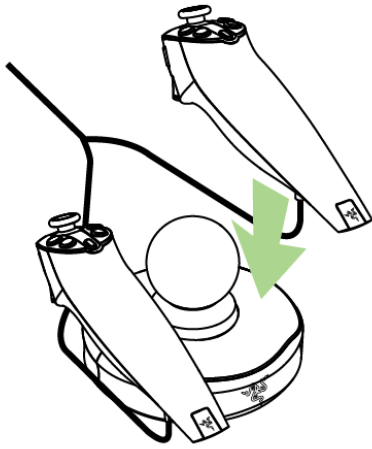

玩完游戏后可以将控制器放在基站上。

注：

确保您玩的游戏与Razer Hydra九头灵蛇兼容。

您可以通过以下链接查看所支持游戏的列表：

**[www.razerzone.com/minisite/hydra/supportedGames](http://www.razerzone.com/minisite/hydra/supportedGames)**

**注册您的 RAZER HYDRA 九头灵蛇**

请访问 **[www2.razerzone.com/cnregistration/](http://www2.razerzone.com/cnregistration/)** 进行在线产品注册。

**技术支持**

您将获得：


- Razer Hydra九头灵蛇为期 1 年的制造商有限保修
- 可在 **[www.razersupport.com/cn/](http://www.razersupport.com/cn/)** 下载用户指南，以及获得免费在线技术支持。

## 5. 配置您的 RAZER HYDRA九头灵蛇


### 初始化

初始化控制器有 2 种方式：


1. 在安装驱动程序期间，建议您将控制器置于基站上，以便正确初始化控制器。

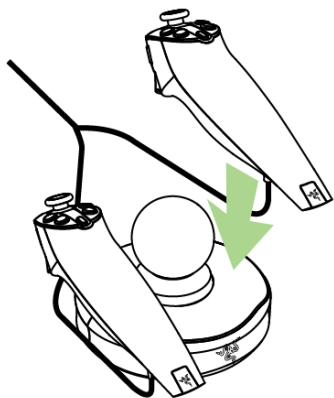

2. 如果本装置通电时控制器不在基站上，系统将会提示您初始化控制器。

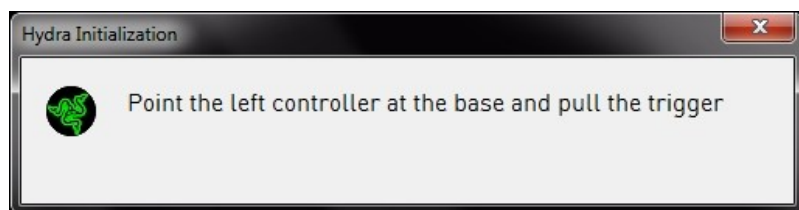

当按照说明进行操作时，请确保Razer Hydra九头灵蛇的基站面向前方，以正确初始化控制器。如果未正确初始化，您可以将控制器置于基站上，然后重新初始化。

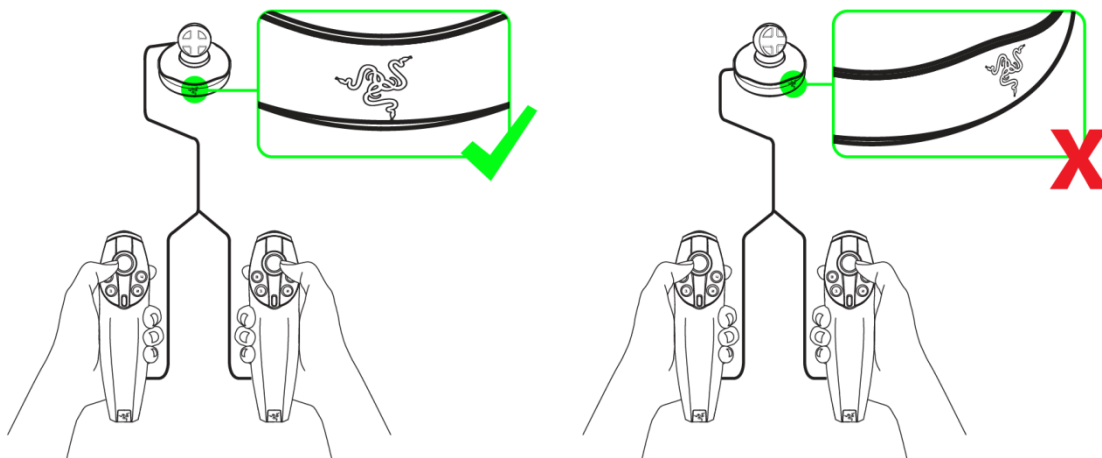

## 传送门 2

对于传送门 2，因为它是由Razer Hydra九头灵蛇原生支持，所以该游戏未列在游戏配置列表中。原生支持包括一些额外的功能，例如用于传送门2的Sixense MotionPack™ DLC 专门章节，支持缩放、传送门漫游和一对一，这些是使用鼠标和键盘时无法感受到的体验。

要使用此处所列功能，需要安装 Razer Hydra九头灵蛇软件驱动程序。

## 游戏配置选项卡



在“游戏配置”选项卡中，您可以配置游戏控制设置。

### 1. 默认模式

#### 动作控制器:

选择此项可在列出的游戏中激活Razer Hydra九头灵蛇动作控制器功能。

Razer Hydra九头灵蛇将在传送门2等选定游戏中以原生方式运行，因此您将不会在“游戏配置”选项卡中看到这些游戏的列表。

#### 游戏键盘控制器:

选择此项可将Razer Hydra九头灵蛇用作具有在Windows控制面板中定义的固定按键映射的标准Windows游戏键盘。如果游戏支持按键配置，您可以在游戏中对其进行重新配置。

## 2. 激活:


勾选对应的单选框，以使Razer Hydra九头灵蛇体感控制器能够在所选择的游戏中使用。

取消选择，以禁用预设的控制。你能使用右手控制器来作为鼠标使用，方法如下：

- 按键4 — 激活/取消激活指针
- RT键 — 左键单击
- 按键1 — 右键单击

## 3. 游戏: 指示游戏的名称。

## 4. 查看配置: 选择此项将使您可以查看相应游戏的预配置。

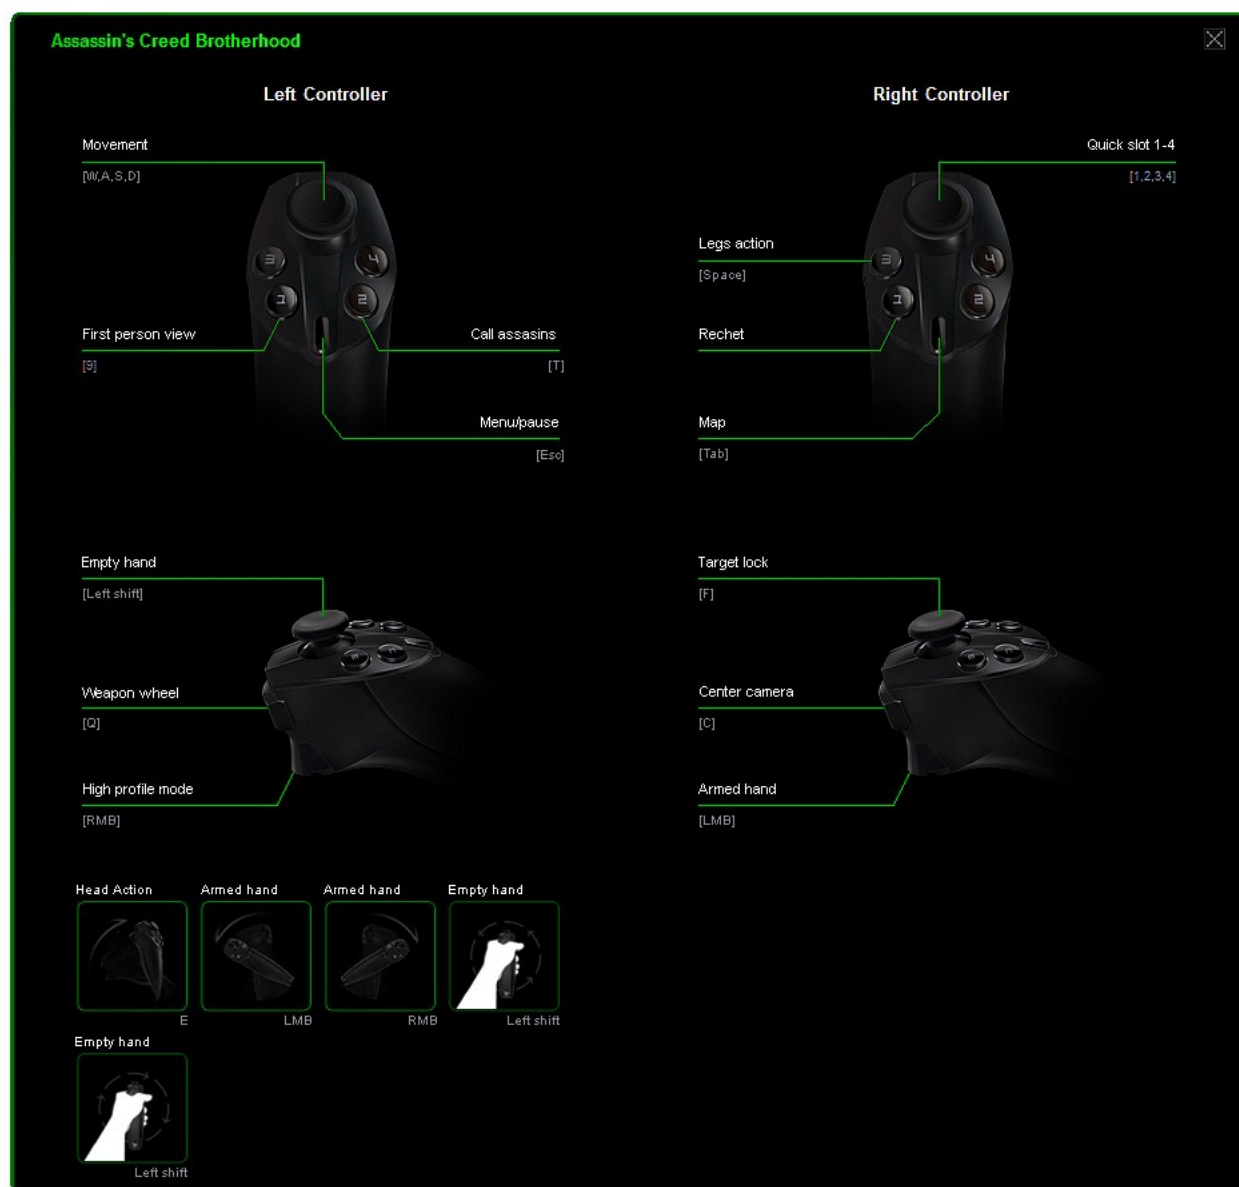

## 灵敏度和灯光选项卡



### Sensitivity(灵敏度)

#### **Gesture(手势):**

你能调整倾斜/转动控制器时的响应程度，以适应你的需求。相同的游戏内移动，“高”模式只需要较小的控制器倾斜角度，而“低”模式则需要更大的倾斜角度。

#### **Pointer(指针):**

你能调整Razer

Hydra九头灵蛇控制器的指针灵敏度。这适用于第一人称射击游戏(FPS)以外的游戏，以及在Windows桌面模式中。

#### **第一人称射击游戏(FPS):**

针对第一人称射击游戏，你能调整Razer Hydra九头灵蛇控制器的瞄准灵敏度。

### Lighting(灯光)

您可以根据自己的喜好自定义基站的亮度级别。



## 6. 使用您的 RAZER HYDRA九头灵蛇

### 动作控制器模式

#### 激活

1. 打开Razer Hydra九头灵蛇配置器。
2. 单击“游戏配置”选项卡。
3. 在“默认模式”下，选择“动作控制器”。

#### 使用鼠标/键盘

在游戏期间，通过将控制器置于基站上，您可以控制鼠标/键盘。

### 游戏键盘控制器模式

您可以通过2种方式来激活此模式。

1. 直接选择游戏键盘控制器模式：
  - a. 打开Razer Hydra九头灵蛇配置器。
  - b. 单击“游戏配置”选项卡。
  - c. 在“默认模式”下，选择“游戏键盘控制器”。
2. 对所选游戏使用游戏键盘控制器模式：
  - a. 打开Razer Hydra九头灵蛇配置器。
  - b. 单击“游戏配置”选项卡。
  - c. 在“默认模式”下，选择“动作控制器”。
  - d. 取消选中您要改为使用游戏键盘控制器功能的所有游戏。

### 系统游戏指南

#### 握住它！

您周围是否有足够的空间？我们不希望您操纵控制器时将旁边正在目瞪口呆的朋友们撞飞。

不要太激动！用力握住控制器，不要放开它。您一定不想打碎液晶屏幕。请牢记警告。

为此，建议您在距离基站 **50至100厘米**的位置使用控制器。如果在使用Razer Hydra九头灵蛇时信号不稳定，您可能超出了最佳的检测范围。

为了在游戏期间获得最佳性能，建议基站与电脑机箱等大型金属物体大约保持**20厘米**的距离。那些会形成自己的磁场的物体（例如，某些CRT电视机）可能会在控制器与基站之间造成信号干扰。

虽然我不想这样说，但我还是要告诉大家：适度游戏益脑，沉迷游戏伤身。目前已经有数起重复性运动伤害案例发生，因此，每玩一小时游戏，就应该休息**10分钟**。

---

### 软件更新

单击按钮以更新Razer驱动程序和固件软件。该操作将连接至 [www.razersupport.com/cn/](http://www.razersupport.com/cn/)，以便您下载最新的驱动程序/固件。

## 7. 故障排除

如果您遇到问题，请浏览本节内容。要了解更多信息，请转至 [www.razersupport.com/cn/](http://www.razersupport.com/cn/)。

未检测到动作控制器，或响应有延迟。

- ➔ 确保所使用的控制器与基站距离50至100厘米。
- ➔ 将金属物体置于大约20厘米外。

手部运动到屏幕映射可能不相符。

- ➔ 重新初始化控制器（请参阅“配置您的 Razer Hydra九头灵蛇”）

动作控制器不起作用。

- ➔ 拔除接口，然后再将其重新连接。
- ➔ 确保在Razer Hydra九头灵蛇配置器中选定“动作控制器”模式，并将要玩的游戏设置为“激活”。

## 8. 法律声明

### 版权和知识产权信息

©2011 Razer USA Ltd. 专利申请中。保留所有权利。 Razer、雷蛇、Razer 三头蛇徽标、Razer 仿古磨损字徽标以及本高级用户指南所包含的其他商标均为 Razer USA Ltd 和/或其附属或关联公司的商标或注册商标，已在美国和/或其他国家或地区注册。Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。

Sixense™ 提供支持

© 2011 Sixense Entertainment, Inc. 保留所有权利。

© 2011 Valve Corporation 版权所有。Valve、Valve 徽标、传送门和传送门徽标是 Valve Corporation 的商标和/或注册商标。保留所有权利。

其他所有商标分别是其各自所有者的财产。Razer USA Ltd（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Hydra 九头灵蛇产品（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

### 有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：<http://cn.razerzone.com/warranty>

### 责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

### 采购损失

为避免疑义，在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。且任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过产品采购价格。

### 一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。