



Le casque de jeu sans fil Razer Chimaera pour Xbox 360 met toutes les armes à votre disposition pour vaincre et narguer tous vos amis 12 heures durant, dans un confort absolu. Forts de notre expertise en matière de jeu PC, nous avons conçu ce casque sans fil offrant des fonctions acoustiques haute définition et un confort optimal grâce à sa conception ergonomique.

La station d'accueil incluse sert à la fois de base de charge et d'unité de stockage : vous aurez toujours votre Razer Chimaera à portée de main pour écraser vos adversaires sur Xbox LIVE.

MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

1. Contenu de l'emballage
2. Configuration système et matérielle nécessaire
3. Caractéristiques principales
4. Caractéristiques techniques
5. Installation and Setup/ Enregistrement / Assistance technique
6. Utilisation de votre Razer Chimaera
7. Avis légaux

1. CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Casque de jeu sans fil Razer Chimaera pour Xbox 360
- Base et station d'accueil
- Câbles:
 - Câble RCA
 - Adaptateur secteur
 - Câble stéréo 2,5 / 2,5 mm (pour connecter le contrôleur)
- 2 piles rechargeables AAA
- Guide de démarrage rapide
- Mode d'emploi


2. CONFIGURATION SYSTÈME ET MATÉRIELLE REQUISE

- Xbox 360®
- Câble composite (ou Câble AV HD)


OU

- PC

3. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

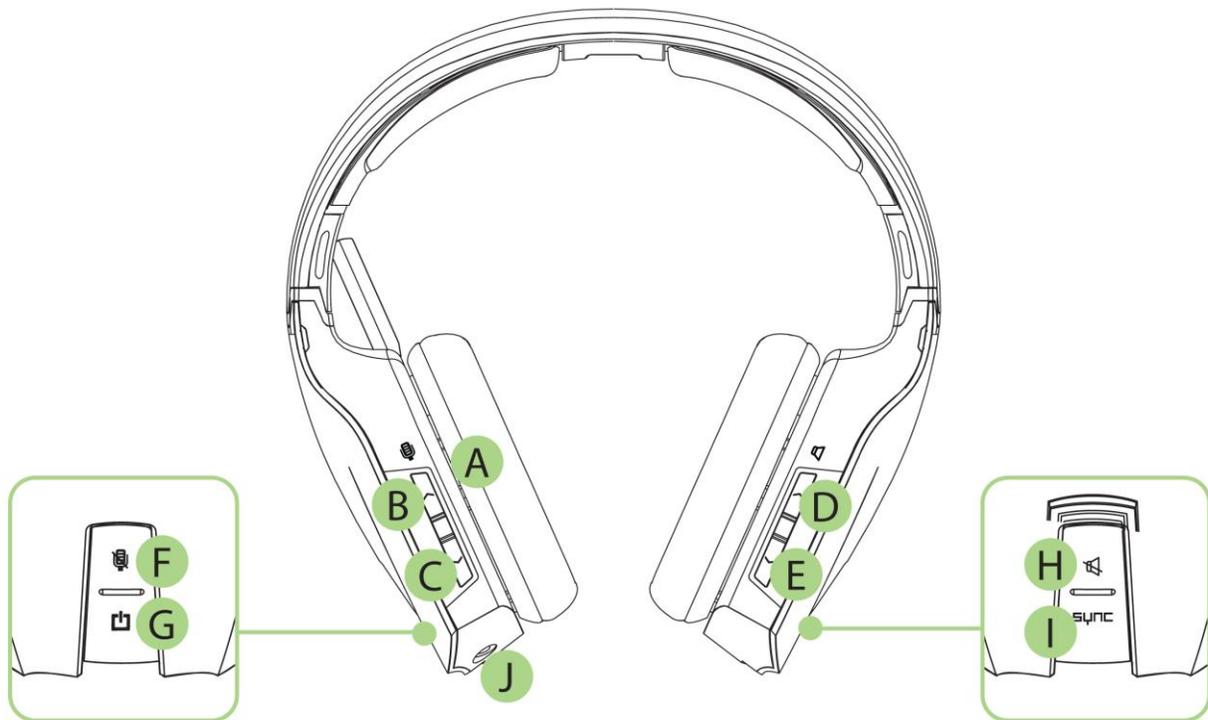

- A. Son stéréo 2.0
- B. Bouton gauche 1 – Pour augmenter le volume du micro
- C. Bouton gauche 2 – Pour diminuer le volume du micro
- D. Bouton droit 1 – Pour augmenter le volume
- E. Bouton droit 2 – Pour diminuer le volume
- F. Bouton gauche 3 – Pour couper le micro
- G. Bouton gauche 4 – Bouton d'alimentation

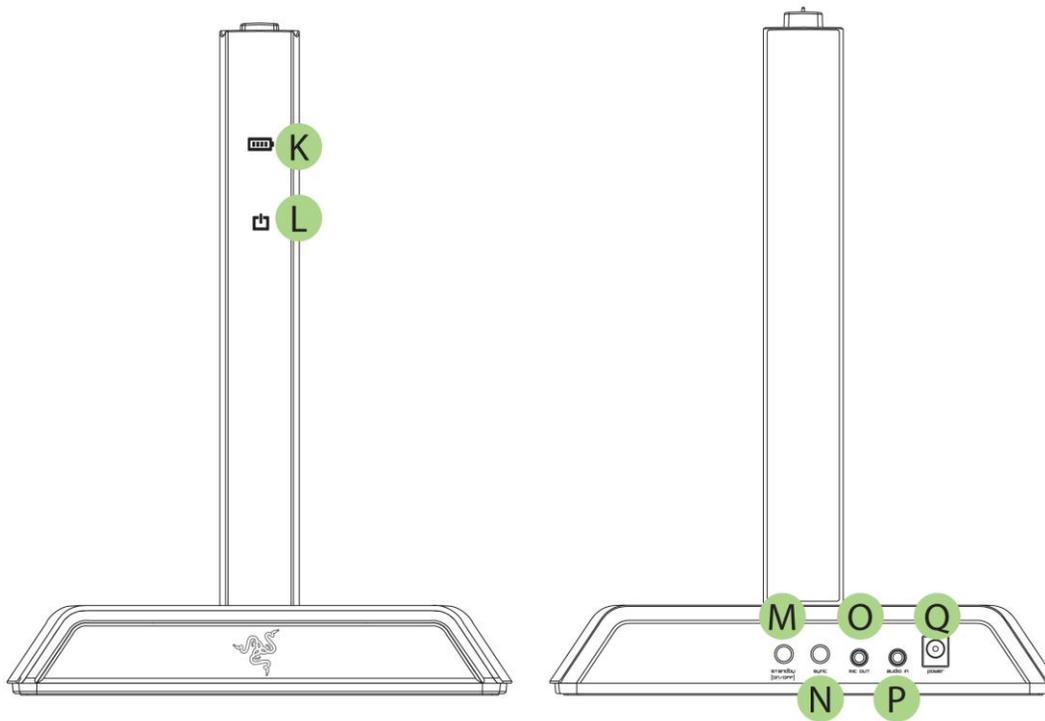

H. Bouton droit 3 – Pour couper le son

I. Bouton droit 4 – Bouton de synchronisation

J. Jack du micro

K. Voyant de charge

L. Voyant de veille

M. Bouton de veille

N. Bouton de synchronisation

O. Sortie micro

P. Entrée audio

Q. Connecteur d'alimentation

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du casque sans fil (mm) : 200 (L) x 204 (H) x 88 (P)

ÉCOUTEURS

- Fréquence radio: 2.4GHz
- Portée : 32,8 pieds/ 10m
- Frequency Response: 20 - 20,000 Hz
- Impédance: 32Ω at 1kHz
- Sensibilité (à1kHz, 1V/Pa): 105dB +/- 2dB
- Moteurs: 50 mm, avec aimants au néodyme
- Batteries: 2 batteries AAA (jusqu'à 12 heures d'autonomie)
- Durée de charge: 3 heures

MICRO


- Réponse en fréquence: 130 - 10,000 Hz
- Sensibilité (à1kHz, 1V/Pa): -42 ± 2dB
- Rapport signal/bruit: >55 dB
- Mode de captation : Unidirectionnel

5. INSTALLATION AND SETUP/ ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE

INSTALLATION DES PILES


Pour de meilleurs résultats, chargez complètement les piles à la première utilisation du Razer Chimaera.

Une pile vide se recharge en 3 heures environ.

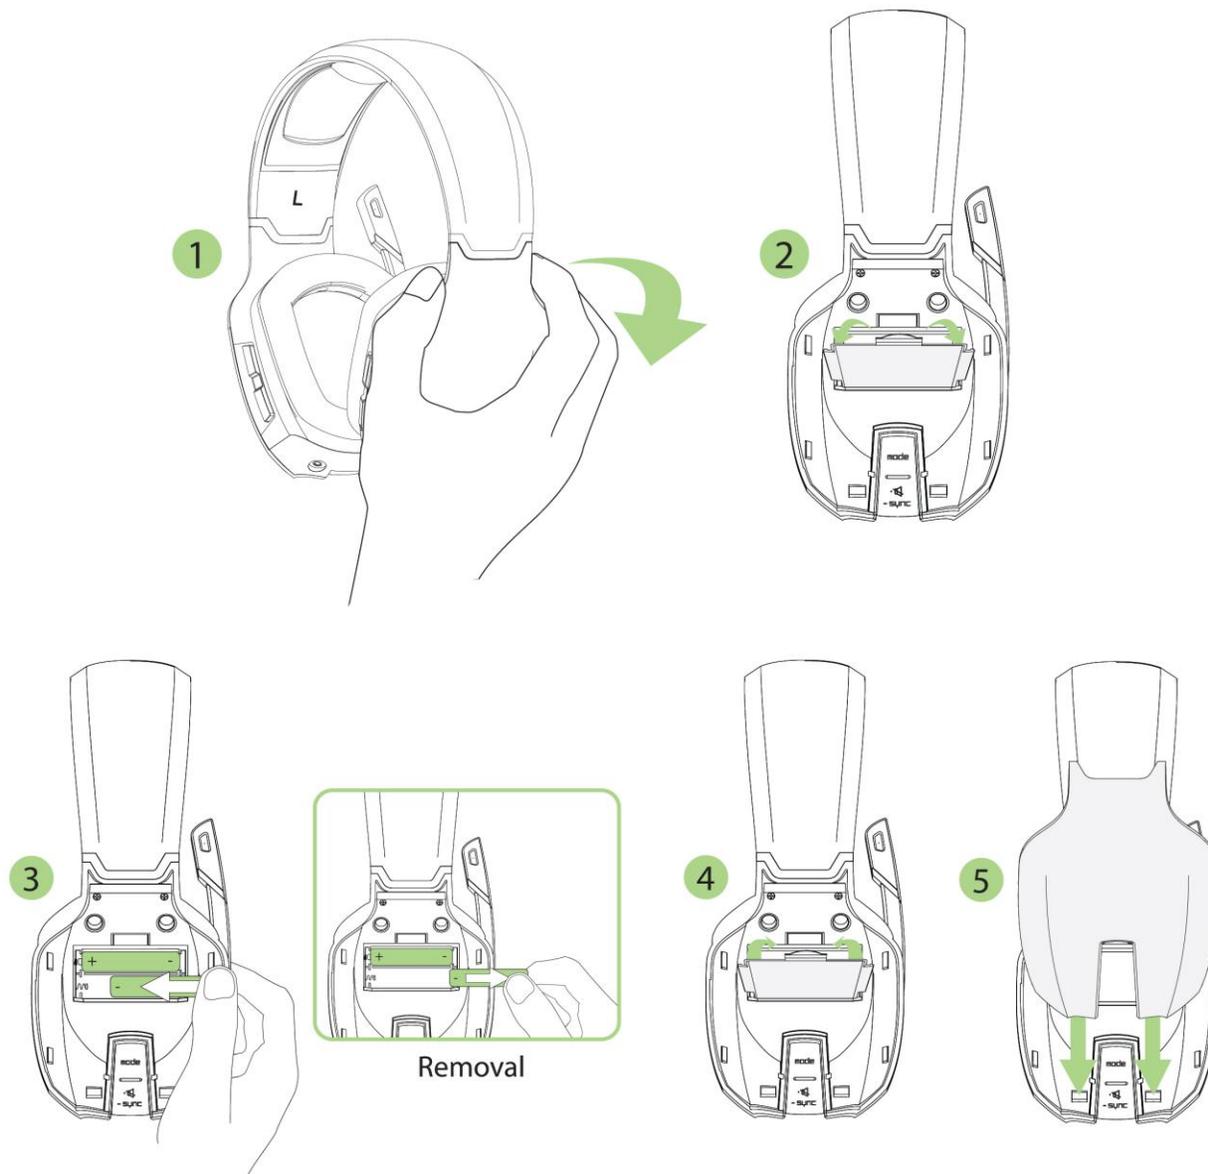

ATTENTION: N'utilisez que les piles AAA ainsi que l'adaptateur fournis.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

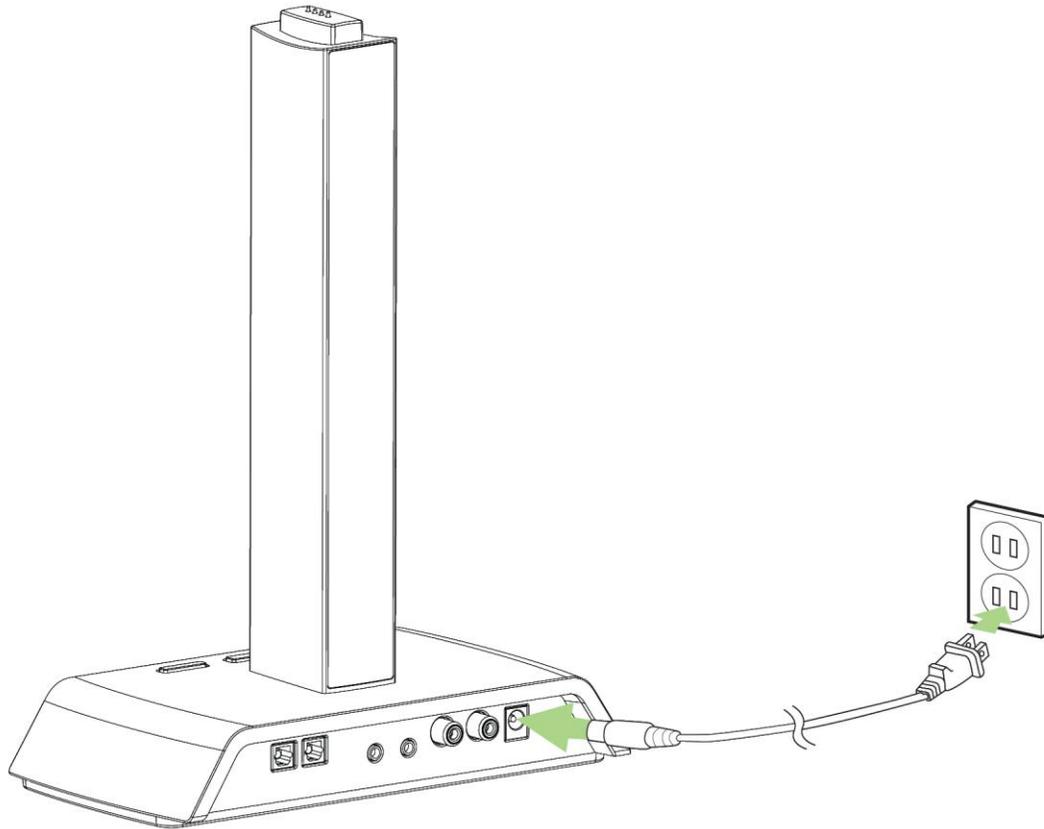


France
- Tension: 230 - 50Hz



Canada
- Tension: 120V – 60Hz

SYNCHRONISATION

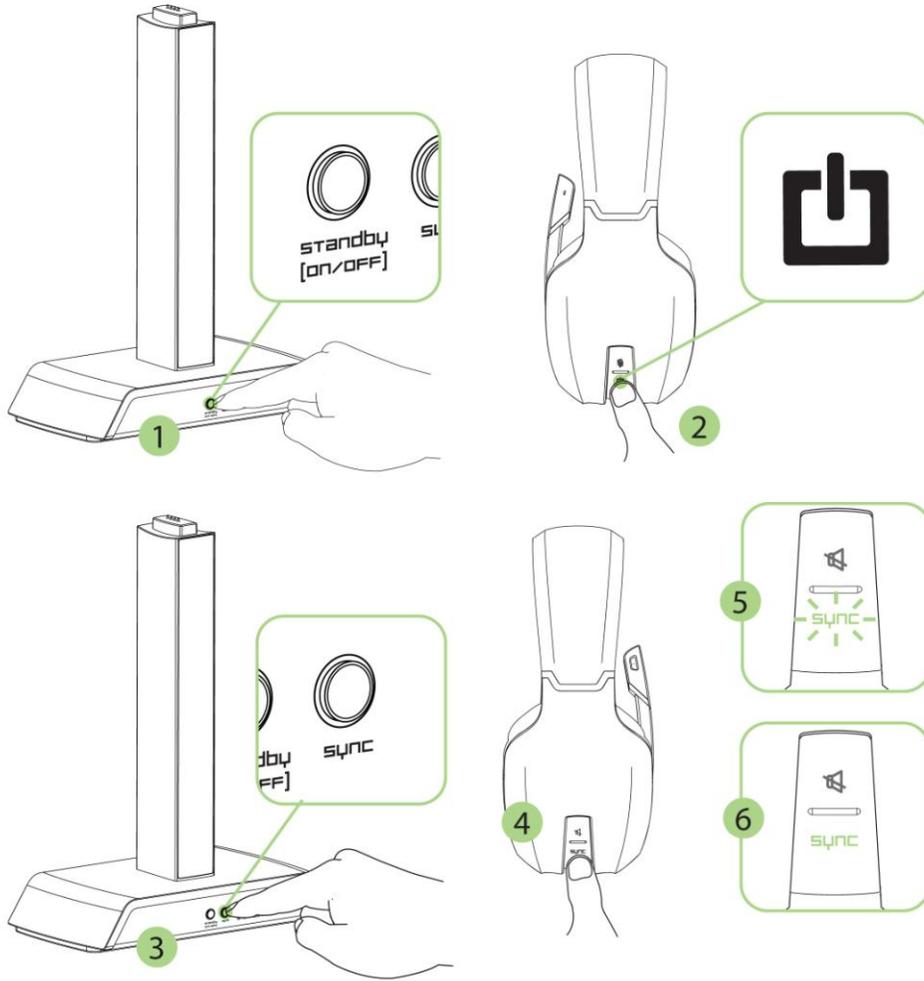


CONTRÔLEUR



CONNEXION À UNE XBOX 360®

AUDIO

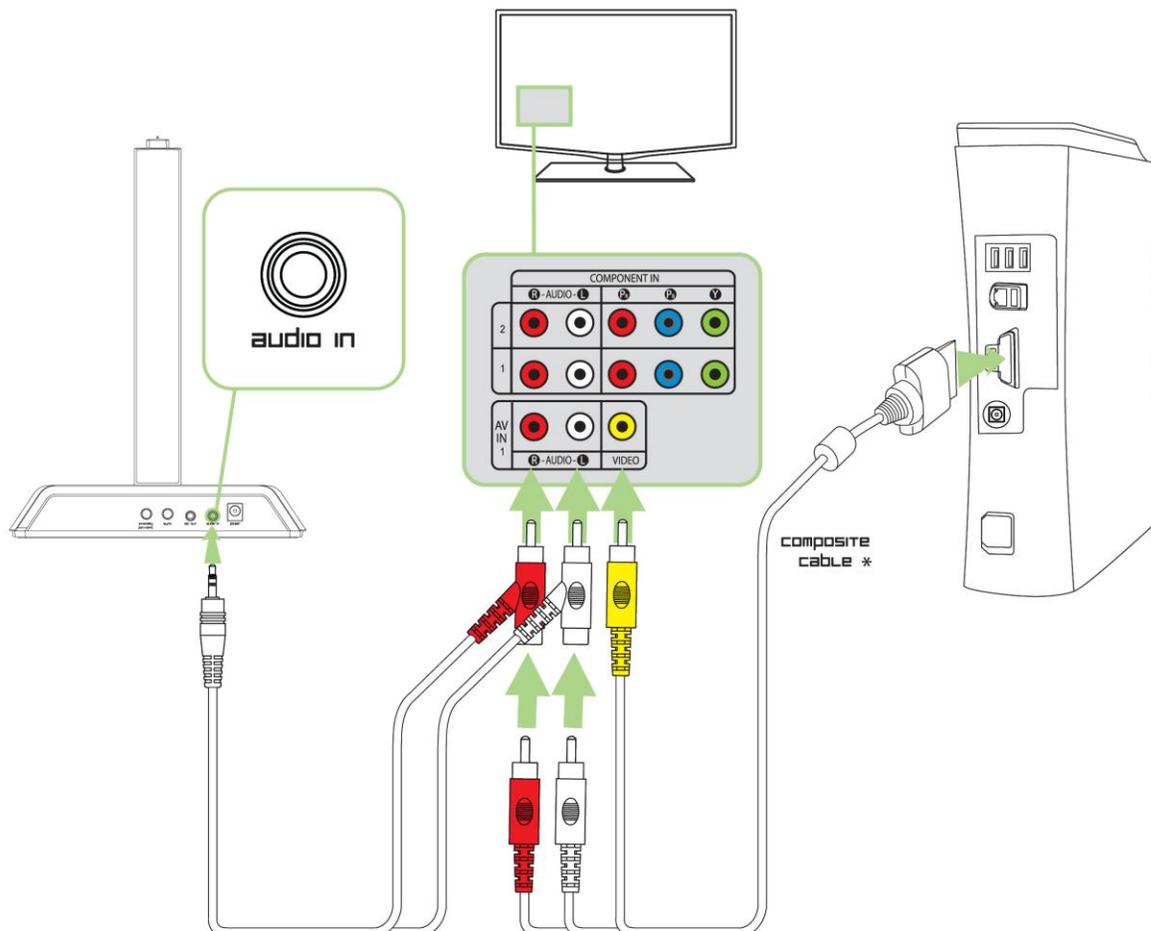

* Pas inclus


Connectivité Xbox LIVE continue

Pour minimiser les interférences sur votre réseau sans fil interrompant la connectivité de votre Xbox LIVE, nous recommandons une des solutions suivantes:

1. Assurez-vous que la distance entre votre Razer Chimaera et votre Xbox 360 est d'au moins 40 pouces (101,6 cm).
2. Configurez un canal sur votre routeur dédié à votre Razer Chimaera. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre routeur pour plus de détails.
3. Configurez une connexion LAN sur votre Xbox 360.

CONNEXION À UNE PC

AUDIO

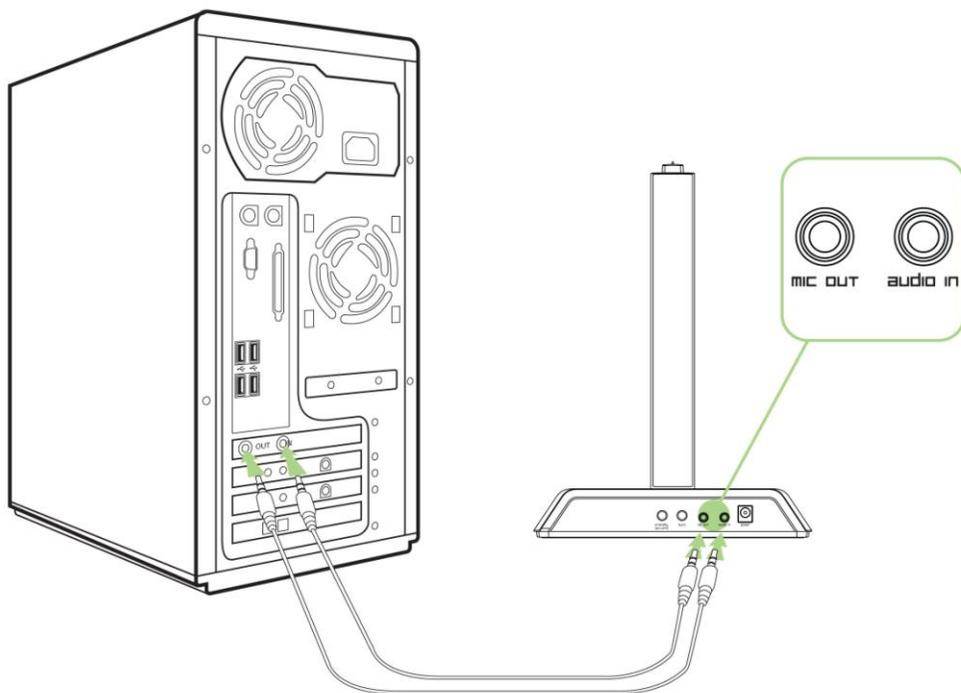

* Pas inclus

REMARQUE: Lors de la transition de votre PC vers votre Xbox, nous recommandons de débrancher les prises Jacks connectées à votre PC.

ENREGISTREMENT DE VOTRE RAZER CHIMAERA


Enregistrez votre produit en ligne sur www.razerzone.com/registration/

Vous bénéficierez:

- D'une garantie limitée d'un (1) an offerte par le fabricant.
- D'une assistance technique en ligne gratuite sur www.razersupport.com.

6. UTILISATION DE VOTRE RAZER CHIMAERA

COUPURE DU MICRO

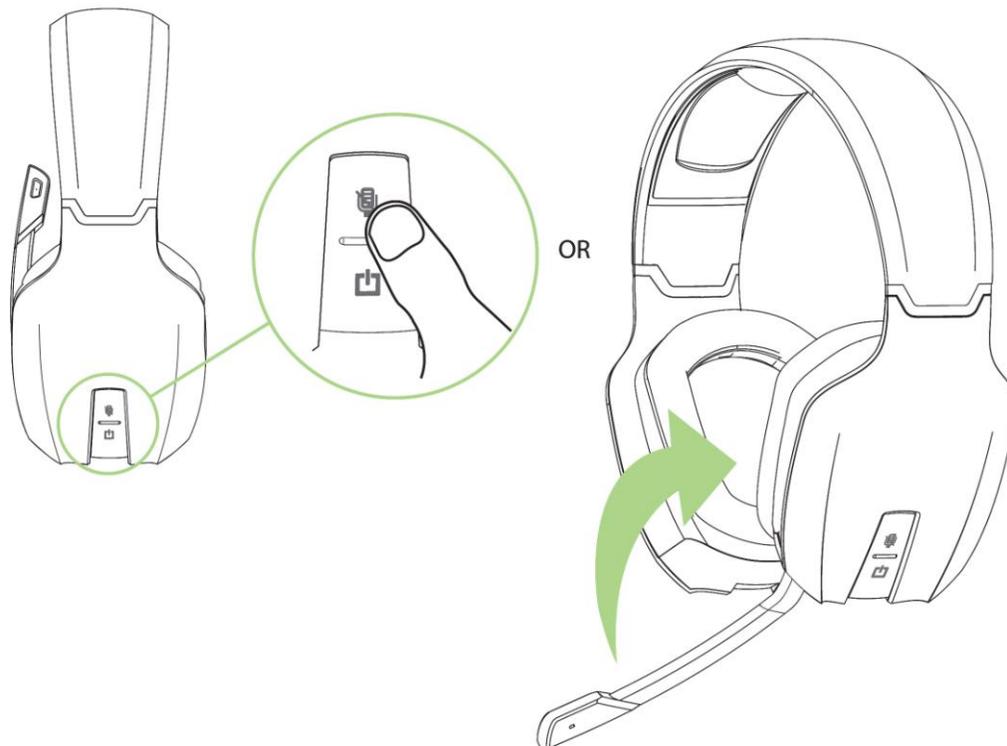

Appuyez sur le bouton gauche 3
OU
Tournez le micro vers le haut.

GESTION DE L'ALIMENTATION

Si le casque ne reçoit aucun signal audio pendant 10 minutes, il s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.


Si le niveau de charge descend au-dessous de 10%, le casque émet un bip toutes les deux minutes. Dans ce cas, veuillez recharger votre casque.

UTILISATION DES BOUTONS

CASQUE


Boutons De L'oreillette Gauche

- Appuyez sur  ou  pour augmenter ou diminuer le volume du micro.
- Appuyez sur  pour couper le micro.
- Appuyez longuement sur  pour éteindre le casque.

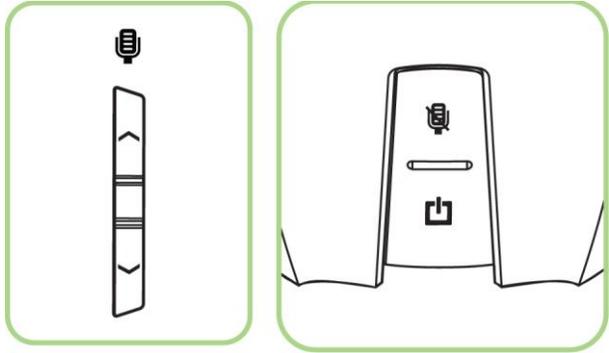

Boutons De L'oreillette Droite

- Appuyez sur  ou  pour augmenter ou diminuer le volume d'écoute.
- Appuyez sur  pour couper le son.
- Appuyez longuement sur  pour synchroniser le casque et la base.

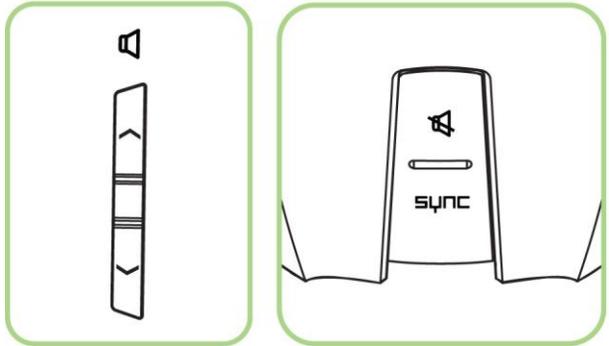


BASE

Bouton de veille

- Appuyez sur  pour allumer ou éteindre la base.

Bouton de synchronisation

- Appuyez longuement sur  pour synchroniser la base et le casque.

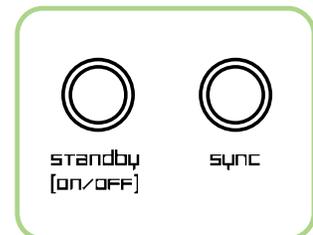

VOYANTS D'ÉTAT

Le casque, ainsi que la base Razer Chimaera, disposent de plusieurs voyants d'état.

CASQUE


	FIXE	CLIGNOTANT	ÉTEINT
Alimentation	 Allumé	 Charge < 10 %	 Éteint
Micro	 Coupé	s/o	 Ouvert
Volume	 Coupé	s/o	 Ouvert
Synchronisation	 Synchronisé	 Synchronisation en cours	 Non synchronisé

BASE ET STATION D'ACCUEIL

En charge	 Charge 100%	 Charge < 100%	s/o	 Pas de casque sur la base
Veille / synchronisation	 Appareil allumé	 Appareil en veille	 appariement	s/o

CONFIGURATION DU VOLUME DE LA VOIX ET DU JEU

1. Sur l'Interface Xbox ou dans le jeu, appuyez sur le bouton Guide.

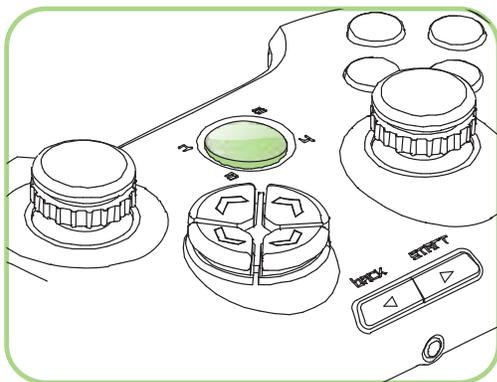

2. Sélectionnez Paramètres > Préférences > Voix.

3. Volume de la voix - Réglez le volume de la voix de vos amis dans le jeu.

4. Volume du jeu - Réglez le volume de jeu pendant que vous parlez.

7. AVIS LÉGAUX

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2011 Razer USA Ltd. Brevet en instance. Tous droits réservés. Razer™, le logo Razer en forme de serpent à trois têtes, le logo Razer en lettres déformées, et les autres marques, déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays, qui figurent dans le présent document, sont des marques de commerce ou des marques déposées de Razer USA Ltd et/ou de ses filiales. Windows et le logo Windows sont des marques du Groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Razer USA Ltd (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Razer Chimaera (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site <http://warranty.razerzone.com>.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.