



Razer Chimaera 毒鳍银鲛™ 5.1 Xbox360 专用无线游戏耳麦提供逼真的环绕声体验。此款无线耳麦汇聚了我们在 PC 游戏中累积的广泛游戏音频专业知识，可提供精确的赛事级 5.1 定位音频，而其超大罩耳式耳罩可提供极致舒适感。

基站可同时用作充电座和音频处理单元，让您可以调整游戏声效并最多连接四个基站，以便在畅爽无延迟本地交流通道中与队友交谈。

高级用户指南

目录

1. 包装内物品
2. 系统和硬件要求
3. 主要特性
4. 技术规格
5. 安装和设置/注册/安装
6. 使用 Razer Chimaera 毒鳍银鲛 5.1
7. 法律声明

1. 包装内物品

-适用于 Xbox 360® 的 Razer Chimaera 毒鳍银鲛 5.1 无线游戏耳麦

-充电底座基站

-线缆:

- 光纤
- RCA 线缆
- 交流电适配器
- 2.5 毫米至 2.5 毫米立体声线缆 (用于控制器连接)
- 3.5 毫米至 3.5 毫米立体声线缆 (用于本地团队通讯)

- 2 节 AAA 可充电电池

-快速入门指南

-高级用户指南

2. 系统和硬件要求

- Xbox 360®

-复合线缆 (或分量高清晰 AV 线缆)

或者

- PC

3. 主要特性



A. 5.1 环绕声

B. 左按键 1 – 增大麦克风音量

C. 左按键 2 – 降低麦克风音量

D. 右按键 1 – 增大音量


E. 右按键 2 – 降低音量

F. 左按键 3 – 麦克风静音

G. 左按键 4 – 电源按键

H. 右按键 3 – 模式按键 (Xbox LIVE/本地团队通讯切换)

I. 右按键 4 – 音量静音 /同步按键

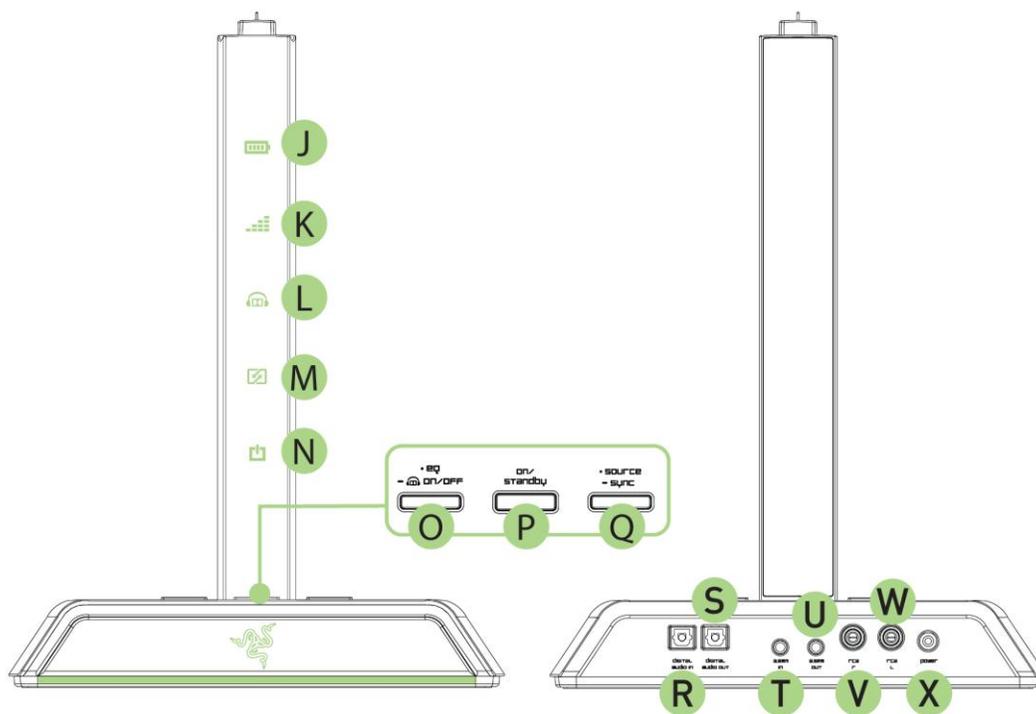

J. 充电 LED

K. 均衡器 LED

L. 杜比耳机 LED

M. 模式 (Xbox LIVE/本地团队通讯) LED

N. 待机 LED

O. 均衡器/杜比耳机按键

P. 待机按键

Q. 源/同步按键

R. 数字音频输入

S. 数字音频输出

T. 3.5 毫米输入

U. 3.5 毫米输出

V. RCA 输入 (右侧)

W. RCA 输入 (左侧)

X. 交流电接口

4. 技术规格

无线耳麦尺寸 (毫米) : 200 (宽) x 204 (高) x 88 (深)

耳机

- 无线电频率 : 5.8GHz
- Dolby® Headphone / Dolby® Pro Logic® II / Dolby® Digital
- 无线范围 : 33 英尺/10 米
- 频响范围 : 20 - 20,000 Hz
- 阻抗 : 32Ω (1kHz 时)
- 灵敏度 (@1kHz、1V/Pa 时) : 105dB +/- 2dB
- 驱动程序 : 50 毫米钕磁铁
- 电池 : 2 节 AAA 电池 (长达 8 小时电池使用寿命)
- 充电时间 : 3 小时


麦克风

- 频响 : 130 - 10,000 Hz
- 灵敏度 (@1kHz、1V/Pa 时) : -42 +/- 2dB
- 信噪比 : >55 dB
- 拾音器模式 : 单向

5. 安装和设置/注册/安装


电池安装

为了使效果最佳，第一次使用 Razer Chimaera 5.1 毒鳍银鲛时请将电池完全充满。给完全耗尽的电池充满电大约需要三小时。

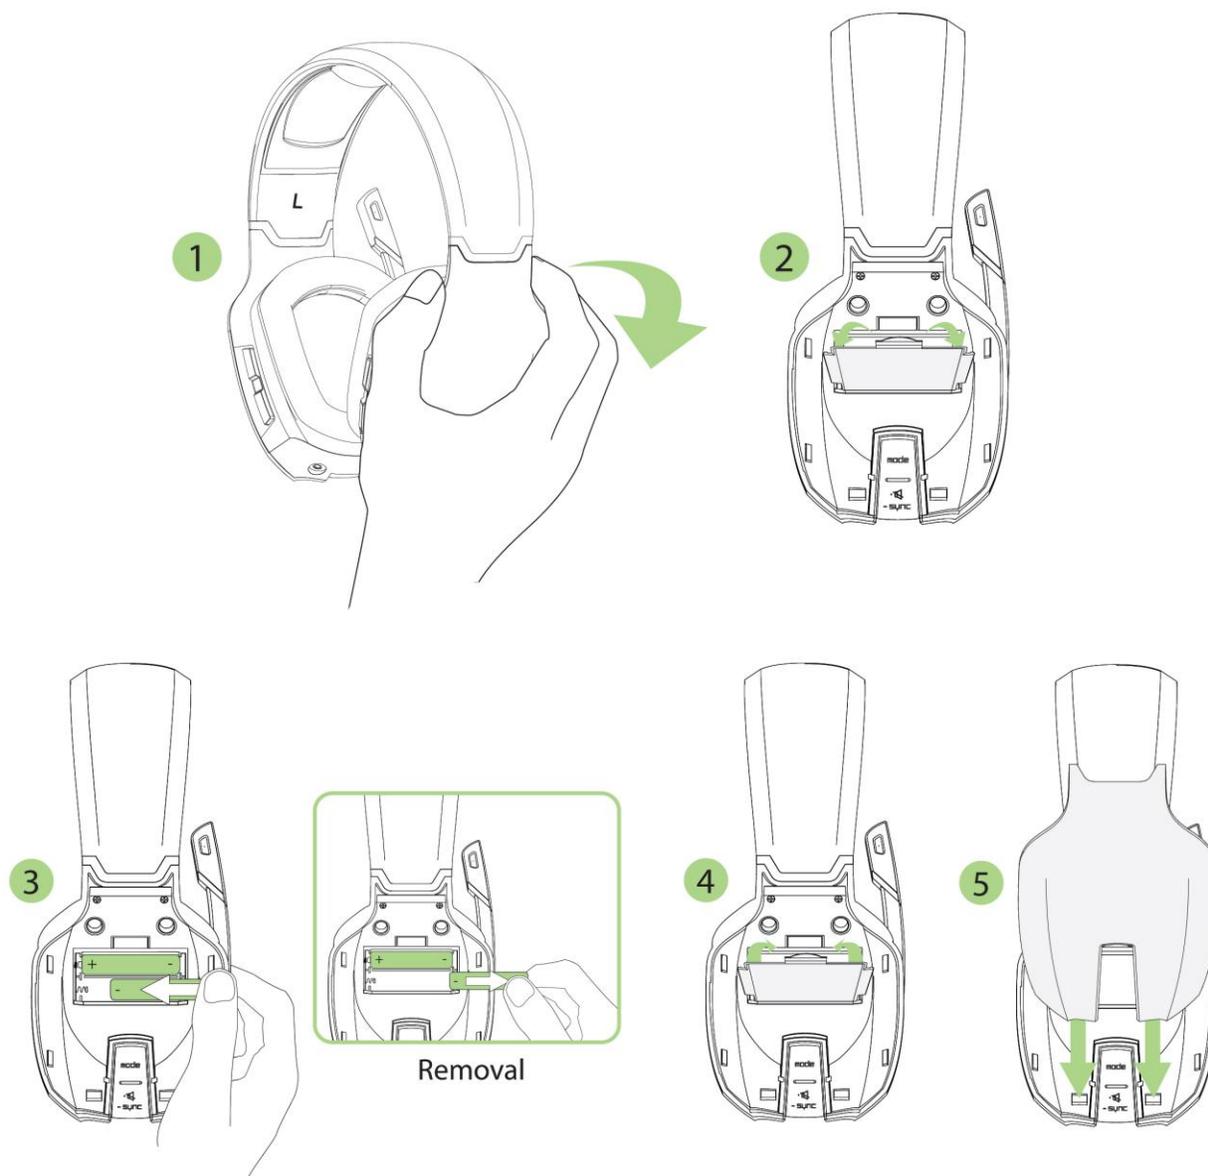


警告：请切记使用 AAA 电池和附带的电源适配器。

电源

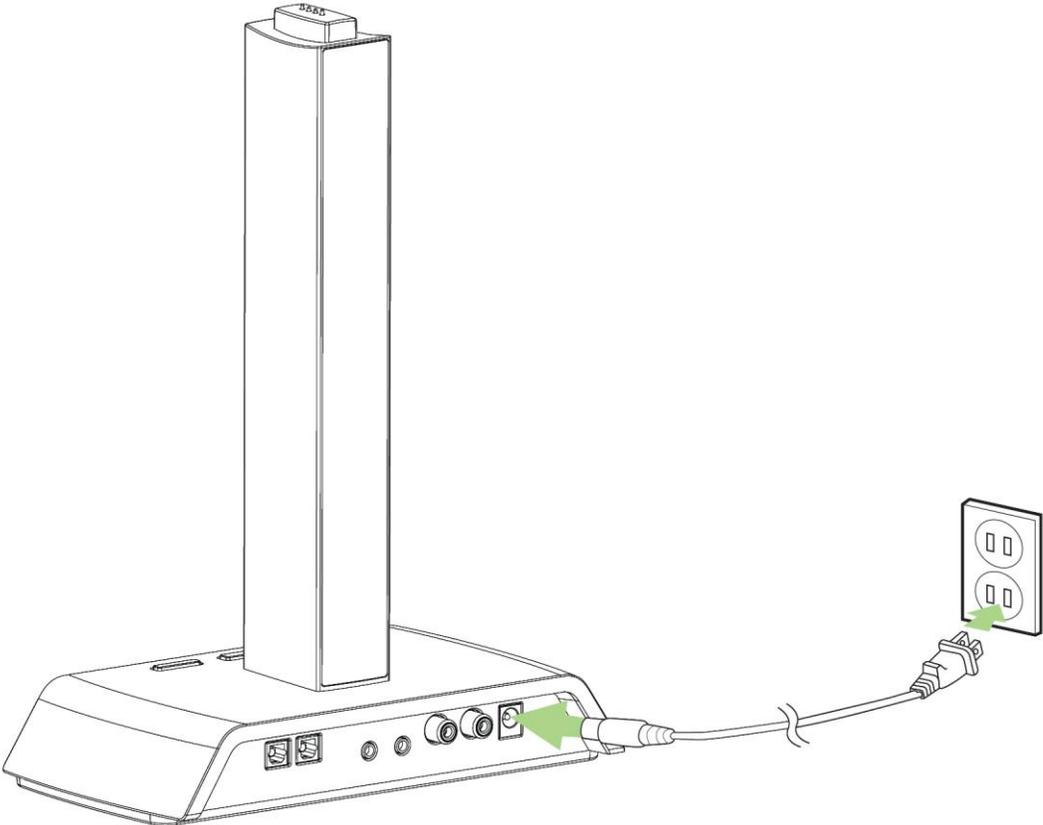

中国
-电压: 220V – 50 赫兹

配对

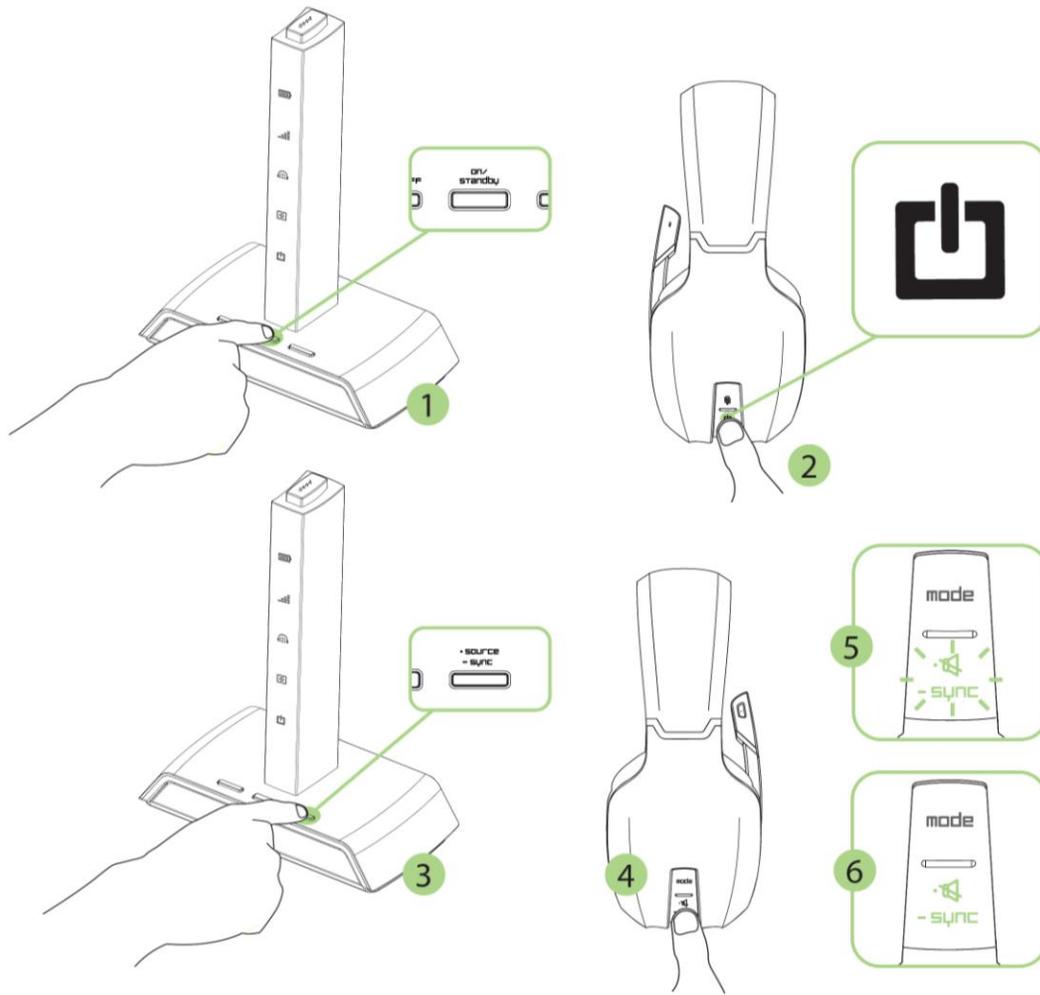

手柄




连接至 XBOX 360®


音频

根据不同的配置，您可以选择三种不同的方式进行安装。

1. 直接与 Xbox 360® 相连


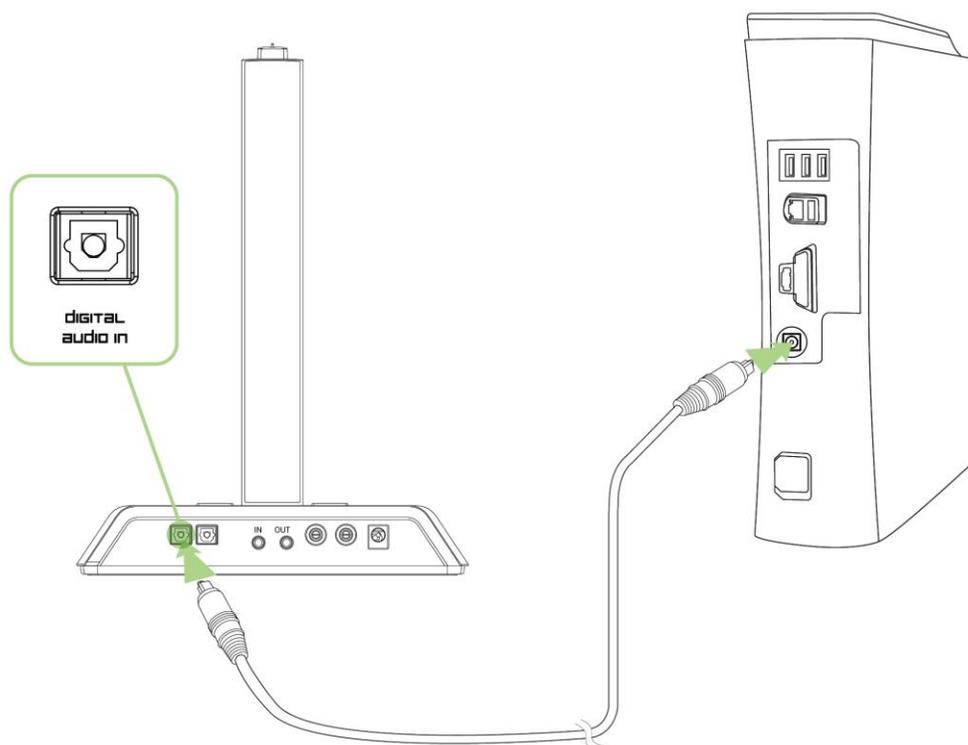


2. 使用带数字音频输出的色差高解析 AV 电缆

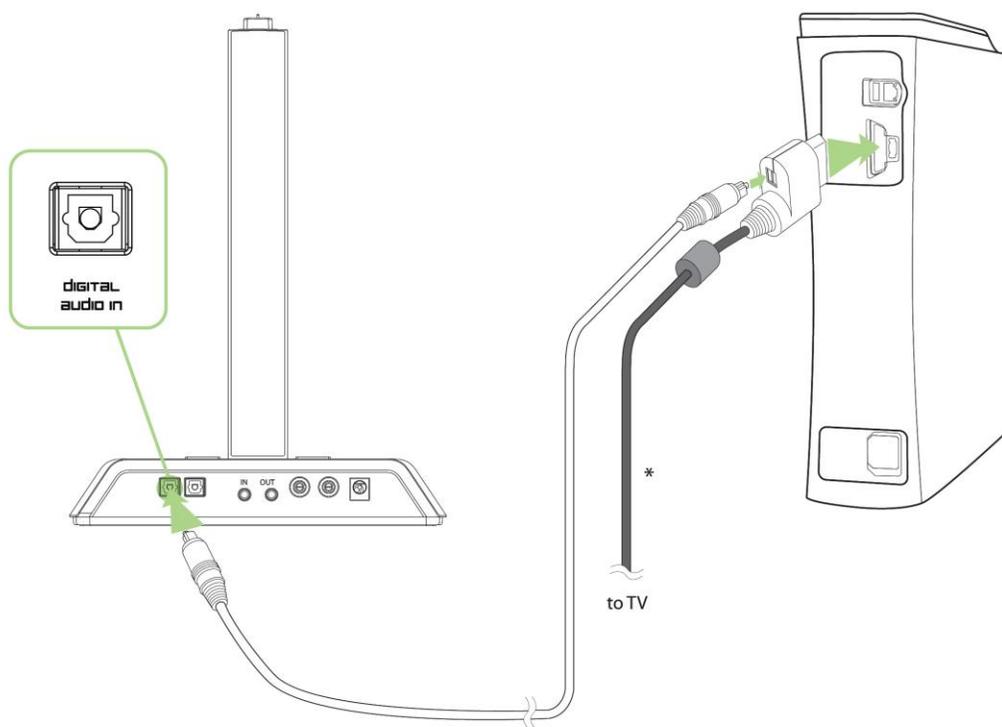

*不包括


3. 使用不带数字音频输出的色差高解析 AV 电缆

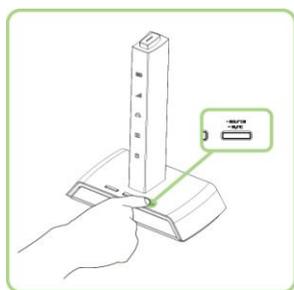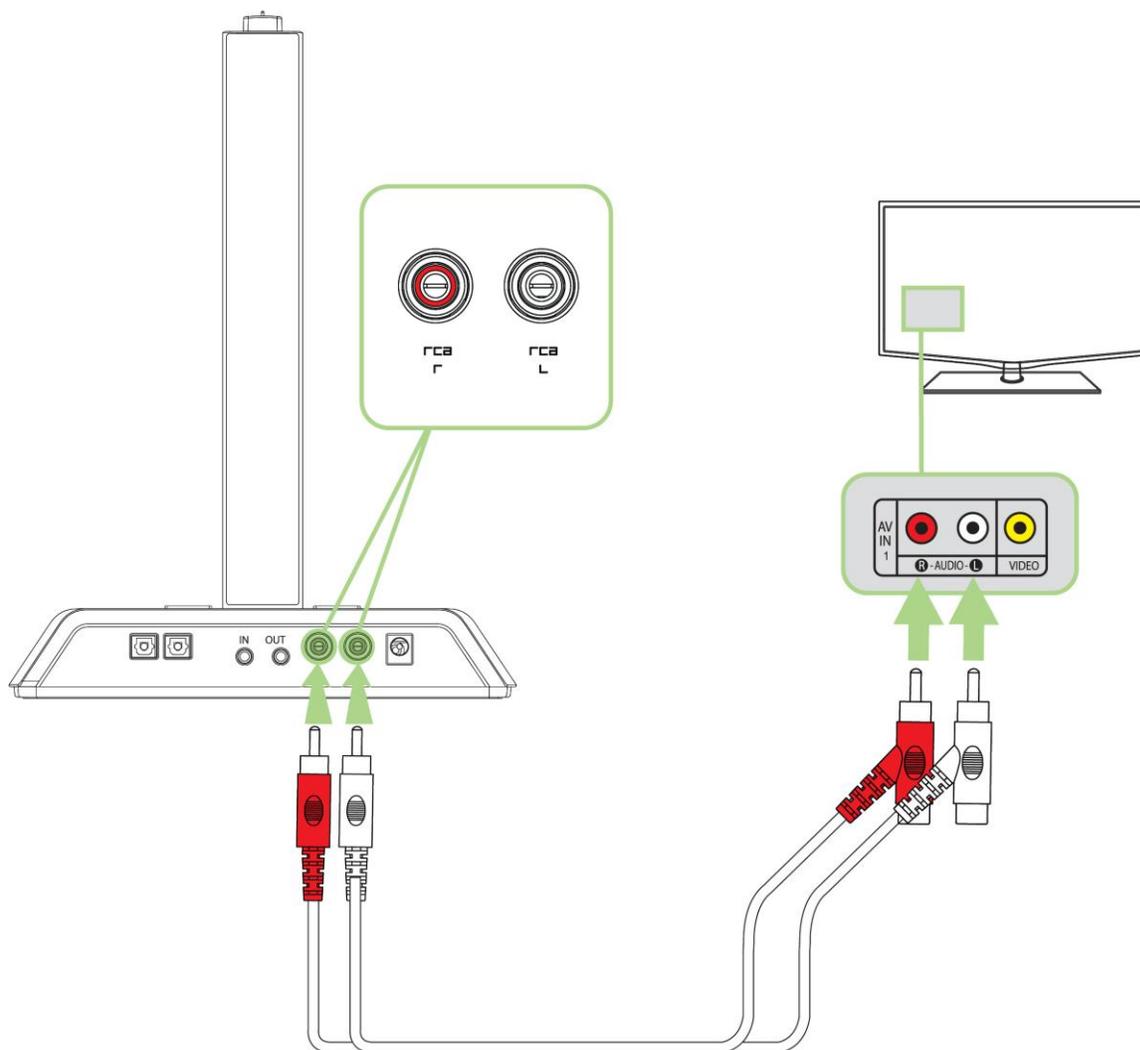

初次使用时，请点击“SOURCE”以将输入源从“数字音频输入”切换至“RCA 输入”。


连接另一个 RAZER CHIMAERA 5.1

您可以连接多达 4 个基站(需另外购买)来创建专用信道，以便通过您的 Razer Chimaera 5.1 耳麦进行多人通话。

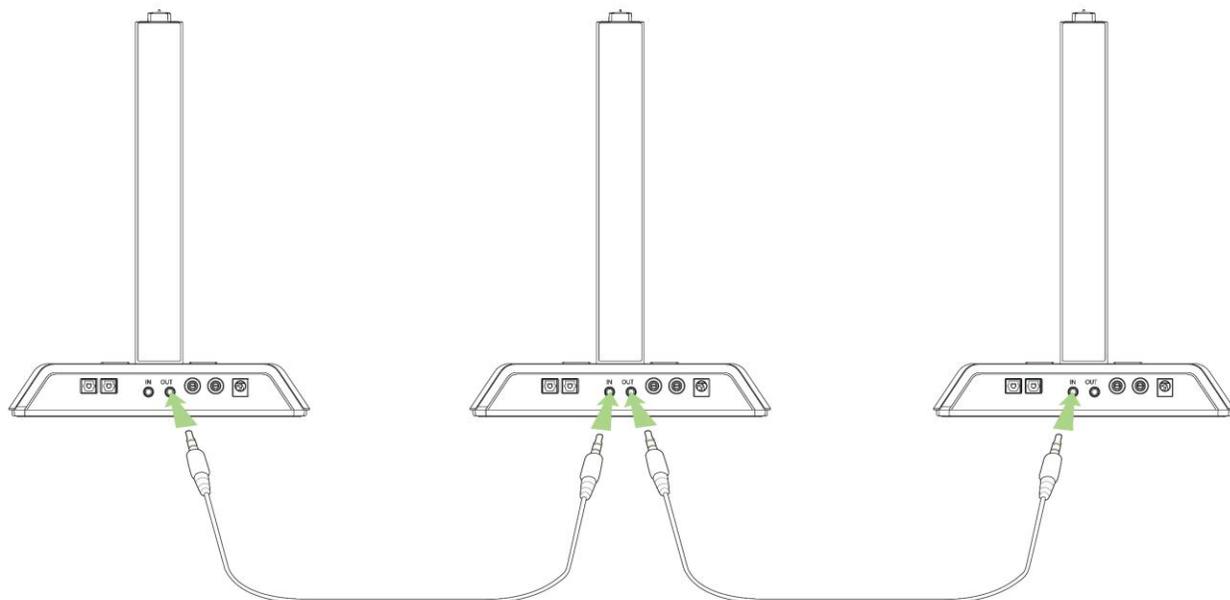

连接至电脑

注意：当从 PC 切换回 Xbox 使用时，建议您拔除连接到 PC 的接口。

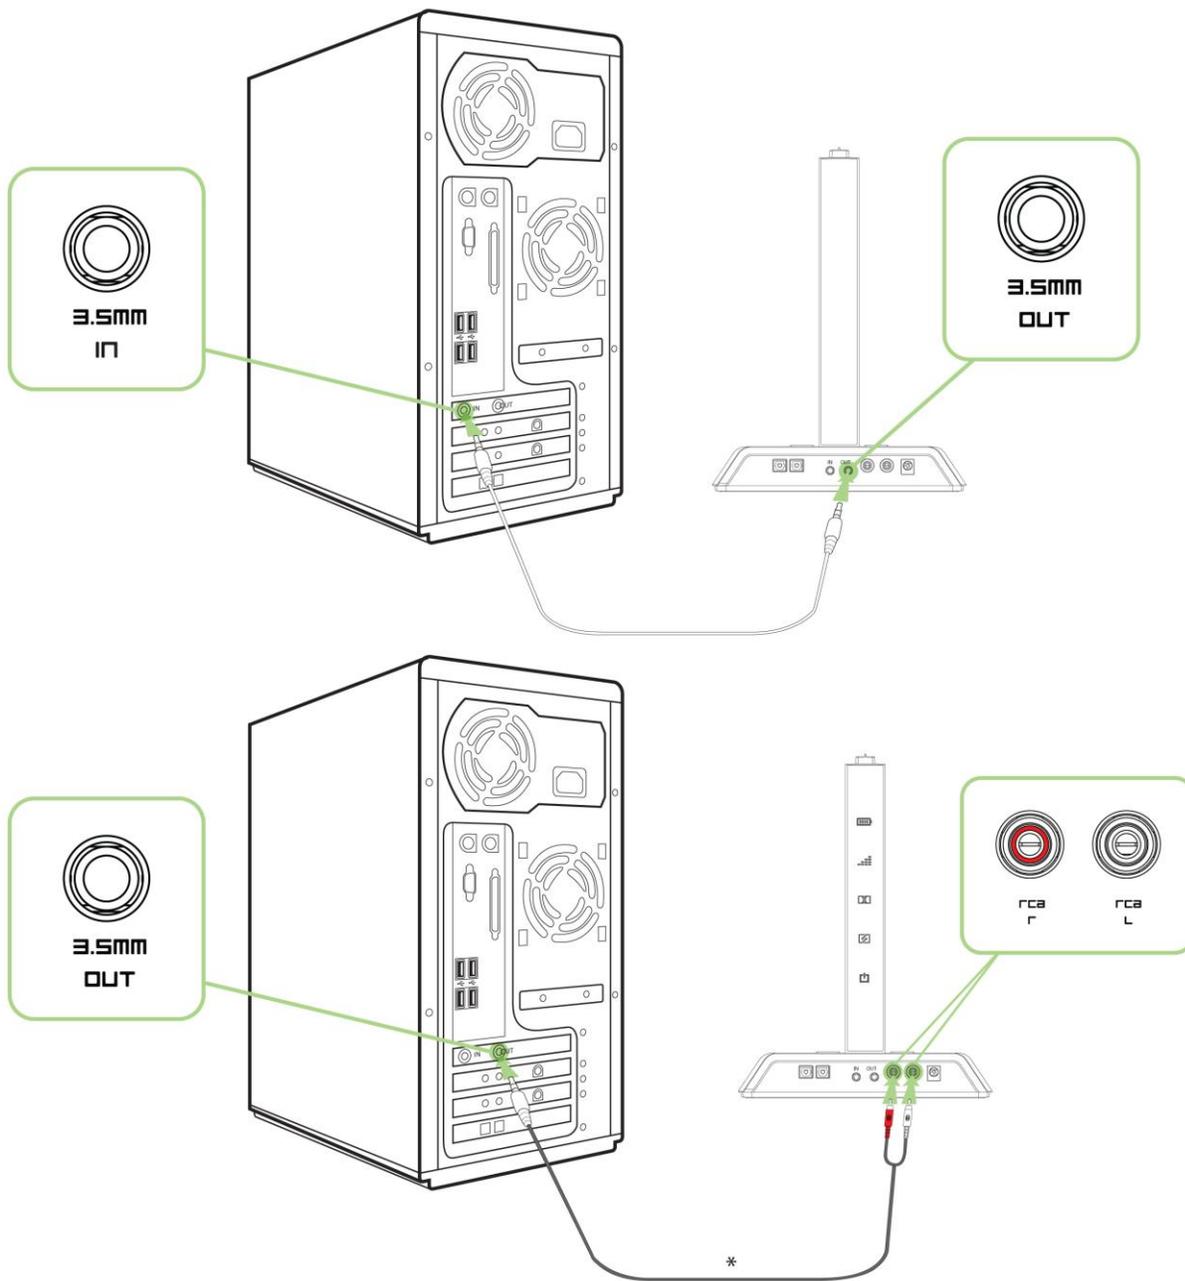

*不包括

注册 RAZER CHIMAERA 5.1


请访问 www.razerzone.com/registration/cn 进行在线产品注册。

您将获得:

- 为期 1 年的制造商有限保修。
- 免费在线技术支持：www.razersupport.com/cn

6. 使用 RAZER CHIMAERA 毒鳍银蛟 5.1

麦克风静音

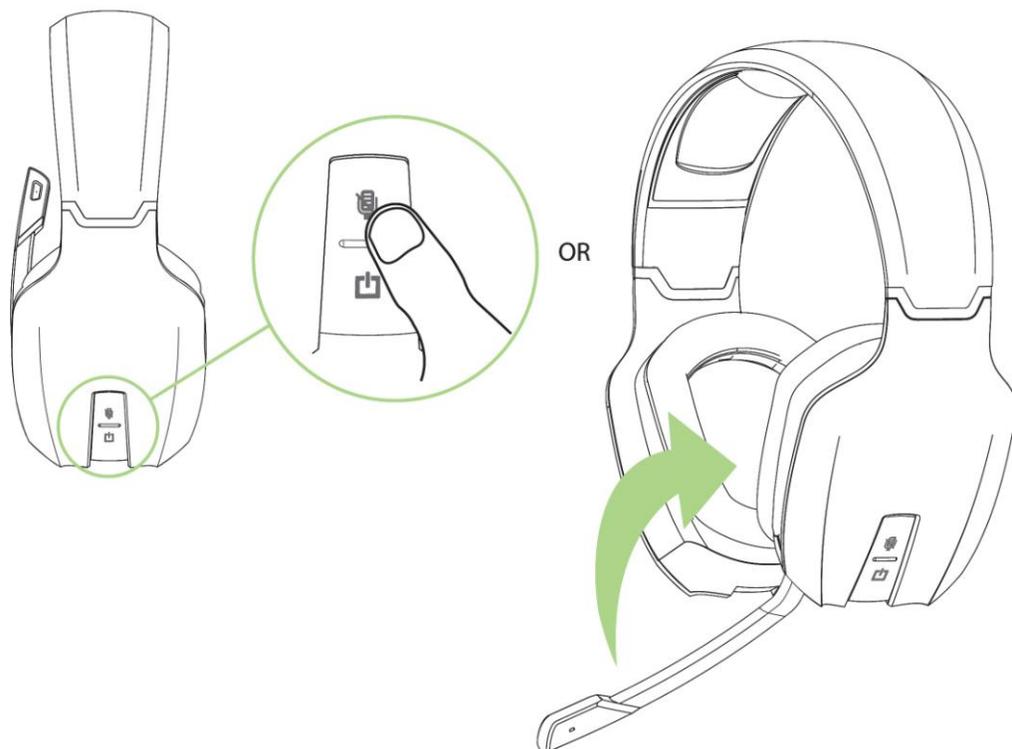

按下左按键 3。

或者

将麦克风往上转动。

电源管理

如果耳麦在 10 分钟内未收到音频信号，将自动关闭电源以节约能源。

如果耳麦电量不足总电量的 10%，每隔 2 分钟耳麦就会发出一次嘟嘟声。


此时，请为耳麦充电。

使用按键

耳麦


位于左耳罩的按键

- 按  和  可增大/降低麦克风音量。
- 按  可使麦克风静音。
- 按住  可打开/关闭耳麦。

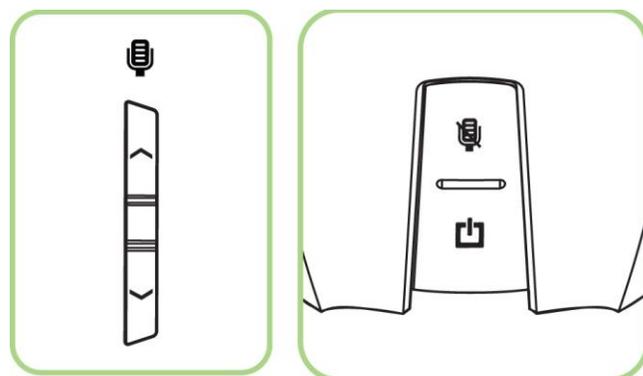

位于右耳罩的按键

- 按  和  可增大/降低音频音量。
- 按 mode 可在 Xbox LIVE 与本地团队通讯模式

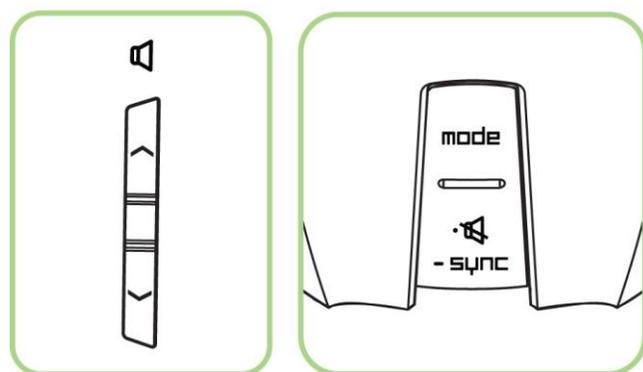


之间进行切换。


- 按住 mode 3 秒钟，以在传入与传出麦克风音量之间进行切换。这仅在 Xbox LIVE 模式下才能起作用。当您打开耳麦时，传入麦克风音量为默认设置。

- 按  可使音频音量静音。
- 按住  可使耳麦与底座基站配对。

底座基站

均衡器/杜比耳机按键

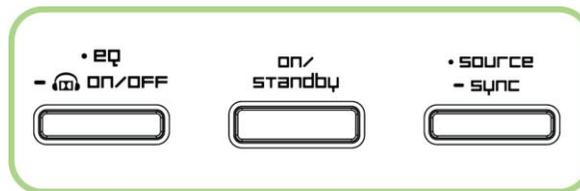

- 按  可在普通、低音和高音模式之间进行切换。
- 按住  2 秒，可打开/关闭杜比耳机模式。

待机按键

- 按  可打开/关闭底座基站电源。

源/同步按键

- 按  可在数字音频输入与 RCA 输入之间进行切换。该切换功能在本地团队通讯模式下不起作用。
- 按住  可使底座基站与耳麦配对。


LED 状态指示灯

Razer Chimaera 毒鳍银鲛 5.1 在耳麦和充电底座基站上具有各种 LED 状态指示灯。

耳麦

	配對中	闪烁	熄灭
電源	 開啟	 電力 <10%	 關閉
麥克風	 靜音	不適用	 取消靜音
音量/同步	 靜音	 配對中	 取消靜音/未配對
模式	 當地團隊通訊	不適用	 Xbox LIVE®

充电底座基站

充電中	 充電量 100%	 充電量 <100%	 未接上耳機
等化器	 一般	 低音	 高音
 Dolby 耳機	 開啟		 關閉
模式	 當地團隊通訊 不適用		 Xbox LIVE®
待機	 裝置待機中		
同步	 配對中		

7. 法律声明

版权和知识产权信息

©2011 Razer USA Ltd. 专利申请中。保留所有权利。Razer、雷蛇、Razer 三头蛇徽标、Razer 仿古磨损字徽标以及本高级用户指南所包含的其他商标均为 Razer USA Ltd 和/或其附属或关联公司的商标或注册商标，已在美国和/或其他国家或地区注册。Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。其他所有商标分别是其各自所有者的财产。Razer USA Ltd（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Chimaera 毒鳍银鲛（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

根据 Dolby Laboratories 的许可证制造。Dolby、Pro Logic 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：<http://cn.razerzone.com/warranty>

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

采购损失

为避免疑义，在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。且任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过产品采购价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。