



새로운 Razer Mamba 가 초정밀 4G 듀얼 센서 시스템을 갖추고 다시 찾아왔습니다. 이 시스템은 레이저 센서와 광학 센서 둘 다를 사용하여 다양한 표면에 맞게 보정되고 리프트오프 트래킹 거리를 조정할 수 있도록 함으로써 트래킹 정확도를 높입니다. 더 오래 무선 게임 환경을 즐길 수 있도록 배터리 지속 시간이 25% 늘어나고, 개성에 맞게 꾸밀 수 있는 멀티컬러 LED 가 새로 추가되고, 업계 최고의 게임용 무선 기술을 갖추고 있는 Razer Mamba 는 여전히 최고의 자리를 유지하고 있습니다.

차례

1. 패키지 내용물 / 시스템 요구 사항.....	3
2. 등록/기술 지원	3
3. 기술 사양.....	5
4. 기기 레이아웃.....	6
5. RAZER MAMBA 설치	8
6. RAZER MAMBA 설치	13
7. RAZER MAMBA 구성	14
8. 안전 및 유지관리	35
9. 법률 용어.....	38

1. 패키지 내용물 / 시스템 요구 사항

패키지 내용물

- Razer Mamba 게임용 마우스
- 충전 도크
- 리튬이온 폴리머 배터리
- USB 케이블
- 빠른 시작 안내서
- 마스터 가이드

시스템 요구 사항

- USB 포트가 있는 PC 또는 MAC
- Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows XP (32비트) / Mac OS X (10.7-10.9)
- 인터넷 연결
- 하드 디스크 공간 최소 100MB 이상

2. 등록/기술 지원

등록

지금 가입하고 Razer Synapse 계정을 이용해서 제품 보증 상태에 대한 실시간 정보를 얻으십시오. Synapse 및 제품 기능에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트에서 확인해 주십시오: www.razerzone.com/kr-kr/synapse.

Razer Synapse 사용자인 경우에는 Synapse 응용프로그램에서 이메일 주소를 클릭해서 제품을 등록한 후 드롭다운 목록에서 Warranty Status(보증 상태)를 선택하십시오.

온라인으로 제품을 등록하려면 www.razerzone.com/registration 을 방문하십시오. 웹사이트를 통해 등록한 경우에는 보증 상태를 확인할 수 없다는 점을 유의해 주십시오.

기술 지원


다음과 같은 혜택이 있습니다.

- 2년간의 제조업체의 제한적 보증
- 6개월 보증의 배터리
- www.razersupport.com을 통한 무료 온라인 기술 지원


3. 기술 사양

- 게임용 마우스 무선 기술
- 6400dpi 4G 듀얼 센서 시스템
- 유/무선 이중 모드 기능
- 1000Hz Ultrapolling
- 멀티컬러 조명
- 초당 최고 200 인치*/50g 의 가속화
- 대략적 크기: 115mm x 68mm x 43mm
- 배터리 지속 시간: 약 16 시간(연속 사용 시)
- 중량: 약 136g/0.30 파운드

4. 기기 레이아웃

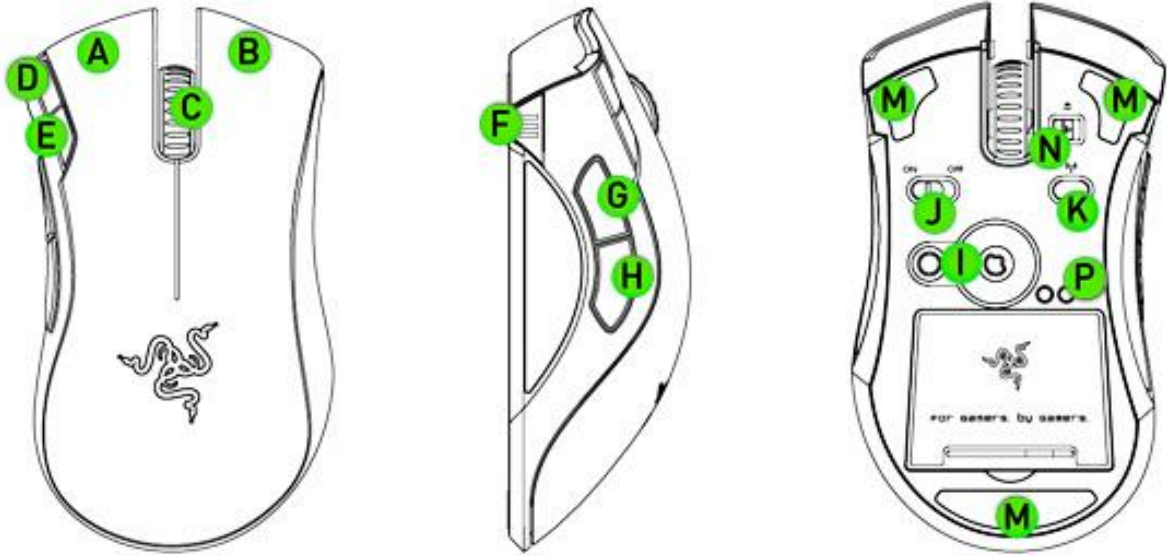

- A. 왼쪽 클릭
- B. 오른쪽 클릭
- C. 스크롤 클릭/스크롤 위로 또는 아래로
- D. 감도 단계 높임
- E. 감도 단계 낮춤
- F. 배터리/감도 단계 표시기
- G. 마우스 버튼 5
- H. 마우스 버튼 4
- I. 4G 듀얼 센서 시스템
- J. 전원 켜짐/꺼짐 스위치
- K. 페어링 버튼

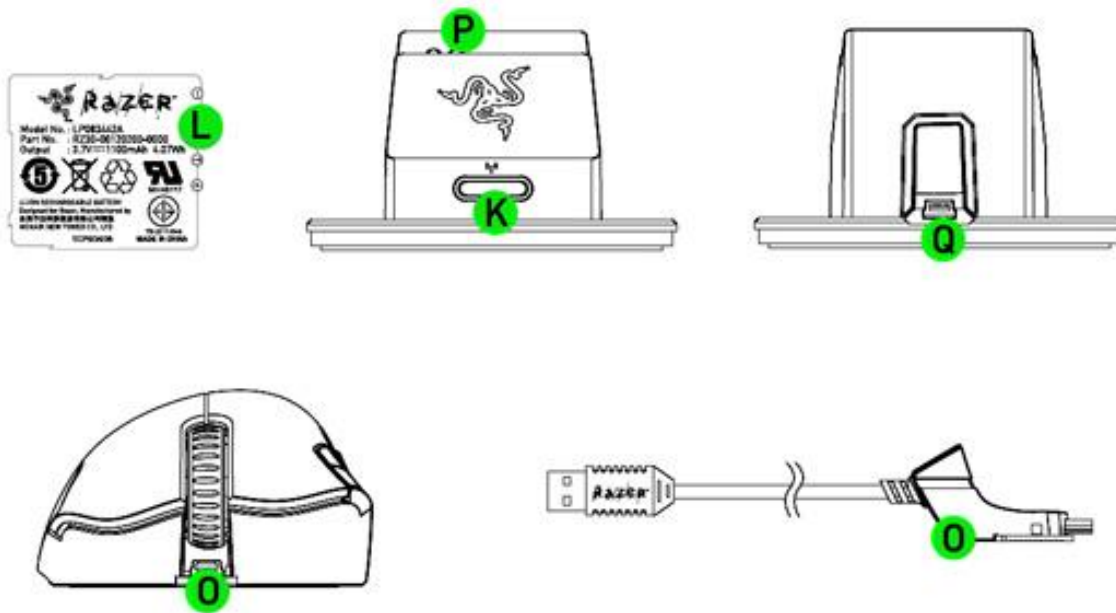

- L. 충전 가능한 배터리
- M. Ultraslick 마우스 피트
- N. 케이블 잠금 스위치
- O. 케이블 커넥터 잭
- P. 배터리 충전 커넥터
- Q. 커넥터 잭 (충전 도크)


참고: 최적의 배터리 수명을 위하여, 무선 모드에서 Razer Mamba 를 사용하지 않을 때는 스위치를 항상 끄기 위치(Off)로 이동 하세요.

5. RAZER MAMBA 설치


참고: 배터리를 제대로 사용하려면 처음에 배터리를 완전히 충전한 후 Razer Mamba 에 사용하세요. Razer Mamba 의 왼쪽 하단에 있는 스위치가 끄기 위치에 있는지 확인 하세요(Off). 다 쓴 배터리를 완전히 충전하는 데 약5 시간이 소요 됩니다.

무선 모드


1. 케이블 커넥터 잭 을 충전 도크에 연결하세요.
2. 풀 탭을 잡아당기고 배터리를 배터리 케이스에 삽입하세요. (풀 탭을 사용하면 배터리를 용이하게 제거할 수 있습니다).
3. 배터리 케이스를 닫으세요.

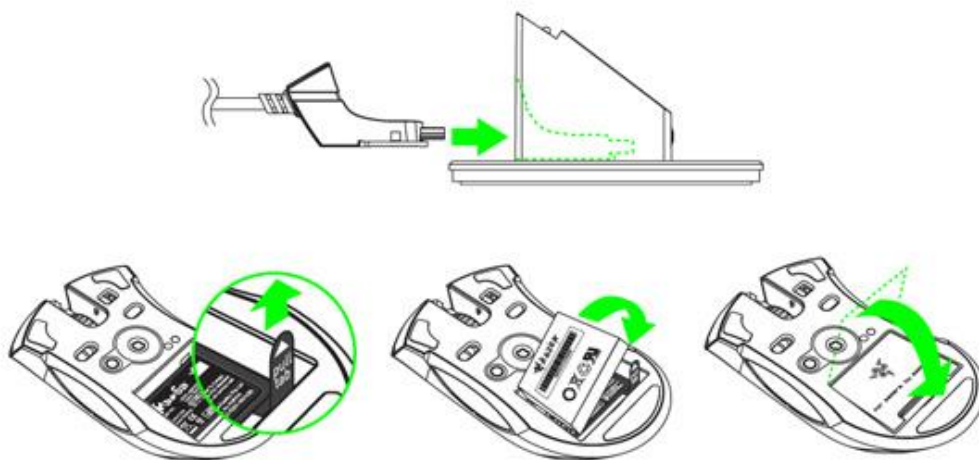

4. 켜기(On) 위치로 표시된 슬라이드. 배터리 수명을 절약하기 위해 무선 모드에서 사용하지 않을 때는 항상 끄기(Off) 위치로 스위치를 이동 하세요.
5. Razer Mamba 와 충전 도크의 페어링 버튼을 누르세요.충전 도크의 페어링 버튼이 깜박이면서 페어링 과정을 알려줍니다.
6. 페어링 과정이 완료되면 이제 버튼이 깜박이지 않습니다.이제 무선 모드로 Razer Mamba 를 사용할 수 있습니다.

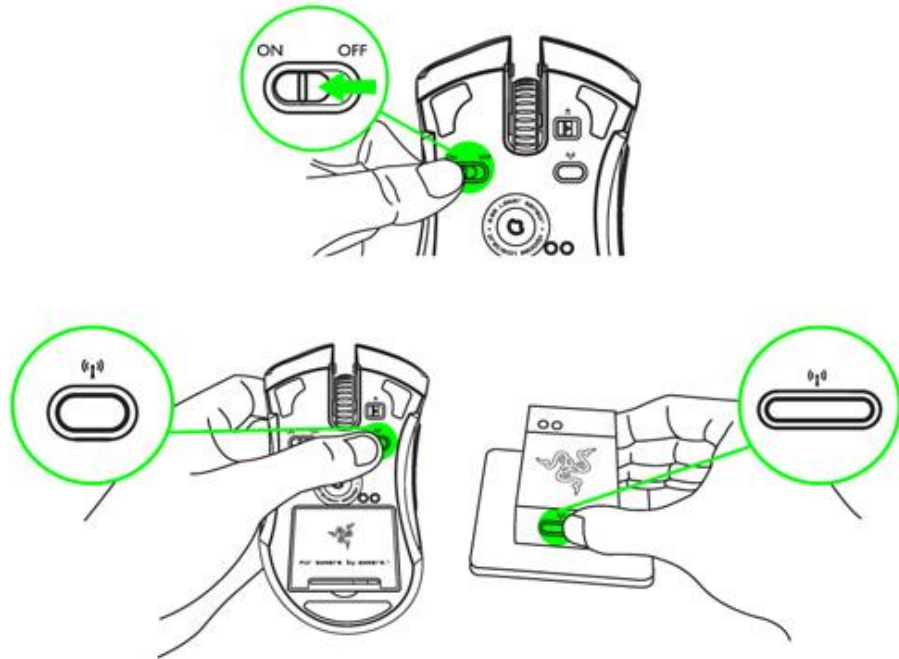


7. 무선 모드에서 Razer Mamba 를 충전할 경우, 표시된 스위치를 끄기 (Off) 위치로 설정하고 충전 도킹스테이션에 놓아야 합니다.

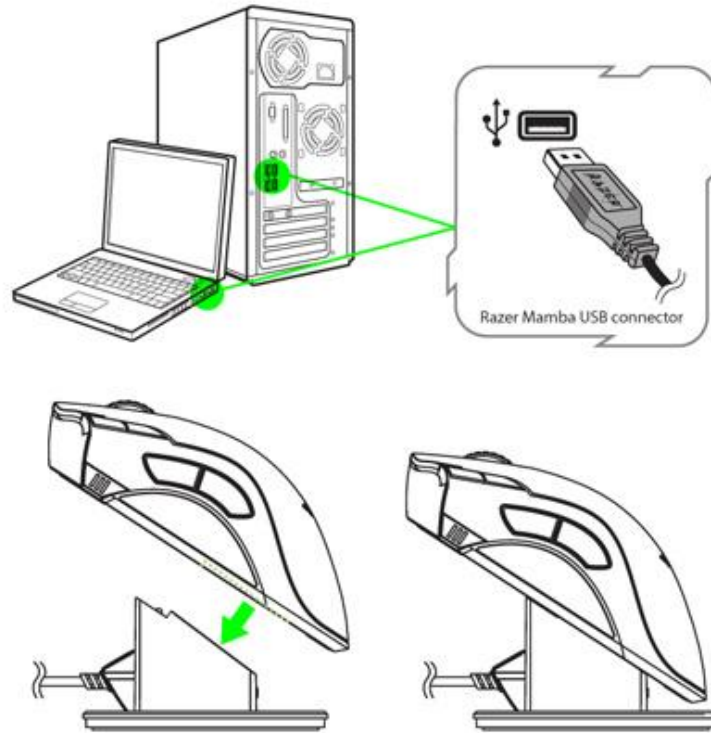


유선 모드

1. 표시된 스위치 [Off] 위치로 설정되어 있는지 확인 하세요.
2. Razer Mamba 에 커넥터 잭 케이블을 연결 하세요.

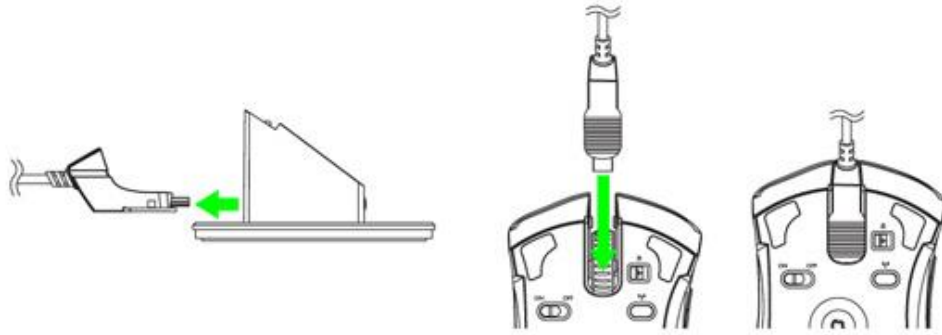

3. 컴퓨터의 USB 포트에 마우스를 꽂으세요 .배터리 충전이 자동으로 시작됩니다.
4. 케이블을 제거하려면, 커넥터 잭 케이블 밖 풀링 전의 오른 쪽케이블 잠금 스위치를 밀어 주세요.

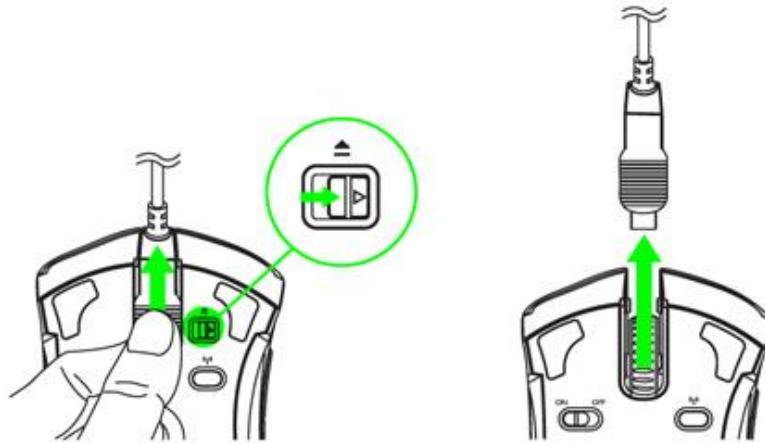

배터리 수명/감도 단계 표시등 동작

Razer Mamba 왼쪽면에는 배터리/감도 LED 표시기가 있어 배터리 잔량/감도 단계를 표시해 줍니다.

배터리 잔량 표시기 동작

100%배터리- 녹색 LED 3 켜짐 그림 

70%배터리- 녹색 LED 2 켜짐 그림 

30%배터리- 녹색 LED 1 켜짐 그림 

5%배터리- 녹색 LED 1 깜빡이는 그림 

감도 단계 표시기 동작

감도 단계 1- 녹색 2 와 적색 1 LED 켜짐 그림 


감도 단계 2- 녹색 1 와 적색 2 LED 켜짐 그림 

감도 단계 3- 적색 3 LED 켜짐 그림 

감도 단계 4- 적색 2 와 녹색 1 LED 켜짐 그림 

감도 단계 5- 적색 1 와 녹색 2 LED 켜짐 그림 

6. RAZER MAMBA 설치

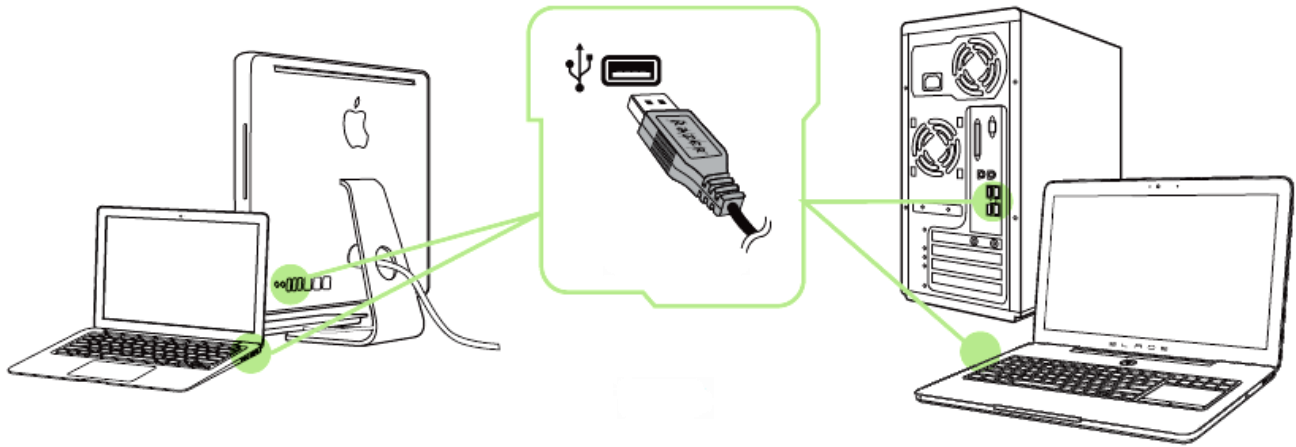

- 1 단계: 컴퓨터의 USB 포트에 Razer 장치를 연결합니다.
- 2 단계: 설치 메시지가 표시될 때* Razer Synapse 를 설치하거나 www.razerzone.com/kr-kr/synapse 에서 설치프로그램을 다운로드합니다.
- 3 단계: Razer ID 를 생성하거나 기존 Razer ID 로 Synapse 에 로그인합니다.

*Windows 8 이상 해당.

7. RAZER MAMBA 구성

부인: 여기에 나열된 기능을 사용하려면 Razer Synapse를 설치해야 합니다. 또한 이러한 기능은 현재 소프트웨어 버전과 사용 중인 운영 체제에 따라 변경될 수 있습니다.


마우스 탭

Razer Synapse를 처음 설치할 때 마우스 탭은 디폴트 값으로 설정되어 있습니다. 이 탭을 사용하면 장치의 프로파일, 버튼 지정, 성능 및 조명을 사용자 지정할 수 있습니다.



프로파일

프로파일은 모든 사용자 지정 설정을 체계화할 수 있는 편리한 방법이며, 사용자는 원하는 만큼의 프로파일을 수적 제한 없이 만들 수 있습니다. 각 탭에 대한 모든 변경 사항은 자동적으로 현재 프로파일에 저장되고 클라우드 서버에도 보관됩니다.

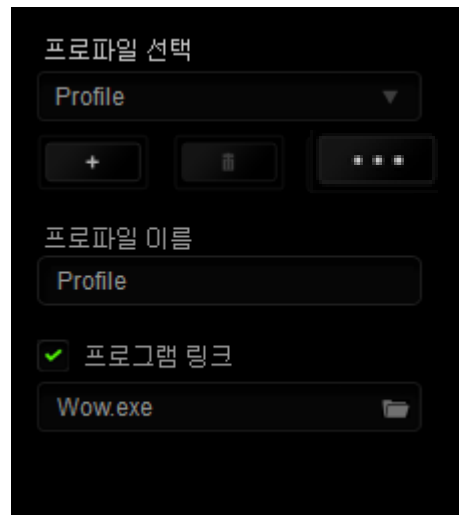

 버튼을 클릭하여 새 프로파일을 만들거나  버튼을 클릭하여 현재 프로파일을 삭제할 수 있습니다.  버튼으로 복사, 가져오기 및 내보내기를 할 수 있습니다. 현재 프로파일 이름은 기본값으로 “Profile”로 지정되지만, 프로파일 이름아래 텍스트 필드에 이름을 입력해서 프로파일 이름을 변경할 수 있습니다.


프로그램 링크 옵션을 이용해서 각 프로파일을 프로그램이나 응용 프로그램이 실행될 때 자동으로 활성화되도록 설정할 수 있습니다.

사용자 지정 탭

사용자 지정 탭에서는 버튼 지정과 같은 장치의 기본 기능을 각각의 게임에 가장 적합하게 수정할 수 있습니다. 이 탭에서 변경한 사항은 현재 프로파일에 자동으로 저장됩니다.


위에서 보기

"위에서 보기"에서는 5 개 기본 마우스 버튼과 마우스 휠을 사용자 지정할 수 있습니다.

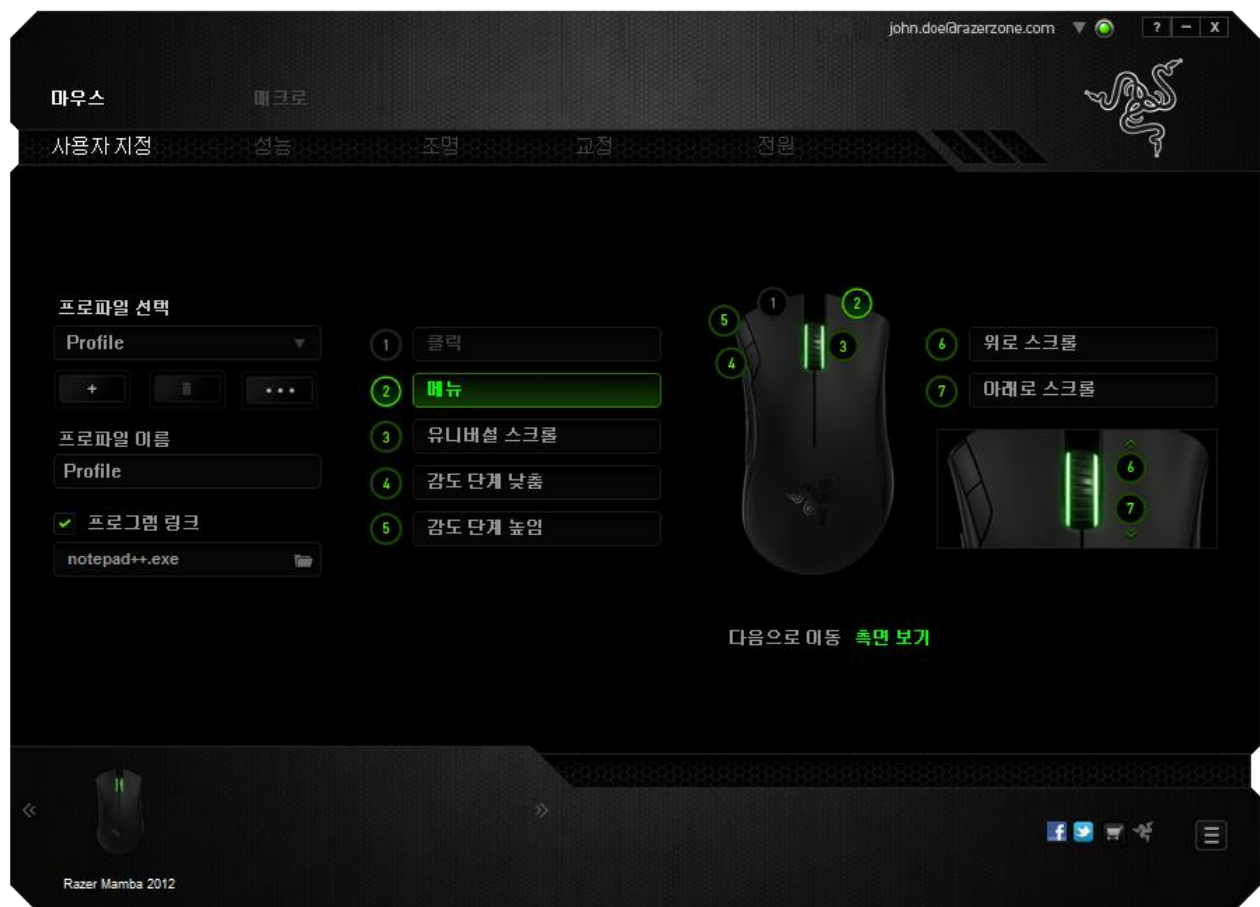

왼쪽 / 오른쪽 보기

보기를 사용하여 마우스 측면 버튼을 사용자 정의할 수 있습니다.

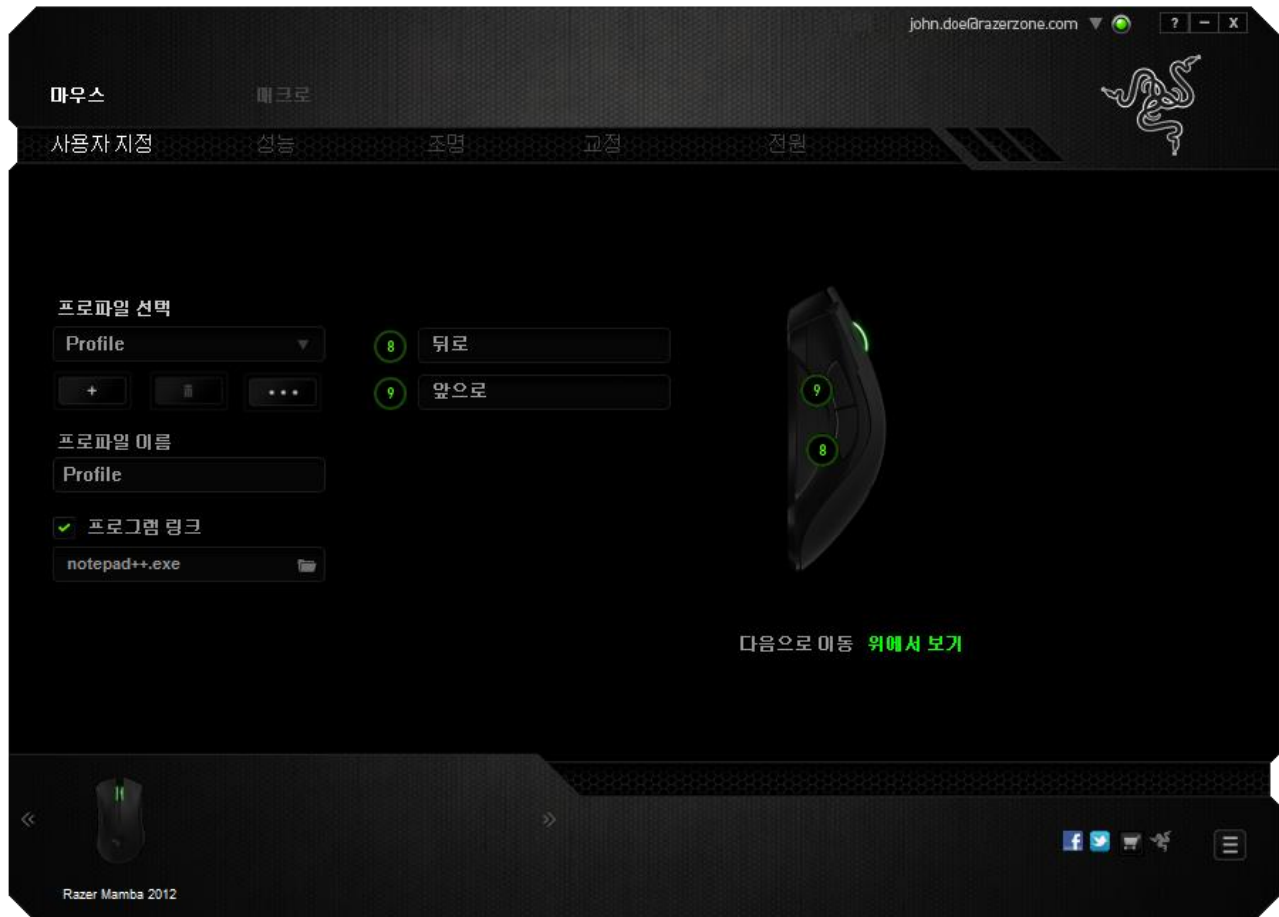

버튼 지정 메뉴

초기에 각 마우스 버튼은 기본값으로 설정되어 있습니다. 그러나 원하는 버튼을 클릭해서 버튼 지정 메뉴에 액세스하여 이러한 버튼의 기능을 변경할 수 있습니다.



사용자 지정 옵션과 각 옵션에 대한 설명이 아래 나열되어 있습니다.



기본 값

이 옵션을 통해 키를 원래 기능으로 되돌릴 수 있습니다. 기본 값을 선택하려면 키 지정 메뉴에서 선택하면 됩니다.



키보드 기능

이 옵션을 사용하면 마우스 버튼을 키보드 기능으로 변경할 수 있습니다. 키보드 기능을 선택하려면 키 지정 메뉴에서 키보드 기능을 선택하고 아래 지정된 필드에 사용할 키를 입력합니다. **Ctrl, Shift, Alt** 또는 다양한 키 조합 등 보조 키를 포함할 수도 있습니다.



마우스 기능

이 옵션을 사용하면 마우스 버튼을 다른 마우스 기능으로 변경할 수 있습니다. 마우스 기능을 선택하기 위해 키 지정 메뉴에서 마우스 기능을 선택하면 버튼 지정 하위 메뉴가 나타납니다.

버튼 지정 하위 메뉴에서 선택할 수 있는 기능이 아래 나열되어 있습니다.

왼쪽 클릭	- 지정된 버튼을 사용하여 마우스 왼쪽 버튼 클릭을 수행합니다.
오른쪽 클릭	- 지정된 버튼을 사용하여 마우스 오른쪽 버튼 클릭을 수행합니다.
스크롤 클릭	- 유니버설 스크롤 기능을 활성화합니다.
더블 클릭	- 지정된 버튼을 사용하여 왼쪽 더블 클릭을 수행합니다.
마우스 버튼 4	- 대부분의 인터넷 브라우저에서 "뒤로" 명령을 수행합니다.
마우스 버튼 5	- 대부분의 인터넷 브라우저에서 "앞으로" 명령을 수행합니다.
위로 스크롤	- 지정된 버튼을 사용하여 "위로 스크롤" 명령을 수행합니다.
아래로 스크롤	- 지정된 버튼을 사용하여 "아래로 스크롤" 명령을 수행합니다.
왼쪽으로 스크롤	- 정의된 버튼을 사용하여 "왼쪽으로 스크롤" 명령을 수행합니다.
오른쪽으로 스크롤	- 정의된 버튼을 사용하여 "오른쪽으로 스크롤" 명령을 수행합니다.



감도

감도는 마우스 포인터가 화면을 얼마나 빠르게 이동할 수 있는지를 나타냅니다. 드롭다운 메뉴에서 감도 기능을 선택하면 다음과 같은 옵션을 제공하는 하위 메뉴가 나타납니다.

클러치 감도

- 지정된 버튼을 누르고 있는 동안 사전 정의된 감도로 변경됩니다. 버튼을 놓으면 이전 감도로 돌아갑니다.

감도 단계 높임

- 현재 감도를 한 단계씩 늘립니다. 감도 단계에 대해 알아보려면 **성능 탭**을 참조하십시오.

감도 단계 낮춤

- 현재 감도를 한 단계씩 줄입니다. 감도 단계에 대해 알아보려면 **성능 탭**을 참조하십시오.

On-The-Fly Sensitivity

- 지정된 버튼을 사용하여 현재 감도를 손쉽게 조정할 수 있습니다. **On-The-Fly Sensitivity** 가 설정되어 있는 경우 지정된 버튼을 눌러서 스크롤 휠을 움직이면 화면에 사용자의 현재 감도 수준을 알려주는 막대기가 나타납니다.

민감도 단계 상승

- 현재의 민감도가 한 단계씩 증가하여 최고치에 이르렀을 때 버튼을 다시 누르면 1 단계로 돌아옵니다. 민감도 단계에 관한 자세한 정보는 **PERFORMANCE TAB(성능 탭)**을 참조하십시오.

민감도 단계 하향

- 현재의 민감도가 한 단계씩 감소하여 1 단계에 이르렀을 때 버튼을 다시 누르면 최고치의 민감도 단계로 돌아옵니다. 민감도 단계에 관한 자세한 정보는 **PERFORMANCE TAB(성능 탭)**을 참조하십시오.



인터디바이스

인터디바이스를 이용해서 Razer Synapse 이 활성화된 다른 장치들의 기능을 변경할 수 있습니다. 이들 기능 중 일부는 Razer 게임 키보드를 사용해서 Razer 게임용 마우스의 감도 단계를 변경하는 등의 장치와 관련된 기능입니다. 버튼 지정 메뉴에서 인터디바이스를 선택하면 하위 메뉴가 나타납니다.

연결할 장비를 통해 현재 연결된 Razer 장치 중 링크할 장치를 선택할 수 있으며, 기능을 통해 연결된 장치에서 사용하고자 하는 기능을 선택할 수 있습니다.



매크로

매크로는 정확한 시간으로 실행되는 사전 기록된 키스트로크 및 버튼 작동 순서입니다. 버튼에 매크로를 지정하여 복잡한 조합을 쉽게 실행할 수 있습니다. 매크로 지정을 사용하면 사용할 기록된 매크로를 선택할 수 있으며, 재생 옵션을 사용하면 매크로 동작을 선택할 수 있습니다. 매크로 명령을 만드는 방법에 대해 알아보려면 매크로 탭을 참조하십시오.



프로파일 전환

"프로파일 전환"을 사용하면 작동 중에 프로파일을 변경하고 사전 구성된 모든 설정을 즉시 로드할 수 있습니다. 키 지정 메뉴에서 프로파일 전환을 선택하면 사용할 프로파일을 선택할 수 있는 하위 메뉴가 나타납니다. 프로파일을 전환할 때마다 OSD(on-screen display)가 자동으로 나타납니다.



프로그램 시작

"프로그램 시작"을 사용하면 지정된 버튼을 사용하여 프로그램 또는 응용 프로그램을 실행할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에서 "프로그램 시작"을 선택하면 사용할 특정 프로그램 또는 응용 프로그램을 검색할 수 있는  버튼이 나타납니다.



멀티미디어 기능

이 옵션을 이용해서 멀티미디어 재생 조절장치를 사용자 기기에 바인딩할 수 있습니다. 멀티미디어 기능을 선택하면 하위 메뉴가 표시됩니다. 아래 목록은 하위 메뉴에서 선택할 수 있는 멀티미디어 재생 조절장치입니다.

볼륨 감소	- 오디오 출력을 낮춥니다.
볼륨 증가	- 오디오 출력을 높입니다.
음소거	- 음을 소거합니다.
마이크 볼륨 증가	- 마이크 볼륨을 높입니다.
마이크 볼륨 감소	- 마이크 볼륨을 낮춥니다.
마이크 음소거	- 마이크 음을 소거합니다.
모두 음소거	- 마이크 및 오디오 출력을 모두 음소거합니다.
재생 / 일시 중지	- 현재 미디어를 재생, 일시 중지, 또는 다시 시작합니다.
이전 트랙	- 이전 트랙을 재생합니다.
다음 트랙	- 다음 트랙을 재생합니다.



Windows 8 정

이 옵션을 이용해서 운영 체제 단축키 명령에 키를 지정할 수 있습니다. 자세한 정보는 다음 사이트에서 확인해 주십시오. <http://windows.microsoft.com/ko-kr/windows-8/getting-around-tutorial>.



Windows 바로 가기

이 옵션을 이용해서 운영 체제 단축키 명령에 키를 지정할 수 있습니다. 자세한 정보는 다음 사이트에서 확인해 주십시오. <http://support.microsoft.com/kb/126449/ko>.



비활성화

이 옵션을 사용하면 지정된 버튼을 사용할 수 없게 됩니다. 버튼이 필요하지 않거나 특정 버튼으로 인해 게임이 방해되는 경우 "비활성화"를 사용하십시오.

성능 탭

성능 탭에서는 마우스 포인터의 속도와 정밀도를 향상시킬 수 있습니다. 사용자 지정 탭과 마찬가지로, 여기에서 변경한 사항은 사용자의 현재 프로파일에 자동으로 저장됩니다.



성능 옵션과 각 옵션에 대한 설명이 아래 나열되어 있습니다.

감도

감도는 마우스 포인터를 어느 방향으로든 움직이는데 필요한 노력과 관련이 있습니다. 감도가 높을수록 마우스의 반응이 빨라집니다.

(권장 설정: 1600~1800)

X-Y 감도 활성화

기본적으로 X 축(수평)과 Y 축(수직)은 동일한 감도 값을 사용합니다. 하지만 "**X-Y 감도 활성화**" 옵션을 선택하여 각각의 축에 각기 다른 감도 값을 설정할 수 있습니다.

감도 단계 구성

감도 단계는 사전 설정된 감도 값으로, 감도 단계 높임/낮춤 버튼을 통해 전환 가능한 감도 단계를 최대 5 개까지 만들 수 있습니다.

가속

"가속"은 마우스를 얼마나 빨리 움직일 수 있는지에 따라 커서의 이동 속도를 증가시킵니다. 값이 높을수록 마우스가 보다 빠르게 가속됩니다.

(권장 설정: Windows 0, Mac 5)

폴링률


폴링률이 높을수록 마우스 상태에 대한 정보가 컴퓨터에 보다 자주 전달되므로 마우스 포인터의 반응 속도가 높아집니다. 드롭다운 메뉴에서 원하는 폴링률을 선택하여 125Hz(8ms), 500Hz(2ms), 1000Hz(1ms) 사이에서 전환할 수 있습니다.

(권장 설정: 500Hz-1000Hz)

조명 탭

1천6백만 개 이상의 백라이트 색 중에서 조명 탭을 선택하여 게임용 마우스의 모습을 사용자 정의하거나 스펙트럼 사이클링 옵션을 선택하여 색을 무제한으로 변경할 수 있습니다. 또한 이 탭에서 밝기 슬라이더를 사용하여 백라이트의 강도를 조정할 수 있습니다.

참고: 변경사항을 적용하는 동안 마우스를 2초 정도 움직이지 말아주십시오.

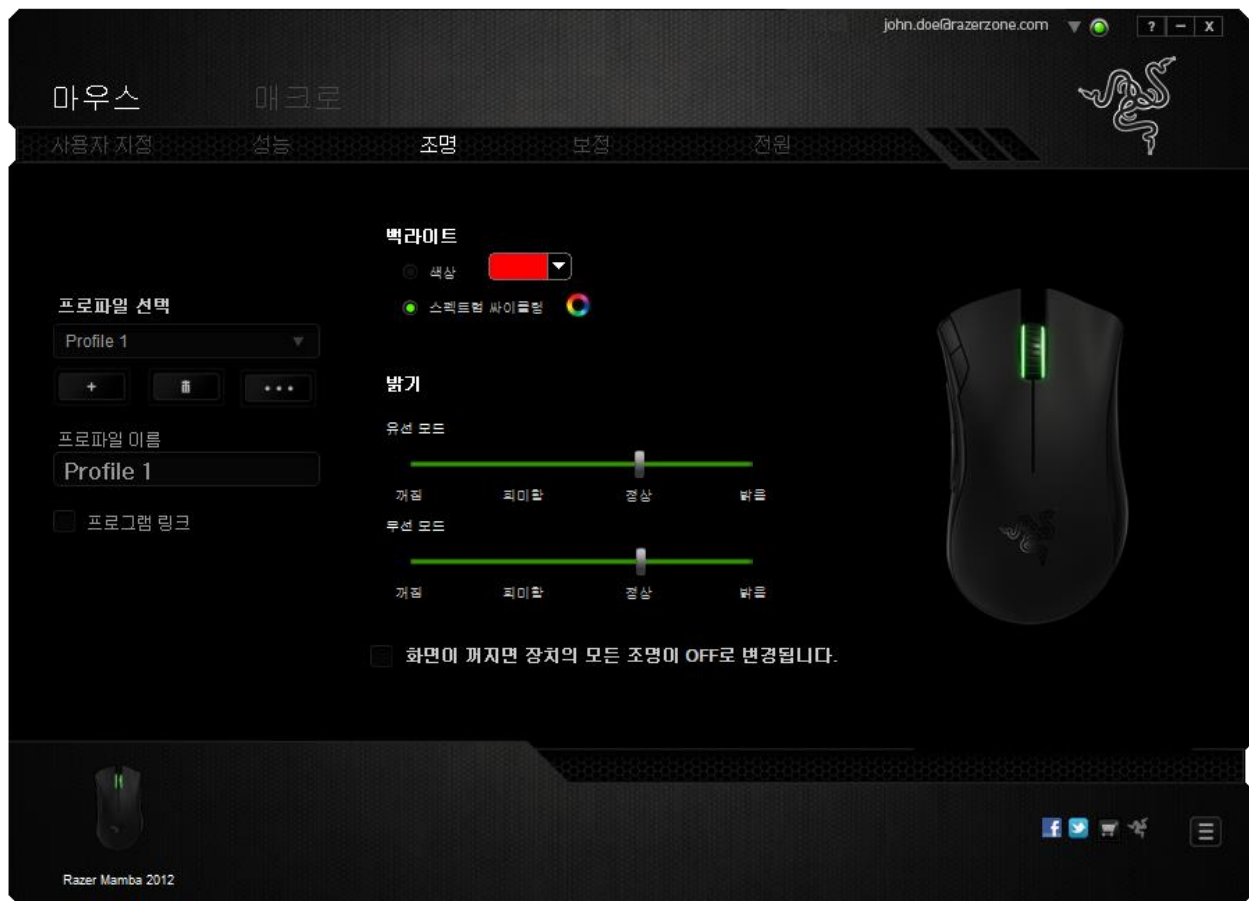

보정 탭

보정 탭에서는 더 나은 트래킹을 위해 마우스 표면에 대한 Razer Precision 센서를 최적화할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 표면 보정에서 커짐 옵션을 선택해야 합니다.

참조: 이 기능은 단색/단일 재질의 표면이나 마우스 매트를 요구합니다.



리프트오프 범위를 사용하면 마우스 표면에 마우스를 들었을 때 센서가 트래킹을 멈추는 거리를 설정할 수 있습니다.

참고: 변경사항을 적용하는 동안 마우스를 2초 정도 움직이지 말아주십시오.

지금 교정

센서 설정을 시작하려면 버튼을 누르십시오.

- 자동 - 마우스가 시스템에 연결될 때마다 자동적으로 표면에 맞춰 보정됩니다.



- 사용자 지정 - 마우스를 표면에서 떼는 즉시 트래킹이 중단되면 높이를 낮추거나 높입니다.




전원 탭

기기를 배터리로 구동시키는 경우 전원 탭을 이용해서 장치의 에너지 소모를 관리할 수 있습니다. 또한 일정 시간 동안 장치가 유휴 상태인 경우 장치가 절전 모드로 전환되도록 설정할 수 있습니다. 전원 탭을 이용해서 장치의 전원이 특정 수준이 되는 경우 사용자에게 알리도록 설정할 수도 있습니다.



매크로 탭

매크로 탭에서는 정밀한 키스트로크 및 버튼 누름 순서를 만들 수 있으며, 사용자가 원하는 대로 다양한 매크로와 매우 긴 매크로 명령을 구성할 수도 있습니다.

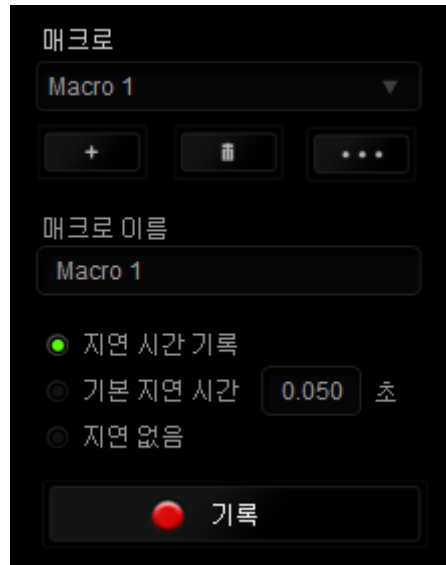

매크로 섹션은 "프로파일"과 마찬가지로, 매크로 이름 아래 필드에서 변경할 매크로 이름을 입력할 수 있습니다. 또한 매크로 섹션에서  버튼을 클릭하여 새 매크로를 만들거나,  버튼을 클릭하여 현재 매크로를 삭제하거나,  버튼을 클릭하여 현재 매크로를 복제하는 등의 다른 옵션을 사용할 수 있습니다.

매크로 명령을 만들기 위해 버튼을 클릭하면 모든 키스트로크 및 버튼 누름이 매크로 화면에 자동으로 등록됩니다. 매크로 명령을 모두 기록한 후에는

버튼을 클릭하여 세션을 끝냅니다

매크로 섹션에서는 명령 사이에 지연 시간을 입력할 수 있습니다. 지연 기록에서는 명령 사이에 입력되는 방법에 따라 지연 시간이 등록됩니다. 기본 지연 시간은 사전 정의된 시간(초 단위로 표시됨)을 사용합니다. 그리고 지연 없음에서는 키스트로그 및 버튼 누름 사이의 모든 일시 중지를 생략합니다.




참고: 초(sec) 필드에 값을 삽입할 때 최대 3개의 소수점을 사용할 수 있습니다.

일단 매크로를 기록한 후에는 매크로 화면에서 각 명령을 선택하여 입력한 명령을 편집할 수 있습니다. 각 키스트로크 또는 버튼 누름은 화면 맨 위에 표시되는 첫 번째 명령과 함께 순차적으로 배열됩니다.




 버튼은 특정 명령을 편집할 수 있고  버튼은 명령을 삭제할 수 있습니다.  및  버튼은 명령을 위아래로 이동할 수 있는 옵션을 제공합니다.

 버튼을 사용하면 선택한 명령 앞뒤에 추가 키스트로크, 버튼 누름 또는 시간 지연 등을 삽입할 수 있습니다.


삽입 버튼을 누르면 매크로 명령 목록 옆에 새로운 표시 창이 나타납니다. 이 창의 드롭다운 메뉴에서 강조 표시된 매크로 명령 앞뒤에 추가할 키스트로크 또는 지연을 선택할 수 있습니다.

삽입



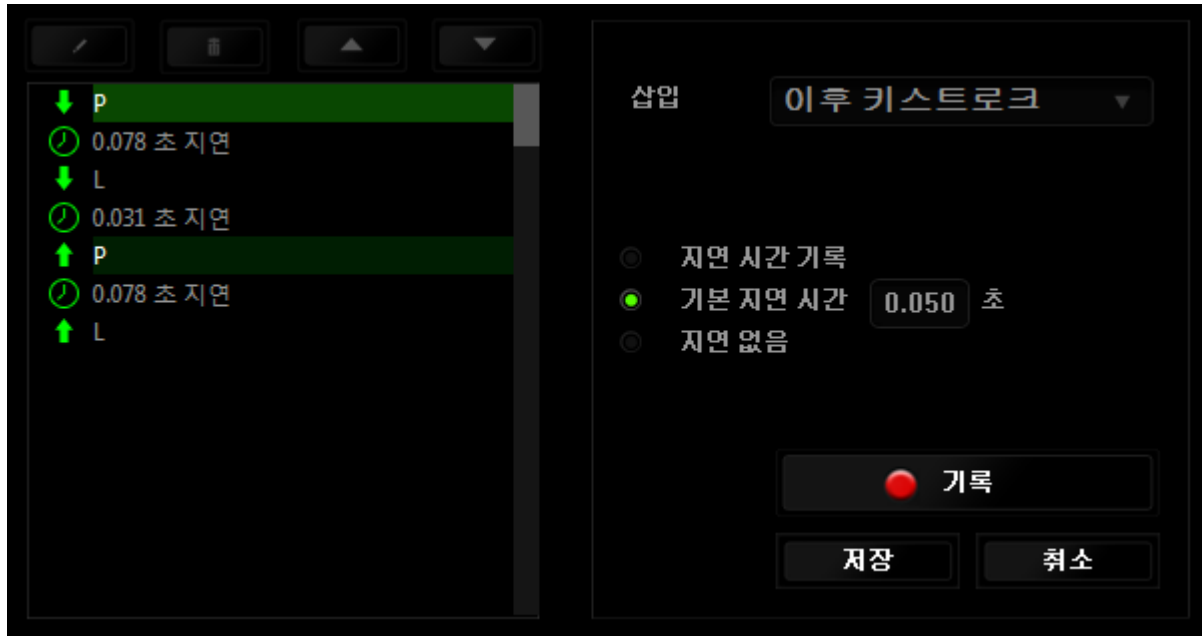

키스트로크 메뉴에서  버튼을 클릭하여 새로운 매크로 명령 집합을 추가하거나, 지연 메뉴를 사용하여 지속 시간 필드에 시간 지연을 입력할 수 있습니다.

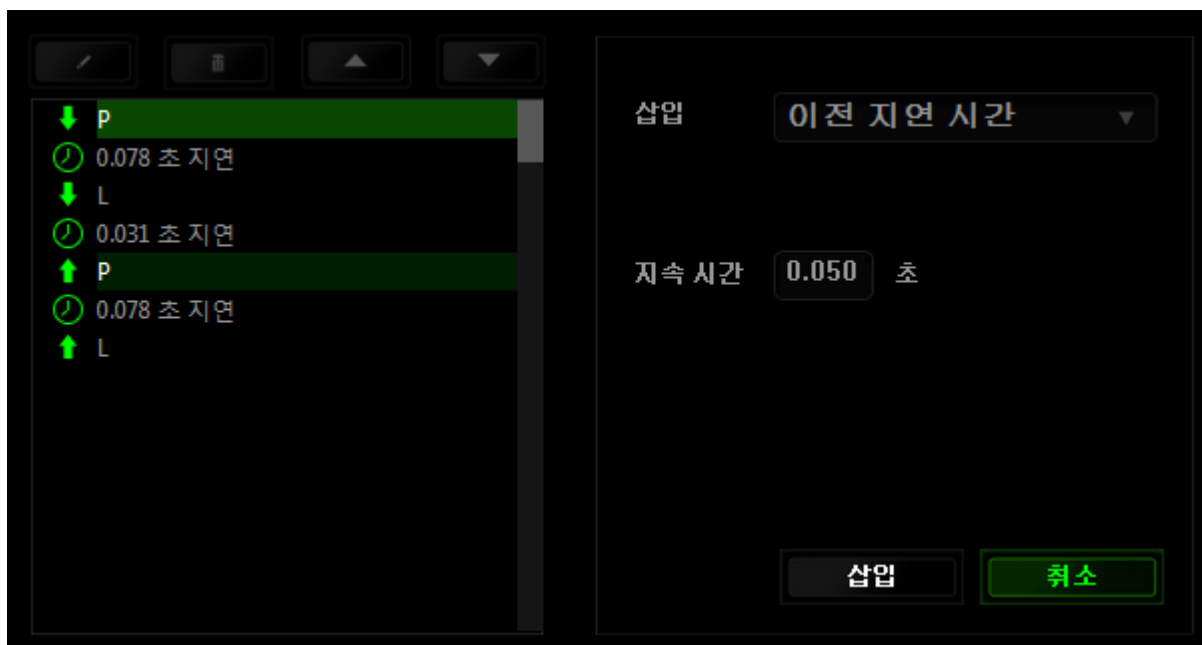

8. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Mamba 를 사용하는 동안 최대한의 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다.

1. 마우스의 추적 광선을 직접 바라보거나 다른 사람의 눈에 광선을 비추지 마십시오. 추적 광선은 사람 눈에 보이지 않으며 항상 켜짐 모드로 설정되어 있습니다.
2. 장치를 제대로 작동하는 데 문제가 있고 문제 해결이 되지 않을 경우, 장치를 뽑고 Razer 핫라인에 문의하거나 지원을 위해 www.razersupport.com 을 방문하십시오. 어떠한 경우라도 장치를 직접 수리하지 마십시오.
3. 장치를 분해(분해할 경우 보증을 받지 못함)하여 직접 수리하거나 비정상적인 전류 부하에서 작동하지 마십시오.
4. 액체, 습기 또는 물기가 없는 곳에 장치를 보관하십시오. 지정된 온도 범위 0°C(32°F) ~ 40°C(104°F) 내에서만 장치를 작동하십시오. 이 범위를 초과하는 온도에서 장치를 작동하는 경우 온도가 최적의 범위 내에 안정되도록 플러그를 뽑고 전원을 끄십시오.

편안한 사용

연구 결과에 따르면 장시간의 반복적인 움직임, 컴퓨터 주변 기기의 부적절한 위치, 잘못된 자세 및 나쁜 습관이 신체적 불편과 신경, 힘줄 및 근육 부상과 관련이 있을 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 다음은 Razer Mamba 를 사용하는 동안 부상을 방지하고 최적의 편안함을 보장하는 몇 가지 지침입니다.

1. 키보드와 모니터를 사용자 바로 앞에 배치하고 옆에 마우스를 배치하십시오. 몸에서 너무 멀지 않게 측면에 팔꿈치를 대고 마우스는 쉽게 닿을 수 있는 곳에 배치하십시오.
2. 의자와 탁자의 높이를 조정하여 키보드와 마우스가 팔꿈치 또는 그 아래의 높이에 놓이도록 하십시오.
3. 발은 바닥을 잘 딛고 자세를 똑바로 하고 어깨는 긴장을 푸십시오.
4. 게임을 하는 동안 손목은 긴장을 풀고 곧게 뻗은 상태로 유지하십시오. 손으로 반복적으로 같은 작업을 하는 경우 장시간 동안 구부리거나 뻗거나 비트는 동작을 반복하는 것은 피해 주십시오.
5. 장시간 동안 딱딱한 표면에 손목을 올려 놓지 마십시오. 게임하는 동안 손목 받침대를 사용하여 손목을 받쳐주십시오.
6. 게임하는 동안 반복적이거나 어색한 동작을 최소화하기 위해 마우스 버튼을 자신의 게임 스타일에 맞게 조정하십시오.
7. 마우스가 손에 편안한지 확인하십시오.
8. 하루 종일 같은 자세로 앉아 있지 마십시오. 책상에서 일어나 팔, 어깨, 목 및 다리를 스트레칭하십시오.
9. 마우스를 사용하는 동안 손, 손목, 팔꿈치, 어깨, 목 또는 등에 고통, 저림 또는 얼얼함 같은 신체적 불편을 느끼는 경우 즉시 전문의에게 진찰을 받으십시오.

유지관리 및 사용

Razer Mamba 를 최적의 조건에서 유지하려면 최소한의 유지관리가 필요합니다. 한 달에 한 번씩 USB 포트에서 장치를 뽑고 먼지가 쌓이지 않도록 미지근한 물을 약간 적신 부드러운 천이나 면봉으로 장치를 청소하는 것이 좋습니다. 비누나 강한 세척제는 사용하지 마십시오.

이동과 제어 시 최고의 성능 실현을 위해서는 Razer 의 프리미엄 마우스 표면을 사용하는 것이 좋습니다. 일부 표면의 경우 불필요한 마모를 지속적으로 일으켜 결국 교체가 불가피하게 됩니다.

Razer Mamba 의 센서는 특히 Razer 마우스 표면에 맞게 '조정', 즉, 최적화되어 있습니다. 이는 Razer Mamba 가 Razer 마우스 표면에서 가장 잘 읽고 추적하도록 센서를 여러 번 테스트하였다는 의미입니다.

9. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2011-2013 Razer Inc. 저작권 보유. Razer, For Gamers By Gamers, 및 삼두사 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 또는 제휴사의 등록상표입니다. Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 그룹의 상표입니다. Mac OS, Mac 및 Mac 로고는 Apple 의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

Razer Inc. (이하 “Razer”)에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 비등록)이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Mamba(이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 www.razerzone.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

조달 비용

의문을 피하기 위하여, 어떠한 경우에도 Razer 는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer 는 문제가 되는 제품의 소매 구입 가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.