



Das Razer Tiamat 7.1 ist das weltweit erste ohrumschliessende Gaming-Headset mit 10 separaten Lautsprechern, die das ultimative 7.1-Surroundsound-Erlebnis liefern. Du erkennst die Position deines Gegners durch Schritte oder Schüsse mit absoluter Präzision, wirst nie wieder von hinten überrascht und entscheidest jedes Duell für dich. Dieses Surroundsound-Headset wurde wie kein anderes zuvor für die Positionsbestimmung durch Sound entwickelt und bietet daher den ultimativen taktischen Vorteil.

Die absolute Audiokontrolle in deinen Händen. Du kannst die Lautstärke, Audiopositionierung und Basstiefe über den Audioregler einstellen. Egal ob du einen breiten, ausgefüllten Raumklang oder einfach nur Sound in Stereoqualität suchst, mit dem Razer Tiamat 7.1 findest du immer die richtige Intensität für das beste Spielerlebnis.

## HANDBUCH

### INHALT

1. Packungsinhalt
2. System- und Hardwareanforderungen
3. Hauptmerkmale
4. Technische Daten
5. Registriere deines Razer Tiamat 7.1
6. Einrichten deines Razer Tiamat 7.1
7. Verwendung deines Razer Tiamat 7.1
8. Sicherheits- und Pflegehinweise
9. Rechtliche Hinweise

### 1. PACKUNGSINHALT

- Razer Tiamat 7.1 Surround Sound Analoges Gaming-Headset
- Audio-Kontrolleinheit
- Lautsprecher-Anschluss
- Kurzanleitung
- Handbuch

## 2. SYSTEM- UND HARDWAREANFORDERUNGEN


PC

- USB-Port
- Kopfhörerausgang 
- Mikrofoneingang 

Benötigt für 7.1 Surround Sound:

- Kopfhörerausgang/Front 
- Subwoofer/Center 
- Rear Surround 
- Side Surround 

## 3. HAUPTMERKMALE

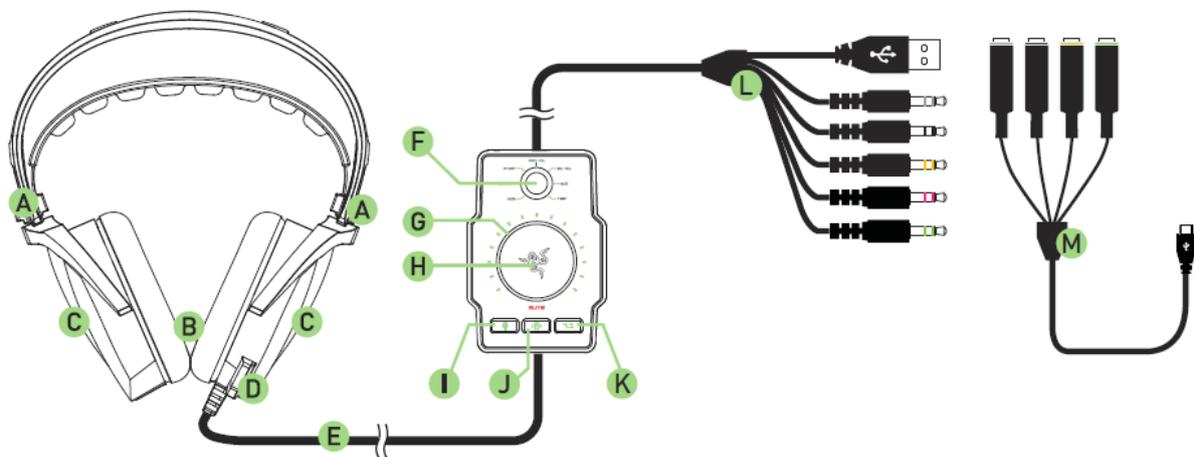

- A Verstellbarer Gepolsterter Bügel
- B Echter 7.1 Surround Sound
- C Abnehmbare Ohrmuschelkappe
- D Einziehbares Mikrofon
- E Geflochtenes Fasermantelkabel
- F Kanalwechsler
- G Lautstärkereger
- H Taste für Audio-Stummschaltung
- I Taste für Mikrofon-Stummschaltung
- J Umschalter für Kopfhörer/Lautsprecher
- K Umschalter für 7.1/2.0-Kanal

- L PC-Anschluss
  - Kopfhörerausgang/Front
  - Mikrofoneingang
  - Subwoofer/Center
  - Rear Surround
  - Side Surround
  - Goldbeschichteter USB-Anschluss
- M Lautsprecher-Anschluss
  - Kopfhörerausgang/Front
  - Subwoofer/Center
  - Rear Surround
  - Side Surround

## 4. TECHNISCHE DATEN

### KOPFHÖRER

- Subwoofer:

Lautsprecher: 2 x 40mm Neodym-Magneten mit Titan-beschichteter Membran

Frequenzgang: 20 - 20,000 Hz

Impedanz: 16  $\Omega$

Empfindlichkeit @ 1kHz : 116dB  $\pm$  3dB

- Center

Lautsprecher: 2 x 30mm Neodym-Magneten

Frequenzgang: 20 - 20,000 Hz

Impedanz: 32  $\Omega$

Empfindlichkeit @ 1kHz : 123dB  $\pm$  3dB

- Front:

Lautsprecher: 2 x 30mm Neodym-Magneten

Frequenzgang: 20 - 20,000 Hz

Impedanz: 32  $\Omega$

Empfindlichkeit @ 1kHz : 123dB  $\pm$  3dB

- Side:

Lautsprecher: 2 x 20mm Neodym-Magneten

v : 20 - 20,000 Hz

Impedanz: 32  $\Omega$

Empfindlichkeit @ 1kHz : 120dB  $\pm$  3dB

- Rear:

Lautsprecher: 2 x 20mm Neodym-Magneten

Frequenzgang: 20 - 20,000 Hz

Impedanz: 32  $\Omega$

Empfindlichkeit @ 1kHz : 120dB  $\pm$  3dB

### MIKROFON

- Frequenzgang: 50 – 16,000 Hz
- Empfindlichkeit @ 1kHz: -36 dB  $\pm$  2dB
- Rauschabstand: 50 dB
- Aufnahmemuster: Unidirektional


## 5. REGISTRIERE DEINES RAZER TIAMAT 7.1

Besuche [www.razerzone.com/registration/](http://www.razerzone.com/registration/), um dein Produkt online zu registrieren.


Du erhältst:

- 1 Jahr beschränkte Herstellergarantie.
- Kostenloser technischer Online-Support unter [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com).

## 6. EINRICHTEN DEINES RAZER TIAMAT 7.1 BENÖTIGT FÜR 7.1 SURROUND SOUND

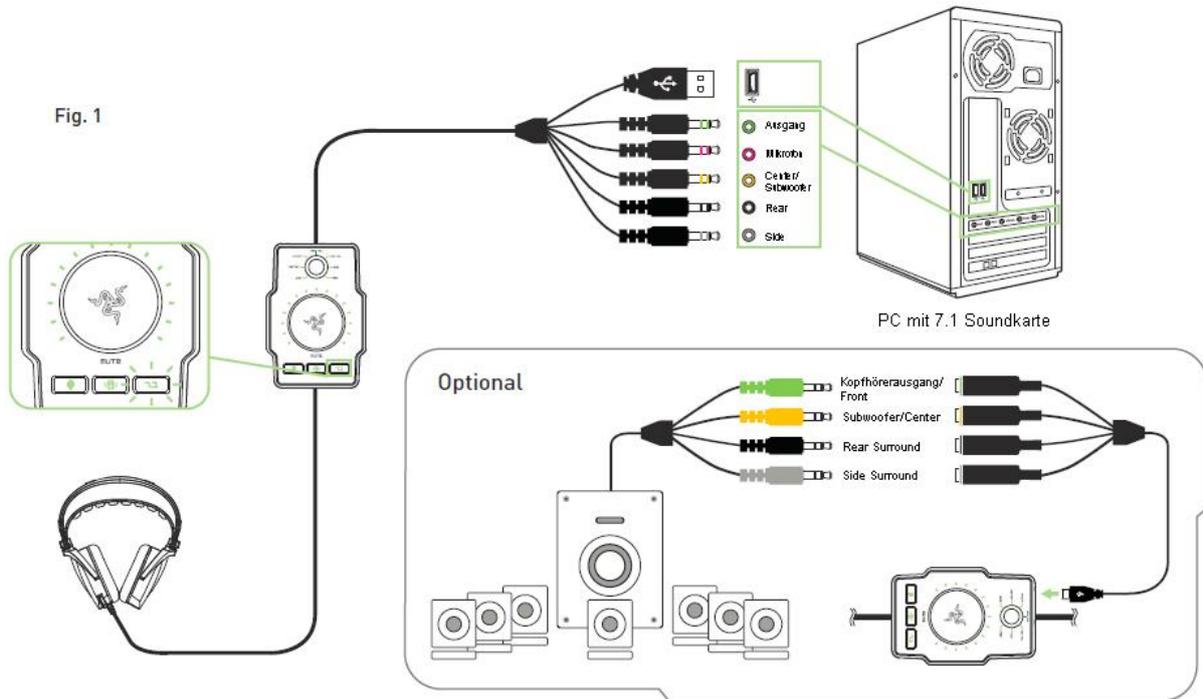


## 2.0 SOUND-INSTALLATION

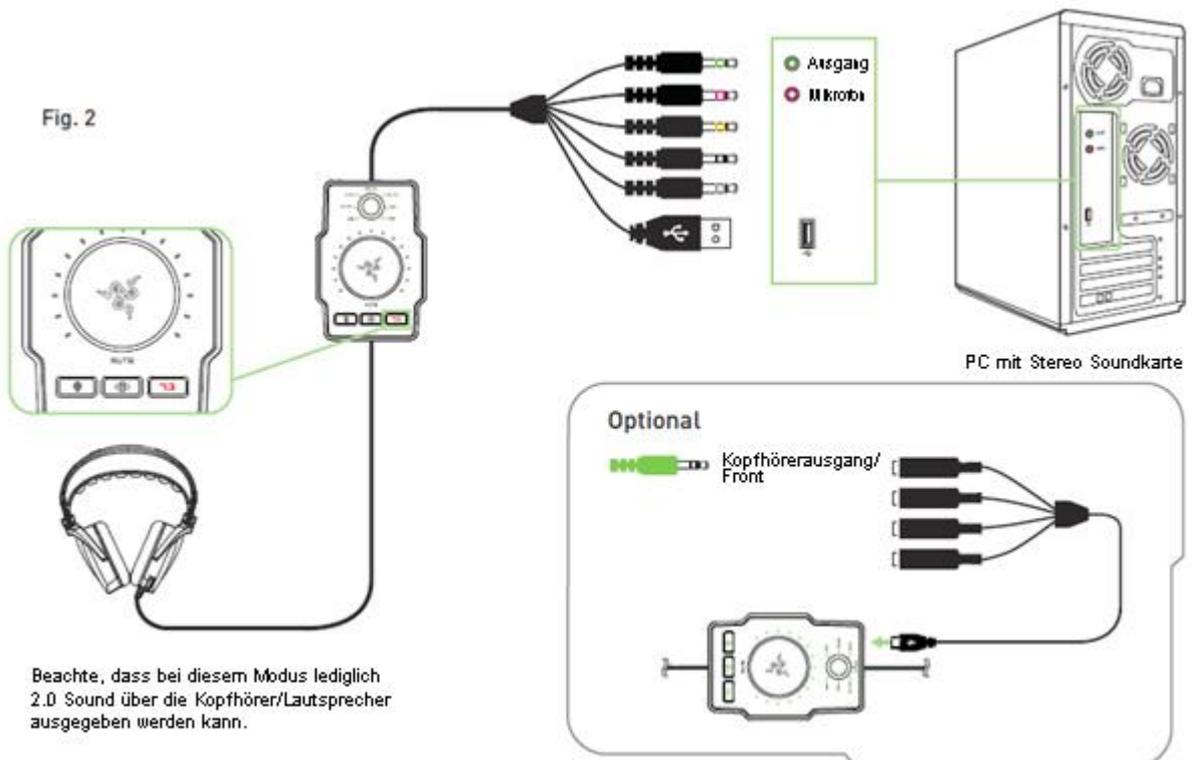

## 7. VERWENDUNG DEINES RAZER TIAMAT 7.1

### 7.1 KANAL-EINSTELLUNG

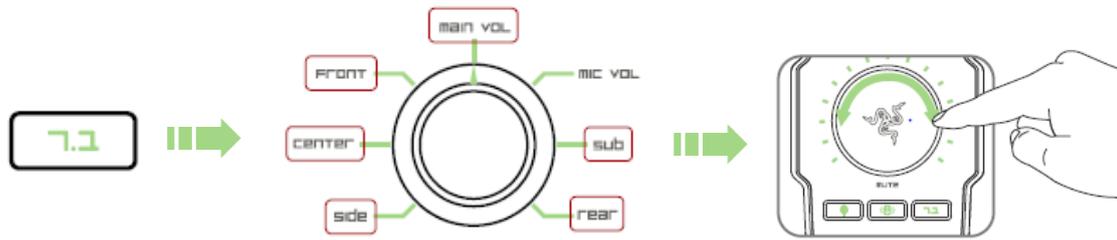


Vergewissere dich, dass der 7.1 Modus ausgewählt ist.

Wähle Hauptlautstärke oder einen spezifischen Kanal

Drehe den Lautstärkeregler

### 2.0 LAUTSTÄRKE-EINSTELLUNG

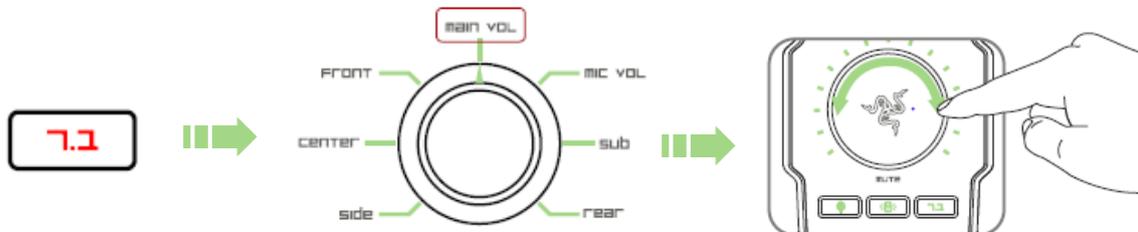


Vergewissere dich, dass der 7.1 Modus ausgeschaltet ist.

Wähle Hauptlautstärke

Drehe den Lautstärkeregler

### AUDIO-AUSGABE STUMMSCHALTEN

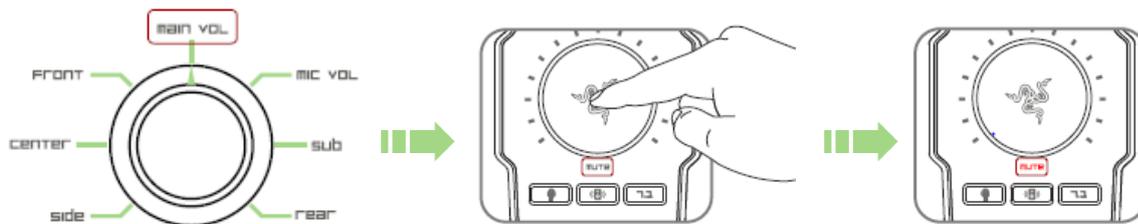

Wähle Hauptlautstärke

Drücke den Audio Stumm Knopf


### MIKROFON LAUTSTÄRKE-EINSTELLUNG



Wähle Mikrofonlautstärke

Drehe den Lautstärkeregler

## 2 ARTEN DAS MIKROFON STUMM ZU STELLEN

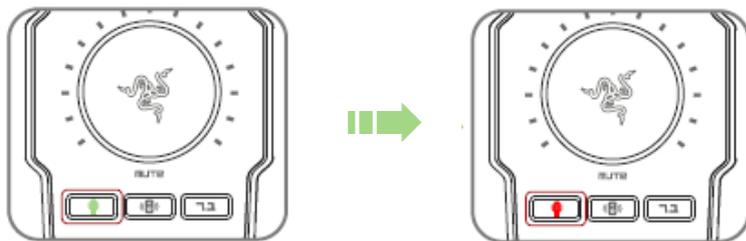

1. Drücke den Mikrofon Stumm Knopf



2. Wähle Mikrofonlautstärke und drücke den Audio Stumm Knopf

## WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Um die Werkseinstellungen des Razer Tiamat 7.1 wiederherzustellen, halte die Stummschaltungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, während das Razer Tiamat 7.1 an einen eingeschalteten Computer angeschlossen ist.

## 8. SICHERHEITS- UND PFLEGEHINWEISE

### SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die höchstmögliche Sicherheit bei der Verwendung des Razer Tiamat zu gewährleisten, sollten Sie sich an folgende Richtlinien halten:

1. Wenn Du Probleme bei der Verwendung des Geräts hast und diese nicht lösen kannst, solltest Du das Gerät vom Computer trennen und dich an die Razer-Hotline bzw. den Support ([www.razersupport.com](http://www.razersupport.com)) wenden. Versuche nie, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.
2. Nimm das Gerät bitte nicht auseinander (dadurch würde die Garantie erlöschen), und versuche nicht, es mit unzulässigen Spannungswerten zu betreiben.
3. Schütze das Gerät unbedingt vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe. Betreibe das Gerät ausschließlich innerhalb des festgelegten Temperaturrahmens von 0°C bis 40°C. Sollte die Temperatur die Grenzwerte überschreiten, entferne das Gerät vom Netzteil und schalte es aus, damit sich die Temperatur wieder stabilisieren und einen optimalen Wert erreichen kann..

4. Das Gerät isoliert Umgebungsgeräusche auch bei geringer Lautstärke, wodurch die Umgebung weniger wahrgenommen wird. Legen Sie das Gerät zur Seite, wenn Sie sich mit Dingen beschäftigen, die eine bewusste Wahrnehmung Ihrer Umgebung erfordern.

5. Eine übertrieben hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann dein Gehör nachhaltig schädigen. Weiterhin ist es in einigen Ländern gesetzlich verboten, bei 8-stündiger Geräuschbelastung pro Tag eine Lautstärke von 86 dB zu überschreiten. Wir raten dir demnach dazu, die Lautstärke auf ein komfortables Niveau zu reduzieren, wenn du das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendest. Achte auf dein Gehör.

## **PFLEGE UND BENUTZUNG**

Es wird nur wenig regelmäßige Wartung benötigt, um die Razer Tiamat in optimalem Zustand zu halten. Wir empfehlen dir, dass du das Gerät einmal im Monat aussteckst, und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattebausch und etwas warmem Wasser säuberst. Verwende keine Seife und keine aggressiven Reinigungsmittel.

## **9. RECHTLICHE HINWEISE**

### **INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEM EIGENTUM**

©2011 Razer USA Ltd. Zum Patent angemeldet. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das Razer Dreikopf-Schlangen-Logo, das verzerrte Razer Wort-Logo und andere hierin enthaltene Marken sind Marken bzw. eingetragene Marken von Razer USA Ltd und/oder dessen Tochter- oder Partnerfirmen und sind in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern eingetragen. Windows und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Razer USA Ltd („Razer“) besitzt eventuell Urheberrechte, Marken, Betriebsgeheimnisse, Patente, Patentanmeldungen oder andere Formen von geistigem Eigentum (sowohl eingetragen als auch nicht eingetragen) bezüglich des Produkts dieses Handbuchs. Die Bereitstellung dieses Handbuchs gewährt keine Lizenz für diese Urheberrechte, Marken, Patente oder andere geistige Eigentumsrechte. Das Razer Tiamat (das „Produkt“) kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

### **EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE**

Siehe <http://warranty.razerzone.com> für die neuesten und aktuellen Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie.

### **HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG**

Razer ist unter keinen Umständen haftbar für entgangene Gewinne, Verlust von Informationen oder Daten, besondere, beiläufig entstandene oder indirekte Schäden, Bußzahlungen oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verbreitung, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, der Benutzung oder Benutzungsunfähigkeit dieses Produkts entstanden sind. Unter keinen Umständen übersteigt die Haftung durch Razer den Verkaufspreis des Produkts.

### **ANSCHAFFUNGSKOSTEN**

Um Zweifel auszuräumen: Razer ist unter keinen Umständen für irgendwelche Beschaffungskosten haftbar, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen, und Razer wird in keinem Fall für Beschaffungskosten haften, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

#### **ALLGEMEINES**

Diese Bedingungen unterliegen der ausschließlichen Rechtsprechung und dem Gerichtsstand, in welchem das Produkt erworben wurde. Sollte irgendeine dieser Bedingungen als ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, wird diese Bedingung (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) nicht berücksichtigt und als ausgeschlossen betrachtet, ohne die übrigen Bedingungen dabei außer Kraft zu setzen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit ohne Ankündigung zu ändern.